


Combi

コンビ クイックウォーマー LED+ 取扱説明書

保証書付

家庭用

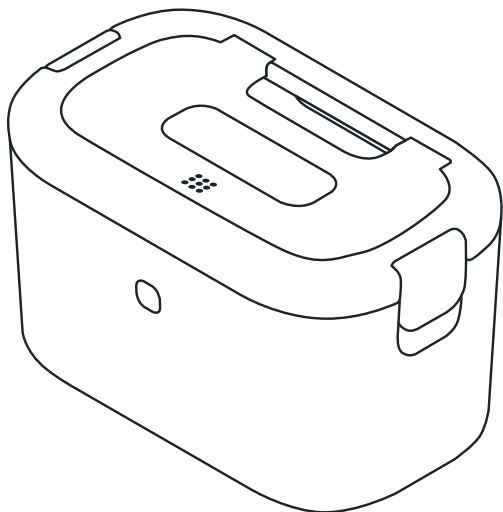

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

- 本書は大切に保管してください。
- 本製品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書もあわせてお渡してください。

日本国内100V専用
交流100V以外の電源
では使用できません。

ご使用前に

- 本製品は、おしりふきを適温で保温するおしりふきあたため器です。
- 本製品にはおしりふきは付属していません。市販のおしりふきをご用意ください。

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

- 誤った使いかたをしたとき生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の可能性があります。

- お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

警告

火災や漏電・感電、発火などによる事故やケガ、ヤケドのおそれがあります。




- 家庭用電源（交流100V）以外は使用しないでください。（日本国内100V専用）
- 付属の電源コードセット（電源コード）は、本製品専用です。他の電気機器には使用しないでください。
- 電源コードは、破損したまま使用しないでください。また、電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っばったり、ねじったり、たばねたり、重いものをのせたり、はさみ込んだり、加工しないでください。
- 差し込みプラグが傷んだりコンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
- 濡れた手で、差し込みプラグの抜き差しをしないでください。
- お子さまにACソケットをなめさせないでください。
- お子さまの手の届くところで使用しないでください。
- お子さまのおしりふきをあたためる以外の目的には使用しないでください。
- 製品を水洗いしたり、水につけたり、水をかけたりしないでください。
- 分解・修理・改造をしないでください。
- 製品の上に重いものを置いたり、乗ったりしないでください。

製品の概要

- 市販のおしりふきを上面から効率よくあたためます。
※電源を入れてから約60分間で、おしりふきの上から5枚程度を適温にあたためます。


仕様

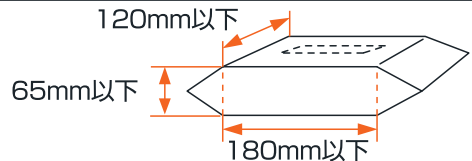電 源	交流 100V・50 - 60Hz 共用
消 費 電 力	50W ~ 7W
電 流 ヒューズ	2A
コードの長さ(約)	1.8m
大 き さ (約)	幅 225×奥行き 138×高さ 130mm
主 な 材 質	ポリプロピレン
使用環境温度	15~25℃
使用できるおしりふきのパッケージサイズ(約)	

● 使用できないおしりふきのタイプ

- ・上図のサイズより大きいタイプ
- ・パッケージの取り出し口がシールでないタイプ
取り出し口がプラスチック製のものはヒーターが密着せず、おしりふきがあたたまりません。
- ・トイレに流せるタイプ
本製品で使用すると、取り出す際におしりふきがやぶれやすくなります。
- ・乾きが著しいタイプ
※使用した際に乾燥が著しいタイプは、次回より別のおしりふきをお試しください。



各部のなまえ

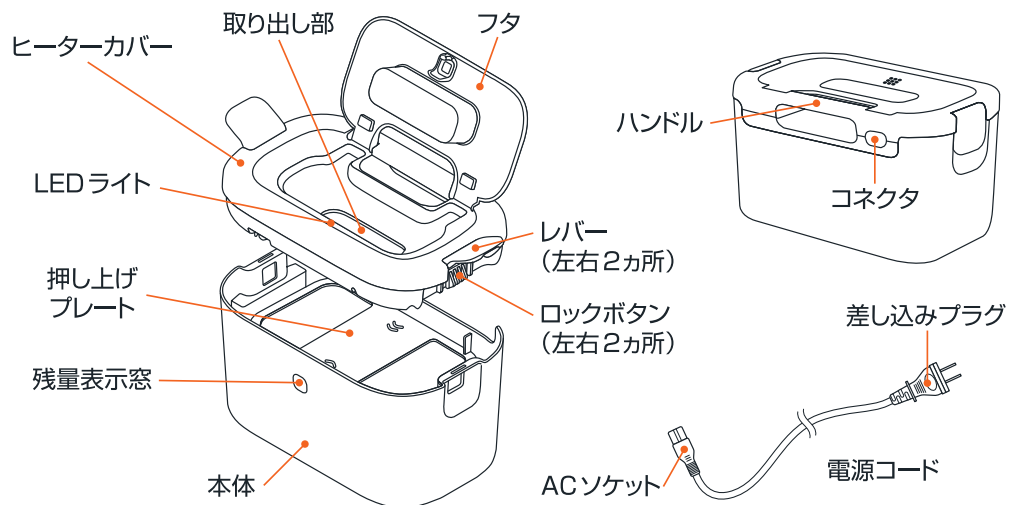

使用方法


《使用前の準備》

- 1 左右のレバーのロックを解除します。レバーは上で固定されます。
- 2 ① 左右どちらかのロックボタンを矢印の方向に押します。
② ヒーターカバーが浮いているのを確認しながら、図のように持ち上げて、はずします。

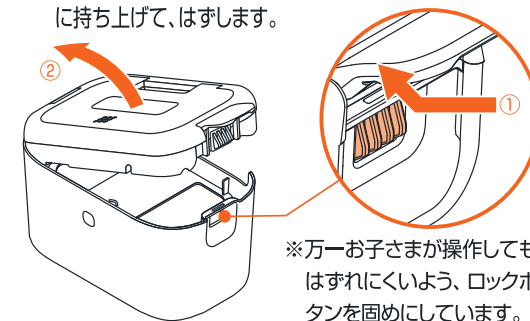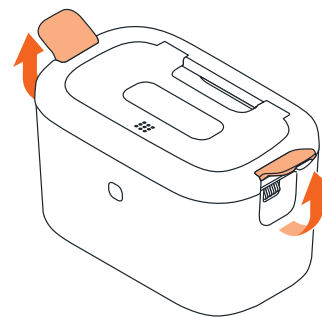

※万一お子さまが操作してもはずれにくいよう、ロックボタンを固めています。

- 3 おしりふきの取り出し口のシールを取り除き、袋のまま押し上げプレートのガイドの中央に置きます。

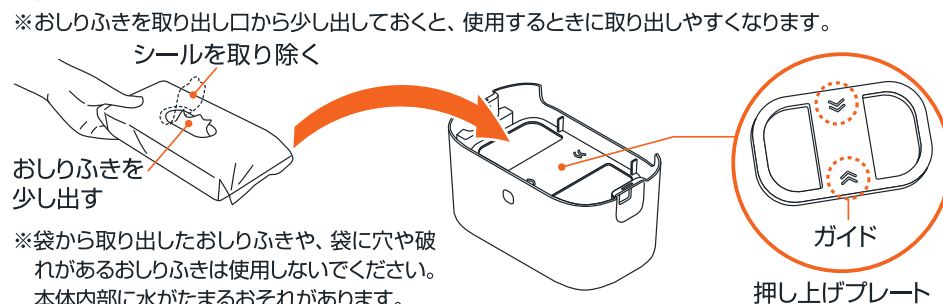

※おしりふきを取り出し口から少し出しておくと、使用するときに取り出しやすくなります。


シールを取り除く

おしりふきを少し出す


※袋から取り出したおしりふきや、袋に穴や破れがあるおしりふきは使用しないでください。本体内部に水がたまるおそれがあります。

押し上げプレート

- 4 ① おしりふきの上からヒーターカバーを押し下げます。
② 左右のロックボタンがロックされたことを確認してください。
- 5 図のように左右のレバーをロックさせます。

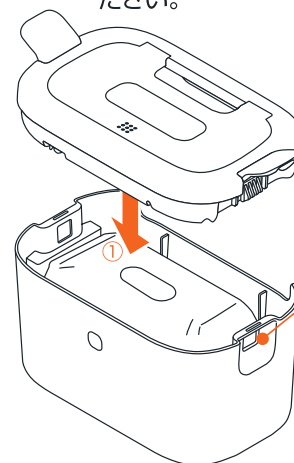


※ヒーターカバーが下がりきらなかつたり、きつい場合はおしりふきを数枚取り出してから押し下げてください。

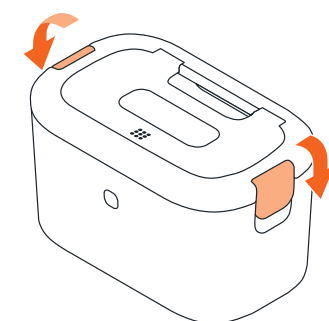

《おしりふきのあため》

- ① 電源コードをヒーターカバーに接続し、
- ② 差し込みプラグをコンセントに差し込みます。
- ③ LEDライトの点灯を確認してください。

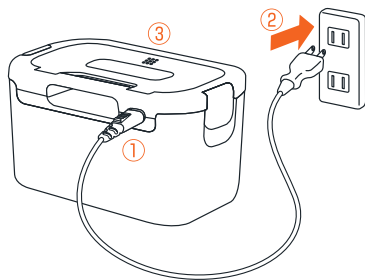


《おしりふきの取り出し》

⚠ 注意

- おしりふきを取り出す際は、ヒーターが熱くなっています。ヤケドにご注意ください。
- おしりふきの種類によっては、取り出す際に本製品が持ち上がってしまうことがあります。本製品を押さえながら取り出すなどして、お子さまにぶつけないよう十分ご注意ください。

右図のように指で押すとフタが開きます。フタを閉じる時は、おしりふきをはさまないように、取り出し部の中央に軽くまとめてください。

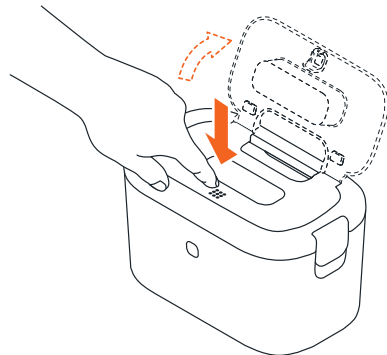

- ※フタの裏側、取り出し部周辺に水滴が付くことがあります。気になる場合はふき取ってください。
- ※おしりふきの種類によっては、おしりふきを取り出す際に本製品が持ち上がってしまうものがあります。本製品を押さえながら取り出してください。
- ※おしりふきの種類によっては、取り出す際に伸びるものがあります。


《おしりふきの交換》

⚠ 注意

おしりふきを交換する際は、ヒーターが熱くなっています。ヤケドにご注意ください。

おしりふきが少なくなると、残量表示窓に赤い目印が見えてきます。なくなる前に、交換用おしりふきを用意することをおすすめします。

- ※赤い目印が表示された際の残り枚数は、おしりふきの種類によって異なります。
- ※赤い目印は目安です。おしりふきの種類によっては、袋がつぶれないため、残り枚数が少なくなっても赤い目印が見えないものがあります。
- ※おしりふきの袋が赤い場合、満量でも赤く見えることがあります。
- ※おしりふきがなくなった袋の中に水分が残っている場合があります。交換時にこぼさないようご注意ください。

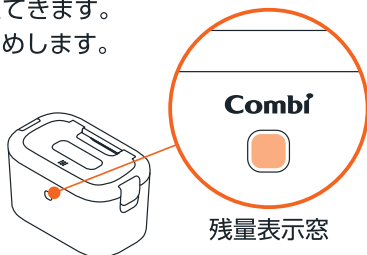

お手入れの方法

⚠ 警告

水洗いしないでください。火災や漏電・感電、発火などによる事故やケガ、ヤケドのおそれがあります。


⚠ 注意

ヒーターカバーをはずした直後はヒーター部が熱くなっています。ヤケドにご注意ください。

- 本体内部に水滴が付くことがあります。気になる場合はふき取ってください。
- 本製品は水洗いできません。汚れは、薄めた食器用中性洗剤を布に含ませ、固くしぼってからふいてください。その後、洗剤が残らないように乾いた布でふき取ってください。

こんなときは・・・故障とお考えになる前に

症状	原因・対処
おしりふきがあたたまらない	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源コードが製品とコンセントに正しく接続されていない。(正しく接続してください。) ● 室温が低すぎる。(使用环境温度 15 ~ 25℃でご使用ください。) ● ヒーターカバーが正しく装着されていない。(ヒーターカバーと本体の間からおしりふきの袋がはみ出ていると、通電しないことがあります。) ● おしりふきの残数が少なくなっても袋が押しつぶされない。(おしりふきを本体から取り出して、袋を押しつぶした後、戻してください。)
おしりふきが変色した	<ul style="list-style-type: none"> ● おしりふきの種類によっては保温することで変色することがあります。使用上問題ありませんが、なるべく早めに使いきることをおすすめします。
おしりふきが乾燥した	<ul style="list-style-type: none"> ● 長時間保温を続けると、おしりふきが乾燥することがあります。使用上問題ありませんが、なるべく早めに使いきることをおすすめします。 ※ 市販のおしりふきの中には、熱により乾きやすいものがあります。乾きが著しい場合には別のおしりふきをお試しください。
本体内部に結露などで水がたまった	<ul style="list-style-type: none"> ● ヒーターカバーをはずしておしりふきを取り出し、水を捨てます。残った水滴をふき取ってください。 ※ 水を捨てる際は、必ず本体前方部コーナーから捨ててください。

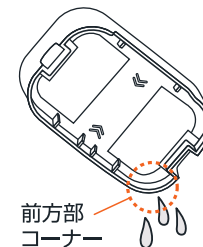

警告

火災や漏電・感電、発火などによる事故やケガ、ヤケドのおそれがあります。



- 差し込みプラグは根元まで確実に差し込んでください。
- 差し込みプラグにほこりが付着している場合は、よくふきとってください。
- 異常・故障時には、ただちに使用を中止してください。すぐに差し込みプラグを抜いて、当社コンシューマープラザに点検・修理を依頼してください。

《異常・故障例》

- 焦げ臭いにおいがする。
- プラグ・コードが異常に熱くなる。
- コードを動かすと、LEDライトがついたり消えたりする。
- 触れるとビリビリ電気を感じる。

注意



- おしりふきを取り出す際や交換・お手入れの際は、ヒーターに触れないでください。ヤケドをするおそれがあります。
- 火気のそば、カーテンなど燃えやすいものの近く、不安定な場所では使用しないでください。火災・感電・故障の原因になります。
- 製品に電源コードを巻きつけしないでください。電源コードやコネクタ部が破損し、火災・感電の原因になります。
- 持ち運ぶ際は、フタを持たないでください。フタがはずれて製品が落下するおそれがあります。ハンドルを持ってください。



- 旅行などで長期間使用しないときは、差し込みプラグをコンセントから抜いてください。火災の原因になります。
- 差し込みプラグまたはACソケットを抜くときは、コードを持たずに必ず差し込みプラグまたはACソケットを持ってください。感電やショートによる発火やケガの原因になります。

保証書 コンビ クイックウォーマー LED+

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中製品の故障が発生した場合は、本書をご提示の上、当社コンシューマープラザにお問い合わせください。

保証規定

1. 1度で使用になった製品は、原則としてお取り替えできません。
2. 保証期間内（お買い上げ日より1年間）に正常な使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。電話にてお問い合わせの上、当社コンシューマープラザまでお送りください。
3. 保証期間内でも次のような場合には有料修理になります。
 - (a) プラスチック部品の自然劣化による変色。
 - (b) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障および破損。
 - (c) お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
 - (d) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧による故障および損傷。
 - (e) 一般家庭以外で、業務用などに使用して故障した場合。
 - (f) 本書の提示が無い場合。
 - (g) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。※有料修理に要する発送運賃は有料になります。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。海外からの修理サービスはいたしかねます。
5. 製造中止後の製品については必要部品の在庫がなくなった場合、修理できないこともあります。

製品名	ロットNo.	保証期間
(本体底裏面にあるシールに記載)		お買い上げ日より1年間(ただし保証規定による)
お客様	お名前	お買い上げ日 年 月 日
	ご住所 〒	TEL
販売店	店名	TEL
	住所	
修理メモ		

- お買い上げ後、製品名、お買い上げ日、お客様名、販売店名をただちにご記入願います。
- 領収書(レシート)を本書といっしょに保管してください。
- 万一故障した場合は、本書をご提示ください。本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束いたしますが、本書によって法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、当社コンシューマープラザにお問い合わせください。
- 本書にご記入いただきました個人情報につきましては、個人情報保護法の規定に従い、お客様の故障修理についてのみ利用させていただきます。それ以外の用途には利用いたしません。

コンビ株式会社

商品に関するお問い合わせ、部品購入、修理などのご相談は、コンシューマープラザにて対応いたします。
コンシューマープラザ (Customer Service Center)
受付時間: 10:00~17:00 (日祝日、年末年始を除く)
〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区約上新田271
■総合受付(各種ご相談)窓口 商品に関するお問い合わせ/修理のご要望/各種ご相談/その他
TEL.(048)797-1000 FAX.(048)798-6109
■部品販売(相談)窓口 部品購入のお問い合わせとご注文
TEL.(048)797-1001 FAX.(048)798-6109
※コンシューマープラザホームページ <http://www.combi.co.jp/cp/>

132066030

Combi

コンビ
クイックウォーマー
LED+