

コンビ ベビーレーベル ベビー食器単品

- ランチプレートセット^c
- ご飯茶碗^c
- 深皿^c
- ミルクカップ^c
- フィーディングスプーン ケース付^c
- スプーン・フォーク ケース付^c

取扱説明書

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
また、本書は大切に保管してください。
本製品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書もあわせてお渡しください。

baby label
for quality life

コンビ株式会社

- 公式ホームページ <http://www.combi.co.jp>
- 公式オンラインショップ <http://www.combibaby.jp>
- 公式製品販売サイト・コンビタウン <http://www.combibaby.com>

商品に関するお問い合わせ、部品購入、修理などのご相談は、コンシューマープラザにて対応いたします。

コンシューマープラザ (Customer Service Center)
受付時間：10:00～17:00 (日祝日、年末年始を除く)

〒839-0025 埼玉県さいたま市岩槻区約上新田 271

■総合受付 (各種ご相談) 窓口 商品に関するお問い合わせ / 修理のご要望 / 各種ご相談 / その他

TEL (048) 797-1000 FAX (048) 798-6109

■部品販売 (相談) 窓口 部品購入のお問い合わせとご注文

TEL (048) 797-1001 FAX (048) 798-6109

*コンシューマープラザホームページ <http://www.combi.co.jp/cp/>

目次

ご使用前に	1
安全にお使いいただくために	2~4
●使用するとき	2
●電子レンジ使用上の注意	4
ランチプレートについて	5
ご飯茶碗・深皿・ミルクカップについて	6
フィーディングスプーンについて	7
スプーン・フォークについて	8
洗浄・消毒または除菌のしかた	9
使用後の保管について	10
品質表示	10

ご使用前に

- この製品は、一般家庭でお子さまに離乳食などを与えることを目的としたベビー食器です。
- はじめてご使用の際は、製品を必ず洗浄してお子さまがご使用ください。
- 製品に気泡が見える場合がありますが、使用上問題はありません。


1

●使用するとき

⚠ 警告

●電子レンジで加熱した場合、突沸現象(*)により、液体が飛び散ることがあります。庫内からは1分程度たってから取り出してください。また、顔などを絶対に近づけないでください。

*突沸現象: 過熱したお湯などが振動を受けたりした途端、突然沸騰する現象

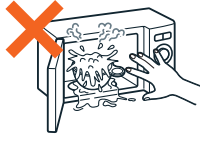

⚠ 注意

●火のそばに置かないでください。容器が溶けるおそれがあります。

●落としたり、強い衝撃を与えないでください。製品が破損する原因になります。

●すり皿で食品をすりつぶすときは、金属製スプーン・フォークなどの硬いものや、先端のものがついたものは使用しないでください。凹凸部が欠けるおそれがあります。

●使用中または使用後に肌に赤み、はれ、かゆみ、刺激などの異常が表れたときは、使用を中止し、医師に相談してください。

安全にお使いいただくために

- ここに示した注意事項は、取り扱いを誤るとお子さまおよび使用者への危害が発生したり、物的損害の発生が予想される事項を危害・損害の大きさ、切迫度により「警告」、「注意」の2つに区分して示してあります。安全のため必ずお守りください。

表示	表示の内容
⚠ 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示します。
⚠ 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷を負ったり、物的損害が想定される内容を示します。

●使用するとき

⚠ 警告

●必ず保護者の目の届くところで使用してください。思わぬ事故につながるおそれがあります。

●フィーディングスプーン、ご飯茶碗、深皿、ミルクカップ、スプーン・フォークを使用するときは保護者が付き添い十分注意してください。のどや目をつくなどケガにつながるおそれがあります。

2

●電子レンジ使用上の注意

⚠ 注意

●プラスチックが変形したり、溶けたり、こげたりすることがあります。必ず次の注意事項をお守りください。

- ・**直火・ホットプレート・オーブン・グリル・トースター機能でのご使用はできません。**自動的に機能が切り替わるタイプは十分ご注意ください。
- ・オープン・グリル・トースター機能での使用後は、電子レンジ庫内温度が冷めていることを確認してからご使用ください。
- ・空加熱はおやめください。
- ・容器は密封状態で加熱をしないでください。
- ・油分・糖分の多い食品の加熱調理は食品温度が非常に高くなる場合がありますのでおやめください。
- ・少量の食品や、水分の少ない物を加熱する場合は、自動調理機能を使用せず、時間を短めにセットし

て、様子を見ながら加熱調理してください。

- 品質表示の耐熱温度の範囲でご使用ください。
- やけどの原因となります。**必ず次の注意事項をお守りください。
- 加熱後、容器全体が熱くなる場合があります。庫内より取り出すときは取り扱いに十分ご注意ください。
- にんじん、トマト、かぼちゃなどを加熱すると色素が付着することがあります。
- 電子レンジの加熱・解凍により内容物があふれることがあります。内容物は8分目を目安に使用してください。
- その他お使いいただいている電子レンジの取扱説明書に記載されている内容に従ってご使用ください。


4

ランチプレートについて

●ランチプレート

プレート大と小のセットになっています。それぞれ別々でもご使用できますので、メニューや月齢によっていろいろな使い分けができます。

プレート(大)



プレート(小)




5


△注意 おかす皿の縁に手をかけたり押ししたりしないでください。びっくり返るおそれがあります。

ご飯茶碗・深皿・ミルクカップについて

●ご飯茶碗・深皿・ミルクカップ

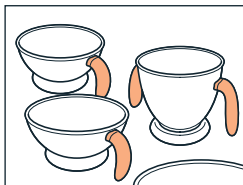

グリップに色をつけていますのでお子さまの「握る」「押さえる」動作を自然にサポートします。

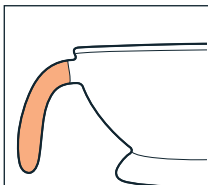

お子さまが持ちやすいように、グリップは太く手になじみやすい形状です。

6


△警告 使用するときは、必ず保護者が付き添い十分注意してください。グリップでのどや目をつくなどケガにつながるおそれがあります。

フィーディングスプーンについて

●フィーディングスプーン(かきあつめ用)


先端部がやわらかい素材ですのでお子さまへの口当たりがよく、またペースト状の離乳食をかきあつめるのに適しています。

※お子さまが強くかみまますと歯型がつくことがあります。



●収納ケース

外出時はケースに入れて持ち運べます。



7

スプーン・フォークについて

●スプーン

お子さまがすぐいやすいカーブ形状で持ちやすく手になじみやすいグリップになっています。




●フォーク

フォークの先は4つに割れているため、めん類もすべり落ちにくく使いやすい形状です。



●収納ケース

外出時はケースに入れて持ち運べます。

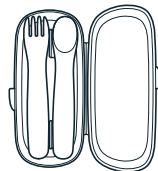

8

△警告 使用するときは、必ず保護者が付き添い十分注意してください。のどや目をつくなどケガにつながるおそれがあります。

洗浄・消毒または除菌のしかた

- 使用する前に、製品は必ず洗浄してください。また、使用後もすみやかに洗浄してください。
- たわし・みがき粉などでみがくと、本体の表面に傷が付きまますのでおやめください。洗浄するときはやわらかいウレタンスポンジかやわらかい布をご使用ください。
- 洗剤は台所用中性洗剤をご使用ください。各洗剤の使用上の注意に従ってご使用ください。
- 煮沸消毒するときは、大きめの鍋にたっぷりのお湯を入れ、2～3分間煮沸してください。(過度の煮沸は製品を早く傷めます)
- 漂白するときは、台所用酸素系漂白剤をご使用ください。(過度の漂白は製品を早く傷めます)
- 漂白時間は30～40分を限度とし、薄める濃度は各漂白剤の使用方法に従ってください。(過度の漂白は製品を早く傷めます)
- 薬液消毒・除菌の場合、各製品の使用上の注意に従ってご使用ください。
- 食器洗い乾燥機をご使用の場合、各製品の使用上の注意に従ってご使用ください。
- 食品により、洗浄・消毒・除菌後でも淡く色が残る場合がありますが、衛生上は問題ありません。

9

使用後の保管について

- 使用後はすみやかにぬるま湯につけ台所用中性洗剤で洗浄してください。
- 製品にひび割れ、亀裂、欠けなどが生じたり、著しく変形した場合は、すぐに使用を中止し、新しい製品とお取り替えください。

品質表示

部品名	原料樹脂	耐熱温度	耐冷温度	容量
●フィーディングスプーン(かきあつめ用)				
柄	ポリプロピレン	140℃	-40℃	
先端	熱可塑性エラストマー			
●ケース(フィーディングスプーン)	ポリプロピレン	110℃		
●ランチプレート				
プレート(大)	ポリプロピレン	140℃	-40℃	
プレート(小)	ポリプロピレン	140℃	-40℃	
●ご飯茶碗	ポリプロピレン	140℃	-40℃	200ml
●深皿	ポリプロピレン	140℃	-40℃	260ml
●ミルクカップ	ポリプロピレン	140℃	-40℃	210ml
●スプーン	ポリプロピレン	140℃		
●フォーク	ポリプロピレン	140℃		
●ケース(スプーン・フォーク)	ポリプロピレン	110℃		

10