


コンビ 電子レンジ除菌&保管ケース

除菌じょ～ずα

(哺乳びん・乳首用)

取扱説明書

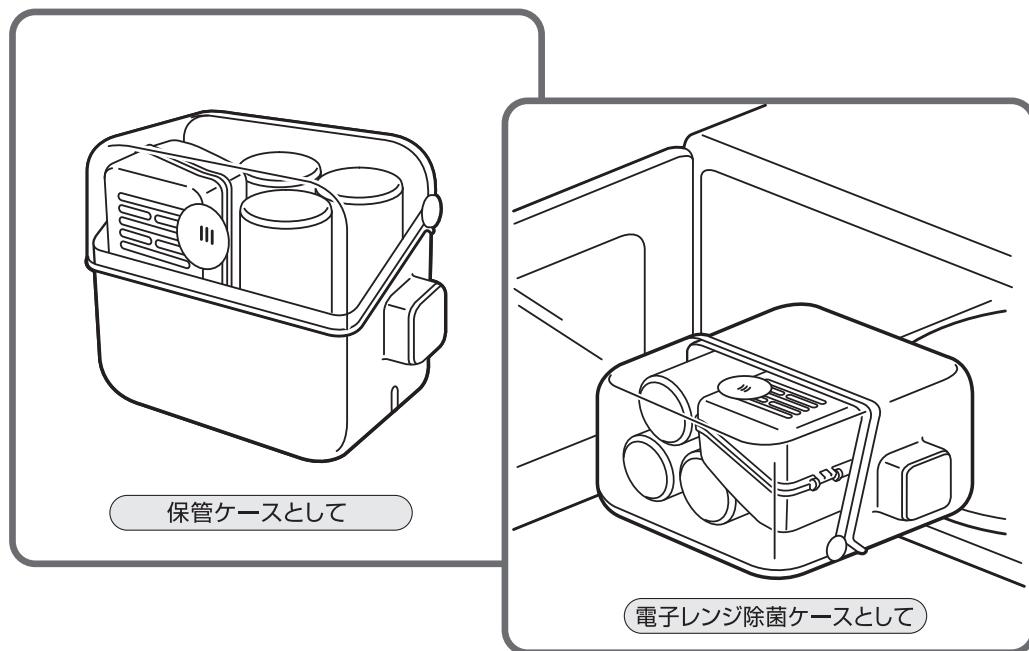

ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。本製品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書もあわせてお渡しください。

*本書内のイラストは、使用方法を説明するものであり、実物と一部異なる場合があります。

コンビ株式会社

■ホームページ www.combi.co.jp
 ■オンラインショップ(部品購入窓口) shop.combi.co.jp

製品・部品に関するお問い合わせ、修理などのご相談は、コンシユーマープラザにて対応いたします。

コンシユーマープラザ (Customer Service Center)
 受付時間：9:30～17:00 (土日祝日、年末年始を除く)
 〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田271

■総合受付(各種ご相談窓口) 製品に関するお問い合わせ/修理のご依頼/各種ご相談/その他
 TEL. (048) 797-1000 FAX. (048) 798-6109

■部品相談受付窓口 部品に関するお問い合わせ
 TEL. (048) 797-1001 FAX. (048) 798-6109

*コンシユーマープラザホームページ www.combi.co.jp/soudan

148656190 21.1

安全にお使いいただくために必ずお読みください

- 本製品は哺乳びん・乳首などを電子レンジで除菌した後、保管できる、除菌&保管ケースです。用途以外の目的で使用しないでください。
- 必ず、本製品を使用する前に、電子レンジの取扱方法を確認してください。

電子レンジ使用上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

●誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

△警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示します。

△注意 誤った取り扱いをすると、人が傷を負ったり、物的損害が想定される内容を示します。

●お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。

（×） してはいけない内容です。

（！） 実行しなければならない内容です。

△警告

破損・変形・溶ける・発火のおそれあり

- ヤケドや電子レンジの破損、本製品・本製品で除菌するものが破損する・変形する・溶ける・発火するなどのおそれがあります。

- レンジ機能以外（オープン・トースター・スチーム・グリルなどのヒーター機能）で除菌しない
- オート（自動）機能は使用しない
- 電子レンジ庫内に付着した油や食品カスを放置したまま除菌しない
- 本製品および除菌するものに、汚れ・洗剤・油分が残ったまま除菌しない
- 金属製のものや木製のもの、電子レンジ使用不可のものを除菌しない
- 水が少ない状態や、空の状態では除菌しない
- 5分を超えて加熱しない
- 哺乳びんなど除菌するものを組み立てない
- 回転タイプの電子レンジの場合、本製品が庫内で回転しない状態で除菌しない




- 除菌前に、電子レンジ庫内が冷めていることを確認する
- 除菌する際は、必ず給水カップですり切り2杯の水(60ml)を入れる
- 手動で電子レンジのレンジ出力500～700Wの範囲内に設定する
- 「レンジ加熱」の正しい庫内設定で使用する
 - ・電子レンジ付属の金属製の角皿などにのせないでください
 - ・回転タイプの電子レンジの場合、「ターンテーブル」に直接のせず、必ず「レンジ皿」にのせてください
- ※電子レンジの機種によって「ターンテーブル」は「回転ローラー」・「回転網」・「回転台」などと呼ばれます。また「レンジ皿」は「丸皿」・「丸皿（ターンテーブル）」などと呼ばれます
- 本書で説明する「ターンテーブル」・「レンジ皿」と、お使いの電子レンジの取扱説明書を見比べて、正しく設定してください
- 除菌中は電子レンジから離れず、レンジ機能になっていること、フードの内側に蒸気による水滴がついていること、火花が発生していないことを確認する
- 除菌中に本製品に異常があった場合は、すぐに使用を中止して弊社コンシユーマープラザまでご連絡ください

△注意


- | | | | |
|---|---|------------|----------------------------|
| （×） | ●除菌後は本製品が十分冷めるまで電子レンジから取り出さない
●水抜き栓を開けたまま使用しない | （！） | ●除菌前に、電子レンジ庫内が冷めていることを確認する |
| ●洗浄の際は、たわし、スポンジたわしの硬い部分、研磨剤入りナイロンたわし、金属たわしなどは使用しないでください。傷がつくおそれがあります。 | | | |
| ●火のそばに置かないでください。
●お子さまの手の届かないところに保管してください。
●破損の原因となりますので、冷凍庫に入れないでください。 | | | |

各部のなまえ

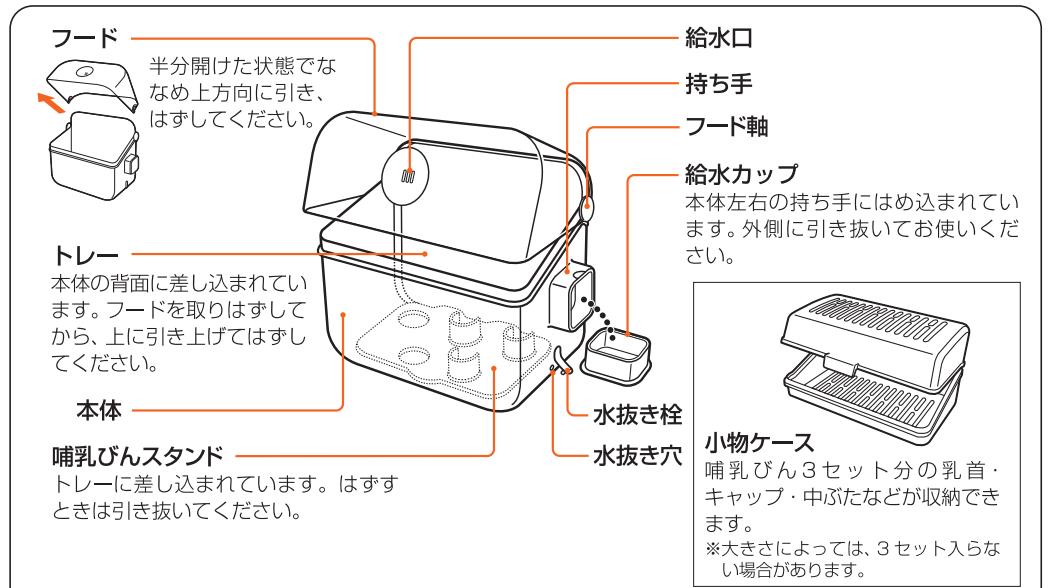


製品の特徴

- 哺乳びんが、3セットまで収納できます。
 ※びんの大きさによっては、3セット入らない場合があります。
- おしゃぶりやマグ、食器などの除菌にも使えます。

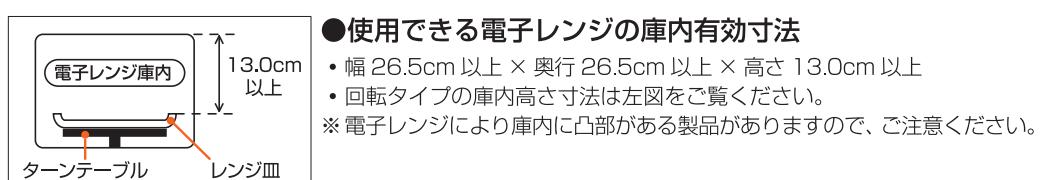


使用方法


- 警告**
- ヤケドや電子レンジの破損、本製品・本製品で除菌するものが破損する・変形する・溶ける・発火するなどのおそれがありますので、下記内容をお守りください。
 - 金属製のものや、電子レンジ使用不可のものを除菌しない
除菌前に本製品の内部を確認する
 - 電子レンジ庫内に付着した油や食品カスを放置したまま除菌しない
汚れている場合は、必ずふきとる
 - 本製品および除菌するものは、汚れ・洗剤・油分が残らないように
ていねいに洗浄する

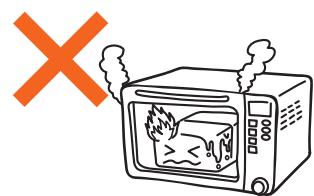

1 本体にトレー・哺乳びんスタンド・フードをセットする。

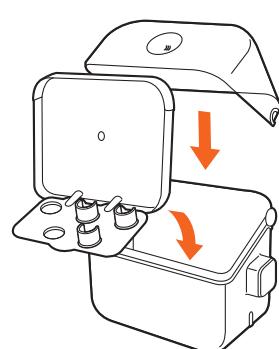

2 水抜き栓が閉まっていることを確認する。

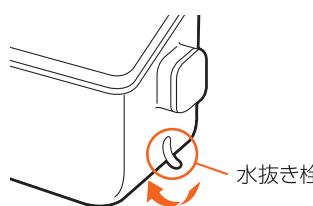

- ヤケドのおそれがありますので、下記内容をお守りください。
- 水抜き栓を開けたまま使用しない

3 洗浄済みの哺乳びん、小物ケースをセットし、フードを閉める。




- ヤケドや電子レンジの破損、本製品・本製品で除菌するものが破損する・変形する・溶ける・発火するなどのおそれがありますので、下記内容をお守りください。
- 金属製のものや、電子レンジ使用不可のものを除菌しない
除菌前に本製品の内部を確認する
- 本製品および除菌するものは、汚れ・洗剤・油分が残らないように
ていねいに洗浄する
- 内圧が高まり、哺乳びんが破裂したり、本製品および電子レンジが破損するおそれがありますので、下記内容をお守りください。
- 哺乳びんは、絶対に組み立てずに入れる

※乳首・キャップ・中ぶたなどは小物ケースに入れてください。




- ヤケドのおそれがありますので、下記内容をお守りください。
- 除菌直後は絶対に取り出さない
- 必ず本製品が十分に冷めてから取り出す

4 フードの給水口が上になるように横に寝かせる。

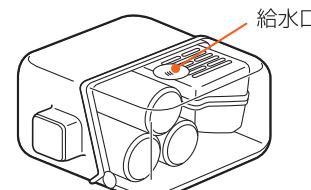

5 給水カップで2杯分の水(60ml)を給水口から少しづつ注ぎ、給水カップを本体の持ち手に戻す。

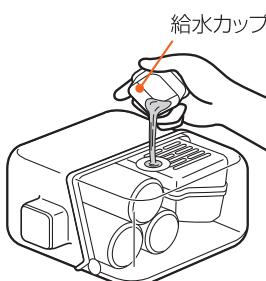


- ヤケドや電子レンジの破損、本製品・本製品で除菌するものが破損する・変形する・溶ける・発火するなどのおそれがありますので、下記内容をお守りください。
- 必ず給水カップですり切り2杯の水(60ml)を入れる
- 必ず60mlを守る
- 水が少ない状態や、空の状態では絶対に除菌しない

※給水カップは左右の持ち手に同一のものがはめ込まれています。

保管について

除菌後 24 時間以内は、衛生的な状態で保管できます。

- 本製品を立て、必ずフードを閉じた状態で保管してください。

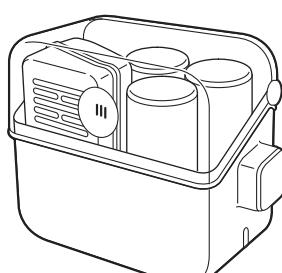

※除菌後、24 時間を超えて保管した場合は、
使用方法に従って再度除菌をしてください。





- 本製品が溶けたり変形するおそれがありますので下記内容をお守りください。
- 本製品を火のそばに置かない

6 電子レンジに入れる。

本体左右の持ち手を持って、電子レンジ庫内中央に置きます。
傾けると中の水がこぼれますので、運ぶ際は注意してください。

※このとき必ず電子レンジの庫内が冷めていることを確認してください。

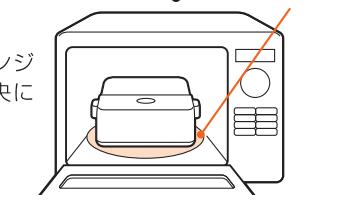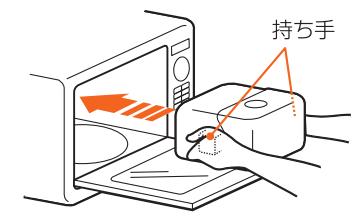

※回転タイプの電子レンジは必ずレンジ皿の中央にのせてください。

7 レンジ機能を選び、出力を500～700Wの範囲に設定し、時間を5分にあわせ、スタートさせる。




- ヤケドや電子レンジの破損、本製品・本製品で除菌するものが破損する・変形する・溶ける・発火するなどのおそれがありますので、下記内容をお守りください。
- 必ずレンジ機能のみで除菌する(オーブン・トースター・スチーム・グリルなどのヒーター機能は使用しない)
- オート(自動)機能は使用しない
- 5分を超えて加熱しない
- 手動で電子レンジのレンジ出力500～700Wの範囲に設定する
- 回転タイプの場合、必ず本製品がレンジ内で回転する状態で除菌する
- 除菌中は電子レンジから離れず、レンジ機能になっていること、フードの内側に蒸気による水滴がついていること、火花が発生していないことを確認する

8 本製品が冷めてから、電子レンジから取り出す。

※取り出す前に、本製品が十分冷めていることを確認してください。

※内部に残った水をこぼさないように傾けずに取り出してください。

※除菌後、蒸気が冷えて水滴となり、電子レンジ内が濡れることがあります。レンジ内に水がたまる場合は、やわらかい布などでふいてください。耐熱皿にのせて、ご利用いただくことも可能です。

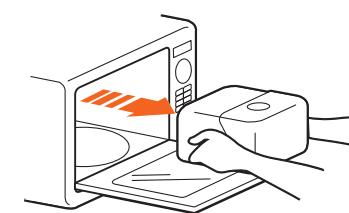

- ヤケドのおそれがありますので、下記内容をお守りください。
- 除菌直後は絶対に取り出さない
- 必ず本製品が十分に冷めてから取り出す

9 本体に残った水を抜く。

水抜き栓を開け、本体を傾けてしっかりと水を抜きます。

※本製品が十分冷めていることを確認してください。



水を抜いた後、水抜き栓を閉めてください。



お手入れについて

除菌前には、各部品に分解し、やわらかいスポンジを使用し、食器用中性洗剤でよく洗浄してください。



- 除菌時に、本製品・本製品で除菌するものが変形する・溶ける・発火する、電子レンジが破損するおそれがありますので、下記内容をお守りください。
- 本製品は、各部品とも汚れ・洗剤・油分が残らないようにていねいに洗浄する



- 本製品が傷がつくおそれがありますので下記内容をお守りください。
- たわし、スポンジたわしの硬い部分、研磨剤入りナイロンたわし、金属たわしなどは使用しない

仕様

サイズ：幅25.3cm×奥行12.5cm×高さ20.5cm（本製品を立てた状態）

部品名	原料樹脂	耐熱温度	部品名	原料樹脂	耐熱温度
本体	ポリプロピレン	140°C	哺乳びんスタンド	ポリプロピレン	140°C
トレー	ポリプロピレン	140°C	小物ケース	ポリプロピレン	140°C
フード	ポリプロピレン	140°C	フード軸	ポリプロピレン	140°C
給水カップ	ポリプロピレン	140°C	水抜き栓	熱可塑性エラストマー	140°C