



コンビ ニンナナンナ C-95

Cタイプ(前向き・対面だっこ兼用ぎゅっただっこホルド)

取扱説明書

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。
本品を他の方にお譲りになるときは、必ず本書もあわせてお渡してください。

もくじ

A面

ご使用前に……………	1
安全にお使いいただくために……………	1
ラダーの使用……………	2
背面の高さスライド……………	3
日常のお手入れ……………	3
△警告……………	4
△注意……………	6

B面

だっこのしかた……………	1
だっこのはずしかた……………	5
各部の名称……………	7

コンビ株式会社

本社 / 〒111-0041 東京都台東区元浅草2-6-7

製品にお気付きの点がございましたら、「お客様相談室」までご連絡ください。
お客様相談室 / 〒339-0025 埼玉県岩槻市鉤上新田271 TEL. (048) 797-1000 FAX. (048) 798-6109

ご使用前に

この製品は、一般家庭でお子さまを乗せ、外気浴、日光浴、買い物などに使用するための一人用ポーチ型だっこ補助具です。「対面だっこ」と「前向きだっこ」として使用できます。

使用できるお子さまの月齢

〈前向きだっこ〉	体 重：9.0kgまで
	参考月齢：腰がすわってから12ヵ月
	腰がすわってから 12ヵ月(9.0kg)まで
	(お子さまの発育により個人差があります)
〈対面だっこ〉	体 重：17.0kgまで
	参考月齢：腰がすわってから48ヵ月
	腰がすわってから 48ヵ月(17.0kg)まで
	(お子さまの発育により個人差があります)

●使用者のウエストサイズ：110cmまで

安全にお使いいただくために

安全上の注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、使用者及びお子さまへの危害や物的損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は危害や物的損害の大きさと危害の度合いを示すもので、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



誤った取り扱いをすると、人が傷を負ったり、物的損害が想定される内容を示します。

□の図の中に具体的な注意内容が書かれています。



△記号は警告・注意を促す内容があることをお知らせするものです。

×記号は禁止行為であることをお伝えするものです。

ラダーの使用方法



短くするとき

- 矢印のように肩ベルトを引きます。

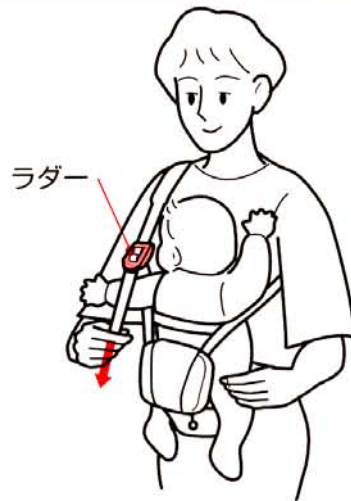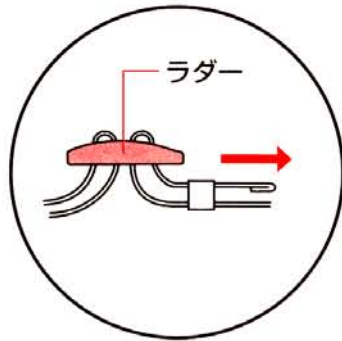

長くするとき

- ラダーを指でベルトと垂直になるように起こします。

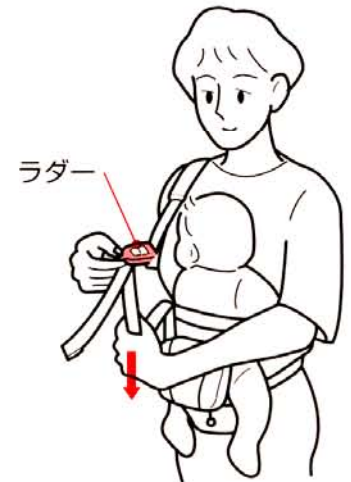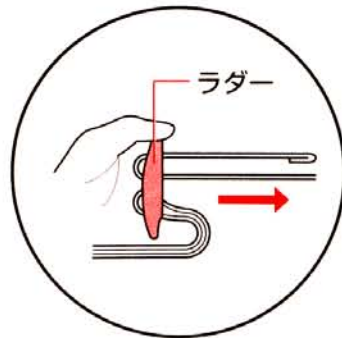

②

背面の高さスライド方法

高くするとき

- ①背面の下部を両手で平行に押し上げます。
- ②一番上の位置まで上がるとカチッと音がします。




お子さまの「前向きだっこ」のときに使用します。

低くするとき

- ①背面の上部を下方に押し下します。
- ②一番下の位置まで降りるとカチッと音がします。



お子さまの「対面だっこ」のときに使用します。




注意

低い状態で「前向きだっこ」をしますと、お子さまの足に背面下部があたり、ケガをする恐れがありますのでおやめください。

日常のお手入れ方法

本体の洗濯はできません。

汚れた場合には、中性洗剤を薄めた水に布を浸し、固くしぼって拭いてください。その後洗剤が残らないように乾いた布で拭きとってください。



注意

汚れの拭きとりには、シンナー、ベンジンなどの揮発性の溶剤を使用しないでください。

③

警告

首がすわっていないお子さまや、ひとりすわりのできないお子さまへの使用は絶対にしないでください。
お子さまの身体が安定していませんので落下する恐れがあります。



体重が9.0kg以上のお子さまには前向きだっこをしないでください。
背面が前方に倒れ、お子さまが落下する恐れがあります。



だっこの際は必ず手で支えてください。
お子さまが落下する恐れがあります。



使用中、ロック解除ひもを絶対に引かないでください。
お子さまが落下する恐れがあります。



お子さまと使用者ができるだけ密着するよう肩ベルトの長さを調節してください。
お子さまの予期せぬ動きに対応できず落下する恐れがあります。



お子さまの出し入れは使用者がすわった状態で行ってください。
お子さまが落下する恐れがあります。
他の人に介添えしていただくことをおすすめします。



腰ベルトバックルを確実にとめてください。
お子さまが落下する恐れがあります。



使用中に走ったり、飛び跳ねたり45°以上の前かがみや横曲げなどの無理な姿勢はしないでください。
お子さまが落下する恐れがあります。



肩ベルトは必ずお子さまの左右のわきの下に通してください。
お子さまが落下する恐れがあります。



ベルトの先端の返し縫い部をほどいたり、中の構造体の改造や分解をしないでください。
故障や重大な事故につながる恐れがあります。



注意

授乳後約30分以内や連続2時間以上の使用はしないでください。お子さまの身体に思わぬ負担をかける恐れがあります。



お子さまにより使用者の視界がさえぎられる場合には使用を中止してください。転倒などにより使用者やお子さまがケガをする恐れがあります



「前向きしっかりだっこ」の際、肩ベルトがお子さまの首にかからないよう注意してください。お子さまが窒息等でケガをする恐れがあります。



ほつれ、やぶれ、傷、またバックルなどの部品が破損した場合は、ただちに使用を中止してください。そのまま使用しますと、事故につながる恐れがあります。



使用者は背面に過度な力を加えないよう注意してください。また、背面にお子さまがぶら下がったり、荷物等を下げたりしないでください。

背面が変形し、事故につながる恐れがあります。



お子さまをだっこする以外の目的での使用はしないでください。故障の原因になります。



使用中、むやみに構造体収納ファスナーを開けたり、構造体を出したりしないでください。構造体と縫製品が分離し、思わぬ事故につながる恐れがあります。




火の近くや屋外に放置しないでください。加熱や雨水等でバックルや構造体に変形し、事故につながる恐れがあります。



だっこのしかた

1 本体をウエストにぴったりと強めに装着します。

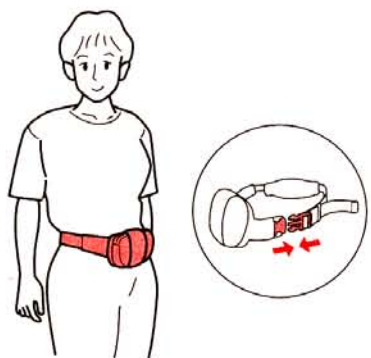

2 腰パッドを腰骨の位置に合わせてみます。



3 ①フラップをフラップ止めBからはずします。
 ②座面をカチッというまで開けます。(このとき背面が運動して立ち上がります)
 ③フラップをフラップ止めAにとめます。



警告 お子さまが落下する恐れがありますので、腰ベルトバックルが引っぱってはずれないことを必ず確認してください。

①

対面だっこ

4 お子さまを乗せます。ここまでの状態で、短時間のちょっとだっこに使用できます。



警告 ちょっとだっこの際、お子さまが落下する恐れがありますので必ず手で支えてください。

前向きだっこ

4 背面の下部を両手でカチッというまで平行に押し上げます。



警告 お子さまが落下する恐れがありますので体重が9.0kg以上のお子さまには前向きだっこをしないでください。

②

5 背面の下部を両手でカチッと
いうまで平行に押し上げます。



6 ①フラップをフラップ止めAからは
ずし、開けます。
②ポーチファスナーを開けて中から
肩ベルトを引き出します。
③フラップをフラップ止めAにとめ
ます。



7 ①肩ベルトに付いているラダーを調節し、一番長
い状態にして使用者の頭と片腕を通します。
②お子さまの左右のわきの下に肩ベルトを通します。



警告 落下する恐れがありますので必
ず肩ベルトをお子さまの左右の
わきの下に通してください。

5 お子さまを乗せます。
ここまでの状態で、短時間の
ちょっとだっこに使用できま
す。




警告 ちょっとだっこの際、
お子さまが落下する
恐れがありますので
必ず手で支えてくだ
さい。

6 ①フラップをフラップ止めAからは
ずし、開けます。
②ポーチファスナーを開けて中から
肩ベルトを引き出します。
③フラップをフラップ止めAにとめ
ます。



7 ①肩ベルトに付いているラダーを調節し、一番長
い状態にして使用者の頭と片腕を通します。
②お子さまの左右のわきの下に肩ベルトを通します。

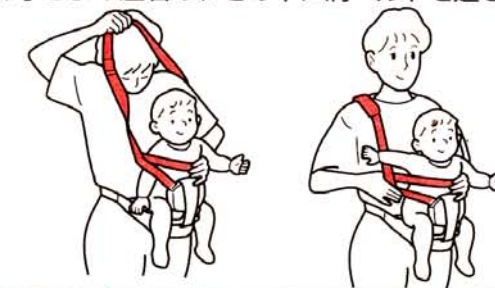

警告 落下する恐れがありますので必
ず肩ベルトをお子さまの左右の
わきの下に通してください。

注意 窒息等でケガをする恐れがあり
ますので、肩ベルトがお子さま
の首にかからないように注意し
てください。

8 ラダーを使って肩ベルト
の長さを調節します。



だっこのはずしかた


- 1** ラダーを使って肩ベルトを長くします。



- 2** お子さまを安全なところへおろします。




- 3** 肩ベルトをポーチ内の肩ベルト収納部に収納しポーチファスナーを閉めます。

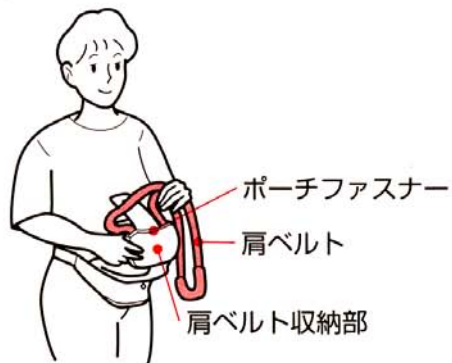

- 4** ポーチ上部を持ってカチッというまで強く下に押しします。



- 5** ①ロック解除ひもをカチッと音がするまで引いて折りたたみます。
②フラップをフラップ止めAからはずしフラップ止めBにとめます。

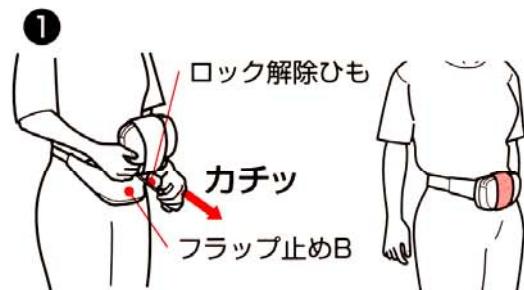


※座面を手で上に持ち上げるようにしながらロック解除ひもを引くと、よりスムーズに折りたためます。

- 6** 腰ベルトバックルをはずします。




各部の名称

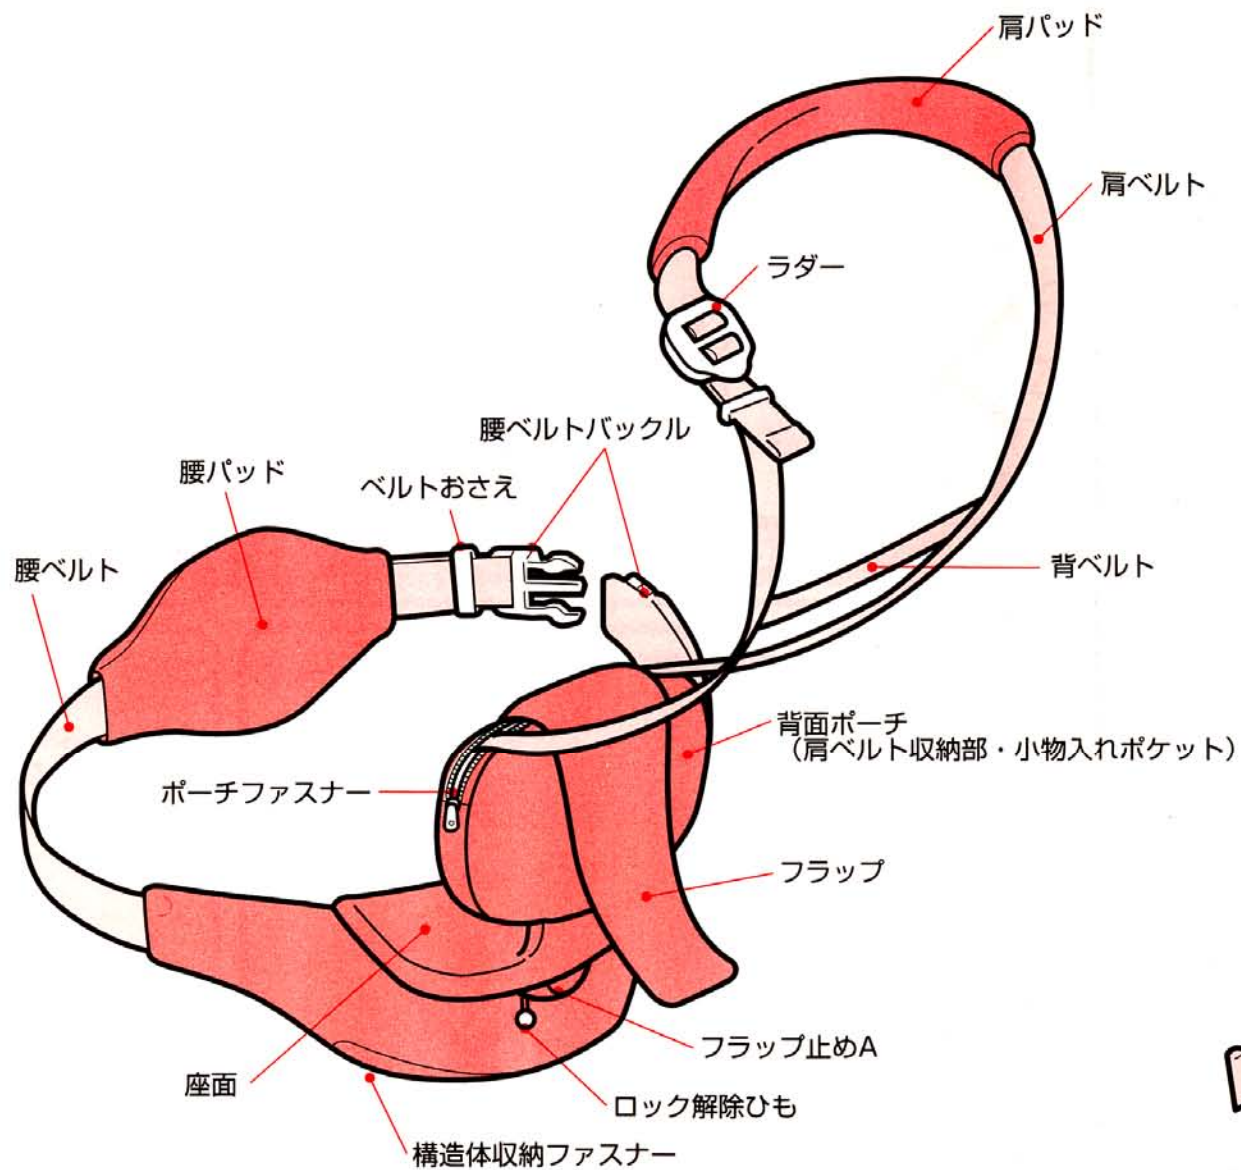

●素材

本体：ポリエステル／ベルト：ポリプロピレン／バックル：ポリアセタール

⑦

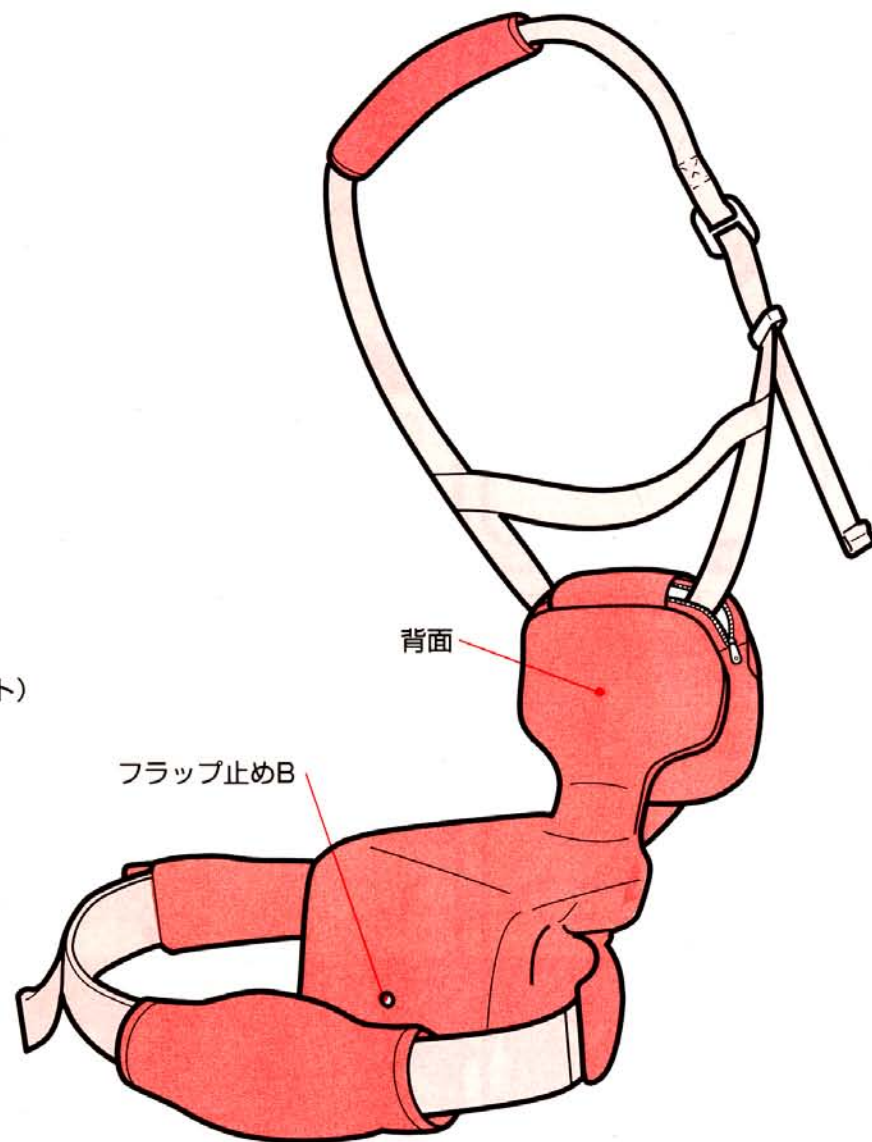

⑧