

ボールを
お口にいれると・・・
ちょうだいなくんが
おしゃべりしてくれるよ!

Let's sing
a song together.
いっしょに
うたおう!

ぼうし
回せるよ。かっこいい
角度にしてね!

Can I have
the red ball please?
赤いボール
ちょうだいな


ボール入口
ここからボールを
いれてね!

ボール出口
ここからボールが
でてくるよ

Can I have
a ball please?
ボールちょうだいな!

What's
your name?
きみの名前は何?

このスイッチにボールが
あたって反応します。



おロスイッチ

※ボールの入れたかによっては、
音声が流れなかったり、
ボールがバウンドすることにより、
音声が順番通りに流れ
ないことがあります。

出口のストッパーを
上にカチッという音が
するまで上げると
ボールを留めて
おくことができます。




ストッパー

電池の入れかた

電池ボックスは本体底面にあります。ネジ(1本)を
ドライバーで開けてください。


右図のように、単3形アルカリ乾電池3本を確認して
セットしてください。セット後、電池ボタンを閉じてネジを
しっかりと締めて留めてください。

※IC音が小さくなったり鳴らなくなったときや、
ちょうだいなくんの動きが悪くなった時は電池を
取り替えてください。

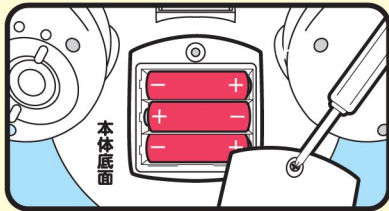

音量調節の方法

右足の裏面に
回転板がついて
います。
矢印の方向に
回して音量を
調節してくだ
さい。

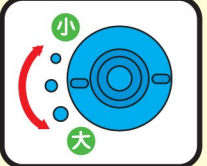

スイッチの操作方法

スイッチは本体右側面にあります。右側のスイッチを STOP モード
または走行モードにする電源になります。
遊び終わった後はスイッチを必ず OFF にしてください。

切り替え スイッチ



※最後に操作してから、約3分ほどたつとスリープ状態になり音声や動きがとまります。再び使用するときは、口のスイッチやモード切り替えスイッチを操作してください。
※スリープ状態になるまでは、動き続けたり、おしゃべりしたままになりますので、ご注意ください。

バイリンガル⇄日本語⇄英語 言語切り替え方法

左側のスイッチで言語の切り替えができます。
バイリンガル(日本語のあとに英語)、日本語(日本語のみ)、英語(英語のみ)の3パターンから
選べます。

STOPモード⇄走行モード 切り替え方法

右側のスイッチでモードの切り替えができます。
「STOPモード」ちょうだいなくんは動きません。ボールを入れたと反応して
おしゃべり音が流れません。
※走行モード時のおしゃべり音は流れません。
「走行モード」ちょうだいなくんがランダムに動き回ります。操作に関係なく、いろいろなおしゃべり音が
流れます。
※走行モード中でも、ボールを入れると、それに反応して
STOPモードのおしゃべり音が流れます。

注意(ちゅうい)

保護者の方へ必ずお読みください。

- 保護者の目の届くところで遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは使用しないでください。
- 思わぬ事故の危険がありますので、対象年齢未満のお子さまには、絶対に与えないでください。
- 変形、故障、火事などの思わぬ事故やケガの原因となりますので、遊具職員、調理器具などの高温にもなるものや火気そばには置かないでください。
- 遊具などの危険がありますので、付属のボールをお子さまの口の中には絶対に入れないでください。
- 電子製品ですので、家電などと近接して使用しないでください。
- 特別に製品にまつたり、よりかかったり、身をつぶしたりできないでください。
- おぼろげな目、赤い目、目のまわりの腫れや痛みなど目への被害を防止するために、目を保護してください。
- 部品が壊れたり、お子さまが壊れて部品が壊れたりする場合がありますので、部品が壊れたら交換してください。
- 本体を色塗りしている部品は、絶対に熱湯に浸さないでください。熱湯に浸すと部品が壊れたり、火傷の原因があります。
- 小さな目や鼻や口などに手や指を入れてはいけません。はさまれたりケガをするおそれがあります。
- 遊具の修理の原因となりますので、スピーカーに指を刺さらないでください。
- 製品を分解したり改造したりしないでください。思わぬ事故の危険があります。
- (電池の正しい方を間違えずと漏れ、腐敗、破裂のおそれがあり、ケガや事故、故障などの原因となりますので、以下のことを必ず守ってください。)
- 電池に記されている危険・警告内容をよくお読みの上で使用してください。
- +(-)の極性を正しくセットしてください。
- 電池をショートさせたり充電、分解、高温、火の中に入れてはいけません。
- 新しい電池を使用した電池、交換や種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。
- 電池を交換する際は、全ての電池を一度に交換してください。
- アルカリ乾電池を使用してください。マンガン乾電池、二次電池(充電電池)、ニッケル水素電池(オキシライド電池)などは使用しないでください。
- 外装が割れたり、傷、へこみのある電池は使用しないでください。
- 使用期限満了の電池は、使用しないでください。
- 形や色など電池のスイッチをOFFしてください。
- 漏れ液が手に付いた場合は、手を洗ってください。
- 使い終わった電池はすぐに廃棄してください。
- 電池スイッチをONにしたまま、電池の交換はしないでください。
- 使用済み電池は地域の収集、回収方法に従って廃棄してください。
- 電池から漏れた液体が目・皮膚についた場合は、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の診察・治療を受けてください。
- 電池は火の近く、高温、多湿の場所での保管はしないでください。
- 電池は乳幼児の手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師の診察・治療を受けてください。
- 電池の入れ替えは、お子さまの手の届かないところで、大人の指導で行ってください。

《使用上の注意》

- 対象年齢はあくまでも目安です。
- お子さまの年齢によっては、うまく遊べない場合もありますので、最初のうちは保護者が一緒に遊んでください。
- 製品の仕様は改善などのため予告なしに変更することがあります。
- パッケージの写しと製品とは多少異なる場合があります。
- 高温、多湿、ほこりの多い場所での使用、保管は避けてください。
- 故障や破損の原因になりますので、戸外に設置したり、落下し衝撃を与えないでください。
- 塗装部が塩化ニッケルのものと長時間接触していると塗装が溶解するなど劣化する場合がありますので、ご注意ください。
- 買った場合と違うタロを贈っていただく場合があります。水泳、熱湯、レンジ、直射日光による劣化は保証の対象外、変形の原因になりますので、絶対におやめください。
- 平らな場所を選んでください。隙間やじょうたん(とくに毛足の長いもの)などの不安定な場所での使用をおやめください。
- 付属のボールの形や色は「ちょうだいなくん」本体の口に入れてはいけません。故障の原因になります。
- ボールの入れたかによっては音声がでないことがあります。また、衝撃によって動作する場合があります。
- ボールを強く叩くと連続的に入った場合、音が遊ばない場合がありますが、ご了承ください。

材質		セット内容	
本体	ABS	本体	1個
タイヤ止り止め	ゴム	ボール	3個
お口スイッチ、車輪	POM		
レール	PP		

コンジ株式会社

■ホームページ <http://www.combi.co.jp>
 ■オンラインショップ <http://shop.combi.co.jp>
 ■製品検索ページ <http://www.combi.co.jp>

製品に関するお問い合わせ、ご購入、修理などのご相談は、コンシューマプラザにお願いいたします。
 コンシューマプラザ (Customer Service Center)
 受付時間: 10:00~17:00 (日曜日、年末年始を除く)
 〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区上新田271
 ■総合受付(各種ご相談窓口) 製品に関するお問い合わせ/修理のご要望/各種ご相談/その他
 TEL: (048) 797-1000 FAX: (048) 798-6109
 ■商品販売(相談)窓口 商品購入のお問い合わせなど/注文
 TEL: (048) 797-1001 FAX: (048) 798-6109
 *コンシューマプラザホームページ <http://www.combi.co.jp/csp/>

単3形アルカリ乾電池3本使用(別売)

©2014 Combi Corporation
MADE IN VIETNAM

品質安全基準適合
497290 13550 4

ST 14
(一社)日本玩具協会
登録商標登録第1224号

4 972990 135504