

Combi


★ f-learning ★ 両手でたたくて音を楽しむ ツィンドラム

たたくて
楽しい!

はじめて ツィンドラム

15ヶ月
この台紙は取扱説明書
を兼ねております。
必ず保護してください。

コミカル
サウンドが
流れます。
(青色の
星ボタン
6カ所)

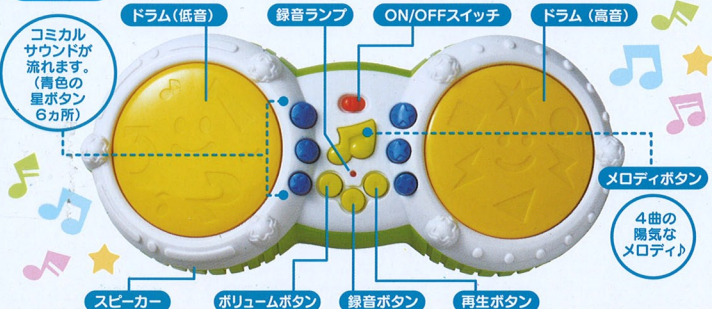

メロディボタン

ボタンを押すとメロディ
をON/OFFできます。
メロディは4種類あります。

ギロ

ピアノ

ボリュームボタン

3段階に調整できます。

トランペット

ヘルル高音 ヘルル低音 マラカス

再生ボタン
録音した自分の演奏を再生して
聞くことができます。

録音ボタン

一度押すと録音ランプが点灯し、
自分で演奏したドラムと6つの
効果音が録音されます。もう一度
押すと、録音ランプが消灯し、録
音を終えることができます。
(メロディは録音されません)

スピーカー

ボリュームボタン

録音ボタン

再生ボタン

ドラム(低音)

録音ランプ

ON/OFFスイッチ

ドラム(高音)

メロディボタン

4曲の
隔々な
メロディ

〈使用上の注意〉

- 対象月齢はあくまでも目安です。●お子さまの月齢によっては、うまく遊べない場合もありますので、最初のうちは保護者が一緒に遊んでください。●製品の仕様は改善のため予告なしに変更することがあります。●パッケージの写真と製品とは多少異なる場合があります。●高温、多湿、ほこりの多い場所でのご使用、保管は避けてください。●故障や破損の原因になりますので、戸外に放置したり、落としたり衝撃を与えないでください。●汚れた場合は水でぬらしたタオルを固くしぼって拭いてください。

注意 (ちゅうい)

保護者の方へ、必ずお読みください。



●保護者の目の届くところで遊ばせてください。●安全のため、破損、変形したおもちゃは使用しないでください。●電子製品ですので、水回りなどではご使用にならないでください。●騒音障害の原因となりますので、スピーカーに直接耳を付けさせないでください。●本体を固定している梱包材は、開封後ただちに破棄してください。誤飲やケガの危険があります。(電池の使い方を間違えますと漏液、発熱、破裂の恐れがあり、ケガや事故、故障などの原因となりますので以下のことを必ずお守りください。)●電池に記載されている危険・警告内容をよくお読みのうえご使用ください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●電池をショートさせたり充電、分解、加圧、加熱、火の中に入れてはなりません。●新しい電池と使用した電池、銘柄や種類の異なる電池をまぜて使用しないでください。●電池を交換する際は、全ての電池を一度に交換してください。●アルカリ乾電池を推奨します。●充電式電池(ニカド電池など)、ニッケル系電池(オキシライド乾電池など)は使用しないでください。●外装ラベルが剥がれたり、傷、へこみのある電池は使用しないでください。●使用済み期限の過ぎた電池は、使用しないでください。●使用後は必ずメインスイッチを切ってください。●長時間使用しない場合には、電池を取り外してください。●使い切った電池はすぐに取り外してください。●スイッチを入れたまま、電池の交換はしないでください。●使用済みの電池は地域の収集・回収方法に従い処分してください。●電池から漏れた液体が衣類に付いたときは、水で洗い流してください。●電池から漏れた液体が目・皮膚についた場合は、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の診察・治療を受けてください。●電池は火の近く、高温、多湿の場所での保管はしないでください。●電池は乳幼児の手の届かないところに保管してください。●万一飲み込んだ場合は、すぐに医師の診察・治療を受けてください。●電池の入れ替えは、お子さまの手の届かないところで、大人の方が行ってください。

インターネット上で育児コミュニティを開設しています
Combiの育児応援サイトCombiタウン
<http://www.combibaby.com>



ダンボール



外箱
中台紙

単3乾電池3本使用(別売)

材質	
本体	ABS

©2012.Combi Corporation
MADE IN CHINA

玩具安全基準合格
4972990 14064 5
ST 12
(社)日本玩具協会
東京都墨田区東新町4-22-4



*ホームページのご案内 <http://www.combi.com.jp/cp/>