

# 光と音の調和の発見 光るコロコロの木2 Educational Toys

## 認識力、集中力のトレーニング

認識力がどんどん発達してくる1.5才以上のお子様には、「眼」で見て「手」を使う遊びをたくさん体験させてあげましょう。知育探検は、「眼」の反応と「手」の反応を結びつけるという複雑な動作を繰り返すことによって、大脳を刺激し、**認識力と集中力**を育むトイシリーズです。

この「**光るコロコロの木2**」は、動物たちのボールをおとして、光とサウンドを奏でるトイです。ボールをつまみ、繰り返しおとして、5色の光とコミカルサウンドを楽しむうちに、**集中力**を育てます。



お茶の水女子大学  
動作発達学名誉教授  
森下はるみ先生

「眼」と「手」の結びつきを確かにするには、バランスのとれた発達にとってかせません。子どもが自分から働きかけることによって、いろいろな反応がある「おもちゃ」は、好奇心と自発性を育てます。また、この年齢の子どもには、親と子が一緒になって楽しむことで、コミュニケーションや新しいかかわりがうまれます。

コンビの探検シリーズで、  
バランスよく大脳を発達！




バランスのとれた知育学習



## 電池の交換の仕方

IC音が小さくなったり、鳴らなくなった時や光の点灯状態が悪くなった時は電池寿命です。電池を取り換えてください。

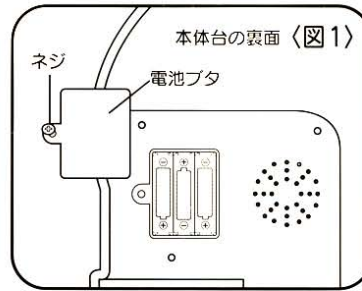

電池ボックスは本体台の裏面にあります。ネジ(1本)をドライバーで開けてください。図1のように、単3乾電池3本を確認してセットしてください。セット後、電池ボタンを閉じてネジをしっかりと締めて留めてください。

## 組み立て方

◎完全に組み上がったかどうか、お子様が遊ぶ前にもう一度お確かめください。



① 幹を本体の台にセットします。  
 本体の台を平らな場所に置き、幹を真ん中の穴にしっかりと差し込みます。まっすぐ差し込んであるか確認してください。




② 幹にレールを差し込みます。

レールは下から番号(レールの裏にあります)順に上へ組みあげてください。つなぎ目がしっかりと接続されているか確認してください。

③ 顔とゴールゲートを取り付けます。

顔を上からまっすぐ幹にかぶせます。最後に、もぐらさんのゴールゲートを本体の台にある差し込み口に合わせてセットします。

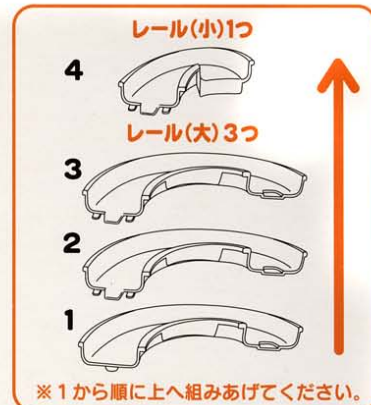

## ★もぐらさんのゴールゲートの使い方★

ゴールゲートを反対側にセットすると、ゲートがストッパーになり、ボールが落ちるのを防ぎます。ボールを止めておきたい場合や、テーブルなどの高い位置に本体を置いて遊ぶ場合の危険防止の際には、反対側にセットしてください。



### (使用上の注意)

- 平らな場所で、説明どおりに組みあげてください。順番が違うと、うまく組みあがりません。
- 平らな場所で遊んでください。じゅうたんなどの不安定な場所でのご使用は、おやめください。
- 組み立て終わったあとは、完全に組みあがっているかどうか、大人の方がもう一度お確かめください。
- 木の幹、階段手前、ゴールの各音スイッチをそれぞれ押したまま、各階段を押した場合、その光と音は4つしか作動しませんのでご了承ください。
- 木のボールの入り口に手を入れたり、ボール以外のものを入れたり、落としたりしないようご注意ください。
- 本体やレールに強い力をかけないようにしてください。破損する可能性があります。
- 商品を移動させるときは、必ず下の台ごと持ち上げてください。木の幹やレールだけを持って商品を持ち上げると、分解して台からはずれます。
- レールは、お子様の安全のため、ぶつかった際にはすぐにはずれるようになっております。
- おさるさんやゴールゲートのとびらに、強い力をかけると破損する可能性がありますので、ご注意ください。
- ひよこのたまごの殻を強い力でひっぱったり、押したりすると、破損する可能性がありますので、ご注意ください。
- 弊社シリーズ「おちかた・いろいろ」「おちかた・いろいろ2」「のぼりかた・いろいろ」「光るコロコロの木」との互換性はありませので、それぞれ専用のパーツで遊んでください。
- 本体・部品が汚れた時は、水でぬらしたタオルを固くしぼって拭いてください。水洗い、煮沸消毒、熱湯消毒、レンジ消毒、薬液消毒は、故障、変形の原因になりますので、絶対におやめください。
- 長時間遊ばない時や遊び終わった後は電池の消費がすすむのでメインスイッチを必ずOFFにしてください。
- ボール表面の塗装は、何回もくり返し転がしているうちに磨耗いたしますが、ご了承ください。
- ボールの転がり方によっては、まれに、階段付近から外へ飛び出してしまう場合がございますが、ご了承ください。
- お子様の月齢によっては、うまく遊べない場合もございますので最初のうちは保護者の方が一緒に遊んでください。
- 対象年齢はあくまでも目安です。
- パッケージの写真と製品とは、多少異なりますのでご了承ください。
- 製品の仕様は改善のため予告なしに変更することがあります。
- 電池を使用する場合はアルカリ電池を推奨します。(マンガン電池よりも長く使用になれます。)
- 製品についてお気づきの点がございましたらコンシューマーブラザ(お客様相談室)までご連絡ください。

**注意 (ちゅうい)**

保護者の方へ、必ずお読みください。



おもちゃについて



くさいものを



うきものに

- 保護者の目の届くところで遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。
- 包装用ポリ袋は、お子様がかぶって遊ぶと窒息の危険がありますので、開封後は確実に処分してください。
- ボールを口の中には絶対に入れさせないでください。窒息などの危険があります。
- 小部品の誤飲の危険がありますので、対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ボールを、ぶつけたり投げたりするなど、乱暴な遊びをしないでください。
- ボール等の上に乗ったり、組み立てた本体の台によりかからないでください。商品が破損し、思わぬケガの原因になることがあります。
- 組み立て、分解は、お子様の手の届かないところで、大人の方が行ってください。
- 電子製品なので水周りで遊ばないでください。
- 電池を誤使用すると発熱、破裂、液漏れのおそれがあります。下記に注意してください。)
- 電池の取扱いについては電池の説明書をよく読んでください。
- 充電式 (ニカド電池) は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- + (プラス・マイナス) を正しくセットしてください。
- 長期に使用しない場合は、電池を外してください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 万一電池からもれた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や衣服に付いた時は水で洗ってください。
- 電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 電池は火の近く、高温、多湿の場所での保存はしないでください。

インターネット上に育児コミュニティを開設しています

コンビの育児応援サイト・コンビタウン  
<http://www.combibaby.com>

単3乾電池3本使用 (別売)



このマークのついている商品は、目の不自由な子供たちと一緒に楽しんでいただけます。

**コンビ株式会社**

コンシューマープラザ (お客様相談室) /  
 〒339-0025 埼玉県岩槻市約上新田271

TEL (048) 797-1000  
 FAX (048) 798-6109  
 電話受付時間: AM10:00~PM5:00  
 (祝祭日・休日を除く月~金曜日)

材質	
本体、レール	ABS樹脂
ボール	ABS樹脂

★セット内容★

- 本体台…1個    レール (大) …3個
- 木の幹…1個    レール (小) …1個
- 木の顔…1個    もぐらさんの
- ボール…4個    ゴールゲート …1個