

取扱説明

この箱は取扱説明書を兼ねて
おります。必ず保管してください。

0 3 6 1
ヵ月 ヵ月 ヵ月 才

各部のなまえ

写真のように組み立ててご使用ください。



※パイプキャップの刻印 R と L を確認し、
写真の位置と向きで組み立ててご使用
ください。

組み立て 完成サイズ：幅約78cm×奥行約65cm×高さ約55cm

〈使用上の注意〉

- 対象年齢はあくまでも目安です。
- お子さまの年齢によっては、うまく遊べない場合もありますので、最初のうちは保護者が一緒に遊んでください。
- 製品の仕様は改善のため予告なしに変更することがあります。
- パッケージの写真と製品とは多少異なる場合があります。
- 高温、多湿、ほこりの多い場所での使用、保管は避けてください。
- 平らな場所で遊んでください。階段やじゅうたん(とくに毛足の長いもの)などの不安定な場所での使用はおやめください。
- 汚れた場合は、水で濡らしたタオルを固くしぼってふいてください。水洗い、煮沸、熱湯、レンジ、薬剤による消毒または除菌は故障、変形の原因になりますので絶対におやめください。
- 製品を無理に動かしたり引っ張ったりしないでください。故障や破損の原因となります。
- 塗装部分が塩化ビニル製のものとは長時間接していると塗装が溶解するなど劣化させる場合がありますのでご注意ください。



注意
(ちゅうい)


- 破損や転倒によるケガのおそれがありますので、絶対に乗ったり、よりかかったり、ぶらさがったりさせないでください。
- つかまり立ちの時期になりましたら、使用をおやめください。

材質	セット内容	数量		
横バー・フック・側面プレート・留め具・脚パイプ・パイプキャップ本体部分 サイドバー・どんぐり・下飾り(くまくん/おもむし本体部分/ベルト)	横バー	1個	ベルト	3本
四つ葉・おもむし・側面プレート・パイプキャップ滑り止め部分	側面プレート	2個	サイドバー・どんぐり	1本
ベルト	留め具	2個	サイドバー・四つ葉	1本
下飾り連結部分	脚パイプ(L)	2本	下飾り	3個
	脚パイプ(R)	2本		

電池の入れかた

※IC音が小さくなったり、鳴らなくなった時や、光りの点灯状態が悪くなった時は電池を取り替えてください。

電池ボックスは横バーの裏面にあります。(図1参照)
ネジ(1本)をドライバーでゆるめて開けてください。
図1のように単3形アルカリ乾電池3本を+-(プラスマイナス)を間違えないようにセットしてください。
セット後、電池プタを閉じてネジをしっかりと締めて留めてください。

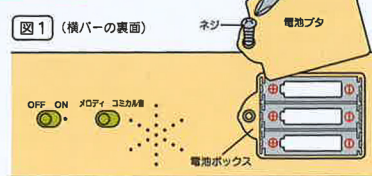

スイッチについて

●ON/OFFスイッチ(電源スイッチ)

ICメロディやコミカル音、光で遊びたい時は、左側のスイッチをONにしてください。遊び終わった後は、このスイッチを必ずOFFにしてください。

●メロディ設定

右側のスイッチをメロディに設定します。中央のくまくんの下飾りをひっぱることで、3曲のメロディが順番に流れます。赤いりんごが点滅します。

●コミカル音設定

右側のスイッチをコミカル音に設定します。中央のくまくんの下飾りをひっぱることで、3種のコミカル音が順番に流れます。赤いりんごはコミカル音が流れる間、点灯します。

注意(ちゅうい)

保護者の方へ、必ずお読みください。




- 保護者の目の届くところで遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは使用しないでください。
- 絶対に乗ったり、よりかかったり、ぶらさがったりさせないでください。
- つかまり立ちの時期になりましたら、使用をおやめください。
- ベルトを指など絶対に巻き付けしないでください。血がよわくなるなどの危険があります。
- 変形・故障・火事などの思わぬ事故やケガの原因となりますので、暖房器具、調理器具などの高温になるものや、火気のそばには置かないでください。
- 組み立ては、保護者がお子さまの手の届かないところで行ってください。
- 組み立て後、各部品がしっかりと取り付けられていることを十分にご確認ください。
- 梱包用ポリ袋は、お子さまがかぶって遊ぶと窒息の危険がありますので、開封後ただちに破棄してください。
- 回転部や小さな隙間などには、手や指を入れさせないでください。はさまれてケガをすることがあります。
- 感熱テープの原因となりますので、スピーカーに直接耳を付けさせないでください。
- ケガや故障の原因となりますので、ジムは立てた状態でしっかりと安定するように設置してください。
- 下飾りを口に入れさせないでください。
- 下飾りのみで遊ぶ場合は、必ずベルトを取りはずした状態で与えてください。
- ベルトはおもちゃではありません。絶対にベルト単体でお子さまに与えないでください。
- 製品は分解した状態ではお子さまに与えないでください。
- 下飾りなどをぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをさせないでください。
- 製品を分解したり、改造したりしないでください。思わぬ事故の危険があります。
- 《電池の使いかたを間違えると漏液、発熱、破裂のおそれがありますので以下のことを必ずお守りください。》
- 電池に記載されている危険・警告内容をよくお読みのうえご使用ください。
- +-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 電池をショートさせたり充電、分解、加圧、加熱、火の中に入れてください。
- 新しい電池と使用した電池、銘柄や種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。
- 電池を交換する際は、すべての電池を一度に交換してください。
- アルカリ乾電池を使用してください。マンガン電池、二次電池(充電式電池)、ニッケル乾電池(オキシライド乾電池など)は使用しないでください。
- 外装ラベルがはがれたり、傷、へこみのある電池は使用しないでください。
- 使用推奨期限の過ぎた電池は、使用しないでください。
- 使用後は必ず電源スイッチをOFFにしてください。
- 長期間使用しない場合は、電池を取りはずしてください。
- 使い切った電池はすぐに取りはずしてください。
- 電源スイッチをONにしたまま、電池の交換はしないでください。
- 使用済みの電池は地域の収集・回収方法にしたがい処分してください。
- 電池から漏れた液体が衣類についたときは、水で洗い流してください。
- 電池から漏れた液体が皮膚についた場合は、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の診察・治療を受けてください。
- 電池は火の近く、高温、多湿の場所での保管はしないでください。
- 電池はお子さまの手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場合は、ただちに医師の診察・治療を受けてください。
- 電池の入れ替えは、保護者がお子さまの手の届かないところで行ってください。

組み立てかた

【各部のなまえ】の完成写真と右図をご覧ください。組み立ててください。

脚パイプには向きがあります。パイプキャップ先端の刻印 R・Lを確認し、完成写真と右図で示す位置と向きで取り付けてください。

- ① 側面プレート凹部の向きと脚パイプのパイプキャップのR・Lと向きを確認します。
- ② 脚パイプをジョイント部に差し込みます。
- ③ 脚パイプを側面プレートに差し込みます。
※「カチッ」と音がするまで確実に差し込み、ロックボタンが穴から見えることを確認してください。
※まれにロックボタンがパイプの穴からはずれていることがあります。その際は、ロックボタンをパイプの穴の位置まで戻してから、組み立ててください。
- ④ 左右の側面プレートを横バーに差し込みます。
- ⑤ 左右に留め具を差し込み、最後までしっかりとまわして留めてください。
※左右の留め具がゆるんでいないか、ときどき確認してください。

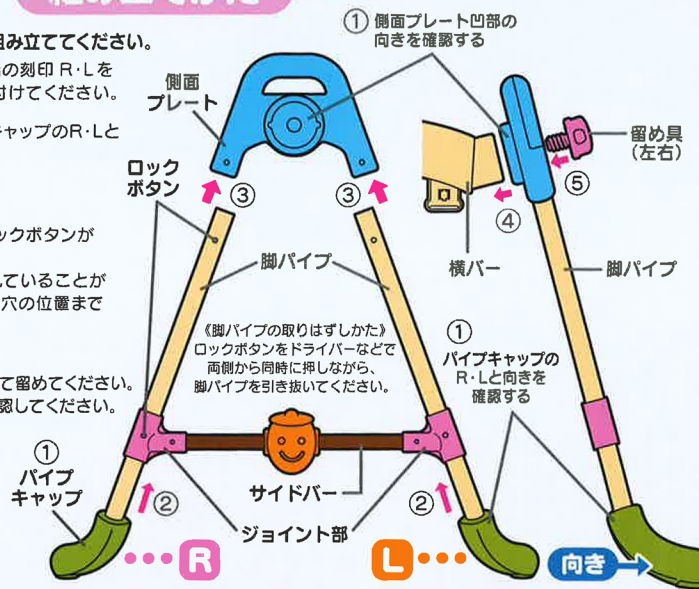


- 【注意】
- 組み立ておよび取りはずしは、保護者がお子さまの手の届かないところで行ってください。
 - 組み立て後、各部品がしっかりと取り付けられていることを十分にご確認ください。
 - 下飾り以外の部品は、分解した状態では絶対にお子さまに与えないでください。

下飾りの取り付けかた

ベルトを横バーのフックに固定します。

ベルトの取付穴が4つある方を上に向け、

- ① フック下の通し穴に通し、
- ② フックの凸部にベルトの取付穴を入れて固定します。

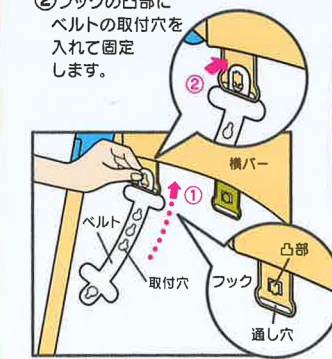


下飾りにベルトを通します。

③ 固定されていない方の「左右の凸形状」を内側に折り、下飾りの通し穴に押し込み、通します。

ベルトをフックに取り付けます。


- ④ ①②と同じ手順で、ベルトをフックに取り付けます。

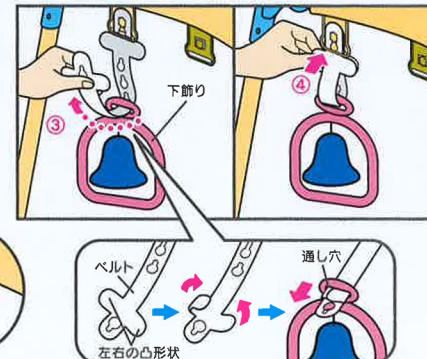

遊びやすい高さにあわせ、ベルトの高さが調節できます。

ベルトの両端をフックからいったんはずします。

- ⑤ 取付穴が4つある方の「左右の凸形状」を内側に折り、フック下の通し穴に通します。
- ⑥ ベルトの長さを決めて、フックの凸部にベルトの取付穴を入れて固定します。
- ⑦ ①②と同じ手順で、固定されていない方をフックに取り付けます。

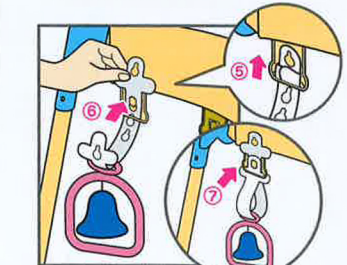

コンビ株式会社

ホームページ <http://www.combi.co.jp>
オンラインショップ <http://shop.combi.co.jp>
最新・出展品は製品カタログ掲載サイト <http://www.combibaby.com>

製品に関するお問い合わせ、部品購入、修理などのご相談は、コンシューマーズラザにて対応いたします。

コンシューマーズラザ (Customer Service Center)
受付時間: 10:00~17:00 (日祝日、年末年始を除く)
〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区約上新田271

■総合受付(各種ご相談)窓口 製品に関するお問い合わせ/修理のご要望/各種ご相談/その他
TEL. (048) 797-1000 FAX. (048) 798-6109

■部品販売(相談)窓口 部品購入のお問い合わせとご注文
TEL. (048) 797-1001 FAX. (048) 798-6109

*コンシューマーズラザホームページ <http://www.combi.co.jp/cp/>



中袋: PE



外箱: 仕切り



玩具安全基準適合
4972990 13984 7



ISO14001
環境マネジメントシステム

ST 14
(一社) 日本玩具協会
東京都目黒区東町4-22-4

単3形アルカリ乾電池3本使用(別売)

©2015 Combi Corporation
MADE IN CHINA



139846000