

取扱説明


この箱は取扱説明書を兼ねております。必ず保管してください。

お誕生の頃から
0 3 6 1
月 月 月 月

あそびかたポイント

ねんねで過ごすことが多い時期の赤ちゃんには、メリーが活躍します。ごきげんが悪いときや眠気をさそいたいときなど、赤ちゃんのそばに置いて、メロディによってクルクルまわるメリーを眺めてもらいましょう。赤ちゃんは下飾りを追視し、心地よいメロディに耳をかたむけるでしょう。本製品は「通常メリー」と「みまもりセンサーメリー」の2つの使用方法が選べます。必要に応じてご使用ください。


各部のなまえ

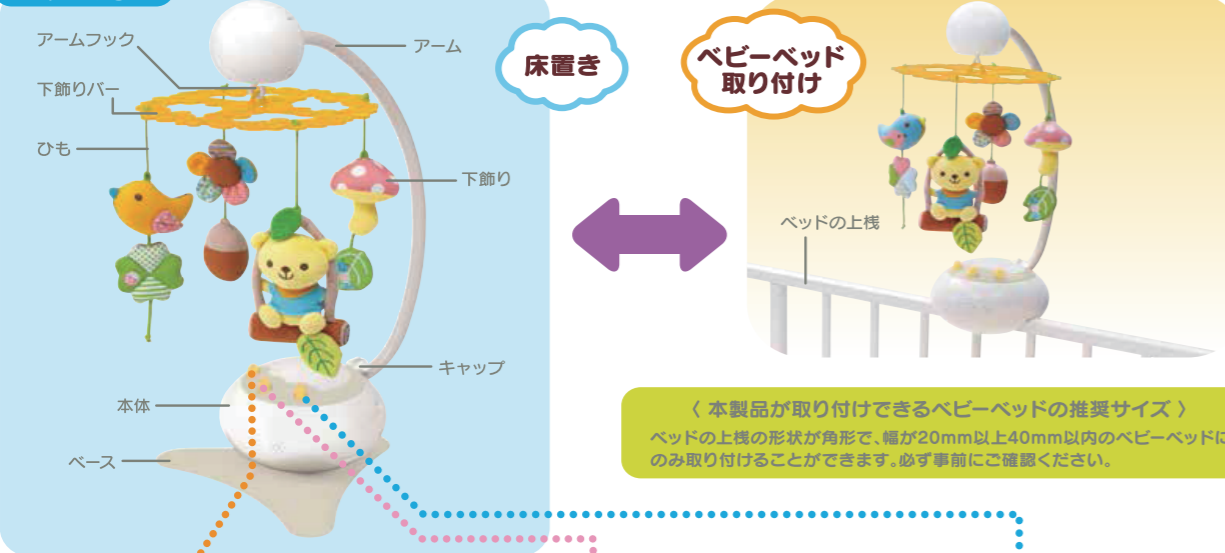

〈本製品が取り付けできるベビーベッドの推奨サイズ〉
ベッドの上檜の形状が角形で、幅が20mm以上40mm以内のベビーベッドにのみ取り付けができます。必ず事前にご確認ください。

「みまもりセンサー」ON/OFF調節スイッチ

みまもりセンサーのON/OFFと音センサーの感度を調節します。

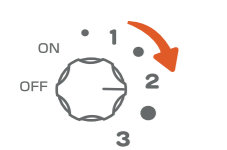

音センサーが音を感知して、メリーが自動で動き出します。

モード切替スイッチ

A・B・C からモードを選びます。

- A あんしん**
 - あんしん音 (胎内の音を再現)
 - シューベルトの子守歌
 - 寝の夢
 - オーラー
 - ブラームスの子守歌
 - キラキラ星
 - G線上のアリア
- B すやすや**
 - 曲がくり返し流れます。
- C ごきげん**
 - 曲がくり返し流れます。
 - 山の音楽家
 - 汽車ぽっぽ
 - とけいのうた
 - ぶんぶんぶん
 - 森のくまさん
 - 大きな栗の木の下で

電源ON/OFFボリューム調節スイッチ

曲と回転のON/OFFと音量を調節します。



ONの方向へ、カチッと音がするまでまわすと曲と回転がスタートします。音量はお好みで調節してください。


安心のスリープ機能付き

※最後に操作してから約15分ほど経つとスリープ状態になります。再び使用するときは、いずれかのスイッチを操作してください。

組み立てかた

1. 電池の入れかた


組み立ておよび取りはずしは、保護者がお子さまの手の届かないところで行ってください。

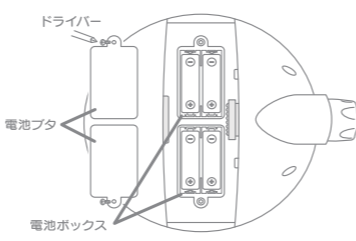


本体の裏面にある電池プタのネジをドライバーでゆるめ、開けてください。フタは2カ所です。単3形アルカリ乾電池2本をそれぞれの電池ボックスに＋(プラスマイナス)を間違えないようにセットしてください(合計4本)。電池プタを開けてネジをしっかり締めるとめてください。

2. 本体の取り付け

危険ですので必ずお子さまの足元の方に設置してください。取り付けの際は各部品がしっかりと取り付けられていることを十分ご確認ください。

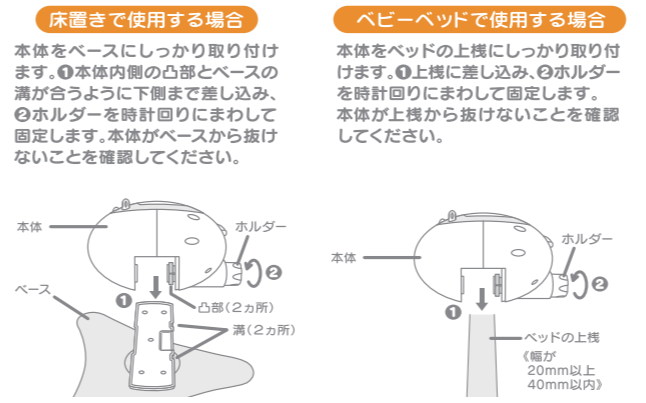

3. アームの取り付け

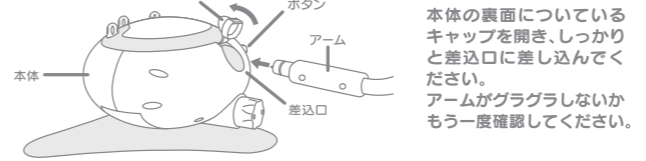

アームを取りはずす際は差込口横のボタンを押しながらアームを引き抜いてください。

※アームを本体から取りはずしたら、必ずキャップを付けて差込口をふさいでください。

注意(ちゅうい)

- 保護者の目の届くところで遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは使用しないでください。
- 絶対に製品に乗ったり、よしかかたり、つかまったりさせないでください。
- 電子製品ですので、水周りなどではご使用にならないでください。
- ひもを指などに絶対に巻き付けしないでください。血がよわなくなるなどの危険があります。
- 変形、故障、火事などの思わぬ事故やケガの原因となりますので、暖房器具、調理器具などの高温になるものや火気のそばには置かないでください。
- 組み立ては保護者が、お子さまの手の届かないところで行ってください。
- 組み立て後、各部品がしっかりと取り付けられていることを十分にご確認ください。
- 取り付け後、本体を動かすことはおやめください。取り付けがゆるむ場合があります。もし動かしただけの場合は取り付け部がしっかりと付いているか再度ご確認ください。
- お子さまの顔の近くに取り付けたり、置いたりすることは絶対に避け、足元の方に設置してください。
- お子さまが製品に手を出すと音がなり、不慮の事故も考えられますので、ご使用はおやめください。
- 投げたり、ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをさせないでください。思わぬ事故の危険があります。
- 本体を固定している梱包材は、開封後ただちに破壊してください。誤飲やケガの危険があります。
- 梱包用ポリ袋は、お子さまが被って遊ぶと窒息の危険がありますので、開封後ただちに破壊してください。
- 騒音障害の原因となりますので、スピーカーに直接耳を付けさせないでください。
- ケガ、故障の原因となりますので、本体を組み立てた状態でしっかりと安定するように設置してください。倒れたり、落下してもお子さまにケガのない位置を選んで設置してください。
- 製品を分解したり、改造したりしないでください。思わぬ事故の危険があります。
- 電池の使いかたを間違えると漏液、発熱、破裂のおそれがあり、ケガや事故、故障などの原因となりますので、以下のことを必ずお守りください。
- 電池に記載されている危険・警告内容をよくお読みのうえご使用ください。
- ＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 電池をショートさせたり、充電、分解、加圧、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 新しい電池と使用した電池、銘柄や種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。
- 電池を交換する際は、すべての電池を一度に交換してください。
- アルカリ乾電池を使用してください。マンガン乾電池、二次電池(充電式電池)、ニッケル乾電池(オキシライド乾電池など)は使用しないでください。
- 外装ラベルがはがれたり、傷、へこみのある電池は使用しないでください。
- 使用推奨期限の過ぎた電池は、使用しないでください。
- 使用後は必ず電源ON/OFFスイッチをOFFにしてください。
- 長期間使用しない場合には、電池を取りはずしてください。
- 使い切った電池はすぐに取りはずしてください。
- 電源ON/OFFスイッチをONにしたまま、電池の交換はしないでください。
- 使用済みの電池は地域の収集・回収方法にしたがい処分してください。
- 電池から漏れた液体が衣類についたときは、水で洗い流してください。
- 電池から漏れた液体が目・皮膚についた場合は、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の診察・治療を受けてください。
- 電池は火の近く、高温、多湿の場所での保管はしないでください。
- 電池はお子さまの手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場合は、ただちに医師の診察・治療を受けてください。
- 電池の入れ替えは、保護者がお子さまの手の届かないところで行ってください。

〈使用上の注意〉

- 対象年齢はあくまでも目安です。●製品の仕様は改善などのため予告なしに変更することがあります。●パッケージの写真と製品とは多少異なる場合があります。
- 高温、多湿、ほこりの多い場所でのご使用、保管は避けてください。●床置きで使用する際は、平らな場所でご使用ください。階段やじゅうたん(とくに毛足の長いもの)などの不安定な場所でのご使用はおやめください。●ベビーベッドの種類によっては、取り付けられない場合がありますので、ご注意ください。●布部分は手洗いで済みます。布の性質上、手洗いをすると多少縮んだり、形崩れする場合があります。●製品を移動する際は本体を持って移動してください。●製品本体が汚れた場合は水で濡らしたタオルを固くしぼってふいてください。水洗い、煮沸、熱湯、レンジ、薬液による消毒または除菌は、故障、変形の原因となりますので、絶対におやめください。●塗装部が塩化ビニル製のものや長時間接している塗装が溶解するなど劣化させる場合がありますので、ご注意ください。

〈手洗い方法〉

- 布部分のみ、水またはぬるま湯(30℃以下)で手洗いしてください。●手洗いはもみ洗いまたは洗わずに、押し洗いしてください。●短時間で洗い上げてください。つけ置き洗いはお避けください。●十分にすすぎ、軽く手しぼりしてください。脱水機は使用しないでください。●漂白剤・蛍光剤入りの洗剤や漂白剤は使用しないでください。●色落ちすることがありますので、他の洗濯物とは別に洗ってください。●形をととのえて、日陰で平干ししてください。乾燥機は使用しないでください。●アイロン掛け、ドライクリーニングはしないでください。

メリーの使いかた

本製品は、「通常メリー」と「みまもりセンサーメリー」の2つの使用方法が選べます。

① 通常メリー

一般的なメリーとして使用します。

- 1 みまもりセンサーON/OFF調節スイッチが、OFFになっていることをご確認ください。
- 2 モード切替スイッチのA・B・Cの中から、モードを選びます。
- 3 電源ON/OFFボリューム調節スイッチを右にまわし電源を入れ、お好みの音量に調節します。

② みまもりセンサーメリー

音センサーが音を感知して、メリーが作動します。メリーの作動時間は音感知後約15分です。また音を感知すると、再度メリーが約15分作動します。(以降電池寿命が切れるまでくりかえし作動します。)

- 1 電源ON/OFFボリューム調節スイッチが、OFFになっていることをご確認ください。
- 2 モード切替スイッチのA・B・Cから、モードを選びます。
- 3 みまもりセンサーON/OFF調節スイッチを右にまわし、お好みの感度に調節します。※みまもりセンサーは、すぐには作動しません。みまもりセンサーON/OFF調節スイッチを入れたあと「約1分後」に音の感知機能が作動します。※感度の調節については「みまもりセンサーの使用例」をご参照ください。
- 4 電源ON/OFFボリューム調節スイッチを右にまわし電源を入れ、お好みの音量に調節します。

みまもりセンサーの使用例

みまもりセンサーは、感度を調節することができます。感度は「みまもりセンサーON/OFF調節スイッチ」の表示1～3の順に高感度(小さな音にも反応しやすい)になります。赤ちゃんの泣き声の大きさ、成長、使用環境にあわせて感度のレベルを調節してください。●メリーの反応がないときは、スイッチを右にまわして感度レベルを上げてください。●メリーが反応しすぎるときは、スイッチを左にまわして感度レベルを下げてください。

【ご注意】

- 「みまもりセンサーON/OFF調節スイッチ」をOFFにするまで、センサーは作動しています。
- スリープ状態でも電力を消費しますので、ご使用にならないときは「電源ON/OFFボリューム調節スイッチ」をOFFにしてください。
- みまもりセンサーは、「音の大きさ」に対して反応するもので、赤ちゃんの泣き声のほか、話し声や拍手、生活音などにも反応します。また、振動・衝撃などにも反応しますので、ご注意ください。

床置き時 完成サイズ:幅約26.5cm×奥行約28cm×高さ約56cm			
セット内容			
ベース……………1台	下飾りバー……………1個		
本体……………1台	下飾り……………4個		
アーム……………1本			

単3形アルカリ乾電池4本使用(別売)



材 質	
ベース、本体	ABS
下飾りバー	PP
アーム	スチール・ABS
下飾り	ポリエステル
キャップ	PU

※使用しているカサカサ部分はPET素材です。

コンビ株式会社

製品に関するお問い合わせ、部品購入、修理などのご相談は、コンシューマープラザにて対応いたします。コンシューマープラザ (Customer Service Center) 受付時間: 9:30~17:00 (日祝日、年末年始を除く) 〒339-0025 埼玉県さいたま市若槻区約上新田271 ■総合受付(各種ご相談)窓口 製品に関するお問い合わせ/修理のご要望/各種ご相談/その他 TEL. (048) 797-1000 FAX. (048) 798-6109 ■部品販売(相談)窓口 部品購入のお問い合わせ/ご注文 TEL. (048) 797-1001 FAX. (048) 798-6109 ©2015, Combi Corporation MADE IN CHINA

