

# もしもしどなた?

録再機能付き自動おはなしコール

単3乾電池2本使用(別売)

3才~

※この取扱説明書は必ず保管してください。

製品等に関するお問い合わせ

コンビ株式会社 「お客様相談室」まで

☎(048)797-1000 FAX(048)798-6109

電話とファックス受付時間:AM10:00~PM5:00(祝日・休日を除く月~金曜日)

## 電話のかけ方・取り方

※電話をかける場合とかかってくる場合では、会話の内容が若干異なります。それに合わせて電話の受け答えの練習をさせてあげてください。

短縮ボタンで

- ① くまさん
- ② ねこさん
- ③ 録音した人


に電話をかけられます。

電源ONの状態では、約30秒間電話を掛けていないと、

- ① くまさん
- ② ねこさん
- ③ 録音した人

からランダムに電話がかかってくる。


●受話器の青い電源スイッチをONにしてから遊んでください。



- ※相手が話中の場合もあります。その時は、もう一度かけなおすか、別な相手に電話してください。
- ※かかってきた電話は、5回のコール以内に取らないと切れてしまいますが、切れた後も30秒何もせずに待っていると、また電話がかかってくる。
- ※受話器が本体のスタンドにしっかり立っていないと、本体の短縮ボタンで電話を取ることができません。
- ※受話器をスタンドに立てた状態で持ち運ばないでください。

●受話器が本体のスタンドに立っているときは、本体の①②③の短縮ボタンで電話をかける 電話を取る ことができます。

●受話器が本体のスタンドに立っていないときも、受話器の①②③の短縮ボタンで電話をかける 電話を取る ことができます。

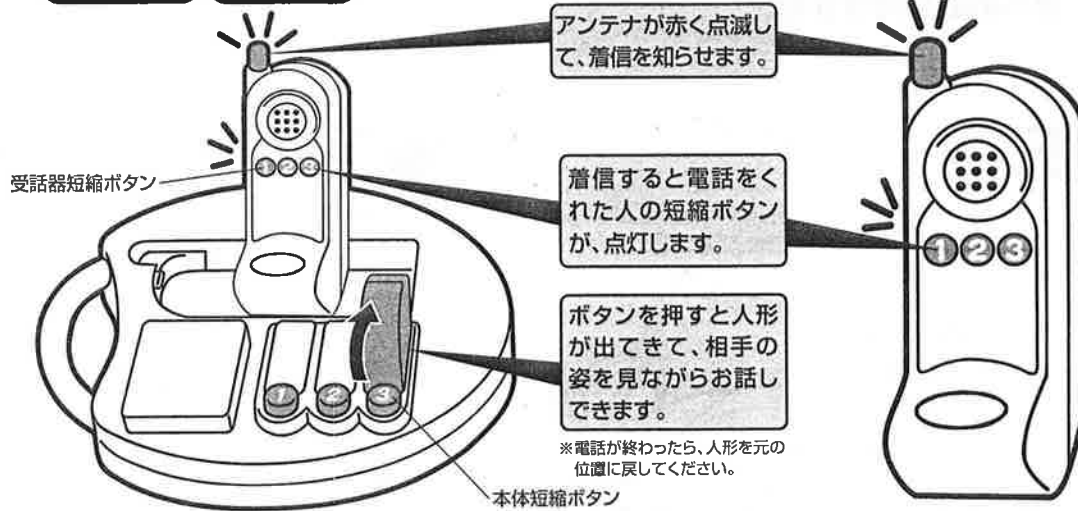

## 録音の仕方

1 電源スイッチをONにしてから受話器の録音ボタン(●)を押したまま、短縮ボタンの③を押します。


※録音が完了するまで、録音ボタン(●)と短縮ボタン③を押し続けてください。

※電池交換の際や、電池の寿命が切れた場合は、録音内容は消えてしまいます。新しい電池と交換後、再度録音し直してください。




## 電池の入れ方

受話器の電池蓋のネジ(1本)をプラスドライバーではずし、単3乾電池2本(別売)を+- (プラスマイナス)を確認してセットしてください。

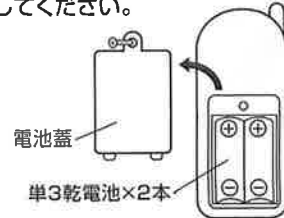

## 受話器の本体への収納

受話器を本体に収納するときは、赤いつまみをスライドさせ、受話器のプッシュボタンを下にして収納してください。

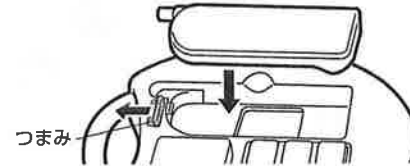

※受話器が確実に本体に収納されていることを確認してください。受話器の溝に赤いつまみがかかっていると、本体を持ち上げた際に受話器が落下することがあります。