

# 動きパーツセット



別売りパーツとあわせてあそぼう！  
(作品例)

このセットには、くま・いぬ・かえる・くるま・三角つみき・長方形つみきは入っていません。




特許  
出願中  
ピタッと  
機能

このセットだけでは  
シーソー遊びはできません。

マグネット入りの面と面がどちらの  
向きでもピタッとくっつく！

積みかさねが楽々  
くずれにくい！！



さらさら面が  
マグネット入り

達成感 手指の発達

新技術  
アルファ  
+α  
回る！動く！  
つみき入り

パワーつみきとあわせると...

動く  
アクション！

好奇心を  
育てる 視覚の発達



◎単4乾電池2本使用(別売)




# 動きパーツセット




パワー  
つみきの  
★使い方★



パワーつみきを図のように接点にあわせて差し込み、スイッチをオンにしてください。接している間、動くつみきに差し込んだプロペラパーツが回転しつづけます。接点部分は逆入れできますが、回転方向が逆になりますのでご注意ください。  
◎プロペラパーツは安全の為取り外せるようになっています。  
◎プロペラパーツの上につみき等をのせて回転させないでください。

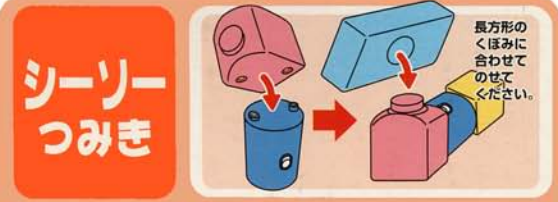

パワーつみきを図のように接点にあわせて差し込み、スイッチをオンにしてください。くまさん等の人形(別売)や長方形つみき(別売)をのせると左右に動きます。シーソー遊びが楽しめるつみきです。接点部分は逆入れできます。

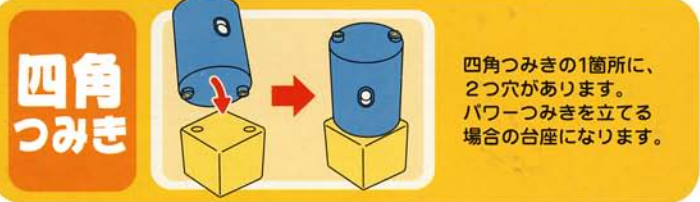

四角つみきの1箇所に、2つ穴があります。パワーつみきを立てる場合の台座になります。



◎シーソー遊びの際はパワーつみきの片側に四角つみきをつけると安定します。  
◎シーソー遊びの際は、つみきと人形などの組み合わせや数によっては、釣り合いがとれず、動かない場合がございます。釣り合いがとれるものはどの組み合わせか、お子さまと一緒に考えながら、いろいろのせてみましょう。



赤いマークのざらざらの面にマグネットが入っています。



注意※別売6種と組み合わせたイメージです。動きパーツセットだけでは作れないものも含まれます。ご了承ください。



回転や動き悪くなった時は、電池寿命が考えられます。新しい電池に取り替えてください。

電池ボックスは、パワーつみきの側面にあります。ネジ(1本)をドライバーであけてください。図1のように、単4乾電池2本をプラスマイナスの向きを確認してセットしてください。セット後、電池ボタンを閉じてネジをしっかり和めてください。