

感性
自分からの
探検
好奇心は心の発達

鍵盤を押すと遊びが広がる.リズムの発見

ピアノでコンサート



動物達が楽しく演奏、かわいくアクション。くまさんがアコーディオン、ネコさんがタンバリン、フタさんがラッパ、ほうやが鐘を鳴らし、ことりさんが出たり入ったり、おさるさんはしっぽでリズムをとります。



ダイヤルを回転させて、ボリューム調整(大、小)できます。



スイッチをONにして鍵盤を押すと、すべての動物達が自動アクション。



※この商品はおもちゃピアノですので絶対音階ではありません。御了承下さい。

製品材質	
本体	ABS樹脂
パイプパーツ	PP樹脂
さるのしっぽ	

ON/OFF
スイッチ



●パイプパーツは写真のように足を4本、上からパチンというまで差し込んでご使用ください。

自動演奏ボタン。自動演奏は5曲。ボタンを押すと演奏スタート、曲の途中でもう一度押すとストップ、さらにもう一度押すと次の曲に。

【テモ曲】


- ・おすんでひらいて
- ・いとまきのうた
- ・ぶんぶんぶん
- ・かえるのうた
- ・山の音楽家

注意：動物首やバネ音などピアノ音以外のサウンドによる自動演奏の途中で、ピアノ音に変えると、その曲の演奏中は和音演奏ではなくになります。演奏が終了し、ピアノ音で自動演奏すると和音演奏いたします。



左からサル、ことり、くま、ネコ、ひと、フタ、パネ、ピアノ音ボタン。演奏中にも切り替わります。

乾電池の入れ方

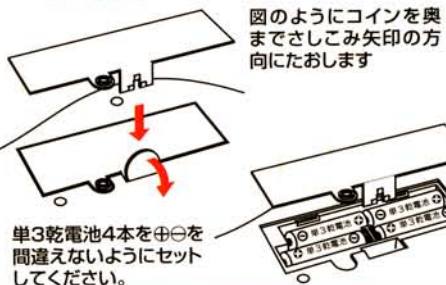

単3乾電池4本を⊕を間違えないようにセットしてください。

- パッケージの写真と製品とは、多少異なりますのでご了承ください。
- 製品の仕様は改善等のため変更することがあります。
- 製品についてお気付きの点がございましたら、お客様相談室までご連絡ください。

コンビ株式会社

お客様相談室 /
〒339-0025 埼玉県岩槻市約上新田271
TEL (048)797-1000
FAX (048)798-6109
電話受付時間：AM10:00～PM5:00
(祝祭日・休日を除く月～金曜日)



注意(ちゅうい)

保護者の方へ必ずお読みください。

- 保護者の目の届くところで遊ばせてください。
- 安全の為、破壊、変形したおもちゃは、使用しないでください。
- 小部品の誤飲の危険がありますので、対年齢未満のお子さまには絶対に与えないでください。
- 電子製品なので水回りでは、遊ばないでください。
- 電池を誤使用すると発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
- 電池の取扱いについては電池の説明書きをよく読んでください。
- 充電式電池(ニカド電池)は絶対に使用しないでください。
- +-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れては使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- 電池は火の近く、高温、多湿の場所での保存はしないでください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- ひふや服に着いた時は水で洗ってください。
- 動きが悪くなったり、音が出なくなった時は電池の寿命です。新しい電池と取り換えてください。