

★セット内容★



かえるさんつみき

いぬさんつみき


フタさんつみき

四角つみき

パワーつみき

パワー つみきの ★使い方★

四角つみき

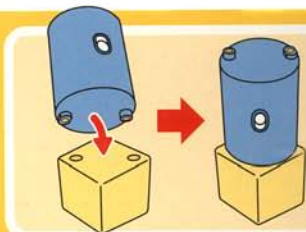

四角つみきの1箇所、2つ穴があります。パワーつみきを立てる場合の台座になります。

鳴るつみき




四角い 丸い
パワーつみきの接点



鳴るつみき

パワーつみきを図のように接点にあわせて差し込み、スイッチをオンにしてください。接している間、コミカル音が数秒間鳴ります。接点の形が決まっており、逆入れできませんのでご注意ください。うまく差し込めない場合は接点の形を確認してからもう一度差し込んでください。

マグネットのはいつている位置は?

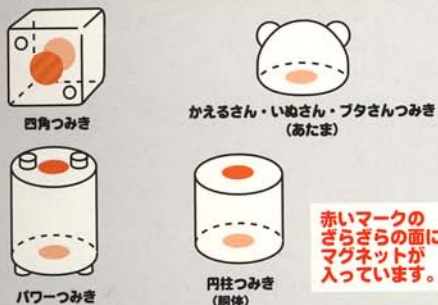

四角つみき

かえるさん・いぬさん・フタさんつみき (あたま)

パワーつみき

円柱つみき (胴体)

赤いマークのざらざらの面にマグネットが入っています。

7種全部そろえてつみきランドを作ってね!




注意 ※別売6種と組み合わせた場合のイメージです。この中にはおともだちセットだけでは作れないものが含まれています。ご了承ください。

〈使用上の注意〉

- マグネットを使用しております。パソコン、テレビなどの電子機器、スピーカー・ビデオテープ・音楽テープ・MD・キャッシュカード等のカード類・フロッピーディスク等の磁気、磁力製品に近づけないでください。
- 接点部分に口をつける、なめる、手や指でさわると、異物で突く等は絶対にさせないでください。接触不良などの故障および、さび発生の原因になる場合がございます。
- 接点のあるつみきやパワーつみきは、電子部品ですので、接点部分に水分が濡れないように、ご注意ください。故障及びさび発生の原因になる場合がございます。
- つみきが汚れた時は、接点に濡れないように水でぬらしたタオルをかたどって拭いてください。水洗い、煮沸消毒、熱湯消毒、レンジ消毒、薬液消毒は故障、変形の原因になりますので絶対にやめください。
- つみきをくっつける際に、構造上、多少のスレを生じることがございます。ご了承ください。
- マグネットを使用しているため、くっつける方向や、つみきの重さによって、つけられるつみきの数に限界がございます。ご了承ください。
- つみきをぶつけたり、投げたり、上に乗ったりして、強い衝撃を与えないでください。破損の原因になります。
- 劣化をまねくおそれがありますので、直射日光や極端な温度下にはおかないでください。
- 暖房器具の近くや火の近くで遊ぶと危険です。
- 長時間遊ばない時や遊び終わった後は、電池の消費がすすむので、パワーつみきのスイッチを必ずOFFにしてください。
- お子様の月齢によっては、うまく遊べない場合もございますので、最初のうちは保護者の方が一緒に遊んであげてください。
- 対象月齢はあくまでも目安です。
- パッケージの写真と商品は多少異なりますのでご了承ください。
- 製品の仕様は改善のため予告なしに変更することがあります。
- 電池を使用する場合はアルカリ電池を推奨します。(マンガン電池よりも長く使用になります。)
- 製品についてお気づきの点がございましたらコンシューマープラザ(お客様相談室)までご連絡ください。

電池の入れ方

IC音が小さくなったり、鳴らなくなった時は、電池寿命が考えられます。新しい電池に取り替えてください。

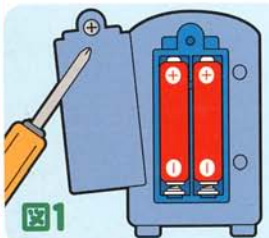

電池ボックスは、パワーつみきの側面にあります。ネジ(1本)をドライバーであけてください。図1のように、単4乾電池2本をプラスマイナスの向きを確認してセットしてください。セット後、電池フタを閉じてネジをしっかりと留めてください。

注意(ちゅうい)

保護者の方へ、必ずお読みください。

- 保護者の目の届く所で遊ばせてください。
- 安全の為、破損、変形したおもちゃは使用しないでください。
- つみきをぶつけたり、投げたり、上に乗ったりするなど、乱暴な遊びをしないでください。商品が破損し、思わぬケガの原因になることがあります。
- 電子部品なので水周りでは遊ばないでください。
- 接点部分に口をつける、なめる、手や指でさわると、異物で突く等は絶対にさせないでください。
- 誤使用による事故の危険性がありますので対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 梱包材は誤飲の可能性がございますので開封後は確実に処分してください。(電池を誤使用すると発熱、破裂、液漏れのおそれがあります。下記に注意してください。)
- 電池の取扱いについては電池の説明書をよく読んでください。
- 充電式(ニカド電池)ニッケル系電池(オキシライド乾電池等)は不具合が発生する恐れがありますので絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- +- (プラス・マイナス)を正しくセットしてください。
- 長期に使用しない場合は、電池を外してください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてはいけません。
- 万一電池からもれた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や衣服に付いたときは水で洗ってください。
- 電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 電池は火の近く、高温、多湿の場所での保存はしないでください。

※マグネットの部分にクリップ、ホチキスの芯、などの小部品が付く場合がございます。誤飲の危険性がありますので、ご注意ください。



お目に触れない おともだちつみき

材質	
つみき一式	ABS樹脂
パワーつみき接点	金属

インターネット上に育児コミュニティを開設しています

コンビの育児応援サイト「コンビタウン」
<http://www.combibaby.com>

単4乾電池2本使用(別売)

特許出願中

コンビ株式会社

コンシューマープラザ(お客様相談室)/
〒339-0025 埼玉県岩槻市約上新田271

TEL (048) 797-1000
FAX (048) 798-6109
電話受付時間: AM10:00~PM5:00
(祝祭日・休日を除く月~金曜日)

D.PAT.P

玩具安全基準合格
4972990 44980 9

ST 05
社団法人玩具協会
東京都墨田区東駒形4-22-4