

光りパーツ セット



別売りパーツとあわせてあそぼう！

(作品例)
このセットには、くま・走るくるまは入っていません。



信号



パトカー

光る

パワーつみきと光るつみきて



ピカピカ

別売パーツとあわせてパトカー！




注意※くまさんつみき、走るくるまはこのセットに入っていません。別売りの「きほんセット」に入っています。



マグネット入りの面と面がどちらの向きでもピタッとくっつく！

積みかさねが楽々くずれにくい！！



さらさら面がマグネット入り

達成感 手指の発達



パワーつみきとあわせると...

光るアクション！



好奇心を育てる 視覚の発達

光りパーツセット



○単4乾電池2本使用(別売)



光りパーツセット



パワーつみきの★使い方★




光るつみき



四角い 丸い
パワーつみきの接点

パワーつみきを図のように接点にあわせて差し込み、スイッチをオンにしてください。接している間、光りが点滅します。接点の形が決まっており、逆入れできませんのでご注意ください。うまく差し込めない場合は接点の形を確認してからもう一度差し込んでください。

四角つみき

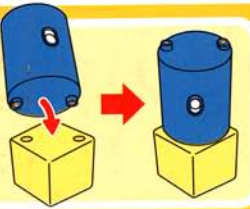

四角つみきの1箇所に、2つ穴があります。パワーつみきを立てる場合の台座になります。

注意(ちゅうい)

保護者の方へ、必ずお読みください。

- 保護者の目の届く所で遊ばせてください。
- 安全の為、破損、変形したおもちゃは使用しないでください。
- つみきをぶつけたり、投げたり、上に乗ったりするなど、乱暴な遊びをしないでください。商品が破損し、思わぬケガの原因になることがあります。
- 電子部品なので水周りでは遊ばないでください。
- 接点部分に口をつける、なめる、手や指でさわると、異物で突く等は絶対にさせないでください。
- 誤使用による事故の危険性がありますので対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 梱包材は誤飲の可能性がありますので開封後は確実に処分してください。
- (電池を誤使用すると発熱、破裂、液漏れのおそれがあります。下記に注意してください。)
- 電池の取扱いについては電池の説明書をよく読んでください。
- 充電式(ニカド電池)ニッケル系電池(オキシドライド乾電池等)は不具合が発生する恐れがありますので絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- +- (プラス・マイナス) を正しくセットしてください。
- 長期に使用しない場合は、電池を外してください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 万一電池からもれた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や衣服に付いたときは水で洗ってください。
- 電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 電池は火の近く、高温、多湿の場所での保存はしないでください。

マグネットのはいつている位置は？



赤いマークのさらさらの面にマグネットが入っています。

7種全部そろえてつみきランドを作てね！



注意※別売6種と組み合わせた場合のイメージです。中には光りパーツセットだけでは作れないものが含まれています。ご了承ください。

※マグネットの部分にクリップ、ホチキスの芯、などの小部品が付く場合がございます。誤飲の危険性がありますので、ご注意ください。

