



# 光る! 鳴る! 走る! きほんセット



くまさんつみき  
×1コ

光るつみき  
×1コ

回るつみき ×1コ  
回転パーツ×1コ

三角つみき  
×2コ

四角つみき  
×1コ

円柱つみき  
×1コ

パワーつみき  
×1コ

走るくるま  
×1コ

◎単4乾電池2本仕様 (別売)



## ★セット内容★



走るくるま

パワーつみき


回るつみき  
(回転パーツ付)

光るつみき

くまさんつみき

## パワーつみきの ★使い方★

### 四角つみき

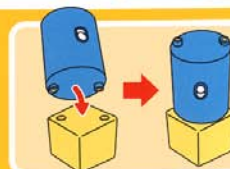


四角つみきの1箇所に、2つ穴があります。  
パワーつみきを立てる場合の台座になります。

## 光るつみき 鳴るつみき



パワーつみきを図のように接点にあわせて差し込み、スイッチをオンにしてください。接している間、光りは点滅し、コミカル音は数秒間、鳴ります。接点の形が決まっており、逆入れできませんのでご注意ください。うまく差し込めない場合は接点の形を確認してからもう一度差し込んでください。

## マグネットのはいつている位置は？

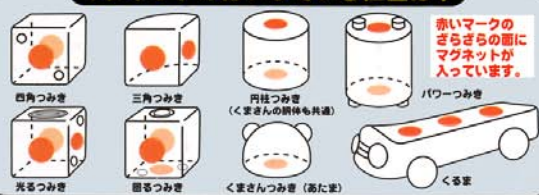

四角つみき

三角つみき

円柱つみき  
(くまさんの胴体も共通)

パワーつみき

光るつみき

回るつみき

くまさんつみき (高た座)

くるま

## 回るつみき 走るくるま



パワーつみきを図のように接点にあわせて差し込み、スイッチをオンにしてください。接している間、回転パーツは回転し、くるまは走ります。接点部分は逆入れできますが、回転、走行方向が逆になりますのでご注意ください。

◎回転パーツは安全の為取り外せるようになっています。◎くるまは前後方向にしか走行しません。  
◎回転パーツの上につみき等をのせて回転させないでください。

## STEP 1

### 1.5歳～ (2個以上のつみきを上手に積めるかな?)


- 1歳6カ月健診の中では「つみきを積めますか?」という質問がある場合があります。つみきを積む遊びで手や指の運動機能を発達させましょう。積みかさねがしやすく、くずれにくいので達成感も生まれます。



## STEP 2

### 2歳～ (つみきを組み合わせせて、簡単なものを作ってみよう!)

- 2歳ちかくなると、つみきを組み合わせせてくるまや家など、イメージやひらめきのあるものに見立てて作りあげることができるようになります。創造力をどんどんのばして右脳を発達させましょう!

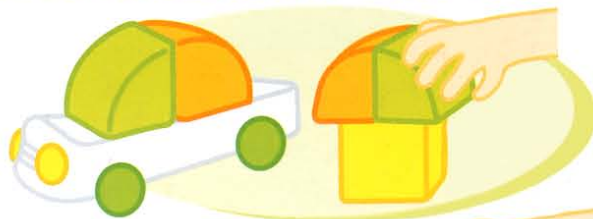

## STEP 3

### 2.5歳～ (つみきランドの世界のお話をつくろう)

- 2歳半ちかくなると、くまさんのお人形などを使って、つみきランドの世界のお話を作り、ごっこ遊びができるようになります。“くまさんがくるまに乗っておうちに帰るのね!”など親子のコミュニケーションを高めましょう。




## 7種全部そろえてつみきランドを作ってね!



**注意** ※別売6種と組み合わせた場合のイメージです。この中にはきほんセットだけでは作れないものが含まれています。ご了承ください。

### 電池の入れ方

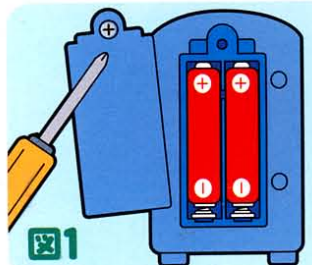

IC音が小さくなったり、鳴らなくなった時や、光の点滅状態や、くるまの走り方、回転が悪くなった時は、電池寿命が考えられます。新しい電池に取り替えてください。

電池ボックスは、パワーつみきの側面にあります。ネジ(1本)をドライバーであけてください。

図1のように、単4乾電池2本をプラスマイナスの向きを確認してセットしてください。セット後、電池フタを閉じてネジをしっかりと留めてください。

## 〈使用上の注意〉

- マグネットを使用しております。パソコン、テレビなどの電子機器、スピーカー・ビデオテープ・音楽テープ・MD・キャッシュカード等のカード類・フロッピーディスク等の磁気磁力製品に近づけないでください。
- 接点部分に口をつける、なめる、手や指でさわると、異物で突付く等は絶対にさせないでください。接触不良などの故障および、さび発生の原因になる場合がございます。
- 接点のあるつみきやくるま、パワーつみきは、電子部品ですので、接点部分に水分が触れないように、ご注意ください。故障及び、さび発生の原因になる場合がございます。
- つみきやくるまが汚れた時は、接点に触れないように水でぬらしたタオルをかたくしぼって拭いてください。水洗い、煮沸消毒、熱湯消毒、レンジ消毒、薬液消毒は故障、変形の原因になりますので絶対におやめください。
- くるまの上には、つみき以外のものをのせないでください。重すぎて、くるまが走らなかつたり、故障の原因になります。
- つみきをくっつける際に、構造上、多少のズレを生じることがございます。ご了承ください。
- くるまを走行させる際は必ず平らな場所で遊んでください。毛足の長いじゅうたんや傾斜のある場所など不安定な場所ではうまく走行しない場合がございます。
- くるまを走行させる際は上にのせるつみきの重さによっては、うまく走行しない場合がございます。ご了承ください。
- マグネットを使用しているため、くっつける方向や、つみきの重さによって、つけられるつみきの数に限界がございます。ご了承ください。
- つみきやくるまをぶついたり、投げたり、上に乗ったりして、強い衝撃を与えないでください。破損の原因になります。
- 劣化をまねくおそれがありますので、直射日光や極端な温度下にはおかないでください。
- 暖房器具の近くや火の近くであそばせないでください。
- 長時間遊ばない時や遊び終わった後は、電池の消費がすすむので、パワーつみきのスイッチを必ずOFFにしてください。
- お子様の月齢によっては、うまく遊べない場合もございますので、最初のうちは保護者の方が一緒に遊んであげてください。
- 対象月齢はあくまでも目安です。
- パッケージの写真と商品は多少異なりますのでご了承ください。
- 製品の仕様は改善のため予告なしに変更することがあります。
- 電池を使用する場合はアルカリ電池を推奨します。(マンガン電池よりも長く使用になれます。)
- 製品についてお気づきの点がございましたらコンシューマープラザ(お客様相談室)までご連絡ください。

**特許出願中**

## ⚠ 注意 (ちゅうい)

保護者の方へ、必ずお読みください。

- 保護者の目の届く所で遊ばせてください。
- 安全の為、破損、変形したおもちゃは使用しないでください。
- つきまきやくるまをぶつかけたり、投げたり、上に乗ったりするなど、乱暴な遊びをしないでください。商品が破損し、思わぬケガの原因になることがあります。
- 電子部品なので水周りでは遊ばないでください。
- 接点部分に口をつける、なめる、手や指でさわると、異物で突付く等は絶対にさせないでください。
- 誤使用による事故の危険性がありますので対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- くるまのタイヤの隙間や連結部分に指や髪の毛などを入ってはさまれないようご注意ください。
- 梱包材は誤飲の可能性がございますので開封後は確実に処分してください。
- 《電池を誤使用すると発熱、破裂、液漏れのおそれがあります。下記に注意してください。》
- 電池の取扱いについては電池の説明書をよく読んでください。
- 充電式（ニカド電池）ニッケル系電池（オキシドライド乾電池等）は不具合が発生する恐れがありますので絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- ＋（プラス・マイナス）を正しくセットしてください。
- 長期に使用しない場合は、電池を外してください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 万一電池からもれた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や衣服に付いたときは水で洗ってください。
- 電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 電池は火の近く、高温、多湿の場所での保存はしないでください。



おもちゃといっしょ



みずにあらず

### 材 質

つきまき一式	ABS樹脂
くるま	ABS樹脂
くるま滑り止め	クレートン
パワーつきまき接点	金属

インターネット上に育児コミュニティを開設しています

コンビの育児応援サイト・コンビタウン  
<http://www.combibaby.com>

単4乾電池2本使用（別売）

## コンビ株式会社

コンシューマープラザ（お客様相談室）/  
〒339-0025 埼玉県岩槻市釣上新田271

TEL (048) 797-1000  
FAX (048) 798-6109  
電話受付時間：AM10：00～PM5：00  
（祝祭日・休日を除く月～金曜日）

D.PAT.P

玩具安全基準合格  
4972990 44985 4

**ST** 05  
財団法人 日本玩具協会  
東京都墨田区東駒形4-22-4