

うさちゃん、もっくん！わたし、タイコ。

取扱説明書

このたびは、コンビ[うさちゃん、もっくん！わたし、タイコ。]をお買い求めいただき、ありがとうございます。

ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

また、本書は大切に保管してください。

本製品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書もあわせてお渡しください。




なお、本製品は別売の[わたし、ピアノ！くまくん、チェロね。]といっしょに遊ぶことができます。

本製品のもっくとタイコに加えて、ピアノとチェロの合奏が加わり、音の広がりを楽しむことができます。

電池の入れ方

本製品の動きが悪くなる、音が小さくなる、鳴らなくなる、又は赤外線通信が不調なときは電池の寿命が考えられます。新しい電池にお取り替えください。
※アルカリ乾電池を推奨します。

本体底面にある電池ボックスをプラスドライバーで開けてください。図のように、 \oplus \ominus を間違えないように確認して、単3電池3本をセットしてください。セット後、電池蓋を閉じて、プラスドライバーでしっかりと締めて留めてください。

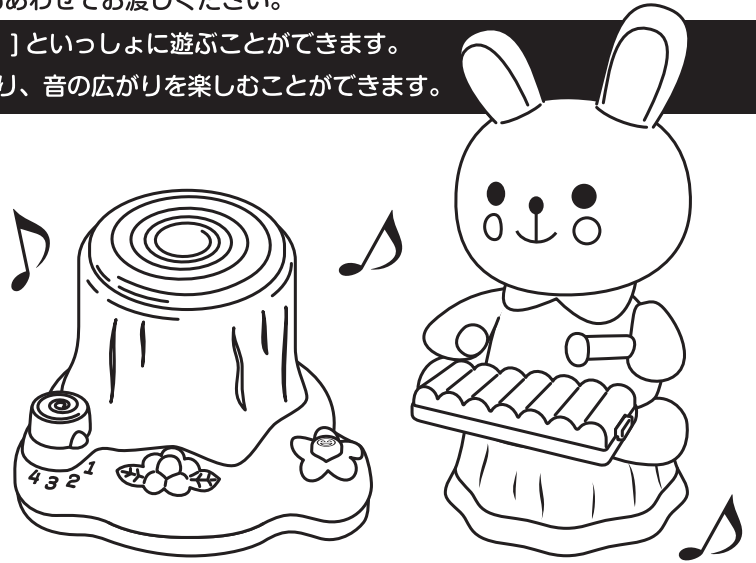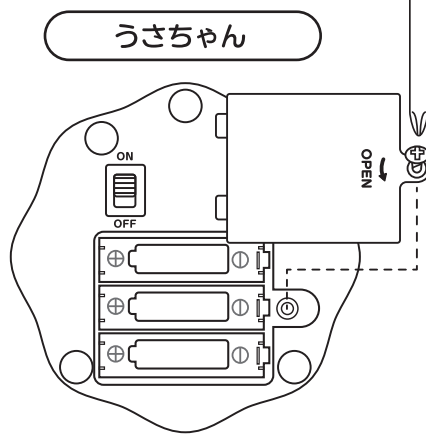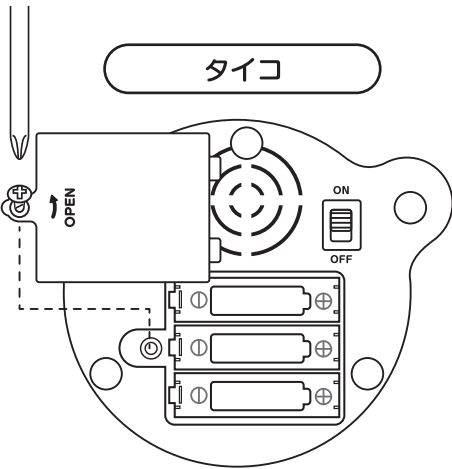

収録曲

曲名

- 1.....5匹のアヒル (マザーグースより)
- 2.....ハンプティダンプティ (マザーグースより)
- 3.....マフィン売り (マザーグースより)
- 4.....キラキラ星
- 5.....幸せなら手をたたこう
- 6.....ひいらぎかざろう (クリスマスソング)
- 7.....ジングルベル (クリスマスソング)

注) 電池寿命について

本製品を連続使用させた場合、電池寿命の目安としてうさちゃんの動作は約4時間、音と光の連動は約12時間、タイコの単体での操作は約20時間となります。

※あくまで連続使用した場合の電池寿命の目安です。実際の使用可能時間とは異なります。
※うさちゃんは電池が少なくなると、音や光が連動していても動作をしなくなりますが、故障ではございません。

遊び方

本製品は、赤外線通信により、タイコの演奏とうさちゃんのもっくんが連動して、うさちゃんといっしょに演奏を楽しむことができます。遊び方には、以下の4つのモードがあります。モードの切り替えは、図2の①木の枝スイッチをまわすことにより行います。

- 1 タイコとうさちゃんのON⇄OFFスイッチをオンにします。(図1) タイコの操作と連動し、うさちゃんがいっしょにもっくんを演奏してくれます。
注) うさちゃんのON⇄OFFスイッチをオフにすることで、タイコだけでも演奏することができます。

- 2 図2の①木の枝スイッチにより、モードを切り替えてお好みのモードをお選びください。モードを切り替えた際に、それぞれのモードのガイド音が鳴り、モードの切り替わりを知らせます。

1 タイコ・モード

タイコを叩くことにより、自分で演奏することができます。タイコ面の叩く位置により、打音が変わります。うさちゃんもいっしょに、もっくんを演奏してくれます。

2 ワンキー演奏モード



タイコを叩くと、音楽の1フレーズだけ自動で演奏されます。続けて叩くことで、まるで自分で演奏しているかのように楽しむことができます。うさちゃんもいっしょにもっくんを演奏してくれます。
※ワンキー演奏モードの際、演奏中にタイコを叩くと伴奏が入り、演奏がにぎやかになります。
※15秒ほど押さずに放置すると、次の曲に変わります。

3 自動演奏モード


タイコを叩くと自動で演奏が始まります。また演奏に合わせてタイコを叩くと打音が鳴り、演奏に参加することができます。うさちゃんもいっしょにもっくんを演奏してくれます。(自動演奏は3曲で停止します。)

4 自動演奏+伴奏モード

タイコを叩くと自動で演奏が始まります。また自動演奏中にタイコを叩くと伴奏が入り、演奏がにぎやかになります。うさちゃんもいっしょにもっくんを演奏してくれます。(自動演奏は3曲で停止します。)

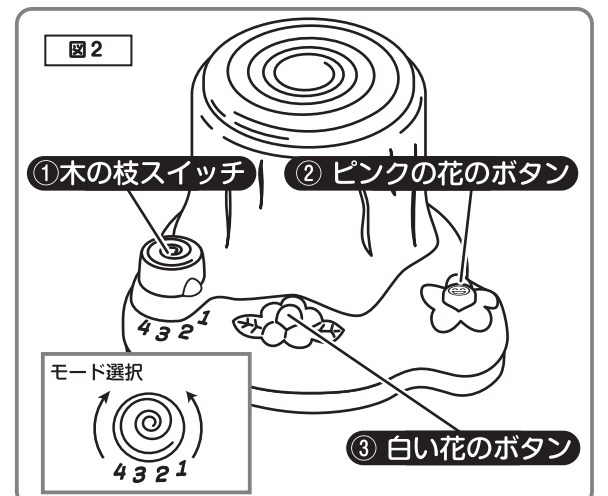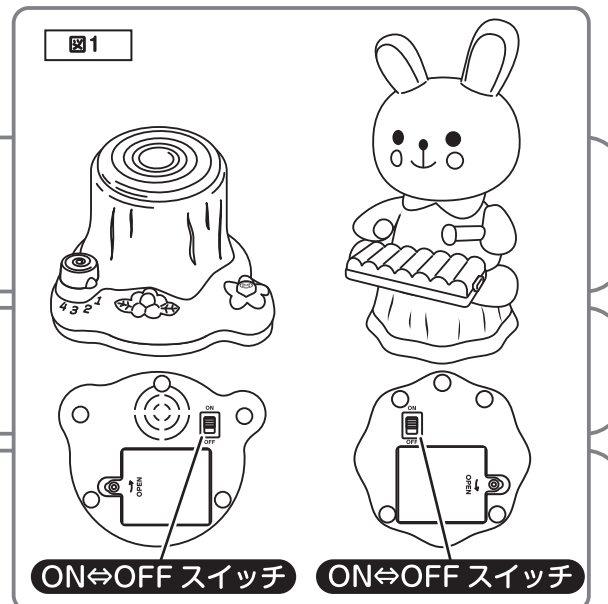

3 その他の操作

- 図2の **②ピンクの花のボタン**  を押すことで、タイコの打音を変えられます。
ボタンを押すごとに、タイコ音、バケツ音、コミカル音を切り替えることができます。
※ワンキー演奏モード および 自動演奏+伴奏モードの時は、コミカル音はできません。
- 自動演奏モード及び自動演奏+伴奏モードの際、図2の **③白い花のボタン** を押すと演奏が止まります。
再びタイコを叩くと、次の曲が自動演奏されます。
- 音量切り替え
図2の **③白い花のボタン** を長押しし、チャイムが3回鳴った後も押し続けていると、ボリュームを調整することが可能です。押し続けている間、ボリュームが大きくなったり、小さくなったりしますので、ちょうど良いところでボタンを離してください。

- オートオフ機能
4分間程度なにも操作しないと、電池の消耗を防ぐためにオートオフ状態になります。
この状態でタイコを叩いても、反応しません。
オートオフ状態から再びお使いになる場合は、図2の **③白い花のボタン** を押ししてください。
また、図2の **①木の枝スイッチ** によりモード切り替えをするか、または **ON⇄OFF スイッチ** の操作によっても、オートオフを解除することができます。
- リセット
赤外線通信が不調な場合や、操作しても何も動作しないような異常が発生した場合、図2の **③白い花のボタン** を長押しし、チャイムが1回鳴ったところで手を離し、強制的にオートオフ状態にしてください。次に、図2の **③白い花のボタン** を短かく押ししてください。

イラスト参照

※連動させた場合、はじめは若干ずれて演奏することがあります。
※本製品は赤外線を利用して連動させております。製品同士に大きな高低差があったり、遠く離れているとまぐ連動しない場合があります。
その際は製品を近づけたり、位置を変えて試してみてください。
※製品の間に家具や壁などの赤外線を遮断するものがあったり、直射日光などの強い光の環境下では、うまく連動しない場合があります。
※静電気の影響により、タイコの本体を触っても打音がする場合があります。
※モード切替、ボタン操作をした直後は、他の操作をしても反応しない場合があります。

4 うさちゃんの単独操作

- 図1のうさちゃん底面の **ON⇄OFF スイッチ** で、うさちゃんの電源をオン・オフすることができます。
- 図3の **④もっくんボタン** を短く押すと自動で演奏が始まります。
自動演奏は3曲で止まります。演奏を停止させる場合は、再び **④もっくんボタン** を短く押しして下さい。
- 音量切り替え
図3の **④もっくんボタン** を長押しし、チャイムが3回鳴った後も押し続けていると、ボリュームを調整することが可能です。押し続けている間、ボリュームが大きくなったり、小さくなったりしますので、ちょうど良いところでボタンを離してください。
- うさちゃんの動きを停止させる
図3の **④もっくんボタン** を長押しし、チャイムが2回鳴ったところで手を離すと、うさちゃんの動きを止めることができます。再び動かす場合は、図3の **④もっくんボタン** を長押しし、チャイムが2回鳴ったところで手を離してください。
※演奏だけを楽しみたい時にお使いください。

- オートオフ機能
4分間程度なにも操作しないとオートオフ状態になります。オートオフ状態から再びお使いになる場合は、図3の **④もっくんボタン** を短く押ししてください。または底部の **ON⇄OFF スイッチ** を操作することでも、オートオフを解除することができます。
- リセット
赤外線通信が不調な場合や、操作しても何も動作しないような異常が発生した場合、図3の **④もっくんボタン** を長押しし、チャイムが1回鳴ったところで手を離し、強制的にオートオフ状態にしてください。次に、図3の **④もっくんボタン** を短く押ししてください。

図3



④もっくんボタン

注) 【タイコとうさちゃんの連動について】

- タイコとうさちゃんは連動して演奏させることができます。タイコを操作した場合は、タイコのモードに合わせてうさちゃんが連動します。
- うさちゃんの **④もっくんボタン** を押すと、自動演奏が始まり、タイコも連動して自動演奏します。
- ※このときタイコの図2の **①木の枝スイッチ** がどのモードであっても、自動演奏となります。

注) 【別売の[わたし、ピアノ!<まくん、チェロね。]との連動について】

- 別売の[わたし、ピアノ!<まくん、チェロね。]をご購入いただくと、本製品のタイコ及びうさちゃん と連動して演奏させることができます。
- タイコあるいはピアノの最初に操作したモードに合わせて、他の製品が連動して演奏します。
- うさちゃんの図3の **④もっくんボタン**、あるいは別売のまくんの **④チェロボタン** を押すと、自動演奏が始まり、タイコもピアノも連動して自動演奏します。
- ※このときタイコあるいはピアノの **①木の枝スイッチ** がどの位置にあっても、自動演奏となります。



④チェロボタン

注意(ちゅうい)

保護者の方へ、必ずお読みください。



おとなといっしょ



うえにのらない



みずにくらさない



ひにちがけない



くちにいれない

- 保護者の目の届くところで遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは使用しないでください。
- 思わぬ事故の危険がありますので、対象月齢未満のお子様には、絶対に与えないでください。
- 絶対に製品に乗ったり、よりかかったり、つかまったりさせないでください。
- 電子製品ですので、水周り等ではご使用にならないでください。
- この製品は室内専用です。屋外でのご使用はおやめください。屋外の強い光や直射日光が当たる環境では誤動作する可能性があります。
- 変形、故障、火事などの思わぬ事故やケガの原因となりますので、暖房器具、調理器具などの高温になるものや火気のそばには置かないでください。
- 投げたり、ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをさせないでください。思わぬ事故の危険があります。
- 本体を固定している梱包材は、開封後ただちに破棄してください。誤飲やケガの危険があります。
- 小さな溝や隙間などに手や指を入れさせないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 聴覚障害の原因となりますので、スピーカーに直接耳を付けさせないでください。
- <電池の使い方を間違えますと漏液、発熱、破裂の恐れがあり、ケガや事故、故障などの原因となりますので以下のことを必ずお守りください。>
- 電池に記載されている危険・警告内容をよくお読みのうえご使用ください。
- +- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。
- 電池をショートさせたり充電、分解、加圧、加熱、火の中に入れてたりしないでください。

- 新しい電池と使用した電池、銘柄や種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。
- 電池を交換する際は、全ての電池を一度に交換してください。
- アルカリ乾電池を推奨します。充電式電池(ニカド電池等)、ニッケル系電池(オキシライド乾電池等)は使用しないでください。
- 外装ラベルが割れたり、傷、へこみのある電池は使用しないでください。
- 使用推奨期限の過ぎた電池は、使用しないでください。
- 使用後は必ずメインスイッチを切ってください。
- 長期間使用しない場合には、電池を取り外してください。
- 使い切った電池はすぐに取り外してください。
- スイッチを入れたまま、電池の交換はしないでください。
- 使用済みの電池は地域の収集・回収方法に従い処分してください。
- 電池から漏れた液体が衣類についたときは水で洗い流してください。
- 電池から漏れた液体が目・皮膚についた場合は、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の診察・治療を受けてください。
- 電池は火の近く、高温、多湿の場所での保存はしないでください。
- 電池は乳幼児の手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師の診察・治療を受けてください。
- 電池の入れ替えは、お子様の手の届かないところで、大人の方が行ってください。

<使用上の注意> ●対象月齢はあくまでも目安です。●お子さまの月齢によっては、うまく遊べない場合もありますので、最初のうちは保護者が一緒に遊んでください。●製品の仕様は改善などのため予告なしに変更することがあります。●パッケージの写真と製品とは多少異なる場合があります。●高温、多湿、ほこりの多い場所でのご使用、保管は避けてください。●故障や破損の原因になりますので、戸外に放置したり、落したり衝撃を与えないでください。●本製品は赤外線通信を使用しております。他の赤外線を使用している製品や本製品が誤動作する場合は影響を受けない距離まで製品を離すか、ご使用を中止してください。●塗装部分が塩化ビニル製のもの長時間接していると塗装が溶解するなど劣化させる場合がありますので、ご注意ください。●汚れた場合は水でぬらしたタオルを固くしぼって拭いてください。水洗い、煮沸消毒、熱湯消毒、レンジ消毒、薬液消毒は、故障、変形の原因になりますので、絶対におやめください。

※取扱説明書のイラストと製品とは、多少異なることがあるのでご了承ください。
※製品の仕様は改善等のため予告なしに変更することがあります。

※パッケージの写真と製品とは多少異なることがあるのでご了承ください。
※楽曲は本製品のためにアレンジしております。

セット内容

タイコ 1個
うさぎ人形 1個
取扱説明書 1部

材質

本体：ABS
人形：ポリエステル

単3乾電池6本使用
(別売)

インターネット上に育児コミュニティを開設しています

コンビの育児応援サイト・コンビタウン
<http://www.combibaby.com>

コンビ株式会社

製品にお気付きの点がございましたら、コンシューマープラザ (Customer Service Center) までご連絡ください。

コンシューマープラザ (Customer Service Center)
〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田271
TEL. (048) 797-1000 FAX. (048) 798-6109
<ホームページ上でのお問い合わせ>
<http://www.combi.co.jp/cp/>

© 2012.Combi.Corporation