

Combi

親と子の
知育探検
眼と手の協調で大脳発達

やんちゃ始めの好奇心
大満足!

ぐる〜り
全面にいたずら
ぎっしり!

たのしい
いたずら
11種!!

- ① ティッシュ
- ② 水道
- ③ とまりますボタン
- ④ うんでんごっこ
- ⑤ 自動販売機
- ⑥ おかぬ
- ⑦ ドアチャム
- ⑧ かぎ
- ⑨ 孔ばねボタン
- ⑩ けいたい電話
- ⑪ ペットボトル

水道

でるよ!

ティッシュ

クルルル
クルルル

サウンド
いっぱいだよ!

ピカッ
つぎ
とまります

ピンポン
次とまります!

とまりますボタン

うんでんごっこ

決定版!
好奇心がのびのび育つ
わくわくいたずらタワー

○単3乾電池3個使用(別売)

Educational Toys



1.5才〜

親と子の
知育探検
眼と手の協調で大脳発達

決定版!
好奇心がのびのび育つ
わくわくいたずらタワー



この箱は取扱説明書を
兼ねております。
必ず保管してください。

Educational Toys

注意(ちゅうい)

保護者の方へ、必ずお読みください。

- 保護者の目の届く所で遊ばせてください。
- 安全の為、破損、変形したおもちゃは使用しないでください。
- 包装用ポリ袋は、お子様が破って遊ぶと窒息の危険がありますので、開封後は確実に処分してください。
- 窒息などの危険がありますので、電話、ペットボトル等を口の中は絶対に入れさせないでください。
- 煎餅などの危険がありますので、対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 水が本体および各部品の上に乗ったり、ぶついたり、投げたりするなどの乱暴な遊びをしないでください。商品が破損し、思わぬケガの原因になることがあります。
- 電池交換は、お子様の手の届かないところで、大人の方が行ってください。
- 電子部品を使用しておりますので、水回りでは遊ばないでください。(電池を誤使用すると発熱、発煙、液漏れのおそれがあります。下記のことにご注意してください。)
- 電池の取扱いについては電池の説明書をよく読んでください。
- 充電式(ニカド電池)ニッケル系電池(オキシドライド乾電池等)は不具合が発生する恐れがありますので絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- +-(プラス、マイナス)を正しくセットしてください。
- 長期間使用しない場合は、電池を外してください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてはしないでください。
- 万一電池からもれた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- 皮膚や衣類に付いたときは水で洗ってください。
- 電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

〈使用上の注意〉

- 故障や破損の原因になりますので、各部品を無理に動かしたり引っ張ったりしないでください。
- 製品を持ち運ぶ際は、部品等を持ち上げず、必ず取っ手を持ってください。
- 本体、部品が濡れた時は、水でぬらしたタオルを固くしぼって拭いてください。水洗い、煮沸消毒、熱湯消毒、レンジ消毒、薬物消毒は故障、変形の原因になりますので絶対におやめください。
- じゅうたん等の不安定な場所やフローリング等のキズつきやすい場所でのご使用はおやめください。
- 長時間遊ばない時や、遊び終わった後は電池の消費がすすむのでメインスイッチを必ずOFFにしてください。
- お子様の月齢によっては、うまく遊べない場合もございますので、最初のうちは保護者の方が一緒に遊んであげてください。
- 対象年齢はあくまでも目安です。
- パッケージの写真と製品とは多少異なりますのでご了承ください。
- 製品の仕様は改善のため予告なしに変更する場合があります。
- 電池を使用する場合はアルカリ電池を推奨します。(マンガン電池よりも長くご使用になれます。)
- 製品についてお気づきの点がございましたらコンシューマープラザ(Customer Service Center)までご連絡ください。

★セット内容★ 本体・1個 でんわ・1個 ペットボトル・1個



電池の入れ方

ICの音が小さくなったり、鳴らなくなった時や光の点灯状態が悪くなった時は電池寿命です。電池を取り換えてください。

電池ボックスは本体台の底部にあります。ネジ(1本)をドライバーで開けてください。図のように、単3乾電池3本の向きを確認してセットしてください。セット後、電池ボタンを開いてネジをしっかりと締めてください。

ON/OFFスイッチ

本体底面にあります。遊び終わった後はスイッチをOFFにしてください。

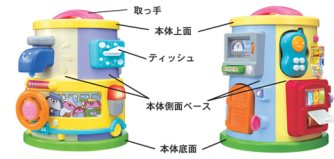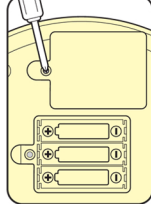

単3乾電池3個使用(別売)

材質	ABS樹脂
本体(上面/底面/各部品)	ABS樹脂
電話・ペットボトル	ABS樹脂
本体側面ベース	スチロール樹脂
チャムボタン	スチロール樹脂
ティッシュ	紙

コンビ株式会社
〒158-8501 東京都目黒区三軒が通1-1-1
TEL (048) 797-1000 FAX (048) 798-6109
E-メール: info@combi.co.jp

©2006 Combi Corporation
MADE IN CHINA