

# わたし、ピアノ！くまくん、チェロね。

## 取扱説明書

このたびは、コンビ[わたし、ピアノ！くまくん、チェロね。]をお買い求めいただき、ありがとうございます。


ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

また、本書は大切に保管してください。

本製品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書もあわせてお渡しください。

なお、本製品は別売の[うさちゃん、もっくん！わたし、タイコ。]といっしょに遊ぶことができます。




本製品のピアノとチェロに加えて、もっくとタイコの合奏が加わり、音の広がりを楽しむことができます。

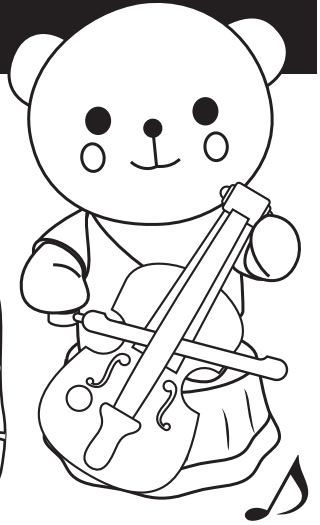

### 電池の入れ方

本製品の動きが悪くなる、音が小さくなる、鳴らなくなる、又は赤外線通信が不調なときは電池の寿命が考えられます。新しい電池にお取り替えください。  
※アルカリ乾電池を推奨します。

本体底面にある電池ボックスをプラスドライバーで開けてください。図のように、 $\oplus$  $\ominus$ を間違えないように確認して、単3電池3本をセットしてください。セット後、電池蓋を閉じて、プラスドライバーでしっかりと締めて留めてください。

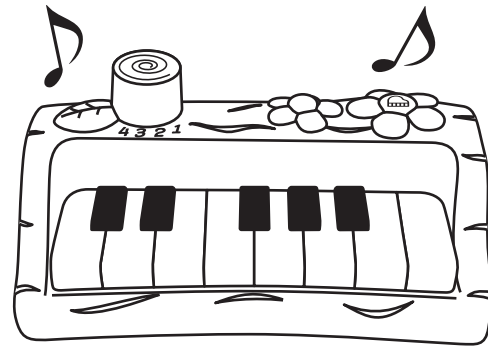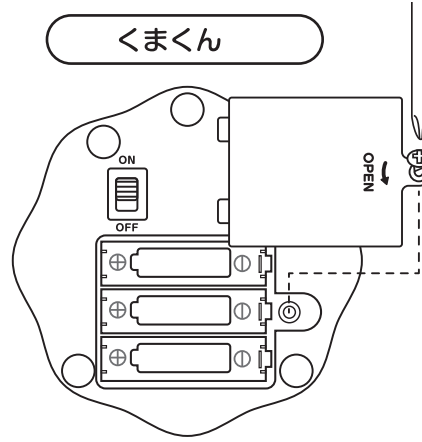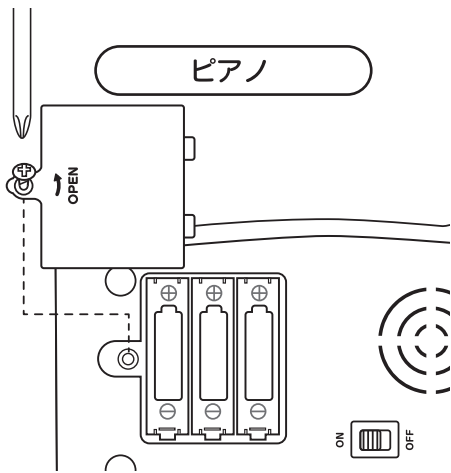

### 収録曲

- | 曲名                        |
|---------------------------|
| 1.....美しき青きドナウ            |
| 2.....交響曲第9番 (歓喜の歌より)     |
| 3.....カノン                 |
| 4.....トルコ行進曲              |
| 5.....春                   |
| 6.....ひいらぎかざろう (クリスマスソング) |
| 7.....ジングルベル (クリスマスソング)   |

### 注)電池寿命について

本製品を連続使用させた場合、電池寿命の目安としてくまくんの動作は約4時間、音と光の連動は約12時間、ピアノの単体での操作は約20時間となります。

※あくまで連続使用した場合の電池寿命の目安です。実際の使用可能時間とは異なります。

※くまくんは電池が少なくなると、音や光が連動していても動作をしなくなりますが、故障ではございません。

### 遊び方

本製品は、赤外線通信により、ピアノの演奏とくまくんのチェロが連動して、くまくんと一緒に演奏を楽しむことができます。遊び方には、以下の4つのモードがあります。モードの切り替えは、図2の①木の枝スイッチをまわすことにより行います。

- 1 ピアノとくまくんのON⇄OFFスイッチをオンにします。(図1)ピアノの操作と連動し、くまくんがいっしょにチェロを演奏してくれます。

注) くまくんのON⇄OFFスイッチをオフにすることで、ピアノだけでも演奏することができます。

- 2 図2の①木の枝スイッチにより、モードを切り替えてお好みのモードをお選びください。モードを切り替えた際に、それぞれのモードのガイド音が鳴り、モードの切り替わりを知らせます。

#### 1 ドレミ・モード

ピアノの鍵盤を押すことにより、自分で演奏することができます。くまくんも一緒にチェロを演奏してくれます。

#### 2 ワンキー演奏モード

ピアノの鍵盤を押すと、音楽の1フレーズだけ自動で演奏されます。1フレーズ演奏後、続けて鍵盤を押すことで、まるで自分で演奏しているかのように楽しむことができます。くまくんも一緒にチェロを演奏してくれます。1フレーズの演奏中に鍵盤を押すと、伴奏が入り演奏がにぎやかになります。(この際、押した鍵盤の音はでません。)  
※15秒ほど押さずに放置すると、次の曲に変わります。



#### 3 自動演奏モード

ピアノの鍵盤を押すと、自動で演奏が始まります。また演奏に合わせてピアノを弾くことができます(押した鍵盤の音がでます)。くまくんもいっしょにチェロを演奏してくれます。(自動演奏は3曲で停止します。)

#### 4 自動演奏+伴奏モード


ピアノの鍵盤を押すと自動で演奏が始まります。また自動演奏中に鍵盤を押すと伴奏が入り、演奏がにぎやかになります(この際、押した鍵盤の音はでません)。くまくんもいっしょにチェロを演奏してくれます。(自動演奏は3曲で停止します。)

図1

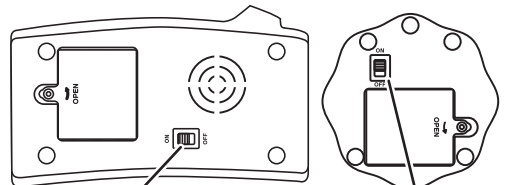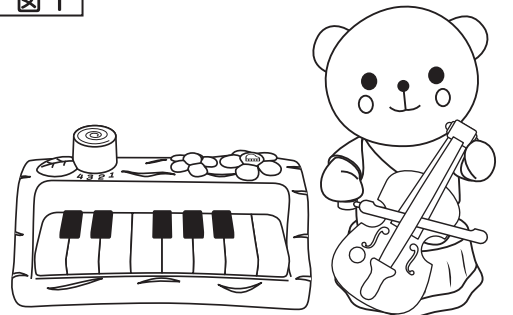

ON⇄OFFスイッチ ON⇄OFFスイッチ

図2 ①木の枝スイッチ ②ピンクの花のボタン

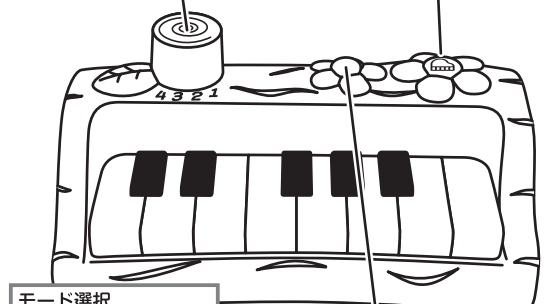


モード選択



③白い花のボタン

### 3 その他の操作

- 図2の②**ピンクの花のボタン**  を押すことで、ピアノの音色を変えることができます。  
ボタンを押すごとに、ピアノ音⇄ハーブ音に切り替えることができます。  
※曲によって変化がわかり難い場合があります。
- 自動演奏モード及び自動演奏+伴奏モードの際、図2の③**白い花のボタン** を押すと演奏が止まります。  
再びピアノの鍵盤を押すと、次の曲が自動演奏されます。
- 音量切り替え  
図2の③**白い花のボタン** を長押しし、チャイムが3回鳴った後も押し続けていると、ボリュームを調整することが可能です。押し続けている間、ボリュームが大きくなったり、小さくなったりしますので、ちょうど良いところでボタンを離してください。

### 4 くまくんの単独操作

- 図1のくまくん底面の**ON⇄OFFスイッチ**で、くまくんの電源をオン・オフすることができます。
- 図3の④**チェロボタン**を短く押すと、自動で演奏が始まります。自動演奏は3曲で止まります。演奏を停止させる場合は、再び④**チェロボタン**を短く押して下さい。
- 音量切り替え  
図3の④**チェロボタン**を長押しし、チャイムが3回鳴った後も押し続けていると、ボリュームを調整することが可能です。  
押し続けている間、ボリュームが大きくなったり、小さくなったりしますので、ちょうど良いところでボタンを離してください。
- くまくんの動きを停止させる  
④**チェロボタン**を長押しし、チャイムが2回鳴ったところで手を離すと、くまくんの動きを止めることができます。  
再び動かす場合は、④**チェロボタン**を長押しし、チャイムが2回鳴ったところで手を離してください。  
※演奏だけを楽しみたい時にお使いください。

### ●オートオフ機能

4分間程度なにも操作しないと、電池の消耗を防ぐためにオートオフ状態になります。この状態でピアノのキーの操作をしても、反応しません。オートオフ状態から再びお使いになる場合は、③**白い花のボタン** を押してください。また、①**木の枝スイッチ**によりモード切り替えをするか、または**ON⇄OFFスイッチ**の操作によっても、オートオフを解除することができます。

### ●リセット

赤外線通信が不調な場合や、操作しても何も動作しないような異常が発生した場合図2の③**白い花のボタン** を長押しし、チャイムが1回鳴ったところで手を離し、強制的にオートオフ状態にしてください。次に、図2の③**白い花のボタン** を短く押してください。

イラスト参照

※連動させた場合、はじめは若干ずれて演奏することがあります。  
※本製品は赤外線を利用して連動させております。製品同士に大きな高低差があったり、遠く離れているとまぐれ連動しない場合があります。  
その際は製品を近づけたり、位置を変えて試してみてください。  
※製品間に家具や壁などの赤外線を遮断するものがあったり、直射日光などの強い光の環境下では、うまく連動しない場合があります。  
※モード切替、ボタン操作をした直後は、他の操作をしても反応しない場合があります。

### ●オートオフ機能

4分間程度なにも操作しないとオートオフ状態になります。オートオフ状態から再びお使いになる場合は、図3の④**チェロボタン**を短く押してください。または底部の**ON⇄OFFスイッチ**を操作することで、オートオフを解除することができます。

### ●リセット

赤外線通信が不調な場合や、操作しても何も動作しないような異常が発生した場合、図3の④**チェロボタン**を長押しし、チャイムが1回鳴ったところで手を離し、強制的にオートオフ状態にしてください。次に、図3の④**チェロボタン**を短く押してください。

図3



### 注) [ピアノとくまくんの連動について]

- ピアノとくまくんは連動して演奏させることができます。ピアノを操作した場合は、ピアノのモードに合わせてくまくんが連動します。
- くまくんの④**チェロボタン**を押すと、自動演奏が始まり、ピアノも連動して自動演奏します。
- ※このときピアノ図2の①**木の枝スイッチ**がどの位置にあっても、自動演奏となります。

### 注) [別売の[うさちゃん、もっくん!わたし、タイコ。]との連動について]

- 別売の[うさちゃん、もっくん!わたし、タイコ。]をご購入いただくと、本製品のピアノ及びくまくと連動して演奏させることができます。
- ピアノあるいはタイコの最初に操作したモードに合わせて、他の製品が連動して演奏します。
- くまくんの④**チェロボタン**、あるいは別売のうさちゃんの④**もっくんボタン**を押すと、自動演奏が始まり、ピアノもタイコも連動して自動演奏します。
- ※このときピアノあるいはタイコの①**木の枝スイッチ**がどの位置にあっても、自動演奏となります。



## 注意 (ちゅうい)

ほごしゃ かた がなら よ  
保護者の方へ、必ずお読みください。



おとなといっしょ



うえにのらない



みずにくらさない



ひにちがつかない



くちにいれない

- 保護者の目の届くところで遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは使用しないでください。
- 思わぬ事故の危険がありますので、対象月齢未満のお子様には、絶対に与えないでください。
- 絶対に製品に乗ったり、よりかかったり、つかまったりさせないでください。
- 電子製品ですので、水周り等ではご使用にならないでください。
- この製品は室内専用です。屋外でのご使用はおやめください。屋外の強い光や直射日光が当たる環境では誤動作する可能性があります。
- 変形、故障、火事などの思わぬ事故やケガの原因となりますので、暖房器具、調理器具などの高温になるものや火気のそばには置かないでください。
- 投げたり、ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをさせないでください。思わぬ事故の危険があります。
- 本体を固定している梱包材は、開封後ただちに破棄してください。誤飲やケガの危険があります。
- 小さな溝や隙間などに手や指を入れさせないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 聴覚障害の原因となりますので、スピーカーに直接耳を付けさせないでください。
- ＜電池の使い方を間違えますと漏液、発熱、破裂の恐れがあり、ケガや事故、故障などの原因となりますので以下のことを必ずお守りください。＞
- 電池に記載されている危険・警告内容をよくお読みください。
- +- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。
- 電池をショートさせたり充電、分解、加圧、加熱、火の中に入れてしないでください。

- 新しい電池と使用した電池、銘柄や種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。
- 電池を交換する際は、全ての電池を一度に交換してください。
- アルカリ乾電池を推奨します。充電式電池 (ニカド電池等)、ニッケル系電池 (オキシライド乾電池等) は使用しないでください。
- 外装ラベルが剥れたり、傷、へこみのある電池は使用しないでください。
- 使用推奨期限の過ぎた電池は、使用しないでください。
- 使用後は必ずメインスイッチを切ってください。
- 長期間使用しない場合には、電池を取り外してください。
- 使い切った電池はすぐに取り外してください。
- スイッチを入れたまま、電池の交換はしないでください。
- 使用済みの電池は地域の収集・回収方法に従い処分してください。
- 電池から漏れた液体が衣類についたときは水で洗い流してください。
- 電池から漏れた液体が目・皮膚についた場合は、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の診察・治療を受けてください。
- 電池は火の近く、高温、多湿の場所での保存はしないでください。
- 電池は乳幼児の手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師の診察・治療を受けてください。
- 電池の入れ替えは、お子様の手の届かないところで、大人の方が行ってください。

＜使用上の注意＞ ●対象月齢はあくまでも目安です。●お子さまの月齢によっては、うまく遊べない場合もありますので、最初のうちは保護者が一緒に遊んでください。●製品の仕様は改善などのため予告なしに変更することがあります。●パッケージの写真と製品とは多少異なる場合があります。●高温、多湿、ほこりの多い場所でのご使用、保管は避けてください。●故障や破損の原因になりますので、戸外に放置したり、落したり衝撃を与えないでください。●本製品は赤外線通信を使用しております。他の赤外線を使用している製品や本製品が誤動作する場合は影響を受けない距離まで製品を離すか、ご使用を中止してください。●塗装部分が塩化ビニル製のもの長時間接していると塗装が溶解するなど劣化させる場合がありますので、ご注意ください。●汚れた場合は水でぬらしたタオルを固くしぼって拭いてください。水洗い、煮沸消毒、熱湯消毒、レンジ消毒、薬液消毒は、故障、変形の原因になりますので、絶対におやめください。

※取扱説明書のイラストと製品とは、多少異なることがあるのでご了承ください。  
※製品の仕様は改善等のため予告なしに変更することがあります。

※パッケージの写真と製品とは多少異なることがあるのでご了承ください。  
※楽曲は本製品のためにアレンジしております。

### セット内容

- ピアノ 1個
- くま人形 1個
- 取扱説明書 1部

### 材質

- 本体：ABS
- 人形：ポリエステル

単3乾電池6本使用 (別売)

インターネット上に育児コミュニティを開設しています

コンビの育児応援サイト・コンビタウン  
<http://www.combibaby.com>

## コンビ株式会社

製品にお気付きの点がございましたら、コンシューマープラザ (Customer Service Center) までご連絡ください。

コンシューマープラザ (Customer Service Center)  
〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田271  
TEL. (048) 797-1000 FAX. (048) 798-6109  
＜ホームページ上でのお問い合わせ＞  
<http://www.combi.co.jp/cp/>

© 2012.Combi.Corporation