


10. スウィングの使いかた


- [illegible]

- [illegible]

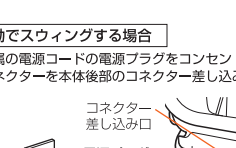
スウィングの準備・スウィングのしかた

- 1** キャスターローレバーを下げて、4カ所すべてのキャスターをロックする。

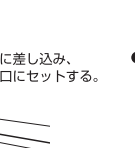

 - 2** リクライニング機構を背後の角度に合わせた角度にする (リクライニング角度③または④)。


 - 3** 電動スウィングの準備をする。(手動でスウィングする場合は、この工程はなし。)


電動でスウィングする場合

 - 付属の電源コードの電源プラグをコンセントに差し込み。
 - コネクターを本体後部のコネクター差し込み口にセットする。

● ラック本体に電源が入ると、ゆれ幅レベリングと音響ベルランプが、前記使用時に点灯します。


 - 4** お子さまを寝かせて、シートベルトを装着する。

お子さまを寝かせるときは、肩ベルト通し穴①の位置に肩をおわせ、座面中央の適切な位置に寝かせてください。


 - 5** サイドガード下のスウィングローレバーを出して、ロックを解除する。



6 スウィングする。

- 手でスウィングする場合**

手で、背もたれをゆくり昇してスウィングさせる。



電動でスウィングする場合

ゆれ幅調節ボタンで、ゆれ幅レベルを決め、スウィングON/OFF ボタンを押す。

ゆれ幅レベルランプが点滅し、電動スウィングがスタンバイ状態になります。

手でゆらして反応をつけた後、電動スウィングが始まります。

 - ※ 最初の手で動かさなければ、電動スウィングは始まりません。
 - 約15秒後に自動的に電動スウィングは停止します。
 - メロディを電動スウィングと同時に使用している場合、曲の途中でスウィングの停止にあわせてメロディも自動停止します。

注意

電動スウィングを長時間 連続使用したときには、座面や背面カバーがあたたまることがありますが、使用上問題ありません。

電動スウィングを途中で止めるには

電動スウィングを途中で止めたい場合は、スウィングON/OFF ボタンを押します。

ゆれ幅レベルランプが、点滅から点灯に変わります。

スウィング

注意

電動スウィングのゆれについて

本製品はスウィングの動力に、静電性に優れた磁力を使用しています。そのためスウィング中に、ゆれの早さが変化し、おうちの体を多少ゆらゆらすることがあります。これはゆれの特性からある現象で、製品の品質不良などではありません。

また、お子さまの健康などに影響を与えるものではありませんので、安心してお使いください。

- 電動スウィングの調節について**

お好みまでの様子を見ながら、スウィングの強弱を調節してください。
また、スウィングと同時にメモディを使用する場合は、「1」メモディの使いかたをご覧ください。

● **電動スウィングの大きさをえるには**
ゆれ幅調節ボタンを押して、スウィングのレベル（1～4）を選びます。
またスウィング中にゆれ幅の大きさをえることもできます。

大きさ	ゆれ幅
レベル1	小
レベル2	中
レベル3	大
レベル4	↑

● **スウィング中にカタカタという音が聞こえたとき**
お子さまの着ている位置がヘッドレストに当たっている、車体座面が浮き上りカタカタという音が生じる場合があります。
お子さまの背を肩ベルトの位置にあわせ、座面中央の適切な位置に寝かせてください。

お留心

やわらかい床面や段差がある場所で使用すると、スウィングが正常に動作しないことがあります。フローリングなど、硬い床面や床面を使用してください。

11. メロディの使いかた

7曲のメロディが用意されています。

スロティだけで使用することも、スワンプと一緒に使用することもできます。

- 1 付属の電源コードの電源プラグをコンセントに差し込み、コネクターを本体後部のコネクター差込口にセットする。

2 音量調節ボタンで、音量レベルをお好みの状態にセットして、メロディ ON/OFF ボタンを押す。
ランプが点から点滅に変わり、メロディが始まります。音量を確認して、適切な音量レベル(1~4)に調節してください。
※小さい音量レベルから始めることをおすすめします。

3 曲目

 1. ノクターン
 2. 星の世界
 3. ゆりかごの歌
 4. シューベルトの子守唄
 5. フルツ
 6. プラムスの子守唄
 7. スズキの童謡

※曲の途中でメロディを止めて、再度メロディを開始したい場合は、次の曲からスタートします。ただし、電源プラグを抜いた場合は、1曲目からスタートします。

- **メモリの音量**は、曲の途中で変更することができます。
 - 約15秒後に自動的にメモリでは終了します。
 - **電動スウィングと同時に使用している場合は**、曲の途中で電動スウィングの自動停止にあわせてメモリも自動停止します。
- メモリーを途中で止めるには**
- メモリーを途中で止めたい場合は、メモリー ON/OFF ボタンを押します。
- 音量レベルランプが、点滅から点灯に変わります。

12. 幌の使いかた

室内で光をさえぎりたいときに使用します。
 お子さまの足や頭が、幌に触れる場合は、開閉角度を調整したり、幌を取りはずすなどして、使用してください。

- △ 注意** 機を制御するときは、お子さまの指や手には注意し操作を行ってください。
指や手はさむおそれがあります。

サイドガード
フレーム
ジョイント
ホルダー

帆の取り付けかた

 - ① 帆を小さくたたみ、
 - ② ジョイントをサイドガード部のホルダーにあわせ、
 - ③ ジョイントの下端のツメがホルダーの凸部にかかるまでしっかり差し込み固定する。

ツメ
凸部
ジョイント
ホルダー
サイドガード

帆の開きかた

帆のフレームの根元を持ち、そっと広げる。
使用したい位置までとめてください。

フレーム

帆のはずしかた・閉じかた

取り付けた・開きかたの手順を逆に行ってください。

13. シートクッション・インナークッションの使いかた

- シートクッションは、リバーシブルでご使用いただけます。
-
- シートクッションを取りはずしました。お子さまを乗せしないでください。
 - すき間に手や足をはさむおそれがあります。
 - 間違った取り付けかたをすると、使用中お子さまが落下するおそれがあります。
- ## シートクッションの取り付けかた
- リクライニングを1番立てた状態にして、下記の取り付けかたを行ってください。
- 1** 本体にシートクッションをかぶせ、シートベルトをそれれ通す。
- シートクッション
- 肩ベルト
- 腰ベルト
- 股ベルト
-
- 2** シートクッションの左右のゴム輪を本体両側のフックにかける。
-
-
- ## インナークッションの取り付けかた
- シートクッションのベルトの位置にあわせて、インナークッションを取り付ける。
- シートベルト1 (肩ベルト・股ベルト) をインナークッションの表側に引き出します。
- インナー
クッション
-
- 注意**

 - インナークッションは、低月齢（新生児～5・6 か月ころまで）のお子さまが対象です。
 - ※インナークッションは、お子さまの頭が出るようになつたら、インナークッションをはずしてご使用ください。
- はすしかた
- 取り付けかたの手順を逆に行ってはずしてください。

14. テーブルの使いかた

お子さまの成長にあわせて、前後方向に3段階の調節ができるテーブルです。

- ▲ 注意**

 - 本体を持ち上げて移動するときは、テーブルを持ち上げてはいけません。テーブルがはがす、本体が落下するおそれがあります。
 - テーブルでは、お子さまの頭出しを防ぐことはできません。必ずシートベルトを使用してください。
 - 本体側面の高さに指を入れてください。クッションをおさめます。
 - テーブルの上に乗ったり、たいたいたししないでください。落下するおそれやテーブル破損の原因となります。
 1. テーブル両側のテーブルロックレバーを、外側に引っっぱる。
 2. 本体側面のテーブル差し込み溝に、テーブルをあわせて差し込む。
 3. 前後3段階からお子さまの体型にあわせて取り付ける。
 4. テーブルを軽く前後に押して、抜けないことを確認する。

テーブルのはずし方

テーブル両側の2カ所のテーブルロックレバーを外側に引っっぱると、そのままテーブルを引き抜けます。

15. トレイの使いかた

本製品付属のテーブルにぴったり取り付けることができるトレイです。
はじめてご使用になる前に必ず洗浄してください。

- 電子レンジやオーブンは使用できません。
 - 火のそばに置かないでください。変形・発熱の原因になります。
 - 高温の湯や油をトレイの上へ置かないでください。変形・発熱の原因になります。
 - 金属の繊維やヘアアクセサリーなどの鋭い物や先端の尖った物などを使用すると傷つくことがあります。
 - 本製品は食器ではありません。直接食器を乗せて使用せず、食器に乗せて使用してください。

16. 収納レバーの使いかた

箱に収納するとき、コンパクトなサイズにできます。

- ※ お子さまを乗せたまま、収納カバーを操作しないでください。お子さまが落下するおそれがあります。
 - ※ 収納カバーの操作は、必ず保護者が行ってください。

△安全

 - ※ 収納カバーは、使用しないでください。
 - ※ 収納カバーを操作してソファの角度を下げるときは、ラック本体と床面との間に足や指などをはさむおそれがあります。
 - ※ 長時間おとりで長時間に座り続けるなど、固定にもご注意ください。
 - ※ 収納した状態で移動しないようにしてください。転倒・転落の危険があります。
 - ※ 長時間おとりで、収納カバーを操作しないでください。

△注意

 - 1 リクライニングで背もたれ角度を1番緩やかに調整する状態にする。
 - 2 キーボードを置く。
 - 3 そのままゆっくりと下げる。

※ 本製品の取付は、必ず2人で行ってください。

-
- 2 ステップを片手で持ち上げながら、収納レバーを片側ずつ、図の方向に回して解放する。
- ステップ 収納レバー
- 再度、バックを使用するときは、左右のサイドガード下にある高さ調節ボタンを押し、そのまま本体を持ち上げて、使用する高さにしてください。

17. スウィングベッド&チェアQ&A

正しく効果的にご使用いただき、お子さまとの楽しいひとときにお役立てください。

- [illegible]

18. 日常のお手入れのしかた

- [illegible]

19. 故障かなと思う前に

- | こんなときは | 聞かれるところなさいかしらね |
|-------------------------------|--|
| 電動スワングしない | ● 押入れレバーランプが点灯していますか？
- 点灯していない場合は、最速フックコネクタの接続を確認してください。
- 点灯しているレバーランプが故障した可能性があります。
● 押入れレバーランプが故障するまで点滅しない場合は、もう 1 度スワング ON/OFF ボタンを押しながらください。
● 電源を切ってください。
- 次の手でお客様と交換をお願いします。スワングは開始しません。
また、反方向がすぐてもスワングは開始しませんが、もう 1 度速度減少入念にやめにしてやり直してください。 |
| スワングの動きがスムーズでない | ● スワングを水平な位置で動かして使用してください。電動スワングの場合は、ゆとりレベルを 2 以上で調整してください。 |
| スワング中に扉面が浮き上がる
メモリーの音が出ない | ● お子さまを扉ベルトの位置にあわせてお持ちですか？
- お子さまの肩より高い位置にあわせてお持ち、座面から腰の位置にあわせしてください。
● 押入れレバーランプが点灯していますか？
- 点灯していない場合は、最速フックコネクタの接続を確認してください。
● 最速レバーランプが点滅していますか？
- 最速レバーランプが点滅するまで点滅しない場合は、もう 1 度メモリー ON/OFF ボタンを押しながらください。 |
| 電動スワング中、本体後面のバックストップがある | ● 押入れが大きく動くと、内部スローパーに触る場合があります。
- 押入れレバーを 1 つだけ上げてみてください。
● 本体前面が壁面に当たると、センプラの動きを感じてず、内部スローパーにある場合がありま。
- 使用する際常に 2 ～ 3 時間程度放置したら、電源ボタンを押して、電着ランプの点灯を確認してください。次に本体をやらし、スワングをスタートさせてください。 |
| 電源コードのコネクター端子が折れ曲がり、ケーブルが破損する | ● 乾石などの、金属片などの異物物が付着している場合があります。
- コネクターにゴミの付着がないか、ご確認ください。 |
| ケーブルとケーブルの中身の銅線が露出し、配線の断線が生じる | ● ケーブルとケーブルの中身の銅線が露出し、配線の断線が生じている場合があります。
- 断線発生は、12 点検とアフターサービスにて行うをご覧ください。 |

22. 点検とアフターサービスについて

- ネジ類のゆるみ、部品の欠損および動作不良などの異常がないか過時点検してください。1ヵ所でも異常が見つかった際は、すぐに使用を中止してください。そのまま使用すると、故障や事故につながるおそれがあります。
- 危険です。むやみに改造や分解はしないでください。
- 本製品の修理/部品販売は、原則として製品の製造中止から3年後までとなります。この期間内でも該当製品の在庫がなくなるとした場合、対応できないことがあります。また、色や仕様が若干異なる部品で対応させていただく場合もあります。あらかじめご了承ください。

- コンシューマープラザ**
(Customer Service Center)
〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区約上新田271
TEL. (048) 797-1000 FAX. (048) 798-6109
- (Customer Service Center) / 西日本担当**
〒540-0026 大阪府大阪市中央区内本町2-4-16 オフィスポート内本町9階
TEL. (06) 6942-0379 FAX. (06) 6942-0302

23. スウィングベッド&チェアの『標準使用期間』について

スライディングドアとモーターの標準使用期限は、新規導入後6年です。

使用期限を過ぎた場合、材料の劣化により、本来の性能を維持できず危険な状態となりおそれがあります。不測の事態に備えて使用をお控えください。

- 新規納入工先へお送りする前に、販売店発行のレポート（領収書）と取扱説明書を必ず保管してください。
- 標準使用期間内においても、使用状況や環境、保管条件などにより故障する場合があります。この説明書の保証するものではありません。品質保証書に記載している「お買い上げ日より10年間の標準使用期間を過ぎた場合の修理は有償となります」。
- 使用期限を過ぎた場合の修理は、製品安全の観点からお引き受けできません。
- 使用環境が不明な製品の再利用はお控えください。

24. 廃棄方法について

- お住まいの各市自治体の指定に限り、処分・廃棄していただく。
 - 地球環境のため、放置はしないでください。

SGマークの被害者救済制度

SGマーク付き製品の欠陥により、人身被害が生じたと思われる場合、製品安全委員会が被害原因、被害の程度などを調査し、被害救済を実施する。

ハザードレベルの場合は、お買い上げ日より4年以内が有効期間となります。

 - 賠償についてのご注意
 - 製品または製品そのものが故障したとしても、その原因によって被害が生じたものではありません。あくまでも被害者としての被害の発生原因(人的要因)によって賠償する制度です。
 - 製品のSGマーク制度について
 - 簡便型で重量9kg以下(7ヵ年制) – 一般大衆用体重10kg(12ヵ年制)まで使用するものは、SGマーク制度の適用が除外です。
 - 製品の欠陥により事故が起きた場合の被害救済
 - 被害を受けた消費者(お住まいの各市の被害者は、保護者)が、事故発生から360日以内に下記までご連絡ください。

一般財団法人 製品安全協会
東京都台東区電撃2丁目20番2号
ツキヨロムスビル2階2組
<https://www.sag-mark.org/preparation/>

 - 事故の発生届出に必要項目
 - 製品の原因となつた製品品名
 - 製品名、SG番号・購入元、購入日時
 - 製品事故の状況
 - 事故発生年月日、製品発生場所・事故発生状況
 - 被害者の年齢、年数、性別、住所、被害の状況

MEMO