

クイックウォーマー ポシェット

取扱説明書

品質保証書付



ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

■本製品は大切に保管してください。

■本製品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書もあわせてお渡しください。

※本書内のイラストは、使用方法を説明するものであり、実物と一部異なる場合があります。

本製品の「標準使用期間」は「新規購入後3年」です

標準使用期間を経過した場合、材料の経年劣化により、本来の性能を果たせず危険を招くおそれがあります。不測の事態に備えてご使用をお控えください。

新規購入日を記録するために、販売店発行のレシート(領収書)と取扱説明書を必ず保管してください。標準使用期間内においても、使用方法や環境、保管条件により故障する場合があります、この期間を保証するものではありません。品質保証書に記載されている「お買い上げ日より1年間」の保証期間を過ぎた場合の修理は有償となります。標準使用期間を過ぎた製品の修理は、製品全体の安全性の観点からお引き受けできません。使用履歴が不明な製品の再利用はお控えください。

ご使用の前に

- 本製品は、おしりふきを適温で保温するおしりふきあたため器です。
- 本製品におしりふき・おむつ・モバイルバッテリー・ACアダプタは付属しておりません。市販のものをご用意ください。

開封されましたら、各部品がそろっているかご確認ください。

本体



取り扱い説明書(本書)



安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

●誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。	⚠ 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の可能性あります。
-------------	-----------------------------------	-------------	-------------------------------------

⚠ 警告

火災や漏電・感電、発火などによる事故やケガ、ヤケドのおそれがあります。

- USB ケーブルは使い方によっては断線します。
USB ケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、引っばったり、ねじったり、重いものをのせたり、はさみ込んだり、加工しないでください。
- USB ケーブルは、破損したまま使用しないでください。
- お子さまが USB ケーブルをなめたり、ひっぱったりしないようにしてください。
- USB コネクタが痛んでいたり、差し込みがゆるんだりしているときは使用しないでください。
- 濡れた手で USB コネクタの抜き差しをしないでください。
- ご使用前に USB コネクタに損傷やひび割れ、亀裂等の異常がないことを確認してください。
- USB コネクタは根元まで確実に差し込んでください。
- USB コネクタにほこり等の汚れが付着している場合はよくふき取り、異物がついていないことを確認してください。
- ヒーター面を折り曲げたり、踏んだり、重いものをのせたりしないでください。
ヒーターが破損することがあり、発煙発火事故につながるおそれがあります。
- 製品を水洗いしたり、水につけたり、水をかけたりしないでください。
- 分解・修理・改造はしないでください。
- 製品の上に重いものを置いたり、乗ったりしないでください。
- お子さまの手の届かないところで保管してください。
- お子さまのおしりふきを温める・おむつやおしりふきを入れるポーチとして使用する以外の目的には使用しないでください。
- 異常・故障時には、ただちに使用を中止してください。すぐに USB コネクタを電源から抜いて、弊社コンシューマープラザまで、お問い合わせください。

品質保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中本体に故障が発生した場合は、本書をご提示の上、弊社コンシューマープラザにお問い合わせください。

保証規定

- 1 度ご使用になった製品は、原則としてお取り替えできません。
- 保証期間内(お買い上げ日より1年間)に正常な使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。電話にてお問い合わせの上、弊社コンシューマープラザにお送りください。
- 保証期間内でも次のようなものは有料修理になります。
 - (a) 部品の自然劣化による変色。
 - (b) 縫製品の傷ややぶれ、変色。
 - (c) お客様の誤使用、または改造や不当な修理による故障および損傷。
 - (d) お買い上げ後の落下等による故障および損傷。
 - (e) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障および損傷。
 - (f) 本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (g) 本書のご提示がない場合。
 - (h) 一般家庭以外で、業務用などにご使用され故障した場合。
 - (i) 有料修理の場合に要する発送運賃。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。海外からの修理サービスはいたしかねます。
- 製造中止後の製品については必要部品の在庫がなくなった場合、修理できないこともあります。

製品名	ロットNo.	保証期間
クイックウォーマー ポシェット	(本体フタ裏のラベルに記載)	お買い上げ日より1年間(ただし保証規定による)
お客様	様	お買い上げ日
お名前		年 月 日
ご住所 〒	TEL	
販売店	住 所	
	TEL	

修理メモ

- お買い上げ後、製品ロットNo.、お買い上げ日、お客様名、販売店名をただちにご記入願います。
- 万一故障が生じた場合は保証書をご提示ください。本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、弊社コンシューマープラザにお問い合わせください。
- 品質保証書にご記入いただいた個人情報、故障・修理の確認、修理品の発送にのみ利用いたします。それ以外の用途には利用いたしません。

コンビ株式会社

- ホームページ combi.co.jp
- オンラインストア(部品購入窓口) combi.co.jp/store

製品・部品に関するお問い合わせ、修理などのご相談は、コンシューマープラザにて対応いたします。

コンシューマープラザ (Customer Service Center)
受付時間：9:30～17:00 (土日祝日、年末年始を除く)
〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田271
TEL. (048) 797-1000 FAX. (048) 798-6109

*コンシューマープラザホームページ combi.co.jp/soudan

186346050 25.7

⚠ 警告

- 必ず PSE マークのあるモバイルバッテリーや AC アダプタをご使用ください。
PSE マークがついたモバイルバッテリーや AC アダプタには、過電流保護機能がついています。
過電流保護機能がない製品は保証の対象外となり、万一の故障により発煙発火の恐れがあります。

⚠ 注意

- おしりふきを取り出す際や交換・お手入れの際は、ヒーター面に触れないでください。ヤケドをするおそれがあります。
- 火気のそば、カーテンなど燃えやすいものの近くでは使用しないでください。
火災・感電・故障の原因になります。
- 火のそばに置かないでください。
- 長時間使用しないときは、USB コネクタをモバイルバッテリーや AC アダプタから抜いてください。
- USB コネクタをモバイルバッテリーや AC アダプタから抜き差しする際は、USB ケーブルを持たずに USB コネクタを持ってください。
感電やショートによる発火、ケガの原因になります。
- 湿った状態や摩擦により色落ちし、他の衣料に色が移ることがあります。
- ヒーター面に長時間布製品等が触れていると、フタ内側の生地の色移りする場合があります。


製品の概要

- 本製品は、おしりふきを適温で保温するおしりふきあたため器です。

仕 様

使用する電源の定格出力	5V/ 2A以上
使用するモバイルバッテリー容量(推奨)	5,000mAh 以上
USBコネクタの形状	Type-C
主な材質	ポーチ生地：ポリエステル、アルミ蒸着シート ファスナー：ナイロン、スチール
大きさ(約)	W225×D93×H155cm
使用環境温度	15～25℃
使用できるモバイルバッテリーの最大サイズ(約)	W147×D72×H27mm* *付属品や端子などの形状により、ポケットに収納できない場合があります。


●使用可能なおしりふきのパッケージサイズ

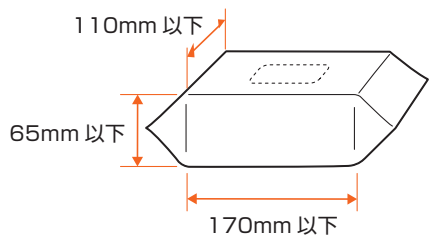

使用できないおしりふきのタイプ


- 左図のパッケージサイズより大きいタイプ
- パッケージの取り出し口がシールではないタイプ
(取り出し口がプラスチック製のものはヒーターが密着せず、おしりふきがあたたまりません。)
- トイレに流せるタイプ(取り出す際におしりふきがやぶれやすくなります。)
- 結露が著しく生じるタイプ
- 乾きが著しいタイプ(使用した際に乾燥が著しいタイプは、次回より別のおしりふきをお試しください。)

各部のなまえ

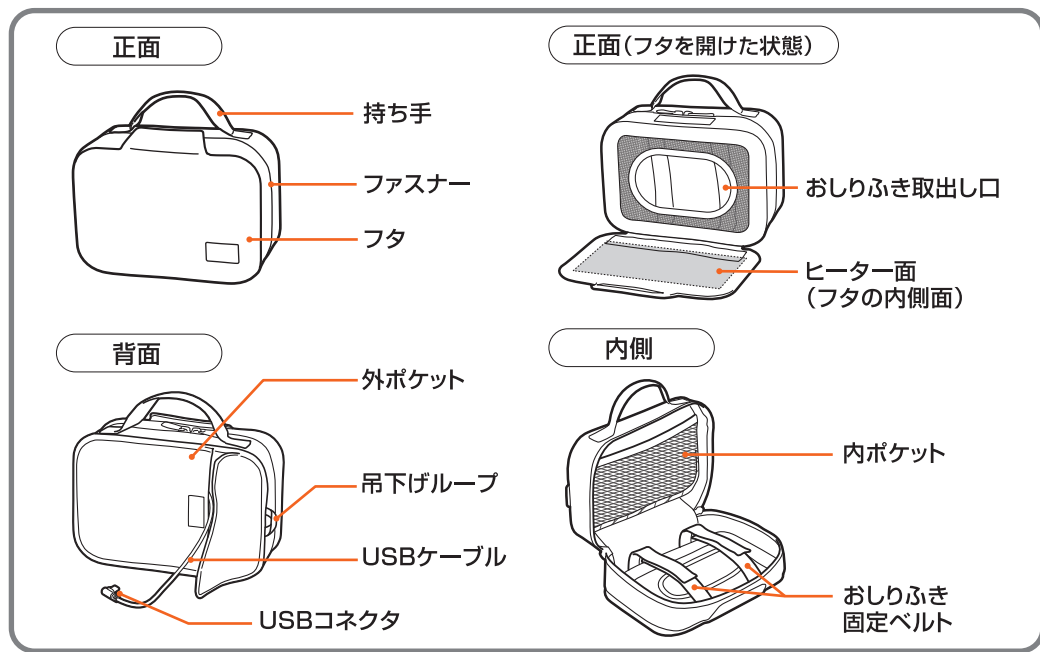

使いかた おしりふきをセットする(交換する)

- 1 本体ファスナーを開く。
- 2 おしりふきのフラップ（取り出し部のシール）が下側になるようにおしりふきを置く。
- 3 おしりふきのフラップが本製品のおしりふき取出し口側になっていることを確認し、おしりふき固定ベルトでおしりふきを固定する。

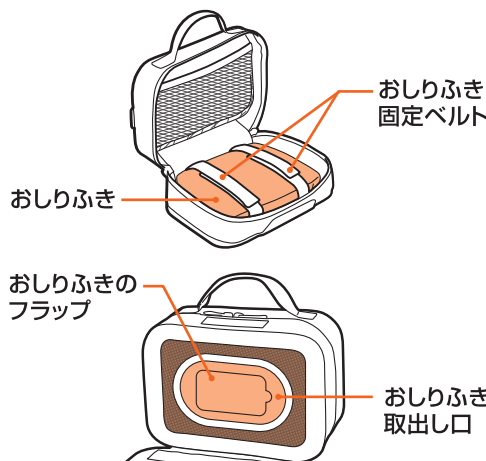


- ※おしりふきの取り出し口がプラスチック製のものは使用できません。
- ※本体内部に水がたまったり、ヒーターの故障のおそれがありますので、以下の点にご注意ください。
- おしりふきのフラップは取り外さないでください。
 - おしりふきはおしりふきの袋から出さずにセットしてください。
 - おしりふきの袋に穴があいたり、破れたりしたおしりふきは使わないでください。
 - おしりふきの交換の際は、おしりふきの袋の中に水分がたまっている場合がありますのでご注意ください。

使いかた おしりふきを温める

おしりふきを使用する直前に、あたためはじめてください。

■モバイルバッテリーを使用しておしりふきを温める

- 1 外ポケット内部からでているUSBコネクタに、モバイルバッテリーを接続する。

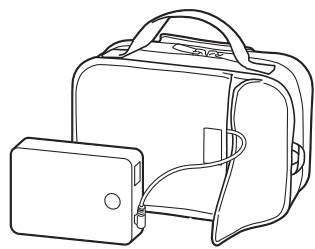

- 2 モバイルバッテリーとUSBケーブルを外ポケットにしまう。
- 3 ヒーター面とおしりふきが密着するようにフタが閉じられていることを確認する。
- 4 使用後は、必ずUSBコネクタからモバイルバッテリーを抜く。（バッテリーの消費を抑えるため）

■ACアダプタから給電しておしりふきを温める


- 1 外ポケット内部からでているUSBコネクタに、ACアダプタ（type-C）を接続する。
- 2 ACアダプタをコンセントに接続する。

- 3 ヒーター面とおしりふきが密着するようにフタが閉じられていることを確認する。

- ※電源を入れてから 30 分程度で適温（約 45℃）になります。（環境温度 15℃～25℃）
- ※本製品に**あたためオン / オフのスイッチはございません**。
モバイルバッテリーに接続している間は常に充電を消費している状態になるため、バッテリーの電力消費が気になる場合は、**モバイルバッテリーからケーブルを抜いてください**。
- ※モバイルバッテリーを接続している場合でも、モバイルバッテリーの省電力機能により 30 分～1 時間程度経過後に**自動で電源オフになる場合があります**。その場合は、**必要に応じて再度モバイルバッテリーの電源を入れ、温めなおしてください**。
- ※スマートフォンに付属している 5V/1A 出力の USB 電源アダプタなど、出力が弱い AC アダプタには対応しておりません。
お手持ちのものをお使いになる際は、必ず 5V/ 2A 以上の出力が可能な AC アダプタを使用してください。
- ※おしりふきを交換する場合には、USB コネクタをモバイルバッテリーもしくは AC アダプタから抜いてください。

使いかた おしりふきを使う

- 1 本体フタを開ける。
- 2 おしりふき取出し口からおしりふきのフラップを開け、おしりふきを取り出す。

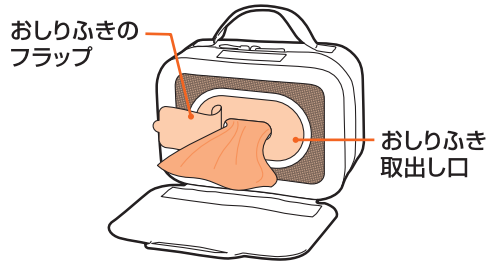

- ※フタを開けるときは、無理に広げないようにしてください。
- ※ご使用後は必ずおしりふきのフラップをしっかりと閉めてください。
ヒーター面にシミができたり、ヒーター故障のおそれがあります。
- ※おしりふきとヒーター面が密着していないと、おしりふきが温まりにくくなります。
収納しているおしりふきの残数の変化等に合わせ、おしりふき固定ベルトの長さを調節してください。
- ※おしりふきは、1 週間を目安として使い切ってください。
長時間保温を続けると、おしりふきに変色したり、乾燥したりする場合があります。
- ※使用済のおしりふきやおむつは、衛生上の観点から入れないでください。

お手入れのしかた

製品の汚れは、中性洗剤を薄めてやわらかい布に含ませ、固く絞ってからふいてください。
その後、洗剤が残らないように乾いた布でふき取ってください。

- 警告** ●製品は水洗いできません。
製品を水洗いしたり、水につけたり、水をかけたりしないでください。

こんなときは…

症 状	原 因
おしりふきが あたたまらない	●おしりふきはヒーター面に十分に密着していますか。 ●USBコネクタが電源に差し込まれていますか。 ●[モバイルバッテリーをご使用の場合]充電は十分にありますか。 USBコネクタに長時間接続していた場合、充電を大幅に消費している場合があります。 ●[モバイルバッテリーをご使用の場合]Type-C出力のタイプですか。 Type-C出力対応でないモバイルバッテリーでは動作しません。 ●[ACアダプタをご使用の場合]出力は5V/ 2A以上のものですか。 定格出力が5V/ 2A未満のアダプタでは動作しません。
おしりふきに変色した	●長時間保温を続けると、おしりふきに変色する場合があります。 使用上問題はありますが、できるだけ早めに使い切ってください。 （1週間を目安に）
おしりふきが乾燥した	●長時間保温を続けると、おしりふきが乾燥する場合があります。 使用上問題はありますが、できるだけ早めに使い切ってください。 （1週間を目安に） ※市販のおしりふきの中には、熱により乾きやすいものがあります。 乾きが激しい場合には異なる銘柄のおしりふきをお試しください。
製品内に水がたまった	●おしりふきの袋に穴があいていたり、やぶれていたり、結露などで水分が本体の中にたまる場合があります。 その際は、USBコネクタを電源から抜き、おしりふきやおむつを取り出した上で、水分をふき取ってください。 水を捨てる際は、必ずフタやヒーター面に水がつかないように注意してください。