



まるピカ 食洗機専用バスケット
＋
ピッタリおさまるベビー食器セット
取扱説明書

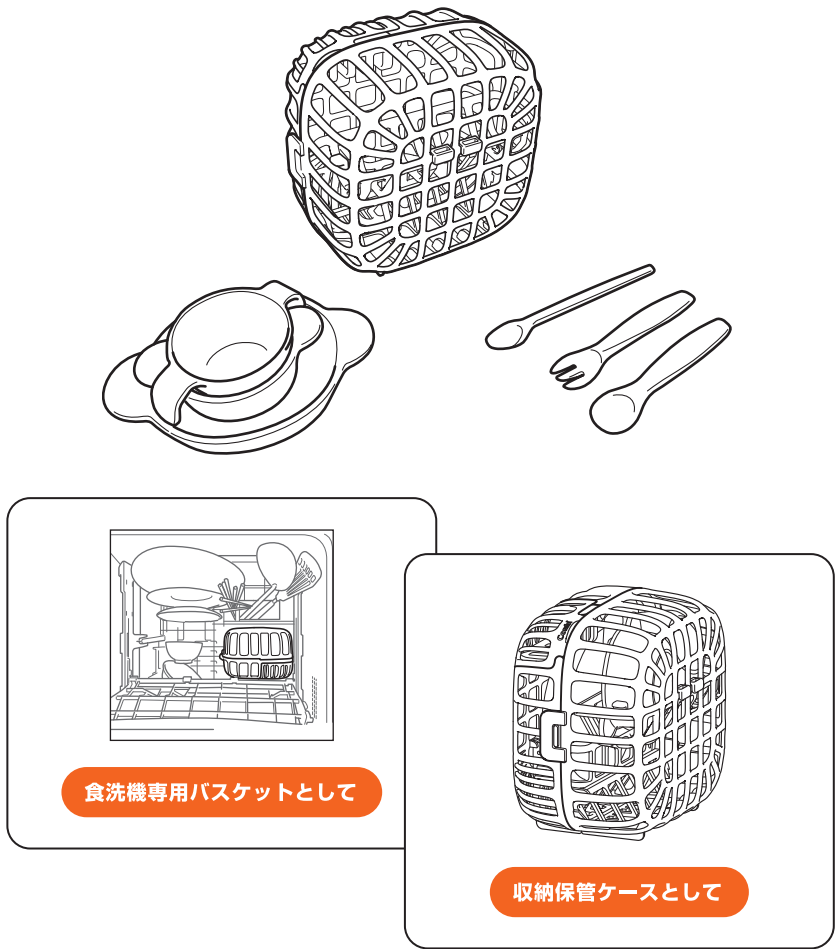


バスケットの食洗機庫内の必要寸法
幅 22cm 以上×奥行 15cm 以上×高さ 19cm 以上
※ 2 段式（上部に噴射ノズルがついているタイプ）の場合は本製品にノズルが接触しないように注意してください。食洗機の破損や故障の原因になります。
※ 食洗機の庫内の形状によって、バスケットが入らない可能性があります。

セット内容・各部のなまえ

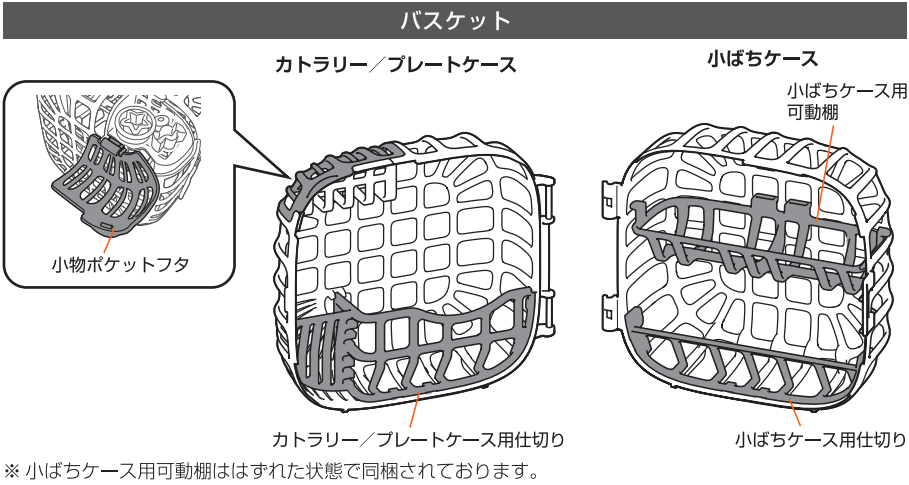

食器

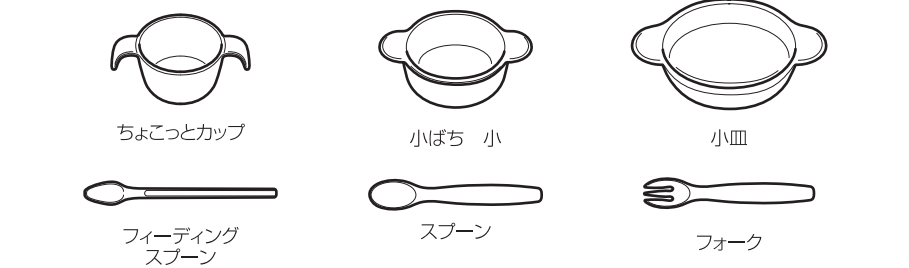

コンビ株式会社

■ ホームページ
■ オンラインストア(部品購入窓口) combi.co.jp
combi.co.jp/store

製品・部品に関するお問い合わせ、修理などのご相談は、コンシューマープラザにて対応いたします。

コンシューマープラザ (Customer Service Center)
受付時間：9:30～17:00 (土日祝日、年末年始を除く)
〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区約上新田271
TEL. (048) 797-1000 FAX. (048) 798-6109
*コンシューマープラザホームページ combi.co.jp/soudan

178226040 25.10

ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。
- 本製品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書もあわせてお渡しください。
- はじめてご使用になる前に必ず洗浄してください。

安全にお使いいただくために必ずお読みください

本書で示す注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただくためのものです。「警告」、「注意」の表示は、これらの注意事項が守られなかった場合に予想される、危害・損害の切迫度や大きさにより区分したもので、大変重要な内容です。必ずお守りください。

⚠ 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示します。	⚠ 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷を負ったり、物的損害が想定される内容を示します。
------	--	------	---

⚠ 注意
● 本来の目的以外でのご使用はおやめください。 ● 火のそばに置かないでください。変形・破損の原因となります。 ● 落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。製品が破損する原因となります。 ● 金属製のスプーン・フォークなどの硬いものや先端のものが当たると表面に傷がつくことがあります。 ● 表示された耐熱温度の範囲内で使用してください。 ● 製品にひび割れ・亀裂・欠けなどの破損が生じたり、著しく変形した場合にはすぐに使用を中止し、新しい製品と取り替えてください。 ● 直射日光を避けて保管してください。 ● お子さまの手の届かないところに保管してください。 【洗浄の際の注意】 ● たわし、スポンジたわしの硬い部分、研磨剤入りナイロンたわし、金属たわしなどは使用しないでください。製品の表面に傷がつく原因となります。 【食洗機使用上の注意】 ● 食洗機の表示及び取扱説明書に記載されている内容に従って使用してください。 ● 熱風吹出口付近には置かないでください。変形したり、ヒーターカバーに落ちると発煙するおそれがあります。 ● 食器はバスケットに入れて洗浄してください。水圧で飛ばされ、ヒーターカバーに触れると変形や発煙するおそれがあります。 ● 食洗機用の中性洗剤をお使いいただき、各製品の使用方法に従ってください。※業務用食洗機、業務用食洗機用の洗剤は使用できません。 ● 食洗機による洗浄後、食器の内側などに水が溜まっていることがありますので、庫内より取り出す際にはご注意ください。

バスケットについて

⚠ 注意
● バスケットに食器類を入れるときは無理に入れたり、バスケットを閉じないでください。 ● バスケットに必要以上の負荷や衝撃的荷重をかけないでください。破損および変形の原因になります。 ● 小物ポケットフタは確実に閉めてご使用ください。 ● 食洗機庫内へ入れる際は、重ね置きなど、無理な荷重がかからない位置に入れてください。変形・破損の原因となります。 ● 食洗機のご使用後、水質や洗剤によって水滴跡が白く残る場合がありますが、ご使用には問題ございません。 ● バスケットを開閉する際は、指をはさまないように注意してください。ケガをするおそれがあります。 ● バスケットの格子部分は強く握らないでください。ケガをするおそれがあります。 ● カトラリー類が入ったままバスケットをひっくり返して持ったと、カトラリー類が落ちてしまう場合があります。ご注意ください。 ● バスケットを電子レンジで使用したり、電子レンジによる除菌はできません。

食器について


⚠ 警告
● ご使用の際は、必ず保護者が付き添い、絶対にお子さまから目を離さないでください。お子さまは思わぬ動作をし、ケガをするおそれがあります。 ● 電子レンジで加熱した場合、突沸現象（※）により、液体が飛び散ることがあります。庫内からは 1 分程度たってから取り出してください。また、顔などを絶対に近づけないでください。必ず電子レンジの手動加熱モードのみで加熱してください。 ※ 突沸現象：過熱した液体が振動などを受けた途端、突然沸騰する現象。 ● 食器をくわえたまま、歩いたり走ったりさせないでください。転倒して思わぬケガをするおそれがあります。

⚠ 注意
● 冷凍庫に入れないでください。破裂するおそれがあります。 ● にんじん、トマト、かぼちゃなどの色素が付着する可能性があります。洗浄後は衛生上の問題はありません。 【電子レンジ使用上の注意】 ● プラスチックが変形したり、溶けたり、こげたりすることがあります。必ず次の注意事項をお守りください。 ・ 電子レンジ機能以外（オープン・グリル・トースター・スチーム機能など）では加熱しないでください。変形、破損するおそれがあります。自動的に機能が切り替わるタイプは十分注意してください。 ・ 密封状態で加熱をしないでください。破裂、爆発するおそれがあります。 ・ 電子レンジは庫内温度が冷めていることを確認してから使用してください。 ・ 空加熱はしないでください。 ・ 油分、糖分の多い食品の電子レンジでの加熱は、食品が高温になり、本製品が変形・破損するおそれがあるので避けてください。 ・ 少量の食品や、水分の少ない物を加熱する場合は、時間を短めにセットして、様子を見ながら加熱してください。 ・ 調理器具として使用しないでください。 ● ヤケドの原因となります。必ず次の注意事項をお守りください。 ・ 加熱後、食器全体が熱くなる場合があります。庫内より取り出すときは取り扱いに十分注意してください。 ● 電子レンジでの加熱・解凍により内容物があふれることがあります。内容物は 8 分目を目安に使用してください。 ● その他お使いいただいている電子レンジの取扱説明書に記載されている内容に従って使用してください。 【消毒または除菌の際の注意】 ● 3 分以上、煮沸しないでください。過度の煮沸は製品を早く傷めます。 ● 小さい鍋で煮沸すると、製品が鍋のフチに密着して変形の原因となります。 ● 電子レンジ除菌および煮沸消毒後は、製品が高温になります。ヤケドに注意してください。

バスケットの使いかた

洗浄のしかた

- ① 食器は食べ残しなどを取り除き、バスケットへ入れてください。
※ 食器の開口部を、バスケットの開口部側と同じ向きに入れてください。
- ② バスケットを開いて、食洗機へセットしてください。
※ バスケットをセットする際、食洗機の上段カゴにあたる場合は上段カゴをたたんでご使用ください。
※ バスケットは食洗機のお皿立てにも設置することができます。

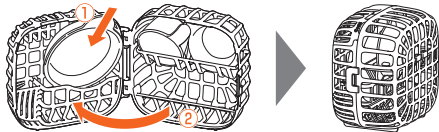

- ③ 食洗機に洗剤を入れ、洗浄してください。
※ ご使用の洗剤や食洗機の使いかたについては、それぞれの取扱説明書にしたがってご使用ください。
- ④ 取り出して乾燥／収納保管してください。

注意

- バスケットを寝かせて使用すると、食器が洗浄時にひっくり返るおそれがあります。立てて使用してください。
- バスケットの置きかたによっては、食洗機庫内にぶつかってしまい、倒れた角度になると、食器の水切れが悪くなったり、汚れが落ちにくくなるおそれがあります。食洗機庫内でぶつからない位置に置いてください。
- 洗うものによっては変形や変色するおそれがあります。
※ 洗えないものは、お使いの食洗機の取扱説明書をご確認ください。
- 食器の開口部が、バスケットの開口部と同じ向きに置かれていない場合、食器の水切れが悪くなったり、汚れが落ちにくくなるおそれがあります。
- ストロー状の製品は、中まで洗えないことがありますので、使用しないでください。
- バスケットを閉じる際は、食器類がはみ出た状態で無理に閉じないでください。破損や故障の原因になります。
- 付属の食器以外をご使用の場合は、その食器が食洗機に対応しているかご確認ください。
- バスケットの小ばちケース、カトラリー／プレートケースには食器類以外入れないでください。
- 食物の色素が多い場合（トマトケチャップやミートソース、カレーなど）は、バスケットや食器に色素が付着するおそれがあります。あらかじめ予洗いしてください。
- 食洗機や食洗機専用洗剤の取扱説明書を確認し、洗浄するものによって洗剤の量を調整してください。
- 食べ残しがある場合は、食器に汚れが残る可能性があります。予洗いをしてから食洗機で洗浄してください。

小ばちケースの使いかた


小ばちケースには「小ばち 小」や「ちょこっとカップ」などの小ばち類が入ります。

- ※ 小ばちケースには幅 13cm 以下かつ奥行き 12.5cm 以下かつ高さ 5.5cm 以下の食器が入ります。
- ※ 食器を単独でバスケットに入れる場合に限りです。


【小ばちケース用可動棚の使いかた】

小ばちケース用可動棚は、洗浄する食器によって高さを 2 段階調節することができます。


可動棚を上段に付けた場合

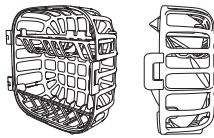

可動棚を下段に付けた場合

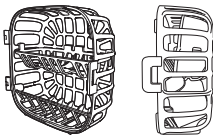


- 高さを変更する場合は、小ばちケース用可動棚のつめを小ばちケースに引っかけて押し込んでください。

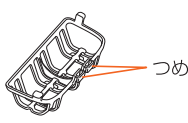


ワンポイント

- 小ばちケースには、つめを引っかける高さ位置に目印があります。上段に取り付ける場合は、「上」と書かれた目印の位置に、下段に取り付ける場合は、「下」と書かれた目印の位置に取り付けてください。

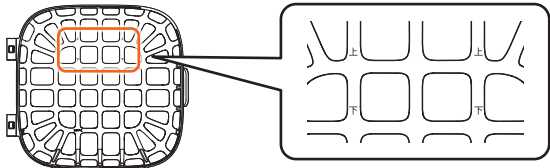


- 小さい小ばちの場合（高さ 4cm 以下程度）は【奥】の「小」のへこみに寝かせてセット、大きな小ばちの場合（高さ 5cm 程度）は【手前】の「大」のへこみに立たせてセットするとひっくり返らずに水切れ良く、効率的に洗浄できます。


※ 上段棚底部に下図のように「小」・「大」の記載があります。

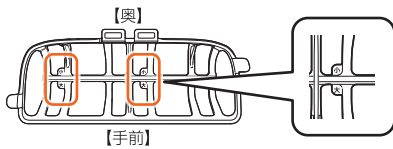

【小さい小ばちの場合】

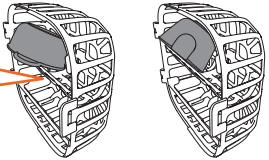

【大きい小ばちの場合】




- 離乳食初期～中期など、食器の数や種類が限られる場合に、バスケットの左右を分解し、小ばちケース単体で使うことができます。
※ 小ばちケース単体で使用する場合は、倒れにくいように開口部を食洗機の壁側へ寄せてご使用ください。

①バスケットを左右最大まで開く



②小ばちケースを取りはずす

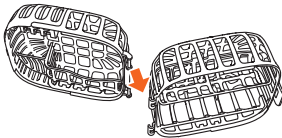

注意



- カトラリー／プレートケースのみの使用はできません。入れた食器類が食洗機庫内に落ち、破損や故障の原因になります。
- 無理にバスケットの左右を分解させないでください。破損や変形の原因になります。
- 食器の形状により小ばちケースに入らない場合があります。
- 食器の形状等により、洗浄時にひっくり返ってしまう場合があります。

保管について

食洗機での洗浄後、そのまま立てて乾燥させたり、乾燥後の収納保管に使用することができます。

注意

- 本製品を火のそばに置かないでください。溶けたり変形するおそれがあります。

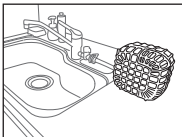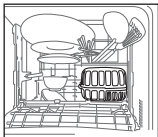


カトラリー／プレートケースの使いかた

カトラリー／プレートケースの左側には「フィーディングスプーン」や「スプーン・フォーク」など、細長いカトラリーが、右側には「小皿」などのプレート類が入ります。

- ※ カトラリー／プレートケースのカトラリー収納部には、長さ 16cm 以下のカトラリーが入ります。
- プレート収納部には、幅 18.5cm 以下かつ奥行き 12.5cm 以下かつ高さ 3.5cm 以下の食器が入ります。

「フィーディングスプーン」や「スプーン・フォーク」など、細長いカトラリーが入ります。

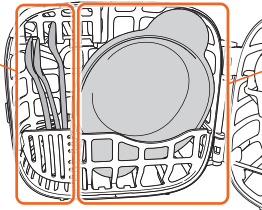


「小皿」などのプレート類が入ります。

ワンポイント



- フィーディングスプーンなど、柄の長いカトラリーは、小物ポケットのすき間に差し込むときれいにおさまります。

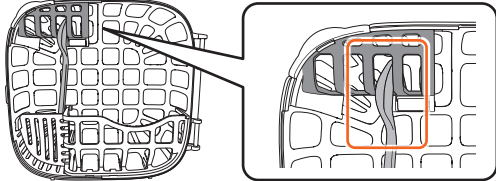


注意

- 食器やカトラリーの形状によりカトラリー／プレートケースに入らない場合があります。

小物ポケットの使いかた

カトラリー／プレートケースの上部に、小物が入られるポケットが付いています。食洗機の中であればそうなお弁当型抜きなどの小物はこちらに入れてください。

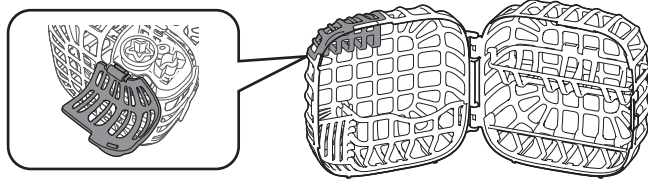

注意


- つまようじや輪ゴムなどはバスケットから落ち、故障の原因になる場合があります。入れないでください。




おはしサポート部品類



お弁当用型抜き類

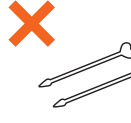

つまようじ類



輪ゴム類

お手入れについて

バスケットについて

ご使用いただくことで洗浄されるため、普段のお手入れは不要です。汚れが付着した時など、気になる時はパーツ個々に洗浄してください。

注意

- たわし、スポンジたわしの硬い部分、研磨剤入りナイロンたわし、金属たわしは使用しないでください。本製品が傷つくおそれがあります。
- 無理にパーツを分解しないでください。破損や変形の原因になります。

【各部品の取り付けかた】

※ 各部品の取りはずしかたは、取り付けかたと逆の手順で行ってください。
※ 各部品がしっかりとまはまっているか、確認してください。

小物ポケットフタ ● 小物ポケットフタ



カトラリー／プレートケース

カトラリー／プレートケース用仕切り

小ばちケース

小ばちケース用仕切り



小ばちケース

小ばちケース用仕切り

- 右図のように小物ポケットフタを傾けた状態でカトラリー／プレートケースへはめ込む

- カトラリー／プレートケース用仕切り

- ①カトラリー／プレートケース用仕切り（仕切り）の左凹部をカトラリー／プレートケース（ケース）に差し込む。
- ②ケースの中央凹部に仕切りをはめ込む。
- ③仕切りの下凸部をケースに差し込む。
- ④仕切りの右凹部をケースの右凸部に押しあてる。

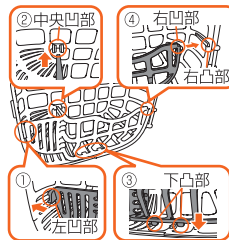

食器について

【洗浄のしかた（手洗いの場合）】

- ご使用後はすぐにぬるま湯につけ、やわらかいスポンジを使用し、食器用中性洗剤でよく洗浄してください。

注意

- 汚れが落ちにくい場合は、台所用酸素系漂白剤を使用してください。詳しくは漂白剤の使用法に従ってください。

【消毒または除菌のしかた】

- 煮沸・電子レンジ・薬液による消毒または除菌ができます。
 - ・煮沸消毒について：煮沸の際は、大きな鍋に製品がつかなくなるくらいのお湯に2～3分間入れてください。
 - ・薬液消毒・除菌について：哺乳用品用の薬剤を使用してください。詳しくは各薬剤の使用法に従ってください。
 - ・電子レンジ除菌について：哺乳用品用の用具を使用してください。詳しくは各製品の取り扱い方法に従ってください。
- ※ 食品の色素によっては、洗浄・薬液消毒または除菌後でも、色が残る場合があります。

【品質表示】

部品名	原料樹脂	耐熱温度	容量	原産国	消毒・除菌方法		
					煮沸	電子レンジ	薬液
小皿	ポリプロピレン	140℃	—	日本	○	○	○
小ばち小			140ml				
ちょこっとカップ			140ml				
フィーディングスプーン			—				
スプーン・フォーク	ポリプロピレン	110℃	—	日本	○	—	○
バスケット			—				