

# Combi

## コンビ ベビーレーベル ネイルケアセット

### 取扱説明書


お子さまの安全のために、ご使用前には必ず本書をお読みいただき、記載された内容にしたがって正しくお使いください。

■読み終えた本書は大切に保管してください。

■取りはずしてある部品は、本書をよく読んで取り付けてください。

■本製品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書もあわせてお渡してください。

### 品質保証書付



赤ちゃんと暮らす  
かけがえのない育児という時間を、  
喜びに満ちたものにしてほしい。  
—「baby label」—



### 目次

ご使用前に	1
安全にお使いいただくために	1
各部のなまえ	4
電池の交換方法	6
ネイルケアセットの使いかた	7
アタッチメントについて	7
お子さまの爪の お手入れ方法	8
大人の爪の お手入れ方法	10
アタッチメント交換品について	12
日常のお手入れと保管	12
品質保証書	裏表紙

### ご使用前に

この製品は、人間の爪のお手入れをするためのものです。目的以外の用途では使用しないでください。

### 安全にお使いいただくために

ここに示した注意事項は、お取り扱いを誤ると、お子さまや操作をしているかたに危害が発生したり、物的損害の発生が予想される事項を、危害・損害の大きさ、切迫度により「警告」「注意」の2つに区分して示してあります。安全のため必ずお守りください。

<b>警告</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示します。
<b>注意</b>	誤った取り扱いをすると、人が傷を負ったり、物的損害が想定される内容を示します。

### 警告

- 本体、収納ケース、アタッチメントはお子さまの手の届かないところに保管してください。誤飲や自分で作動させようとした場合、ケガなどの思わぬ事故の原因となります。万一、アタッチメントなどを飲み込んだ場合はただちに医師に相談してください。
- 本体、収納ケース、アタッチメントはおもちゃではありません。お子さまには絶対に与えないでください。誤飲や思わぬ事故の原因となります。
- カバー(プリスター)と袋は輸送上本体を保護するためのものです。お子さまには絶対に与えないでください。

電池の使いかたを間違えますと、漏液、発熱、破裂のおそれがあり、ケガや事故、故障などの原因となりますので以下のことを必ずお守りください。

- 電池に記載されている危険・警告内容をよくお読みの上、ご使用ください。
- +、- (プラス、マイナス) を正しくセットしてください。
- 電池をショートさせたり、充電、分解、加圧、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 傷、凹みのある電池は使用しないでください。
- 使用推奨期限の過ぎた電池は、使用しないでください。
- 使用後は必ず電源スイッチを切ってください。
- 使い切った電池はすぐに取りはずしてください。
- 新しい電池と使用した電池、銘柄や種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。

### 警告

- 電池を交換する際は、全ての電池を一度に交換してください。
- アルカリ乾電池を使用してください。マンガン乾電池、二次電池(充電式電池)、ニッケル系電池(オキシライド乾電池)などは使用しないでください。
- 外装ラベルがはがれたり、傷、へこみのある電池は使用しないでください。
- 長期間使用しない場合には、電池を取りはずしてください。
- 電源スイッチを入れたまま、電池の交換はしないでください。
- 使用済みの電池は地域の収集・回収方法にしたがい処分してください。
- 電池から漏れた液体が目・皮膚についた場合は、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の診断・治療を受けてください。
- 電池は火の近く、高温、多湿の場所での保管はしないでください。
- 電池はお子さまの手の届かないところに保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の診断・治療を受けてください。
- 電池の入れ替えは、お子さまの手の届かないところで、大人のかたが行ってください。


### 注意

- 人間の爪のお手入れをする以外の目的で使用しないでください。人間以外のペットなどへの使用や目的以外の使用をすると、破損、故障や思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 本体や収納ケース、アタッチメントを分解したり、改造や不当な修理をしないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 出荷時に取り付けられている部品および当社指定の部品以外は使用しないでください。破損、故障や思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 本体の回転部を、無理な力で止めたりしないでください。モーター部が熱くなるなど、故障の原因になります。本体が異常に熱くなるのを感じたら、すぐに使用をやめて電池を取り出し、コンシューマープラザまでお問い合わせください。
- 本体から煙が出たり、異臭や異音が出る場合は、すぐに使用をやめて電池を取り出し、コンシューマープラザまでお問い合わせください。
- 本体や収納ケース、アタッチメントが破損や故障したものは使用しないでください。
- 本体や収納ケース、アタッチメントを落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 本体やアタッチメントを水などにつけたり、かけたりしないでください。防水ではありませんので、液体が内部に入ると故障の原因になります。


### 注意

- 本体やアタッチメントは保護のため、必ず専用の収納ケースに入れて保管ください。
- 本体を濡れた手で持ったり、濡れた手や指には使用しないでください。
- 収納ケースが濡れた場合は、本体をセットする前に乾いた布でふいてください。本体が故障の原因になります。
- 本体は火気の近くや夏季の車内など高温になる場所、直射日光のあたる場所、高温多湿の場所での放置や保管は避けてください。故障や変形の原因になります。
- 本体はほこりの多い場所、水まわり、振動衝撃の受けやすい場所での放置や保管は避けてください。故障や変形の原因になります。
- 収納ケースのフタを開閉する際は、指などをさままないように注意してください。
- 使用中に、お子さまが痛みを訴えたり、使用者が痛みを感じた場合など、異常を感じた際は、無理に爪にアタッチメント部などをあてず、使用を中止してください。爪や指を傷つけるおそれがあります。
- 大人用のアタッチメントを、お子さまには絶対に使用しないでください。お子さまの爪や指を傷つけるおそれがあります。
- お手入れの際は、アタッチメント部などを皮膚などに押しあてないように十分注意し、ご使用ください。
- アタッチメント部を強く、乱暴に爪や指に押しあてないでください。爪や指を傷つけるおそれがあります。
- 体質上、爪が弱い方や、爪や指に疾患のある方、爪周りの甘皮部分が痛んでいるなど爪周りにトラブルがある方は使用しないでください。爪や指を傷つけたり、悪化させるおそれがあります。
- アタッチメントを本体に装着する際には、必ず電源スイッチを切って手や指を傷つけないようご注意ください。
- 本体の回転部に、爪や指をあてないでください。ケガのおそれがあります。
- ライトの光を目にむけたり、近づけたりしないでください。目を痛めるおそれがあります。
- 収納ケースに本体やアタッチメントをセットしたまま、携帯することはできません。本体やアタッチメントが固定されず破損や故障につながるおそれがあります。
- 電源スイッチを入れたまま放置しないでください。思わぬ事故や電源の消耗が早くなるおそれがあります。
- 収納ケースの底部に異物など入れないでください。

### 各部のなまえ

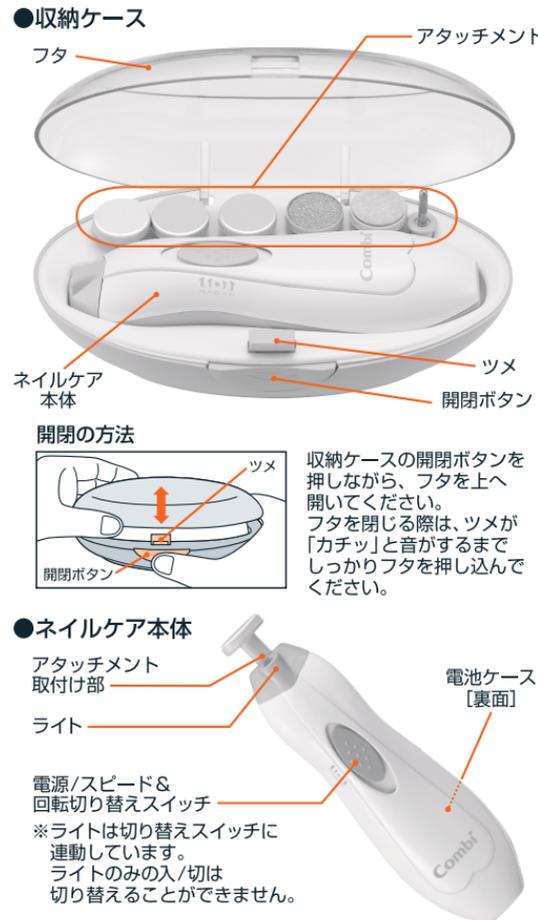

### 収納ケース

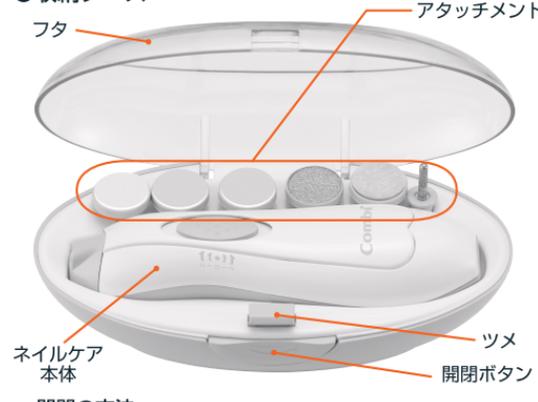

### 開閉の方法

収納ケースの開閉ボタンを押しながら、フタを上へ開いてください。フタを閉じる際は、ツメが「カチッ」と音がするまでしっかりフタを押し込んでください。

### ネイルケア本体



### アタッチメント



### 【お子さま用】



### 【大人用】



### セット内容

- ネイルケア本体 ..... 1個 (単3形アルカリ乾電池2本 (別売))
- 収納ケース ..... 1個
- アタッチメント ..... 6種類 (内訳: お子さま・大人用アタッチメント ..... 3種類 (ソフト・ミディアム・ハードタイプ別紙やすり) 大人用アタッチメント ..... 3種類 (シェービング用ディスク・表面みがき用ディスク・ポイント用研磨やすり))
- 取扱説明書 ..... 1部


### 主な材質

ネイルケア本体	ABS樹脂
収納ケース	ケース: ABS樹脂、フタ: ポリスチレン
収納ケースすべり止め	EVA樹脂
アタッチメント台座	ABS樹脂
シェービング用ディスク	ステンレス鋼
表面みがき用ディスク	羊毛
ポイント用研磨やすり	銅
紙やすり	研磨材 / 紙 / EVA樹脂


### 電池の交換方法

※電池が消耗すると、電源を入れた際、回転スピードが落ちたり、ライトの光が弱くなりますので、新しい電池と交換してください。  
※電源が切れていることを確認してから、電池交換をしてください。


1. 電池ケースは本体の裏面にあります。本体をしっかり持ち、もう片方の手でフタを押しながら、矢印の方向にスライドしてはずします。

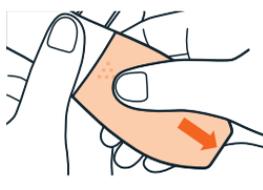

2. 右図のように、新しい乾電池(単3形アルカリ乾電池2本)の向きを確認してセットしてください。

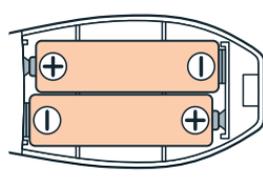

3. 最後に電池ケースフタを元の位置にセットし、ツメをあわせ、矢印の方向にスライドして「カチッ」と音がするまで、完全に閉じます。

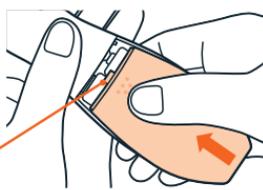

**品質保証書**  
コンビ ベビーレーベル ネイルケアセット

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中製品の故障が発生した場合は、本書をご提示の上、当社コンシューマープラザにお問い合わせください。

**保証規定**

- 1度ご使用になった製品は、原則としてお取り替えできません。
- 保証期間内（お買い上げ日より1年間）に正常な使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。電話にてお問い合わせの上、当社コンシューマープラザにお送りください。
- 保証期間内でも次のようなものは有料修理になります。
  - プラスチック部品の自然劣化による変色。
  - お客様の誤使用、または改造や不当な修理による故障および損傷。
  - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地害による故障および損傷。
- （d）本書に製品名、お買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- （e）本書のご提示がない場合。
- （f）一部部品以外で、業務用などに使用された故障した場合。
- （g）有料修理の場合に要する発送運賃。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。海外からの修理サービスはいたしません。

5. 製造中止後の製品については必要部品の在庫がなくなった場合、修理できないこともあります。

製品名	ロットNo.	保証期間	お買い上げ日より1年間 (ただし保証規定による)
お客様	TEL	お買い上げ日	年 月 日
販売店	TEL		
住所			

**修理メモ**

- お買い上げ後、製品名、お買い上げ日、お客様名、販売店名をただちに記入いたします。
- 吸収庫（シート）を本書と一しょに保管してください。
- 万一故障が生じた場合は保証書をご提示ください。本書は、毎発行いたしませんので、大切に保管してください。
- この保証書は、本書に同封した期間、権利のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書による法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、当社コンシューマープラザにお問い合わせください。
- 品質保証書にご記入いただいた個人情報、故障・修理の確認、修理品の発送にのみ利用いたします。それ以外の用途には利用いたしません。

**コンビ株式会社**

■公式ホームページ <http://www.combi.co.jp>  
 ■公式オンラインショップ <http://www.combishop.jp>  
 ■公式製品販売情報サイト・コンビタウン <http://www.combibaby.com>

商品に関するお問い合わせ、部品購入、修理などのご相談は、コンシューマープラザにて対応いたします。

コンシューマープラザ (Customer Service Center)  
 受付時間：10:00～17:00 (日祝日、年末年始を除く)  
 〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区約上新田 27-1  
 ■総合受付 (各種ご相談) 窓口 商品に関するお問い合わせ / 修理のご要望 / 各種ご相談 / その他  
 TEL (048) 797-1000 FAX (048) 798-6109  
 ■部品販売 (相談) 窓口 部品購入のお問い合わせとご注文  
 TEL (048) 797-1001 FAX (048) 798-6109  
 \*コンシューマープラザホームページ <http://www.combi.co.jp/cp/>

126366020  
14.2

7

コンビ  
ベビーレーベル  
ネイルケアセット

**ネイルケアセットの使いかた**

**アタッチメントについて**

- 【お子さま用】**
- お子さまの爪の外形を整えるための紙やすりです。
  - 下記の月齢はあくまで目安です。どの紙やすりが適しているか、お子さまの月齢や爪の状態・厚さにあわせて、保護者のかたが、適したアタッチメントを選んでください。
  - お子さま用の紙やすりは大人のかたもご使用することができます。




**注意**

- 大人用アタッチメントをお子さまには絶対に使用しないでください。お子さまの指や手を傷つけるおそれがあり、大変危険です。
- お子さま用の紙やすりは、外形整え用です。お子さまの爪の表面みがきには絶対に使用しないでください。表面がうすく、やわらかい爪を傷つけるおそれがあります。

**お子さまの爪のお手入れ方法**


1. お子さまの月齢や爪の状態を目安に、適した紙やすりを選びます。(7ページ参照)
2. アタッチメント台座を本体のアタッチメント取付け部に差しこみます。最後までしっかり押し込んでください。
3. お子さまを保護者のひざなどにのせてお手入れする指をしっかりと握り、固定してください。
4. お子さまから少し離れた位置で、本体の電源スイッチを入れます。すぐに回転がスタートします。

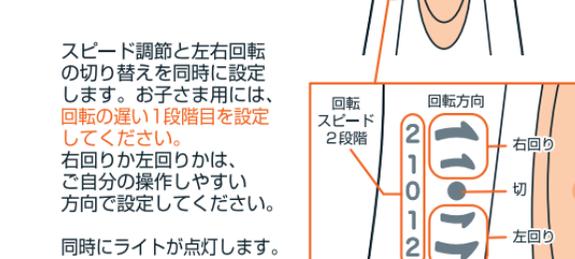

同時にライトが点灯します。

※このライトはスピード切り替えスイッチに連動していますので、ライトのみを入/切することや光の強さを調節することはできません。ご了承ください。

8

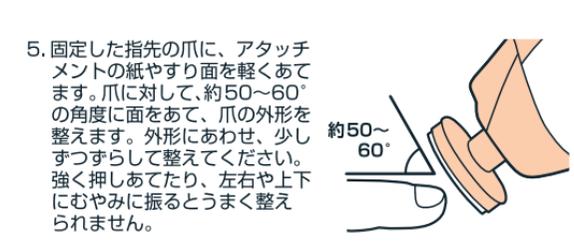

**注意**

- 角度を変えた場合、ライトが届きにくい位置になる場合がございますので、ご了承ください。
- お子さまの爪の表面はお手入れしないでください。
- 同じ場所に長い時間あてないでください。過剰に爪をけずって、指を痛めたり、摩擦熱で熱く感じる場合があります。
- お子さまが嫌がる場合は、指先が固定できず危険なので、使用を中止してください。



6. ひとつの爪のお手入れが終わったら、一度、電源を切ってください。指をしっかりと握り、固定し直してから、再び電源を入れてお手入れをはじめてください。
7. すべての爪のお手入れが終わったら、本体の電源を切ります。爪わりにある細かい粉はきれいにとり払ってください。
8. 本体からアタッチメント台座を引き抜きます。専用の収納ケースに本体とアタッチメント台座を元の位置に戻してください。(12ページ参照)

9

**大人の爪のお手入れ方法**

1. 大人用のアタッチメントを用途にあわせ、選びます。(7ページ参照)
  2. アタッチメント台座を本体のアタッチメント取付け部に差しこみます。最後までしっかり押し込んでください。
  3. お子さまが近くにいらないことを確認してから本体の電源スイッチを入れます。すぐ回転がスタートします。
- スピード調節と左右回転の切り替えを同時に設定します。大人用は、お好みや操作のしやすさにあわせ、回転の速度を選択してください。
- 右回りが左回りかは、ご自分の操作しやすい方向で設定してください。

**注意**

- 同じ場所に長い時間あてないでください。過剰に爪をけずって、指を痛めたり、摩擦熱で熱く感じる場合があります。

●シェーピング用ディスク(外形を整える)  
 お手入れしたい指先の爪に、ディスク面を軽くあてます。爪に対して、約50～60°の角度に面をあて、爪の外形を整えます。外形にあわせ、少しずつずらして整えてください。強く押しあてたり、左右や上下にむやみに振るとうまく整えられません。

※ジェルネイルのオフ用には対応しておりません。ご了承ください。

4. お手入れが終わったら、本体の電源を切ります。爪わりにある細かい粉はきれいにとり払ってください。
5. 本体からアタッチメント台座を引き抜きます。専用の収納ケースに本体とアタッチメント台座を元の位置に戻してください。(12ページ参照)

10

**アタッチメント交換品について**

- ポイント用研磨やすり  
 お手入れしたい指先の爪の外形や、周りの甘皮を処理します。外形をお手入れする場合は、外形にあわせ、少しずつずらして整えてください。強く押しあてたり、左右や上下にむやみに振るとうまく整えられません。
- 甘皮を処理する場合は、甘皮のポイントをねらってやすりをあて、処理してください。

- 表面みがき用ディスク(なめらかに仕上げる)  
 お手入れしたい爪の表面に、ディスク面全体を軽くあてます。少しずつずらして、みがいてください。強く押しあてたり、左右や上下にむやみに振るとうまくみがけません。爪の表面が凸凹しているときがきにくいのので、紙やすりで表面を整えてから使用することをオススメします。

- 表面みがきのおすすめ3ステップ**
- ステップ①: ミディアムタイプの紙やすり(グリーン)  
 大人の爪の表面のスジや凸凹をしっかりと取り除きます。
- ステップ②: ソフトタイプの紙やすり(ピンク)  
 大人の爪の表面のベースをさらになめらかにします。
- ステップ③: 表面みがき用ディスク  
 汚れを取り除き、表面をなめらかに仕上げます。
- ※爪の状態をみて、紙やすりの粗さやステップの順番はご調整ください。

4. お手入れが終わったら、本体の電源を切ります。爪わりにある細かい粉はきれいにとり払ってください。
5. 本体からアタッチメント台座を引き抜きます。専用の収納ケースに本体とアタッチメント台座を元の位置に戻してください。(12ページ参照)

11

**アタッチメントの収納位置**

収納ケースにアタッチメントを収納する場合、ポイント用研磨やすりのみ、指定の収納位置があります。この位置に紙やすりやディスクを入れると、収納ケースのフタが閉じませんのでご注意ください。

「ポイント用研磨やすり」の指定の収納位置

- 直前まで本体を使用していた場合は、電源を切り、余熱を冷ましてから、お手入れをはじめてください。
- 本体や収納ケース、アタッチメントが汚れた場合は、乾いた布でふき取ってください。水洗い、煮沸、熱湯、レンジ、薬剤による消毒または除菌は、故障、変形の原因になりますので絶対におやめください。
- 研磨材入りのクリナー、シンナー、ベンジンの使用は絶対にしないでください。
- 本体のアタッチメント取付け部の溝に、汚れやほこりがたまっていく場合は、回転に影響しますので、定期的に乾いたやわらかい布や綿棒でやさしくふき取ってください。
- お手入れが終わったら、必ず専用の収納ケース内に本体とアタッチメントを入れて保管してください。
- 直射日光のあたる場所、高温多湿の場所、ほこりの多い場所、水まわり、火気の近く、振動衝撃を受けやすい所には、保管しないでください。
- 本体、収納ケース、アタッチメントなどをお子さまの手の届くところには保管しないでください。

12