Combi

コンビ
ハンズフリーゲート
取扱説明書

ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。
本製品を他のお客様にお譲りになるときには、必ず本書もあわせてお渡しください。

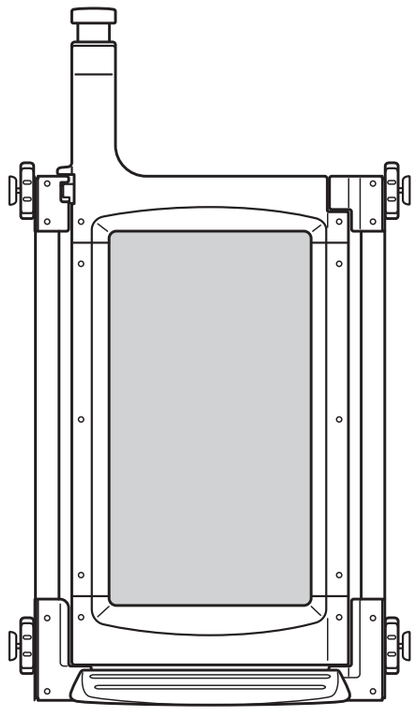

安全基準適合品
（1 ヵ月～24 ヵ月以内）

ご使用の前に

このたびはコンビ ハンズフリーゲートをお買い上げいただき、ありがとうございます。

- 本製品は、一般家庭で家屋の柱や壁に加工することなく設置できる乳幼児用移動防止柵です。
- 取り付け幅は **69cm ～ 84cm**（別売りの拡張フレームを利用して **105cm** まで）で、廊下や階段の上り口などに設置することができます。
- **階段上への設置はおやめください。事故や破損の原因となります。**
- **階段の下り口や階段上、窓の開口部やガラス戸の近くなど、本製品がはずれた場合に危険だと思われる場所に設置しないでください。**
- **生後 24 カ月以内**のお子さまにご使用ください。

安全にお使いいただくために

●本書で示す注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただくためのものです。「警告」、「注意」の表示は、これらの注意事項が守られなかった場合に予想される、危害・損害の、切迫度や大きさにより区分したもので、大変重要な内容です。必ずお守りください。

表示	表示の内容
⚠警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示します。
⚠注意	誤った取り扱いをすると、人が傷を負ったり、物的損害が想定される内容を示します。

⚠警告

- 本製品は生後 24 ヵ月以内のお子さまにご使用ください。
- 生後 24 ヵ月以内のお子さまでも本製品を乗り越える場合は、すぐにご使用をおやめください。
- お子さまが予期しない行動をとり、ケガや事故の原因となることがありますので、保護者の目の届く場所でご使用ください。
- 本製品を階段の下り口や階段上、窓の開口部やガラス戸の近くなど、本製品がはずれた場合に危険だと思われる場所に設置しないでください。
- 本製品は屋内用です。雨ざらしになるような屋外でのご使用はおやめください。
- 暖房機の熱風吹き出し口の前や火のそばへの設置は、事故や破損の原因となりますので、おやめください。
- 本製品を取り付ける際は
  ① 取付面の幅が 6cm 以上の垂直で頑丈な壁面に設置してください。
  ② 頑丈でかつ平坦で安定した床面に接地させてください。
  ③ 本製品と壁面のすき間が85㎜未満になるように設置してください。
- 必ず正しい取り付け方法によって本製品を設置してください。確実に固定できない場所でのご使用はおやめください。
- 本製品に寄りかからないでください。また本製品にぶら下がったり、登ったりするなどの行為は、事故や破損の原因となりますので、おやめください。
- 設置後、本製品のずれが生じた場合は、速やかに正しい状態に設置しなおしてください。
- 本製品の付近に、踏み台となるようなものを置かないでください。また、踏み台となるようなものに登って本製品を乗り越えるなどの行為は、事故や破損の原因となりますので、おやめください。
- 本製品、および取り付け部品などが破損した場合や、メッシュ部が切れた場合には、すぐにご使用をおやめください。
- 製品の改造や不当な修理をしないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 本製品および設置場所などに異常があるときは、すぐにご使用をおやめください。
- 長期の使用による劣化・破損およびアジャスターのゆるみのおそれがありますので定期的に点検を行ってください。また、ほこり・ごみなどが可動部についた際に本製品の動作に支障をきたす可能性がありますので、定期的に清掃を行ってください。

⚠注 意

- 扉の開閉は必ず保護者のかたが行ってください。
- 扉が閉まっていることを目と手で必ず確認してください。
- 開閉の際には、扉に手や指などをはさまないように十分注意してください。
- 扉の開閉時は、お子さまが後からついてこないかなど、周囲の安全を確認してください。
- 本製品は構造上、下部にフレームがありますので、保護者やお子さまがつまづかないようにご注意ください。
- 本製品を使用されないときや本製品から保護者のかたが離れるときは、必ずセーフティロックボタンをロック位置にしてください。
- 生後 24 ヵ月をすぎたお子さまといっしょに使用しないでください。
- 設置場所の壁面が弱い場合、壁面がたわんだり、抜けたりするおそれがありますので、壁面の裏側に柱や下地材のある壁面に設置してください。
- 本製品を投げたり、蹴飛ばしたり、本製品にものをぶつけたりなど乱暴な扱いは、おやめください。
- 本製品をご使用にならない場合はお子さまの手の届かないところに保管してください。
- 本製品はゴムで固定するため、多少壁に汚れが付くおそれがあります。ご了承ください。

品質保証書

コンビ　ハンズフリーゲート

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中製品の故障が発生した場合は、本書をご提示の上、当社コンシューマープラザ、または、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

保証規定

1. 1度ご使用になった製品は、原則としてお取り替えできません。
2. 保証期間内（お買い上げ日より1年間）に正常な使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。
   電話にてお問い合わせの上、当社コンシューマープラザにお送りください。
3. 保証期間内でも次のようなものは有料修理になります。
   (a) プラスチック部品の自然劣化による変色。
   (b) お客様の誤使用、または改造や不当な修理による故障および損傷。
   (c) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障および損傷。
   (d) 本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
   (e) 本書のご提示がない場合。
   (f) 一般家庭以外で、業務用などにご使用され故障した場合。
   (g) 有料修理の場合に要する発送運賃。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。海外からの修理サービスはいたしかねます。
5. 製造中止後の製品については必要部品の在庫がなくなった場合、修理できないこともあります。

製品名	ロットNo.（ハンドルレバー部裏面のシールをご覧ください）	保証期間 お買い上げ日より1年間（ただし保証規定による）
お客様	お名前　　様	お買い上げ日　　年　月　日
お客様	ご住所　〒	TEL
販売店	店　名	TEL
販売店	住　所	

修理メモ

●お買い上げ後、製品名、お買い上げ日、お客様名、販売店名をただちにご記入願います。
●万一故障が生じました場合は保証書をご提示ください。本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
●この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、当社コンシューマープラザ、またはお買い上げの販売店にお問い合わせください。
●品質保証書にご記入いただいた個人情報は、故障・修理の確認、修理品の発送にのみ利用いたします。それ以外の用途には利用いたしません。

SGマークの被害者救済制度

SG マーク付き製品の欠陥により、人身被害が生じたと認められる場合、製品安全協会が事故原因、被害の程度などに応じて、賠償措置を実施する制度です。
ハンズフリーゲートの場合は、お買い上げ日より 2 年以内が有効期間となります。

●賠償についてのご注意

認定された製品そのものが故障したとしても、その品質について保証するものではありません。あくまでも傷害などの身体的な損害（人的損害）について賠償する制度です。

●製品の欠陥により事故が起きた場合

損害を被った消費者（お子さまなどの場合は、保護者）が、事故発生日から 60 日以内に下記までご連絡願います。

一般財団法人 製品安全協会
東京都台東区竜泉 2 丁目 20 番 2 号
ミサワホームズ三ノ輪 2 階
TEL. (03) 5808-3300

●事故の届出に必要な項目

① 事故の原因となった製品現品
　• 製品名称、ロット No.　• 購入先、購入年月日
② 事故発生の状況
　• 事故発生年月日　• 事故発生場所　• 事故発生状況
③ 被害の状況
　• 被害者の氏名、年齢、性別、住所　• 被害の状況

コンビ株式会社

■ 公式ホームページ　http://www.combi.co.jp
■ 公式オンラインショップ　http://www.combishop.jp
■ 公式製品&育児情報サイト・コンビタウン　http://www.combibaby.com

商品に関するお問い合わせ、部品購入、修理などのご相談は、コンシューマープラザにて対応いたします。

コンシューマープラザ（Customer Service Center）
受付時間:10：00～17：00(日祝日、年末年始を除く)
〒339-0025　埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田271　TEL.(048) 797-1000　FAX.(048) 798-6109
部品販売（相談）窓口/部品購入のお問い合わせとご注文　TEL.(048) 797-1001　FAX.(048) 798-6109
＊コンシューマープラザホームページ　http://www.combi.co.jp/cp/

コンシューマープラザ（Customer Service Center）／西日本担当
受付時間:10：00～17：00(土日祝日、年末年始を除く)
〒540-0026　大阪府大阪市中央区内本町2-4-16
TEL.(06) 6942-0379　FAX.(06) 6942-0302

266856220　12.7

各部のなまえ

設置する前に、すべての部品があることをご確認ください。
※本体上側の幅が下側より広がっていますが、異常ではありません。

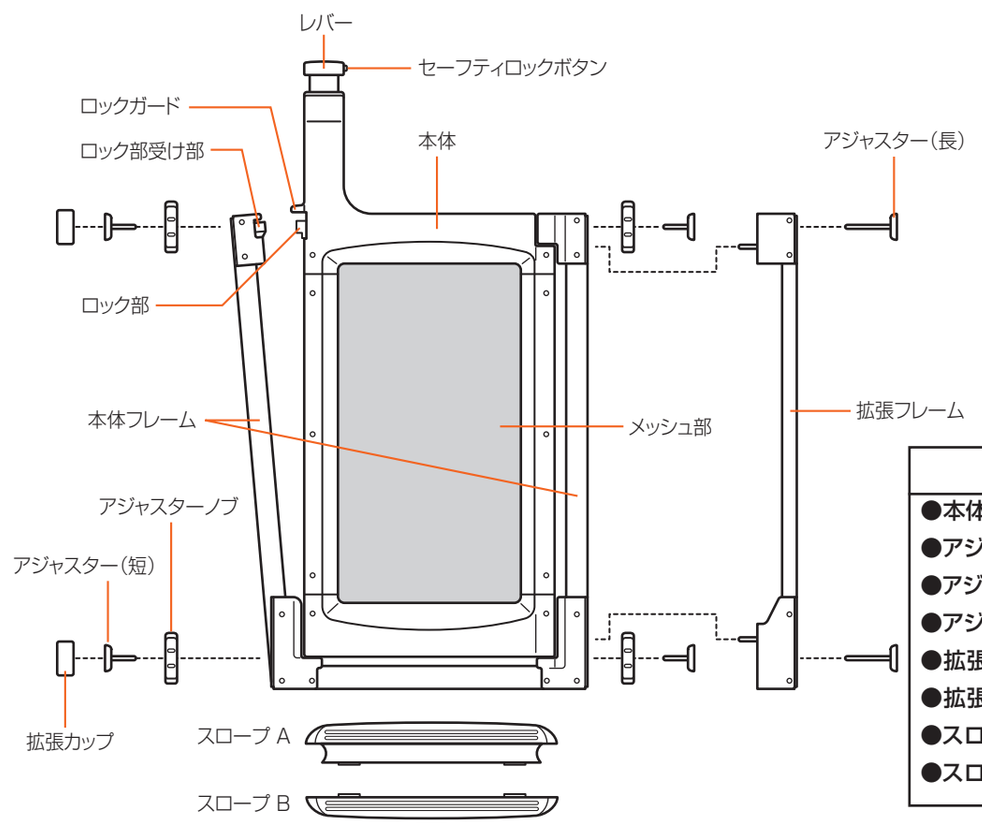

セット内容

●本体	1 台
●アジャスター（短）	4 本
●アジャスター・ノブ	4 個
●アジャスター（長）	2 本
●拡張カップ	4 個
●拡張フレーム	1 本
●スロープ A	1 個
●スロープ B	1 個

組み立てかた

1. 取り付ける場所の横幅を測る

設置する前に、設置場所の幅にあわせて組み立てます。設置場所の幅により次のように組み立ててください。

●設置場所の幅が 69cm ～ 84cm の場合

設置幅	69 ～73cm	73 ～75cm	75 ～77cm	77 ～ 82cm	82 ～ 84cm
組立部品	本体のみ	本体 ＋拡張カップ 2 個	本体 ＋拡張カップ 4 個	本体 ＋拡張フレーム	本体 ＋拡張カップ 2 個 ＋拡張フレーム
完成図	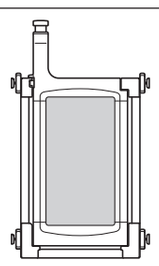	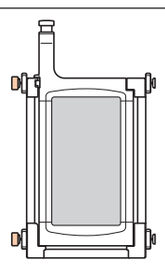	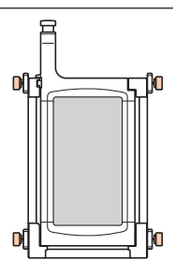	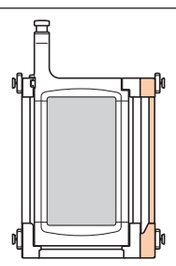	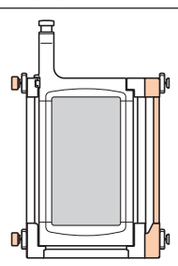

●設置場所の幅が 84cm ～ 105cm の場合

（設置幅 84cm ～ 105cm の場合は、別売りの拡張フレームをお買い求めください）

設置幅	84 ～ 91cm	91 ～ 98cm	98 ～ 105cm
組立部品	本体のみ ＋拡張フレーム 2 本	本体 ＋拡張フレーム 3 本	本体 ＋拡張フレーム 4 本
完成図	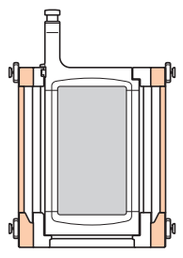	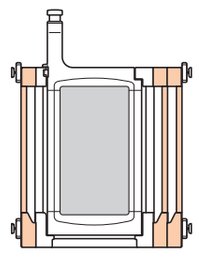	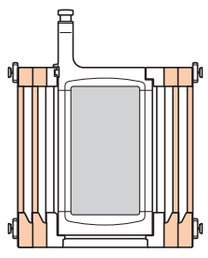

●設置場所の高さ

設置する場所の高さは、
90cm 以上必要です。

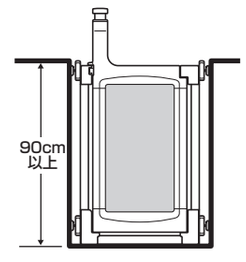

「組み立てかた」の続きは、裏面をご覧ください。

2. ハンズフリーゲートを組み立てる

●本体のみを使用する場合

アジャスター（短）にアジャスター・ノブを取り付け、ノブをまわしてネジの奥まで移動して、フレームの外側の穴に差し込みます。

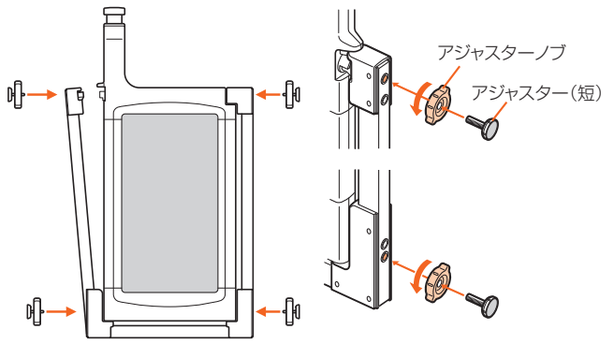

●拡張カップを使用する場合

アジャスター（短）に拡張カップを取り付け、さらにアジャスター・ノブを取り付け、ノブをまわしてネジの奥まで移動して、フレームの外側の穴に差し込みます。

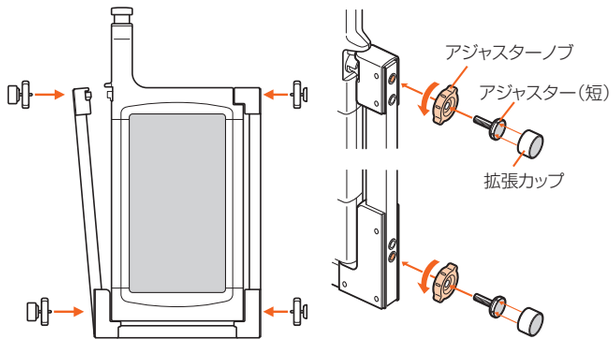

●拡張フレームを使用する場合

拡張フレームをフレームの内側の穴に、しっかりと差し込みます。
また、アジャスター（長）にアジャスター・ノブを取り付け、ノブをまわしてネジの奥まで移動して、拡張フレームにアジャスター（長）を差し込みます。

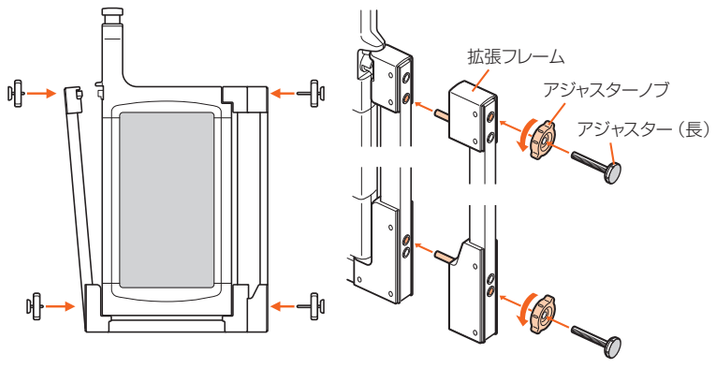

取り付けかた

⚠警告

- ●本製品を階段の下り口や階段上、窓の開口部やガラス戸の近くなど、本製品がはずれた場合に危険だと思われる場所に設置しないでください。
- ●本製品は屋内用です。雨ざらしになるような屋外でのご使用はおやめください。
- ●暖房機の熱風吹き出し口の前や火のそばへの設置は、事故や破損の原因となるので、おやめください。

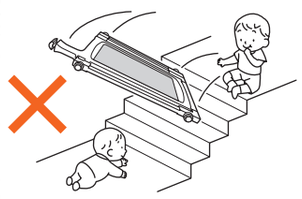

- ●本製品を取り付ける際は
  ①取付面の幅が 6cm 以上の垂直で頑丈な壁面に設置してください。
  ②頑丈でかつ平坦で安定した床面に接地させてください。
  ③本製品と壁面のすき間が 85 ㎜未満になるように設置してください。
- ●必ず正しい取り付け方法によって本製品を設置してください。確実に固定できない場所でのご使用はおやめください。
- ●本製品および設置場所などに異常があるときは、すぐにご使用をおやめください。
- ●設置後、本製品のずれが生じた場合は、速やかに正しい状態に設置しなおしてください。
- ●長期の使用による劣化・破損およびアジャスターのゆるみのおそれがありますので定期的に点検を行ってください。

⚠注意

- ●本製品はゴムで固定するため、多少壁に汚れが付くおそれがあります。ご了承ください。
- ●設置場所の壁面が弱い場合、壁面がたわんだり、抜けたりするおそれがありますので、壁面の裏側に柱や下地材のある壁面に設置してください。

取付幅が 69cm の場合

本体を設置しにくい場合には、図のように扉の軸側のフレームを先に設置して、反対側のフレームを内側に引っぱり、本体を設置してください。

●本体下部を床面に設置してください。

1 設置場所に本製品をはめ込み、扉をしっかり支えながら、本体が軽く突っ張るように、アジャスター・ノブを（上部 ❶、下部 ❷ の順に）調整し、位置決めする

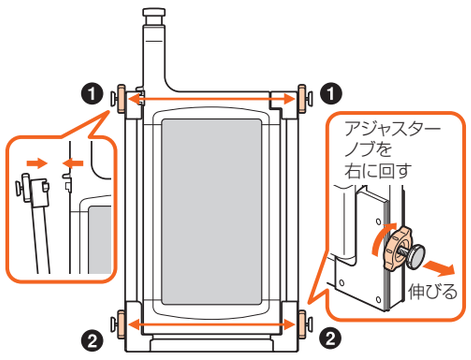

ワンポイント
本体フレームの上部は開いています。設置場所の幅よりも上部が広くて設置しにくい場合は、フレーム上部を縮めるようにしておさえ、設置してください。

2 本体下部のフレームと床面、壁に対して垂直に、しっかり接していることを確認する

上から見た図

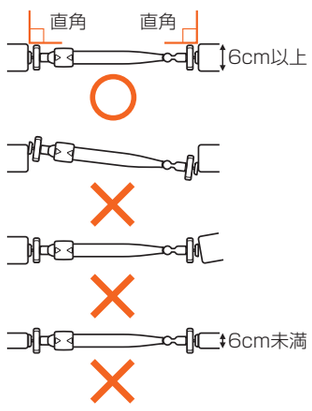

横から見た図

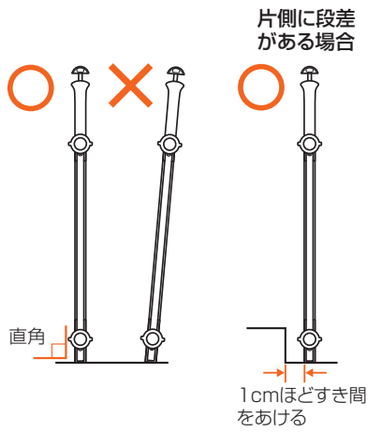

3 下部のアジャスター・ノブを強く締めた後、上部のアジャスターで平行を調整する

… 本体フレームまたは拡張フレームと壁面のすき間が 85mm 未満になるように設置してください。

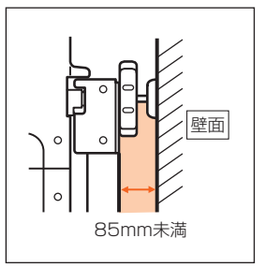

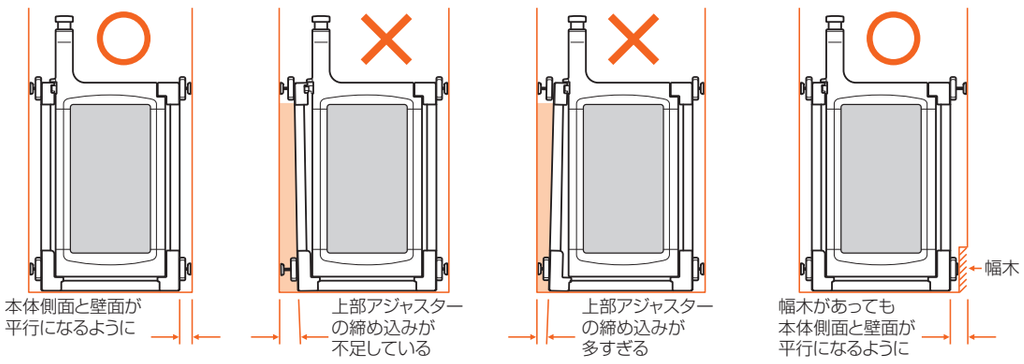

4 扉のロックガードが、ロック受け部の目印位置と重なるように、またロック部がロック受け部と平行になるように調整する

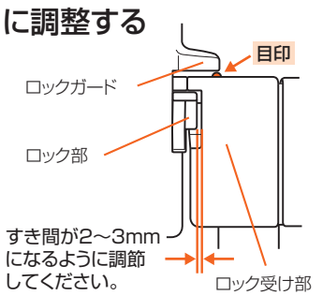

5 取り付け強度を確認する

… セーフティロックをかけ、図 ❶ 部分を両手で持ち、本体をゆらして、ガタつきやずれのないことを確認してください。
次に図 ❷ 部分を両手で持ち、同様に本体をゆらして、ガタつきやずれのないことを確認してください。特に下部のアジャスターがしっかり固定されていることを確認してください。ガタつきやずれがある場合はアジャスターをしっかり固定しなおしてください。

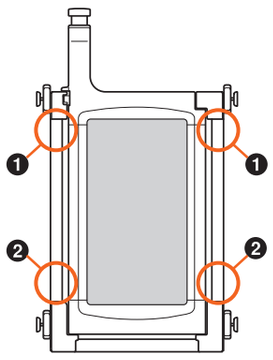

6 スロープを取り付ける

… スロープ A にスロープ B を組み合わせて、下部フレームに設置します。

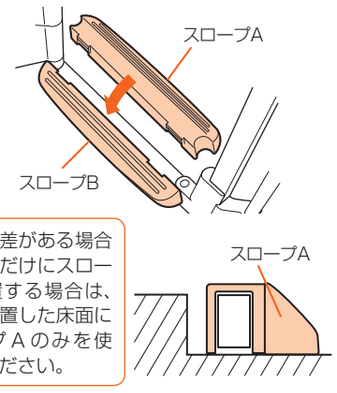

ワンポイント
片側に段差がある場合や、片側だけにスロープを設置する場合は、本体を設置した床面にスロープ A のみを使用してください。

⚠注意

片側に段差がある場所では、図のようにスロープ A を設置しないでください。扉とのすき間が狭くなり、足などをはさむおそれがあります。

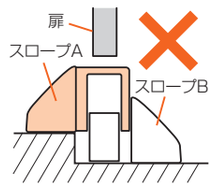

7 扉の開閉を確認する

本製品は、手を離すと自動的に閉まるオートクローズ機能がついています。
扉を開け閉めして、ガタつきのないことを確認してください。

ワンポイント
- オートクローズ機能は扉の開き角度が 30° 以内では作動しません。手で閉めてください。
- 扉の開けかたは、「扉の開閉方法」をご覧ください。
- 扉を閉めた勢いで、設置状態がずれたりしていないかを確認してください。
- 自動で扉が閉まらない場合は、取付位置が壁・床に対して垂直かどうかを確認し、扉のロックガードが、ロック受け部の目印位置になるよう調整してください。

扉の開閉方法

●お子さまが本製品の近くにいないことを確認してください。

扉の開けかた

1 セーフティロックボタンを押して解除する

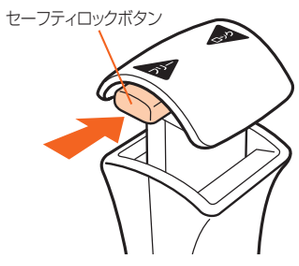

2 レバーを押し下げ、扉を開ける方向に倒す

… ロックがはずれ、扉が開きます。

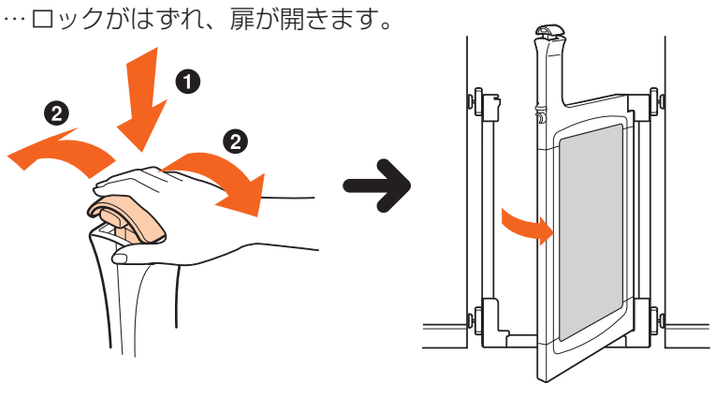

⚠注意

- ●扉の開閉は必ず保護者のかたが行ってください。
- ●扉が閉まっていることを目と手で必ず確認してください。
- ●開閉の際には、扉に手や指などをはさまないように十分注意してください。

扉の閉めかた

手を離すと、オートクローズ機能により自動的に閉まります。
※オートクローズ機能は扉の開き角度が 30° 以内では作動しません。手で閉めてください。

扉が開いたまま、ロックがかかってしまった場合には

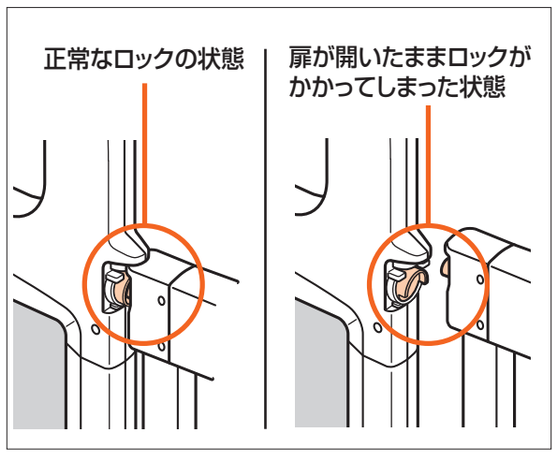

1 扉を開くときのように、レバーを押し下げたまま、扉が開いている方向に倒す

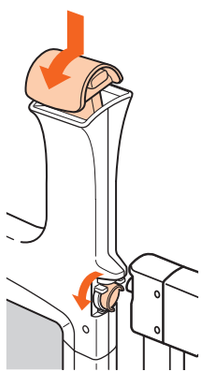

2 ロック部が正常位置に戻ったことを確認し、扉を閉める

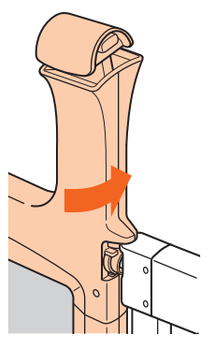

取りはずしかた

お子さまが本製品の近くにいないことを確認してください。

フレームの上部、下部の順に、アジャスター・ノブをゆるめて、取りはずします。

ワンポイント
- アジャスター・ノブをゆるめるときは、本製品が倒れないように支えてください。
- ご使用にならない場合は、お子さまの手の届かない場所に保管してください。

お手入れ

- ●ほこり・ごみなどが可動部についた際に本製品の動作に支障をきたす可能性がありますので、定期的に清掃を行ってください。
- ●水またはぬるま湯に浸して、よくしぼった布などで汚れをふき取ってください。
- ●汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤液を布などに湿らせてふき取ってください。

⚠注意

中性洗剤の原液、ガソリン・ベンジンなどの有機溶剤の使用はおやめください。本体を傷めるおそれがあります。

製品仕様

- ●製品サイズ：幅 69 ～ 84cm× 高さ 118.3cm× 奥行き 8.5cm
- ●質量　：• 本体…8.7kg
  • 拡張フレーム…1.1kg
- ●材質：• 本体…スチール、ポリプロピレン、ABS、ポリアセタール、ナイロンメッシュ
  • 拡張フレーム…スチール、ポリプロピレン

※製品の外観および仕様は、品質向上のため、予告なく一部変更する場合があります。