

そっとお知らせタイマーLV

取扱説明書

品質保証書付



本製品は一般家庭用として開発されたものです。業務用として使用した際の故障などについては、修理サービスが行えない場合があります。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

■本書は大切に保管してください。

■本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書もあわせてお渡しください。

お手入れ

本体の汚れは、乾いたやわらかい布でふきとってください。

仕様

タイマー機能	カウントダウン方式
設定タイム	最大99時間59分
時計表示	12時間表示
時計精度	月差±30秒
電源	単4乾電池×1個使用 ※付属している電池は、お試用電池ですので、お早めに切れる場合がございます。
使用温度	5℃～40℃
外形寸法	73×21×73mm（幅×奥行き×高さ）
質量	約65g（電池を含む）
材質	本体：ABS樹脂 表示部カバー：ポリカーボネート ボタンスイッチ：合成ゴム（シリコンゴム）

インターネット上に育児コミュニティを開設しています

コンビの育児応援サイト・コンビタウン
<http://www.combibaby.com>

コンビ株式会社

製品にお気付きの点がございましたら、
コンシューマープラザ（Customer Service Center）までご連絡ください。

コンシューマープラザ（Customer Service Center）
〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区約上新田271
TEL. (048) 797-1000 FAX. (048) 798-6109

〈ホームページ上でのお問い合わせ〉
http://www.combi.co.jp/soudan/faq_baby.htm

06.8

安全にお使いいただくために

⚠ 注意

- お子さまだけでのご使用はおやめください。思わぬケガをするおそれがあります。
- 精密機器を使用していますので、本体を落としたりぶつけたりしますと破損の原因になります。
- 防水型ではありませんので、水中や直接水のかかるような場所でのご使用はお避けください。
- 製品の分解はおやめください。保証の対象外になるばかりか、機器を損傷するおそれがあります。
- 電池を取り出してお子さまが遊んだりしないように注意してください。飲み込むおそれがあります。
- 火のそばでのご使用および放置はしないでください。火災の原因になります。
- 使用温度範囲内でご使用ください。表示の反応が遅くなったり、輝度がうすくなる原因になります。

- 製品を使用する上でご理解いただきたい警告および注意事項を記載しています。製品を正しく安全にお使いいただき、危害や損害を未然に防止するためのものです。
- ここに記載した内容を無視した場合、お子さまおよび保護者のかたが重大な損害を被るおそれがあります。よくお読みの上、製品をご使用ください。
- ここに表示した注意事項は、取り扱いを誤ると、保護者およびお子さまへの危害が発生したり、物的損害の発生が予想される事項を危害・損害の大きさ、切迫度により「警告」・「注意」の2つに区分して示してあります。安全のため必ずお守りください。

表示	表示の内容
⚠ 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。
⚠ 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の可能性がありま。
✎	補足説明

保管方法

- 高温・多湿、直射日光、ホコリ、暖房器具のそば、塩分などを含んだ空気の影響を受けるところ、化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところでは保管しないでください。


- 水のかかるところでは保管しないでください。
- 長期間ご使用にならない場合は、電池を取りはずして保管してください。

各部のなまえとはたらき

【本体正面】



【本体裏面】

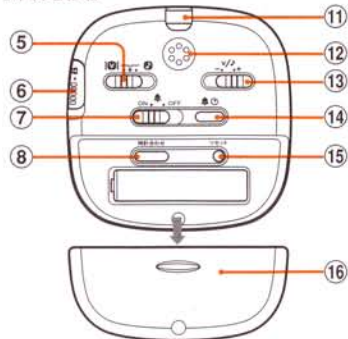

- ① 表示部
- ② セレクトボタン (SELECT)
タイマーアイコンを選択するときに使います。
- ③ [時] 設定ボタン (HOUR)
「時」を設定するときに使います。
▲▼を押すごとに数字が+1、または-1します。
- ④ スタート/ストップボタン (START/STOP)
タイマーをスタート（始動）させます。
また、タイマー音（または振動）を止めるときに使います。
- ⑤ 音/振動選択スイッチ (🔊🔊)
アラームまたはタイマー設定時に、「音」のみ、「振動」のみ、「音+振動」の組みあわせで選択ができます。
- ⑥ ロックスイッチ (🔒)
操作ボタンをロックして、不用意な操作を防止します。
- ⑦ アラームON/OFFスイッチ (🔊)
アラームのON/OFFを切り替えます。
また、アラーム音（または振動）を止めるときに使います。
- ⑧ 時計合わせボタン
現在時刻を設定するときに使用します。
- ⑨ 表示部ライトボタン (LIGHT)
表示部が暗いときなど8秒間、バックライトを点灯させます。
- ⑩ [分] 設定ボタン (MIN.)
「分」を設定するときに使います。
▲▼を押すごとに数字が+1、または-1します。
- ⑪ ストラップ用フック
ストラップ（市販品）などをかけることができます。
- ⑫ スピーカー
- ⑬ 音量設定スイッチ (-/+)
アラームまたはタイマー設定時の音量、または振動のボリュームを調節します。
- ⑭ アラーム設定ボタン (🔊)
アラームを設定するときに使います。
- ⑮ リセットボタン
設定を初期状態に戻すときに使います。
- ⑯ 本体裏フタ

最初に行ってください

電池の入れかた

- 本体裏フタをとめているネジを小型ドライバーでゆるめ、本体裏フタを開ける。(ネジは、本体裏フタからはずれません)



- 単4電池1本を＋（プラスマイナス）を確認して入れる。

時計表示およびアラームの初期設定時刻（時計表示・アラームともにAM12:00）が表示されます。



※リセットボタンを押しても同様の表示がされます。

時計のあわせかた

- 本体裏フタをはずす。
- 【時計あわせ】ボタンを押す。
時計表示（表示部上段）が点滅をはじめます。
- 本体正面の【時設定】ボタンと【分設定】ボタンで時刻の設定をする。
それぞれ▲▼を押すと数字が1ずつ上下に変化します。押し続けると早送りができます。
- 現在時刻を設定したら、もう一度【時計あわせ】ボタンを押して時計あわせを完了させる。
- 再びフタをして、ドライバーでしっかり固定する。



表示部について



- 時計表示／タイマー表示
通常時は現在時刻を表示します。
※タイマーの設定など操作の途中で、何もしない状態で30秒間経ると、表示は自動的に時計表示に戻ります。
- ロックアイコン
ロックスイッチを有効にすると表示されます。
- 時計アイコン
選択すると、現在時刻を表示します。
- タイマーアイコン
タイマーの各種設定アイコンです。詳しくは、「タイマーアイコンについて」をご覧ください。
- タイマー音（アラーム音）アイコン
タイマー音（アラーム音）を設定すると表示されます。
※タイマー音とアラーム音は、異なる鳴りかたをします。
タイマー音「ビビビ」／アラーム音「ビビビビ」
- タイマー振動（アラーム振動）アイコン
タイマー振動（アラーム振動）を設定すると表示されます。
※タイマー振動音とアラーム振動音は、異なる鳴りかたをします。
タイマー振動音「プープープー」／アラーム振動音「プープープープープー」
- アラームアイコン
アラームスイッチをONにすると表示されます。
- アラーム時刻表示
アラームの設定時刻を表示します。

アラームの使いかた

アラームを設定する

- 本体裏面の【アラーム設定】ボタンを押す。
アラーム表示（表示部右下段）が点滅をはじめます。
- 本体正面の【時設定】ボタンと【分設定】ボタンでアラーム時刻の設定をする。
それぞれ▲▼を押すと、数字が1ずつ上下に変化します。押し続けると早送りができます。
- アラーム時刻を設定したら、もう一度【アラーム設定】ボタンを押す。
- 【音/振動選択】スイッチで、「音」か「振動」、または「音+振動」を選択する。（この操作はタイマー、アラーム共通です。）



アラームのON/OFFを切り替えるには

- 本体裏面の【アラームON/OFF】スイッチをONにする。
アラームアイコン「▲」が表示され、アラームが有効になります。
・スイッチをOFFにするとアラームアイコン「▲」が消えて無効になり、アラーム音（または振動）は鳴りません。



アラーム設定時刻になると

- アラームアイコン「▲」が点滅し、アラーム音（または振動）が1分間続きます。
アラーム音（または振動）を止めるには
【アラームON/OFF】スイッチをOFFにしてください。

電池の交換方法


電池についての△警告

- 分解や加熱をしたり、火や水に入れないでください。ショート、発熱、液漏れ、破裂などの原因になります。
- アルカリ電池の場合、万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合は、きれいな水で洗い流し、目に入ったときはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池はお子さまの手の届かない所に置いてください。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談してください。
- 廃棄する際は、各自治体の処分方法に従ってください。



- 電池の＋（プラス）と－（マイナス）を逆に入れますと正常に動作しないばかりか、故障の原因になります。
- 電池交換は水気のない所で行ってください。

- 本体裏フタをとめているネジを小型ドライバーでゆるめ、本体裏フタを開ける。

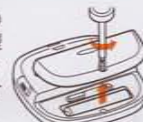

- 中の古い電池を取り除き、新しい電池を＋（プラス）と－（マイナス）を確認し入れる。



※電池の交換後は、リセットボタンを押して初期状態に戻してからご使用ください。
※電池を取り除いても表示が残る場合がありますが、残留電圧によるもので故障ではありません。

- 現在時刻の設定をする。
※「時計のあわせかた」をご覧ください。
- 再びフタをして、ドライバーでしっかり固定する。

電池についての△注意

- 下記の事項を必ず守ってください。電池の使いかたを間違えると、液漏れや破損のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。
- ＋（プラス）と－（マイナス）を正しく入れ替えないでください。
 - 使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
 - 長期間ご使用にならない場合は、液漏れ防止のため、電池を取り出して保管してください。
 - オキシライド電池およびニカド電池は使用しないでください。

※お買い求めのときに付属している電池は、お試用電池です。お試用電池は、早めに電池が切れることがありますのでご了承ください。
※新しい電池に交換する際は、アルカリ電池をご推奨します。（マンガン電池よりも長くご使用に耐えます）
※電池のご使用については、電池の説明に従ってご使用ください。

タイマーの使いかた

タイマーアイコンについて

タイマーで設定したい育児の時間をアイコンで示してあります。



- 授乳の時間の目安に
- 添い寝や寝かしつけに
- トイレトレーニングや授乳など気にかけたい時間を自由に設定できます。

※タイマーは最大4つまで同時に設定し、使用することができます。
※現在選択中のアイコンには、その下に「▲」マークが表示され、設定が可能であることを示します。

タイマーを設定する（例：授乳「▲」）

- 【セレクト】ボタンを押して、設定したいタイマーアイコンまで「▲」マークを移動させる。
時計表示が、タイマー設定モードに変わります。
- 【時設定】ボタンと【分設定】ボタンをそれぞれ押して、タイマーを設定する。
※設定中に他のタイマーが動作したとき、表示は動作中のタイマー表示になり、設定途中のタイマー時刻は記憶されます。（時計あわせ・アラーム設定も同じです）
- 【音/振動選択】スイッチで、「音」か「振動」、または「音+振動」を選択する。（この操作はタイマー、アラーム共通です。）



タイマーをスタートさせる

- 【スタート/ストップ】ボタンを押す。
タイマーが開始してカウントダウンを開始します。
タイマーが開始すると、設定したタイマーアイコン「▲」が点滅します。



何も操作しないと30秒後に、表示はタイマー時刻表示から時計表示に戻ります。
すぐに時計表示に戻りたい場合は、【セレクト】ボタンで「▲」マークを時計のアイコンまで移動させてください。

タイマーのリピート機能について
タイマーには、終了したときや途中で止めた場合に、最初の設定時刻に戻るリピート機能があります。

タイマー設定時刻になると

- 時計表示は「00:00:00」に変わって点滅し、タイマー音（または振動）が1分間鳴ります。
タイマー音（または振動）を止めるには
【スタート/ストップ】ボタンを押してください。



タイマー音（または振動）は1分間何も操作しないと自動的に止まり、表示は時計表示に戻ります。
このとき、タイマーは最初設定した時刻に戻ります。（リピート機能）

同じタイマー設定で再びスタートしたいときには

- タイマー音（または振動）が鳴っている途中でスタート/ストップボタンを押す。
設定している時刻が表示されます。
- もう一度スタート/ストップボタンを押す。
同じ設定時刻のタイマーが開始し、タイマーアイコンが再び点滅を始めます。

何も操作しないと30秒後に、表示はタイマー時刻表示から時計表示に戻ります。
すぐに時計表示に戻りたい場合は、【セレクト】ボタンで「▲」マークを時計のアイコンまで移動させてください。

タイマー時刻とアラーム時刻が重なったときは

- 後に動作した時刻が優先されます。
※複数のタイマー時刻が重なったときも同じです。
- 例 タイマー時刻の途中でアラーム時刻になった場合は
タイマー音（または振動）が終了し、アラーム音（または振動）に切り替わります。

●音（または振動）を止めるには

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| タイマー音「ビビビ」／タイマー振動音「プープー」に切り替わったとき | 本体正面の【スタート/ストップ】ボタンを使用。 |
| アラーム音「ビビビビ」／アラーム振動音「プープープー」に切り替わったとき | 本体裏面の【アラームON/OFF】スイッチを使用。 |

途中でタイマーを止めるときには

- 【セレクト】ボタンで止めたいタイマーアイコンを選択する
 - 【スタート/ストップ】ボタンを押す
タイマーが止まり、タイマーアイコンも点滅を止めます。このとき、タイマーの残り時刻が表示されています。
- 30秒以内に【スタート/ストップ】ボタンを押すと、途中で止めた残り時間からタイマーが再び始動します。
 - 30秒以上経過すると、表示は時計表示に戻り、タイマーは最初に設定した時刻に戻ります。（リピート機能）

ロックスイッチの使いかた

- ロックスイッチを有効にすると、表示画面にロックアイコン「▲」が点灯し操作ボタンをロックできます。
ロックされるボタン
【セレクト】【時設定】【分設定】【アラーム設定】【時計あわせ】



携帯するには

- ストラップ用フックにストラップ（市販品）などを付けることができます。
- ストラップ用フック
- ストラップ（市販品）
- 警告
ストラップを付けてお子さまのそばで使用する際は取り扱いに十分お気をつけください。
お子さまは思わぬ動作をすることがありますので大変危険です。

