

コンビ おしりふきあたため器 クイックウォーマー

取扱説明書(保証書付き)

- この度はコンビ製品をお買いあげいただき、まことにありがとうございます。
- 正しく使用していただくために、必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
- なお、この取扱説明書(保証書付き)は、必ず保管してください。
- 本製品を他のお客様にお譲りになる場合には、必ず本書もあわせてお渡しください。



も く じ

安全に使用していただくために	ご使用方法	4
⚠警告	お手入れのしかた	6
⚠注意	こんなときには	6
製品の概要	保証書	7
各部の名称		3

安全に使用していただくために

- ここに示した注意事項は、お取り扱いを誤ると、お子さまや操作をしているかたに危害が発生したり、物的損害の発生が予想される事項を、危害・損害の大きさ、切迫度により「警告」「注意」の2つに区分して示してあります。安全のため必ずお守りください。


表示	表示内容
△警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。
△注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の可能性あります。

⚠警告


1. お子さまの手の届くところに置かないでください。ヤケドなどの原因になります。



4. 製品が破損や故障した場合は使用を中止してください。感電や大きな傷害の恐れがあります。

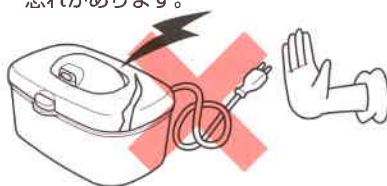

2. 修理や改造はしないでください。火災や感電または故障の原因になります。

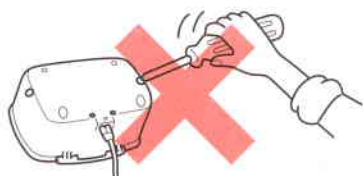


5. 濡れた手で、差し込みプラグを差し込んだり、抜いたりしないでください。感電の恐れがあります。



3. 製品を水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート・火災・感電の恐れがあります。



6. 差し込みプラグや電源コード差し込み口（本体）に付着したほこりなどはよく拭いてから使用してください。火災の原因になります。

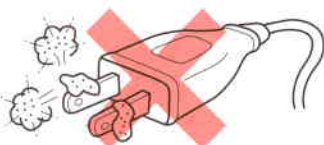


△注意

1. お子さまのおしりふきをあたためる以外の目的には使用しないでください。
2. 加熱部が約65℃になっています。低温ヤケドの恐れがありますのでご注意ください。(低温ヤケドとは、長時間あまり熱くない温度に触れたために赤い斑点や水ぶくれができる症状です。このような場合は専門医の診察を受けてください。)
3. 火のそばに置かないでください。
4. 不安定なところには置かないでください。
倒れたり、落下する恐れがあります。
5. 使用しないときは差し込みプラグを抜いてください。
思わぬ事故や火災の原因になります。
6. プラグを抜くときは、コードを持たずに必ずプラグ部分を持って引き抜いてください。
感電や火災の原因になります。
7. コードやプラグが痛んでいた、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
感電や火災の原因になります。
8. おしりふきの乾燥や変色を防ぐため、おしりふきはなるべく早めに(約1週間が目安)使い切ることをおすすめします。
※市販のおしりふきの中には、熱により乾きやすい物があります。乾きが激しい場合には別のおしりふきをお試しください。
9. あたためられたおしりふきは、外気により冷めやすい特性があります。
本体から取り出した後は、すばやく使用してください。
10. 必ず室内で、指定の使用环境温度の範囲で使用してください。
※使用环境温度15℃～25℃
11. この商品は必ず日本国内で使用してください。
12. この商品は必ず家庭用電源(100V)を使用してください。

製品の概要

- 赤ちゃんのおしりふきをあたためることを目的とした製品です。
 - 市販のおしりふきを赤ちゃんにやさしい温度(約45℃)にあたためます。
 - おしりふきを上面から効率よくあたためます。
- ※初期使用時に約30～60分間でおしりふき上5枚までを約45℃にあたためます。
(使用環境温度15℃～25℃)
- 省電力タイプ(15W)なので経済的(電気代1日約5円)
- ※料金は電力会社や契約内容、使用状況などにより異なります。

各部の名称

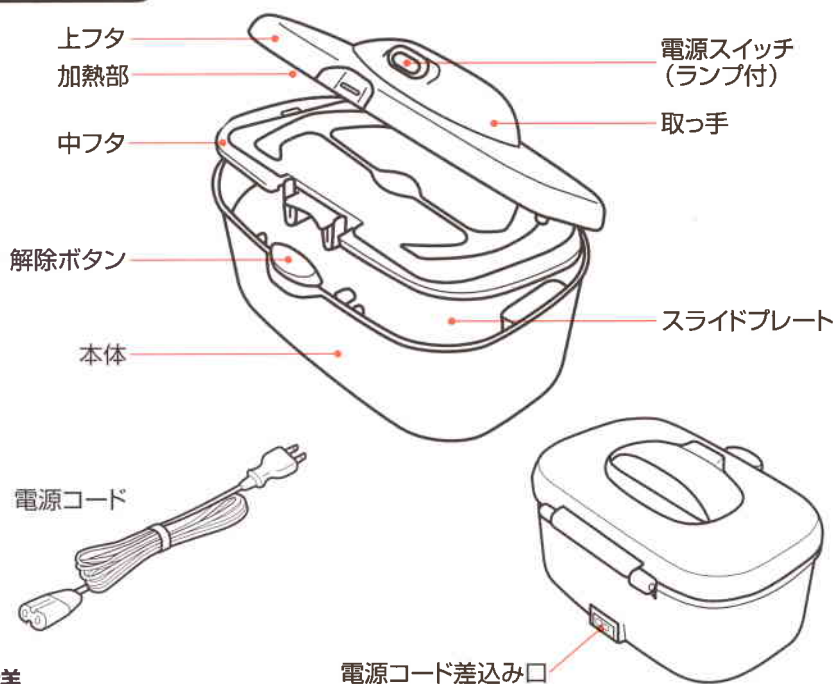

仕様

大 き さ	237×175×142mm
コードの長さ	1.8m
定 格	AC100V・15W・50/60Hz
電 流 ヒューズ	2A
主 な 材 質	ポリプロピレン
使用環境温度	15℃～25℃
使用できるおしりふきの パッケージサイズ	160×110×65mm以下 ※トイレに流せるタイプのおしりふきは使用できません。


ご使用方法

- 1** 解除ボタンをつまむように操作し、上フタを開けてください。




- 2** 中フタのつまみを

- ① 矢印の方向に操作し、ロックを解除し
② 矢印の方向に開けてください。

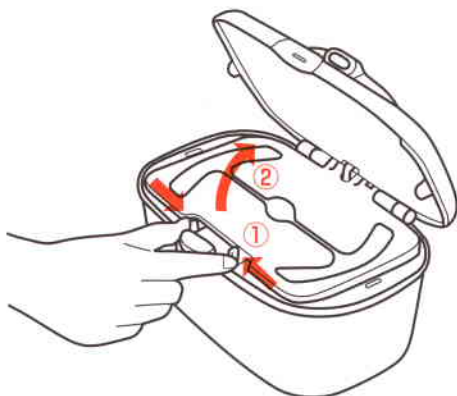


- 3** おしりふきのフラップ（取り出し口のシール）を完全にはがし、本体にセットしてください。

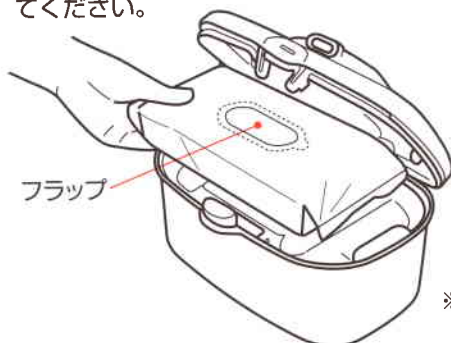


※おしりふきは中央にセットしてください。

- 4** セットしたおしりふきを図のように矢印の方向に押し込んでください。

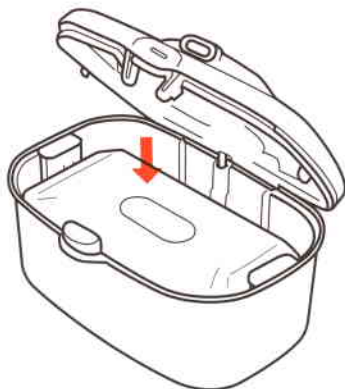


- 5** 図の矢印のようにおしりふきを中フタの下から通してください。

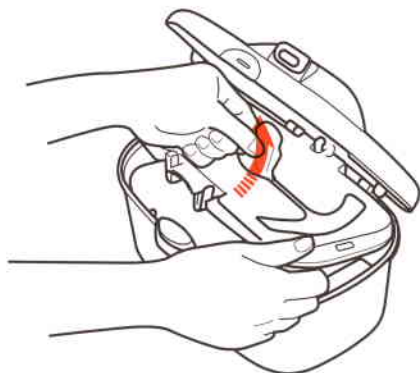


※おしりふきの取り出し口がプラスチック製のものは使用できません。


- 6** おしりふきをセットしたら、上フタを完全に閉めてください。

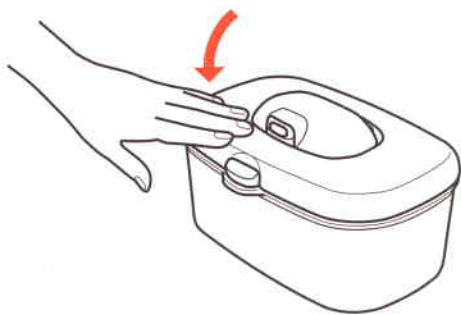


- 8** 電源スイッチをONにしてください。
※このとき電源ランプ点灯を確認してください。
約30～60分で適温になります。

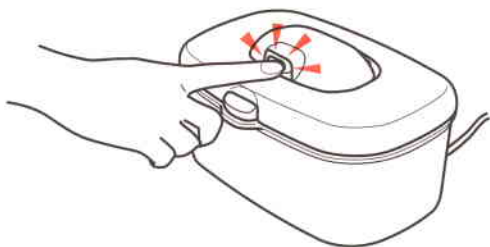

- 7** 電源コードを本体とコンセントに差込んでください。

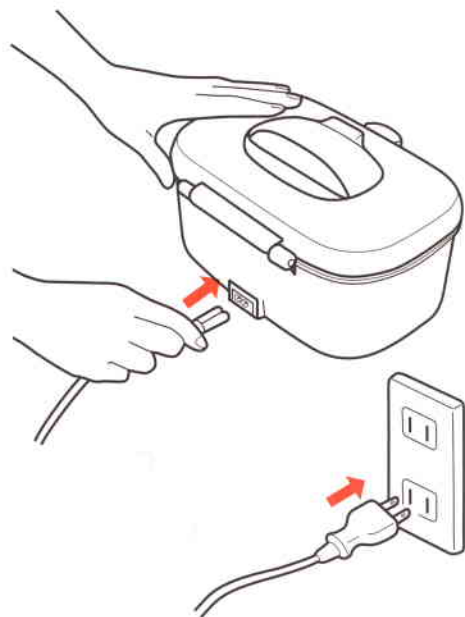

- 9** 使用するときは上フタを開け、おしりふきを取り出してください。
※ご使用後は必ず上フタを閉めてください。おしりふきの温度の低下と乾燥を防ぎます。

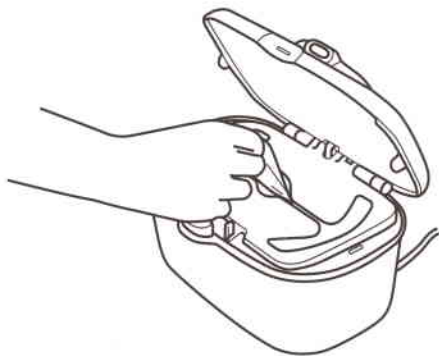

※おしりふき取り出し部のまわりに水滴が付くことがあります。気になる場合は、乾いた布などで拭き取ってください。

お手入れのしかた

△注意 本製品は水洗いできません。

製品の汚れは食器用中性洗剤（コンビ哺乳びん野菜洗いなど）を布に含ませ、固くしぼってから拭いてください。

その後、洗剤が残らないように乾いた布で拭き取ってください。

こんなときには

症 状	原 因
おしりふきが あたたかにならない	●差し込みプラグがコンセントに入っていますか。 ●電源スイッチが入っていますか。 ●室温が低すぎませんか。 (使用環境温度15～25℃)
おしりふきが変色した	●長時間保温を続け、おしりふきを使用しますと、 変色する場合があります。 使用上問題はありませんが、できるだけ早めに(約 1週間が目安)使いきるようにおすすめします。
おしりふきが乾燥した	●長時間保温を続け、おしりふきを使用しますと、 乾燥する場合があります。 使用上問題はありませんが、できるだけ早めに(約 1週間が目安)使いきるようにおすすめします。 ※市販のおしりふきの中には、熱により乾きやすい物 があります。乾きが激しい場合には別のおしりふき をお試しください。