

くまのプーさんベビー食器セットL

取扱説明書

ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
また、本書は大切に保管し、ご使用方法がわからないときに再度お読みください。
本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書もあわせてお渡しください。

〔ご使用の前に〕

- 本製品は、一般家庭でお子さまに離乳食などを与えることを目的としたベビー食器セットです。
- はじめてのご使用の際は、製品を必ず洗浄してからお子さまに与えてください。

⚠ 注 意

- 必ず保護者の目の届くところでお使いください。
- けがの原因となりますから、スプーン・フォーク・フィーディングスプーン・ストローを使用するときは、のどや目をつかないように保護者が付き添い、十分注意してください。
- 火のそばに置かないでください。
- 金属製スプーン・フォークなどの硬いものや、先端の尖ったものでこすると表面や絵柄にキズがつくことがあります。

【電子レンジ使用上の注意】

- おでかけフタは電子レンジには使用できません。
- プラスチックが変形したり溶けたりすることがあります。必ず次の注意事項をお守りください。
 - 直火・ホットプレート・オープン・グリル・トースター機能でのご使用はできません。自動的に機能が切り替わるタイプは十分ご注意ください。
 - オープン・グリル・トースター機能として使用後は、電子レンジ庫内温度が冷めていることを確認してからご使用ください。
 - 空加熱はおやめください。
 - 容器は密閉状態で加熱をしないでください。
 - 油分・糖分の多い食品の加熱調理は食品温度が非常に高くなる場合がありますのでおやめください。
 - 少量の食品や、水分の少ない物を加熱する場合は、時間を短めにセットし、様子を見ながら加熱調理をしてください。
 - 耐冷温度・耐熱温度（-30度～140度）の範囲でご利用ください。
- やけどの原因となります。必ず次の注意事項をお守りください。
 - 加熱後、庫内より取り出すとき容器全体が熱くなる場合があります。取り扱いにご注意ください。
 - 加熱後、フリーザー容器のフタを開けるときは、熱い蒸気にご注意ください。
- その他お使いいただいている電子レンジの取扱説明書に記載されている内容にしたがってご使用ください。

〔洗浄・消毒の方法〕

- 使用する前に、製品は必ず洗浄してください。また、使用後もすみやかに洗浄してください。
- たわし・みがき粉などみかくと、本体の表面にキズがつきますのでおやめください。
洗浄するときは柔らかいスポンジをご使用ください。
- 洗剤は台所用中性洗剤を薄めてご使用ください。薄める濃度は各洗剤の使用法に従ってください。
- 煮沸消毒するときは、大きめの鍋にたっぷりのお湯を入れ、2～3分間程煮沸してください。
3分以上の煮沸は製品を早くいためます。
- ポリプロピレン製部品を漂白するときは、台所用酸素系漂白剤をご使用ください。
- 漂白時間は30～40分間を限度とし、薄める濃度は各漂白剤の使用法にしたがってください。
過度の漂白は製品を早くいためます。
- 食品により、洗浄・消毒後も淡く色が残る場合がありますが、衛生上は問題ありません。

〔フリーザー容器の使用について〕


- フリーザー容器は、離乳食の小分けに使用できます。
- フリーザー容器は、フタをしたまま、冷凍・電子レンジ解凍ができます。
- 冷凍や電子レンジの加熱により内容物が溢れることがあります。内容物は8分目を目安にして使用してください。
- フリーザー容器は、フタをしたまま重ねられます。
- 電子レンジで使用するときは本書の「電子レンジ使用上の注意」にしたがってご使用ください。

〔すり小皿とおでかけフタの使用について〕

- すり機能が付いていますので、スプーンやすり棒（別売）ですりつぶして使用します。
スプーン・フォークを図のように収納して、持ち運べます。

- ※すり小皿の段差にスプーン・フォークをのせて、おでかけフタをセットします。
- ※水分を含んだ食品を入れて持ち運ばないでください。
漏れるおそれがあります。

- おでかけフタの取扱はすしかた
片方の手ですり小皿をしっかりと支えてください。
図のように別の手の親指で、おでかけフタの天面を押しながら、ゆっくりとおでかけフタのツバの手差し指で引き上げてください。

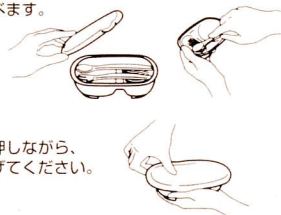

〔ストローマグの使用について〕

- 別添のコンビマグ取扱説明書をご覧ください。

〔使用後の保管について〕

- 使用後はすみやかに、水または薄めた中性洗剤で洗浄してください。
- 製品にひび割れ、き裂、欠けなどが生じたり、著しく変形した場合は、すぐに使用を中止し、新しい製品とお取り替えください。

〔品質表示〕

部品名	主要材質	耐熱温度	耐冷温度
ランチ皿	ポリプロピレン	140度	-30度
小皿	ポリプロピレン	140度	-30度
小鉢	ポリプロピレン	140度	-30度
ミルクカップ	ポリプロピレン	140度	-30度
飯碗	ポリプロピレン	140度	-30度
スプーン	ポリプロピレン	140度	-30度
フォーク	ポリプロピレン	140度	-30度
フィーディングスプーン	ポリプロピレン	140度	-30度
フリーザー容器本体	ポリプロピレン	140度	-30度
フリーザー容器フタ	ポリプロピレン	140度	-30度
すり小皿	ポリプロピレン	140度	-30度
おでかけフタ	ポリプロピレン	130度	-30度

ストローマグ：別添のコンビマグ取扱説明書をご覧ください。

コンビ株式会社

製品にお気付きの点がございましたら、「お客様相談室」までご連絡ください。
お客様相談室 〒339-0025 埼玉県春日市釣上野271
TEL.(048)797-1000 FAX.(048)798-6109