

赤ちゃん和妈妈の ネイルケアセット

取扱説明書

お子さまの安全のために、ご使用前には必ず本書をお読みいただき、記載された内容にしたがって正しくお使いください。

■読み終えた本書は大切に保管してください。

■取りはずしてある部品は、本書をよく読んで取り付けてください。

■本製品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書もあわせてお渡してください。

品質保証書付



目次

ご使用前に	1
安全にお使いいただくために	1
各部のなまえ	4
電池の交換方法	6
ネイルケアセットの使いかた	7
アタッチメントについて	7
お子さまの爪のお手入れ方法	8
大人の爪のお手入れ方法	10
アタッチメント交換品について	12
日常のお手入れと保管	12
品質保証書	裏表紙

ご使用前に

この製品は、人間の爪のお手入れをするためのものです。目的以外の用途では使用しないでください。

安全にお使いいただくために

ここに示した注意事項は、お取り扱いを誤ると、お子さまや操作をしているかたに危害が発生したり、物的損害の発生が予想される事項を、危害・損害の大きさ、切迫度により「警告」「注意」の2つに区分して示してあります。安全のため必ずお守りください。

警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示します。
注意	誤った取り扱いをすると、人が傷を負ったり、物的損害が想定される内容を示します。

警告

- 本体、収納ケース、アタッチメントはお子さまの手の届かないところに保管してください。自分で作動させようとした場合、ケガなどの思わぬ事故の原因となります。また、アタッチメントは必ず収納ケース内に保管してください。誤飲の原因となります。万一、アタッチメントなどを飲み込んだ場合はただちに医師に相談してください。
- 本体、収納ケース、アタッチメントはおもちゃではありません。お子さまには絶対に与えないでください。誤飲や思わぬ事故の原因となります。
- カバー(プリスター)と袋は輸送上本体を保護するためのものです。お子さまには絶対に与えないでください。

電池の使いかたを間違えすと、漏液、発熱、破裂のおそれがあり、ケガや事故、故障などの原因となりますので以下のことを必ずお守りください。

- 電池に記載されている危険・警告内容をよくお読みの上、ご使用ください。
- +、- (プラス、マイナス) を正しくセットしてください。
- 電池をショートさせたり、充電、分解、加圧、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 傷、凹みのある電池は使用しないでください。
- 使用推奨期限の過ぎた電池は、使用しないでください。
- 使用後は必ず電源スイッチを切ってください。
- 使い切った電池はすぐに取りはずしてください。
- 新しい電池と使用した電池、銘柄や種類の異なる電池を混ぜて使用しないでください。

警告

- 電池を交換する際は、全ての電池を一度に交換してください。
- アルカリ乾電池を使用してください。マンガン乾電池、二次電池(充電式電池)、ニッケル系電池(オキシライド乾電池)などは使用しないでください。
- 外装ラベルがはがれたり、傷、へこみのある電池は使用しないでください。
- 長期間使用しない場合には、電池を取りはずしてください。
- 電源スイッチを入れたまま、電池の交換はしないでください。
- 使用済みの電池は地域の収集・回収方法にしたがい処分してください。
- 電池から漏れた液体が目・皮膚についた場合は、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の診断・治療を受けてください。
- 電池は火の近く、高温、多湿の場所での保管はしないでください。
- 電池はお子さまの手の届かないところに保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の診断・治療を受けてください。
- 電池の入れ替えは、お子さまの手の届かないところで、大人のかたが行ってください。


注意

- 人間の爪のお手入れをする以外の目的で使用しないでください。人間以外のペットなどへの使用や目的以外の使用をすると、破損、故障や思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 本体や収納ケース、アタッチメントを分解したり、改造や不当な修理をしないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 出荷時に取り付けられている部品および当社指定の部品以外は使用しないでください。破損、故障や思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 回転部を、無理な力で止めたりしないでください。モーター部が熱くなるなど、故障の原因となります。本体が異常に熱くなるのを感じたら、すぐに使用をやめて電池を取り出し、コンシューマーブラザまでお問い合わせください。
- 本体から煙が出たり、臭気や異音が発生する場合は、すぐに使用をやめて電池を取り出し、コンシューマーブラザまでお問い合わせください。
- 本体や収納ケース、アタッチメントが破損や故障したものは使用しないでください。
- 本体や収納ケース、アタッチメントを落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 本体やアタッチメントを水などにつけたり、かけたりしないでください。防水ではありませんので、液体が内部に入ると故障の原因となります。

注意

- 本体やアタッチメントは保護のため、必ず専用の収納ケースに入れて保管ください。
- 本体を濡れた手で持ったり、濡れた手や指には使用しないでください。
- 収納ケースが濡れた場合は、本体をセットする前に乾いた布でふいてください。本体が故障の原因となります。
- 本体は火気の近くや夏季の車内など高温になる場所、直射日光のあたる場所、高温多湿の場所での放置や保管は避けてください。故障や変形の原因となります。
- 本体はほこりの多い場所、水まわり、振動衝撃の受けやすい場所での放置や保管は避けてください。故障や変形の原因となります。
- 収納ケースのフタを開閉する際は、指などをはさまないように注意してください。
- 使用中にお子さまが痛みを訴えたり、使用者が痛みを感じた場合など、異常を感じた際は、無理に爪にアタッチメント部などをあてず、使用を中止してください。爪や指を傷つけるおそれがあります。
- 大人用のアタッチメントをお子さまには絶対に使用しないでください。お子さまの爪や指を傷つけるおそれがあります。
- お手入れの際は、アタッチメント部などを皮膚などに押しあてないように十分注意し、ご使用ください。
- アタッチメント部を強く、乱暴に爪や指に押しあてないでください。爪や指を傷つけるおそれがあります。
- 体質上、爪が弱い方や、爪や指に疾患のある方、爪周りの甘皮部分が痛んでいるなど爪周りにトラブルがある方は使用しないでください。爪や指を傷つけたり、悪化させるおそれがあります。
- アタッチメントを本体に装着する際には、必ず電源スイッチを切って手や指を傷つけないようご注意ください。
- アタッチメントを、本体に装着する際、強く押し込むとはずれなくなる場合があります。過度に押し込まないでください。
- 回転部に、爪や指をあてないでください。ケガのおそれがあります。
- ライトの光を目にむけたり、近づけたりしないでください。目を痛めるおそれがあります。
- 収納ケースに本体やアタッチメントをセットしたまま、携帯することはできません。本体やアタッチメントが固定されず破損や故障につながるおそれがあります。
- 電源スイッチを入れたまま放置しないでください。思わぬ事故や電源の消耗が早くなるおそれがあります。


各部のなまえ

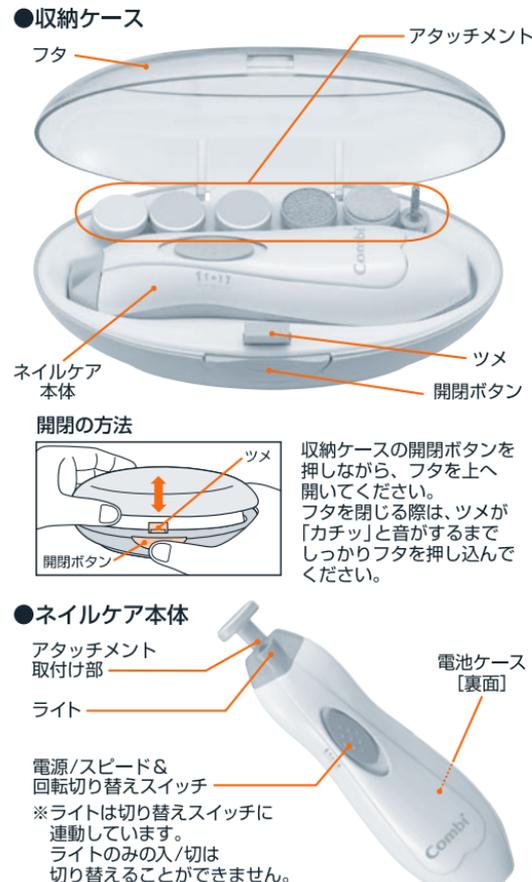

ネイルケア本体

- アタッチメント
 - ライト
 - 電源/スピード&回転切り替えスイッチ
- ※ライトは切り替えスイッチに連動しています。ライトのみの入/切は切り替えることができません。

アタッチメント

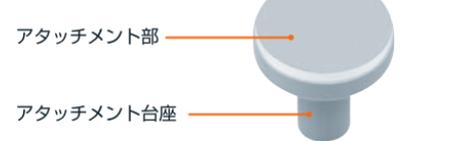

お子さま用



大人用



セット内容

- ネイルケア本体 1個(単3形アルカリ乾電池2本(別売))
- 収納ケース 1個
- アタッチメント 6種類 内訳
 お子さま・大人用アタッチメント 3種類
 (ソフト・ミディアム・ハードタイプ別紙やすり)
 大人用アタッチメント 3種類
 (シェービング用ディスク・表面みがき用ディスク・ポイント用研磨やすり)
- 取扱説明書 1部


主な材質

ネイルケア本体	ABS樹脂
収納ケース	ケース: ABS樹脂、フタ: ポリスチレン
収納ケースすべり止め	EVA樹脂
アタッチメント台座	ABS樹脂
シェービング用ディスク	ステンレス鋼
表面みがき用ディスク	羊毛
ポイント用研磨やすり	鋼
紙やすり	研磨材/紙/EVA樹脂


電池の交換方法

※電池が消耗すると、電源を入れた際、回転スピードが落ちたり、ライトの光が弱くなりますので、新しい電池と交換してください。
 ※電源が切れていることを確認してから、電池交換をしてください。


1. 電池ケースは本体の裏面にあります。本体をしっかり持ち、もう一方の手でフタを押しながら、矢印の方向にスライドしてはずします。

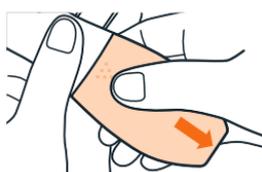

2. 右図のように、新しい乾電池(単3形アルカリ乾電池2本)の向きを確認してセットしてください。

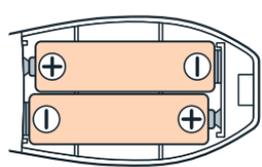

3. 最後に電池ケースフタを元の位置にセットし、ツメをあわせ、矢印の方向にスライドして「カチッ」と音がするまで、完全に閉じます。

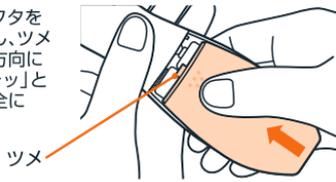

品質保証書
赤ちゃんママの ネイルケアセット

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中製品が故障発生した場合は、本書をご提示の上、当社コンシューマープラザにお問い合わせください。

保証規定

1. 一度ご使用になった製品は、原則としてお取り替えできません。
2. 保証期間内（お買い上げ日より1年間）に正常な使用状況において、万一故障した場合には無料で修理いたします。電話にてお問い合わせの上、当社コンシューマープラザにお送りください。
3. 保証期間内でも次のようなものは有料修理になります。
 - (a) プラスチック部品の自然劣化による変色。
 - (b) お客様の誤使用、または改造や不当な修理による故障および損傷。
 - (c) 水災、地震、水害、落雷、その他の天災地害による故障および損傷。
- (d) 本書に製品名、お買い上げ日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- (e) 本書のご提示がない場合、あるいは業務用などにご使用された製品の場合。
- (f) 取組まれた修理が、お客様の責任で、業務用などにご使用された製品の場合。
- (g) 有料修理の場合に必要な送料。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。海外からの送付サービスはいたしません。
5. 製造中止後の製品については必要部品の在庫がなくなった場合、修理できないこともあります。

●お買い上げ後、製品名、お買い上げ日、お客様名、販売店名を大切に記入願います。
●誤収集（シールド）を本機と誤って保管しないでください。
●万一故障が発生した場合は保証書をご提示ください。本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
●この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理については事前の場合は、当社コンシューマープラザにお問い合わせください。
●品質保証書にご記入いただいた個人情報、故障・修理の履歴、修理品の発送にのみ利用いたします。それ以外の用途には利用いたしません。

製品名	ロットNo.	保証期間	お買い上げ日より1年間 (ただし保証規定による)
お名前		お買い上げ日	年 月 日
お住居	〒	TEL	
販売店		TEL	
住所			

■ホームページ combi.co.jp
■オンラインストア(一部商品購入可) combi.co.jp/store

製品・部品に関するお問い合わせ、修理などのご相談は、コンシューマープラザにて対応いたします。

コンシューマープラザ (Customer Service Center)
受付時間：9:30～17:00 (土日祝日、年末年始を除く)
〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区約上新田271
TEL (048) 797-1000 FAX (048) 798-6109
*コンシューマープラザホームページ combi.co.jp/soudan

Combi
コンビ
赤ちゃんママの
ネイルケアセット

185826070

ネイルケアセットの使いかた

アタッチメントについて
【お子さま用】

- お子さまの爪の外形を整えるための紙やすりです。
- 下記の月齢はあくまで目安です。どの紙やすりが適しているか、お子さまの月齢や爪の状態・厚さにあわせて、保護者のかたが、適したアタッチメントを選んでください。
- お子さま用の紙やすりは大人のかたもご使用することができます。

細 ← → 粗

ソフトタイプ 紙やすり(ピンク) 目安0～3ヵ月
ミディアムタイプ 紙やすり(グリーン) 目安4～11ヵ月
ハードタイプ 紙やすり(ライトブルー) 目安12ヵ月以上

【大人用】

シェービング用ディスク
表面みがき用ディスク
ポイント用研磨やすり

爪の長さや外形を整える
汚れを取り除き爪の表面をなめらかに仕上げる
爪先や甘皮などを処理する

注意

- 大人用アタッチメントをお子さまには絶対に使用しないでください。お子さまの指や手を傷つけるおそれがあり、大変危険です。
- お子さま用の紙やすりは、外形整え用です。お子さまの爪の表面みがきには絶対に使用しないでください。表面がうすく、やわらかい爪を傷つけるおそれがあります。

お子さまの爪のお手入れ方法

1. お子さまの月齢や爪の状態を目安に、適した紙やすりを選びます。(7ページ参照)
2. アタッチメント台座を本体のアタッチメント取り付け部に差し込みます。
3. お子さまを保護者のひざなどにのせてお手入れする指をしっかりと握り、固定してください。
4. お子さまから少し離れた位置で、本体の電源スイッチを入れます。すぐに回転がスタートします。

スピード調節と左右回転の切り替えを同時に設定します。お子さま用には、**回転の遅い1段階目を設定してください。**右回りか左回りかは、ご自分の操作しやすい方向で設定してください。

同時にライトが点灯します。

※このライトはスピード切り替えスイッチに連動していますので、ライトのみを入/切することや光の強さを調節することはできません。ご了承ください。

注意

●爪切りはさみでカットした後に使用する場合は、すでにカットした部分にはあてず、気になる爪の角だけに面をあてて、お手入れします。

●ひとつの爪のお手入れが終わったら、一度、電源を切ってください。指をしっかりと握り、固定し直してから、再び電源を入れてお手入れをはじめてください。

●すべての爪のお手入れが終わったら、本体の電源を切ります。爪まわりにある細かい粉はきれいにとり払ってください。

●本体からアタッチメント台座を引き抜きます。専用の収納ケースに本体とアタッチメント台座を元の位置に戻してください。(12ページ参照)

大人の爪のお手入れ方法

1. 大人用のアタッチメントを用途にあわせ、選びます。(7ページ参照)
2. アタッチメント台座を本体のアタッチメント取り付け部に差し込みます。空回りしない程度に軽く差し込んでください。
3. お子さまが近くにいないことを確認してから本体の電源スイッチを入れます。すぐ回転がスタートします。

スピード調節と左右回転の切り替えを同時に設定します。大人用は、お好みや操作のしやすさにあわせ、回転の速度を選択してください。

右回りか左回りかは、ご自分の操作しやすい方向で設定してください。

注意

- アタッチメント台座を、本体のアタッチメント取り付け部に差し込む際、強く押し込むとはずれなくなる場合があります。過度に押し込まないでください。
- 角度を変えた場合、ライトが届きにくい位置になる場合がございますので、ご了承ください。
- お子さまの爪の表面はお手入れしないでください。
- 同じ場所に長い時間あてないでください。過剰に爪をけすって、指を痛めたり、摩擦熱で熱く感じることがあります。
- お子さまが嫌がる場合は、指先が固定できず危ないので、使用を中止してください。

※爪切りはさみでカットした後に使用する場合は、すでにカットした部分にはあてず、気になる爪の角だけに面をあてて、お手入れします。

6. ひつつの爪のお手入れが終わったら、一度、電源を切ってください。指をしっかりと握り、固定し直してから、再び電源を入れてお手入れをはじめてください。

7. すべての爪のお手入れが終わったら、本体の電源を切ります。爪まわりにある細かい粉はきれいにとり払ってください。

8. 本体からアタッチメント台座を引き抜きます。専用の収納ケースに本体とアタッチメント台座を元の位置に戻してください。(12ページ参照)

大人の爪のお手入れ方法

1. 大人用のアタッチメントを用途にあわせ、選びます。(7ページ参照)
2. アタッチメント台座を本体のアタッチメント取り付け部に差し込みます。空回りしない程度に軽く差し込んでください。
3. お子さまが近くにいないことを確認してから本体の電源スイッチを入れます。すぐ回転がスタートします。

スピード調節と左右回転の切り替えを同時に設定します。大人用は、お好みや操作のしやすさにあわせ、回転の速度を選択してください。

右回りか左回りかは、ご自分の操作しやすい方向で設定してください。

注意

- アタッチメント台座を、本体のアタッチメント取り付け部に差し込む際、強く押し込むとはずれなくなる場合があります。過度に押し込まないでください。
- 同じ場所に長い時間あてないでください。過剰に爪をけすって、指を痛めたり、摩擦熱で熱く感じることがあります。

●シェービング用ディスク(外形を整える)
お手入れしたい指先の爪に、ディスク面を軽くあてます。爪に対して、約50～60°の角度に面をあて、爪の外形を整えます。外形にあわせ、少しずつずらして整えてください。強く押しあてたり、左右や上下にむやみに振るとうまく整えられません。

※ジェルネイルのオフ用には対応しておりません。ご了承ください。

6. ひつつの爪のお手入れが終わったら、一度、電源を切ってください。指をしっかりと握り、固定し直してから、再び電源を入れてお手入れをはじめてください。

7. すべての爪のお手入れが終わったら、本体の電源を切ります。爪まわりにある細かい粉はきれいにとり払ってください。

8. 本体からアタッチメント台座を引き抜きます。専用の収納ケースに本体とアタッチメント台座を元の位置に戻してください。(12ページ参照)

●ポイント用研磨やすり
お手入れしたい指先の爪の外形や、周りの甘皮を処理します。外形をお手入れする場合は、外形にあわせ、少しずつずらして整えてください。強く押しあてたり、左右や上下にむやみに振るとうまく整えられません。

甘皮を処理する場合は、甘皮のポイントをねらってやすりをあて、処理してください。

●表面みがき用ディスク(なめらかに仕上げる)
お手入れしたい爪の表面に、ディスク面全体を軽くあてます。少しずつずらして、みがいてください。強く押しあてたり、左右や上下にむやみに振るとうまくみがけません。爪の表面が凸凹しているとみがきにくいので、紙やすりで表面を整えてから使用することをオススメします。

表面みがきのおすすめ3ステップ

ステップ①: ミディアムタイプの紙やすり(グリーン) 大人の爪の表面のスジや凸凹をしっかりと取り除きます。

ステップ②: ソフトタイプの紙やすり(ピンク) 大人の爪の表面のベースをさらになめらかにします。

ステップ③: 表面みがき用ディスク 汚れを取り除き、表面をなめらかに仕上げます。

※爪の状態をみて、紙やすりの粗さやステップの順番はご調整ください。

4. お手入れが終わったら、本体の電源を切ります。爪まわりにある細かい粉はきれいにとり払ってください。

5. 本体からアタッチメント台座を引き抜きます。専用の収納ケースに本体とアタッチメント台座を元の位置に戻してください。(12ページ参照)

アタッチメント交換品について

アタッチメント各部品は消耗品です。やすり面が平らになるなど磨耗してきた場合は、うまくお手入れできなくなりますので、すぐに新しい専用アタッチメントへ交換してください。替えアタッチメントのご購入をご希望のかたは、コンシューマープラザまでお問い合わせください。また、磨耗したアタッチメントを交換した後は、必ず廃棄してください。誤飲やケガなどの思わぬ事故の原因となります。万一、アタッチメントなどを飲み込んだ場合はただちに医師に相談してください。

日常のお手入れと保管

- 直前まで本体を使用していた場合は、電源を切り、余熱を冷ましてから、お手入れをはじめてください。
- 本体や収納ケース、アタッチメントが汚れた場合は、乾いた布でふき取ってください。水洗い、煮沸、熱湯、レンジ、薬剤による消毒または除菌は、故障、変形の原因になりますので絶対にやめください。
- 研磨材入りのクリーナー、シンナー、ベンジンの使用は絶対にしないでください。
- 本体のアタッチメント取り付け部の溝に、汚れやほこりがたまっている場合は、回転に影響しますので、定期的に乾いたやわらかい布や綿棒でやさしくふき取ってください。
- お手入れが終わったら、必ず専用の収納ケース内に本体とアタッチメントを入れて保管してください。
- 直射日光のあたる場所、高温多湿の場所、ほこりの多い場所、水まわり、火気の近く、振動衝撃を受けやすい所には、保管しないでください。
- 本体、収納ケース、アタッチメントなどをお子さまの手の届くところには保管しないでください。また、アタッチメントは必ず収納ケース内に保管してください。

アタッチメントの収納位置

収納ケースにアタッチメントを収納する場合、**ポイント用研磨やすりのみ、指定の収納位置があります。**この位置に紙やすりやディスクを入れると、収納ケースのフタが閉じませんのでご注意ください。

「ポイント用研磨やすり」の指定の収納位置