


# Combi すくすやトモネル用 ベビー羽毛ふとん8点セット コンパクトサイズ 取扱説明書


## 羽毛ふとんセットのご使用にあたって

ご使用の前に本書をよくお読みの上、正しくお使いください。本書は大切に保管してください。


## 敷きふとんを快適にご使用いただくための組み合わせ方法

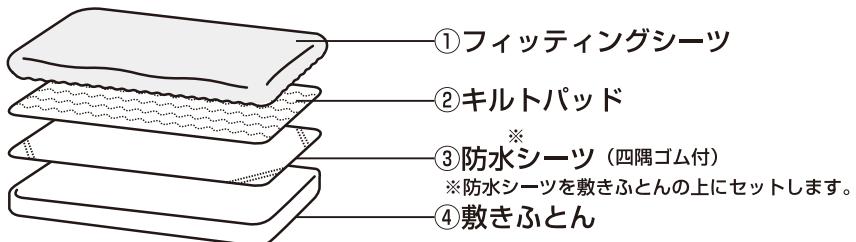


## 敷きふとんのセッティング方法

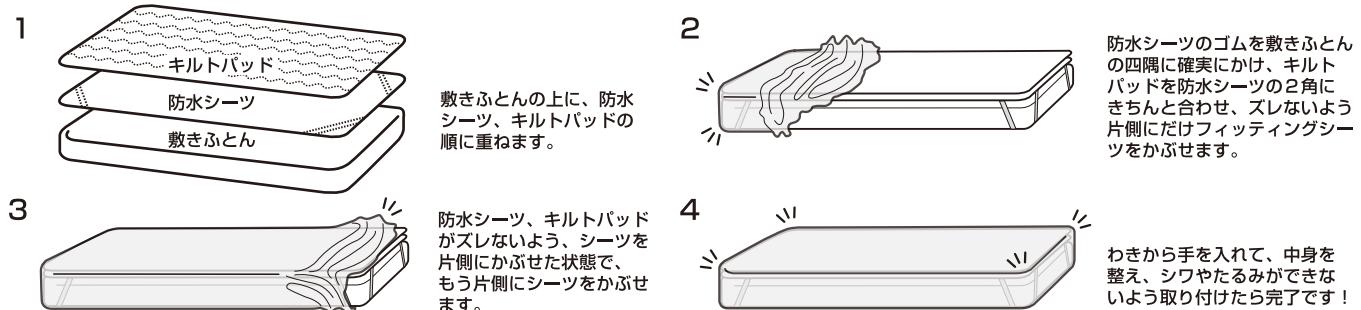

## 暑い季節におすすめの組み合わせ方法

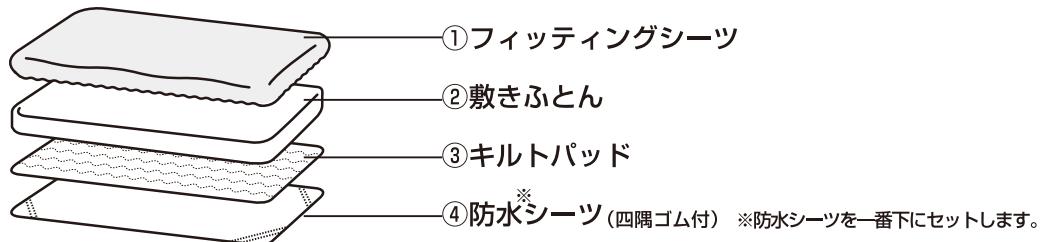

## 敷きふとんのセッティング方法

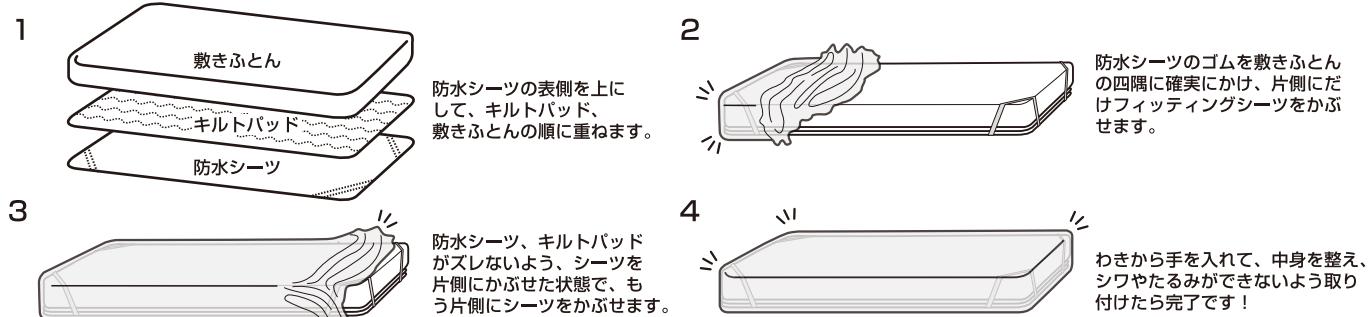

## トモネルへのセッティング方法



## 掛けふとんカバーをガーゼケットとして使用する方法

中材（羽掛けふとん）を取り出しファスナーを閉じれば季節に応じガーゼケットとしても使用できます。

裏面につづく

## 使用時の注意事項



- ・うつぶせ寝でのご使用は窒息死の危険性が高まりますのでお避けください。1才になるまでは、必ずおお向けに寝かせてください。
- ・赤ちゃんは寝ているときも手足を動かすなどよく動きますので、うつぶせにならないように必ずそばで注意をはらってご使用ください。特に寝返りがうてるようになるまでは目を離さないようにしてください。
- ・敷きふとんの上には顔が沈み込むような、やわらかい敷物は使用しないでください。  
また、お子さまの顔まわりや手の届くところに鼻や口をふさぐようなハンカチやタオルなども置かないでください。鼻や口に密着すると呼吸困難や窒息につながるおそれがあります。
- ・まくらはおお向け寝の時にのみ、ご使用ください。
- ・お子さまを寝かせたまま、ふとんごと移動させないでください。
- ・フィッティングシーツは必ずご使用ください。また、正しく装着してください。  
フィッティングシーツがはずれ、キルトパッドや防水シーツのたるみが鼻や口に密着したり、防水シーツにある四隅のゴムが首に絡むなどすると、窒息につながるおそれがあります。



- ・お子さまを寝かせる目的以外には使用しないでください。
- ・お手入れ方法は各製品の取扱い表示に従ってください。
- ・フィッティングシーツは、シワやたるみができるないように正しくしっかりと取り付けてください。
- ・中材（羽毛掛けふとん、敷きふとん）は単体で使用せず、必ずカバーや側地を取り付けてご使用ください。
- ・羽毛掛けふとんは、小さな穴でも羽毛が飛び出しますので、絶対に針や安全ピンなどでカバーなどを取り付けないでください。
- ・敷きふとん側地を洗濯する際、取り出した中材の素材片が出る場合があります。見かけた際はすみやかに捨ててください。
- ・敷きふとん中材はお子さまが触れないよう、手の届かない場所で取りはずしてください。また、洗濯後乾いた側地はすみやかに中材に取り付けてください。側地を取り付ける際はファスナーで中材をはさまないようにしてください。
- ・敷きふとん中材にアイロン、ドライヤー、ふとん乾燥機、電気毛布などの温熱器具は使用しないでください。
- ・トモネルをサークルとして使用する際には、本製品を使用しないでください。

### 掛けふとんカバー、敷きふとん側地、フィッティングシーツ、まくら、まくらカバー、キルトパッド、防水シーツの洗濯について

- ・ご使用の洗濯機の取扱説明書に従い洗ってください。
- ・カバー類は中材を取り出してください。
- ・掛けふとんカバー、敷きふとん側地はファスナーを閉じてください。
- ・洗濯ネットをご使用ください。
- ・蛍光増白剤を含まない洗剤をご使用ください。
- ・白物と色物は一緒に洗濯をしないでください。
- ・形を整えて干してください。
- ・まくら本体はすぎを十分に行い、脱水機か手しぼりで弱くしぼってください。

### 羽毛掛けふとん（中材）の洗濯について

- ・ご使用の洗濯機の取扱説明書に従い高水位で単独で洗ってください。
- ・コインランドリーなどでの洗濯・乾燥は、生地や詰めものの傷みや破損、片寄りなどが発生する場合があります。
- ・洗濯の際は洗濯ネットを使用し、蛍光増白剤を含まない中性洗剤をご使用ください。また、すぎを十分に行い脱水機か手しぼりで弱くしぼってください。
- ・干す際は、風通しのよい場所に干し、羽毛の片寄りを防ぐため、乾燥途中でふとんの向きを変えるなどして羽毛をほぐし、十分に乾燥させてください。
- ・乾燥機を使用する際は、つど乾燥の状態を確認しながらご使用ください。
- ・乾燥機で乾燥させたあとは粗熱をとるために外で干し、粗熱がとれたあとはよく乾燥ができているかご確認ください。
- ・完全に乾燥したことを確認して、掛けふとんカバーを取り付けてからご使用ください。

### 敷きふとん（中材）の洗い方について

- ・中材は洗濯機では洗うことができません。
- ・シャワーや流水で汚れを洗い流す水洗い、または40°C限度のぬるま湯でのお湯手洗いをしてください。
- ・汚れがひどい場合は、中性もしくは弱アルカリ性の家庭用洗剤をご使用ください。食器洗い用液体洗剤は使用可能ですが、シャワーや流水でのすぎを数回繰り返すなど、十分に水洗いをして洗剤が纖維に残らないようにしてください。
- ・水洗い、お湯手洗い後は表面を軽くたたいてよく水切りをし、乾いた布で水分をふきとってください。
- ・水切り後は、日光があたらない、風通しの良いところで十分に陰干しをしてください。
- ・乾燥後はすみやかに側地を取り付けてください。

コンビ株式会社

■ ホームページ  
■ オンラインストア(部品購入窓口)

combi.co.jp  
combi.co.jp/store

製品・部品に関するお問い合わせ、修理などのご相談は、コンシユーマープラザにて対応いたします。

コンシユーマープラザ (Customer Service Center)

受付時間：9:30～17:00 (土日祝日、年末年始を除く)

〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田271

TEL. (048) 797-1000 FAX. (048) 798-6109

\*コンシユーマープラザホームページ combi.co.jp/soudan