


キャリーの開きかた・たたみかた

開きかた


1. キャリーステア(2本)を広げる。

底びょうを乗り越えて伸ばし、キャリーステア固定ベルトで固定してください。

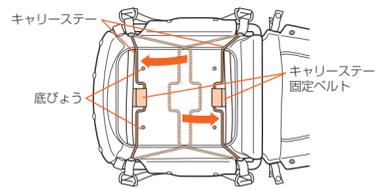

2. 底板固定用ゴムベルトに底板をくぐらせ、底板溝とキャリーステアの位置をあわせて底板を入れる。


底板は方向があります。縫い代のない側をキャリーウインドウ側にあわせてください。

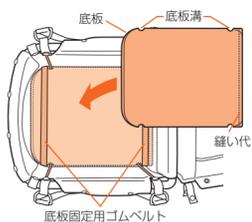


たたみかた

1. 底板をはすす。

キャリーステア固定ベルトからキャリーステア(2本)をはすし、たたむ。

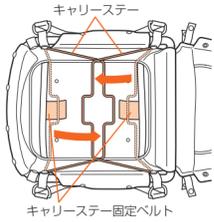

3. キャリーをたたむ。

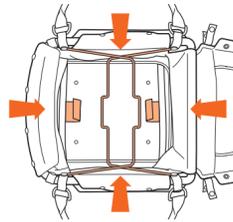

注意


- キャリーステアを広げたり、たたんだりするときは、指や手などをはさまないように注意し、操作してください。
- 底板は必ず使用してください。思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 専用リードは必ず底板の上に出してください。

日よけの使いかた

- 日差しが強いときなどに使用します。
- 日よけは取りはずすことができません。

日よけフレームの根元を持って、日差しにあわせ角度を調節する。

日よけは45度の角度で固定することができます。

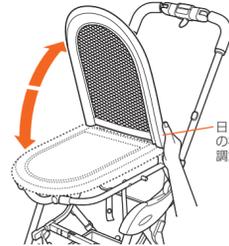

メッシュ窓・フラットカバー・フラットカバー収納ポケットの使いかた

メッシュ窓

2カ所の面ファスナーをはすし、メッシュ窓カバーを開け、メッシュ窓をファスナーはすして開ける。




注意

キャリーやペットカートとして使用するときは、必ずフラットカバーを閉じてください。またホック(12カ所)が確実にとめてあることを確認してください。愛犬が落ちるなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。

フラットカバー

フラットカバーの前面4カ所、左右4カ所のホックをとめ、左右のベルト付きホック4カ所をキャリーフレームにとめる。

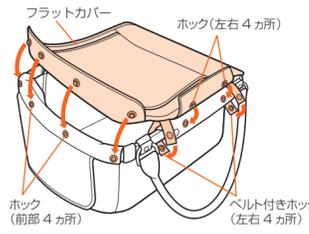


フラットカバー収納ポケット

フラットカバーの全てのホックをはすし、フラットカバー両側のフラップを折りたたむ。メッシュ窓カバーと一緒に巻き込み、フラットカバー収納ポケットに入れる。



キャリーの車体への取り付けかた


1. キャリーの向きを確認し、サポートフレームのキャリーホルダーにあわせておろす。

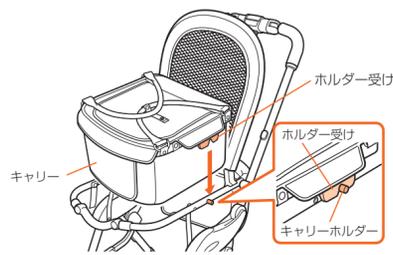

警告

キャリーを取り付けるときは、必ずストッパーを使用してください。また、確実に取り付けられていることを確認してください。また、キャリーが動き出すなど思わぬ事故につながるおそれがあります。

2. サポートフレームのキャリー固定ベルト(左右4カ所)をキャリーフレームにとめる。

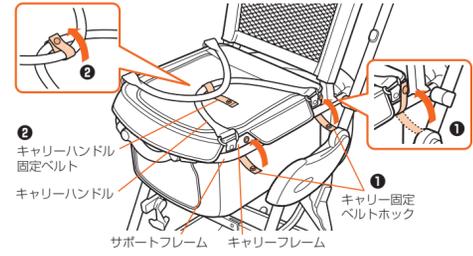

警告

●ペットカートとして使用する場合は、キャリーハンドルが、まわりのものなどに引っかからないよう十分に気を付けてください。思わぬ事故につながるおそれがあります。


●キャリーやペットカートとして使用するときは、必ずキャリーハンドル固定ベルトで左右のハンドルをまとめてください。

愛犬の乗せかた・おろしかた

1. メッシュ窓カバー、メッシュ窓を開ける。〔メッシュ窓の使いかた参照〕




2. 愛犬を乗せて、専用リードにつなぐ。

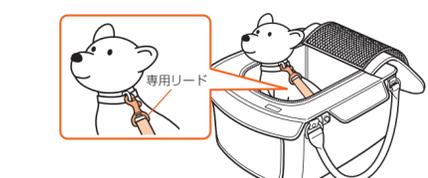

警告

- キャリーやペットカートとして使用するときは、必ず専用リードを使用してください。また、確実に取り付けられていることを確認してから使用してください。愛犬が落下するなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 愛犬の乗せおろしの際は、必ずストッパーを使用してください。ペットカートが動き出すなど思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 夏季の晴天日中などは、路面の影響によりキャリー内の温度が高くなるため、長時間の使用は避けてください。

3. 愛犬のサイズにあわせて専用リードの長さを調整する。

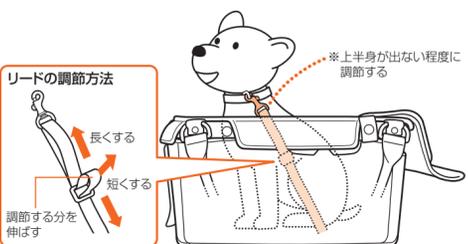

注意

専用リードの長さは、必ず調整してください。思わぬ事故につながるおそれがあります。

4. メッシュ窓をファスナーで閉じる。〔メッシュ窓の使いかた参照〕




注意


キャリーやペットカートとして使用するときは、必ずフラットカバーを閉じてください。またホック(12カ所)が確実にとめてあることを確認してください。愛犬が落ちるなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。

キャリーの取りはずしかた

1. サポートフレームのキャリー固定ベルト(左右4カ所)をキャリーフレームからはすす。

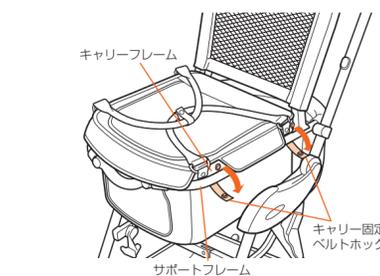

2. 日よけをたて、キャリーハンドルを持ってキャリーを持ち上げ、取りはずす。

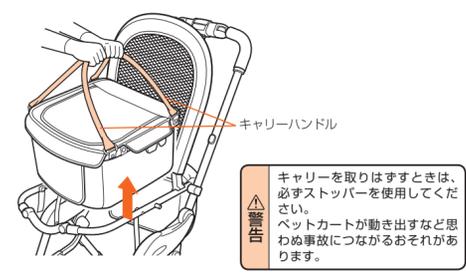

車体の折りたたみかた

- ペットカートは、2面折りと3面折りの両方で折りたたむことができます。
- ペットカートは、お散歩ポケットを付けたままでも折りたたむことができます。

警告

車体の開閉や、キャリーの合体操作をするときは、そばに人(特に小さいお子さま)や愛犬を近づけずに行ってください。指や手などをはさんだりするおそれがあります。

注意


- 手元ロックスライダーをスライドさせずに折りたたみレバーを握らないでください。無理に握ると破損するおそれがあります。
- 手元ロックスライダーは折りたたみ後、必ずロックしてください。
- また、折りたたみ操作以外には折りたたみレバーを握らないでください。
- 何かに引っかかっていたり、はさま込まれている感じがした場合には、1度開いて原因を確認してください。
- 無理に折りたたむと破損するおそれがあります。
- 折りたたむときは、買い物カゴに何も入っていないことを確認してください。ペットカートの破損や荷物のつぶれの原因となります。

1. キャリーを取りはずす。〔キャリーの取りはずしかた参照〕

2. 手元ロックスライダーを矢印方向にスライドし、折りたたみのロックを解除する。




3. 日よけを倒す。

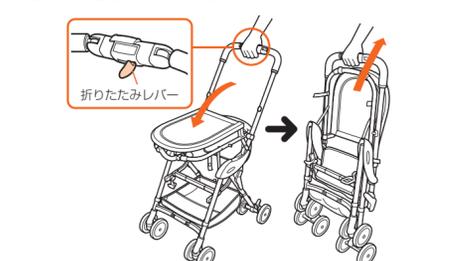


注意

- 2面折りの状態では車体を自立させることができません。自立させる場合には、3面折りにしてください。
- 折りたたむときは、日よけを必ず前方に倒してください。

5. 3面折りにするには、折りたたみレバーから手を離し、左右のハンドルグリップを逆手で持ち、内側にたたむ。

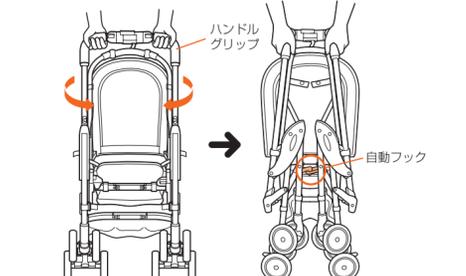

6. 手元ロックスライダーを元に戻し、折りたたみをロックする。

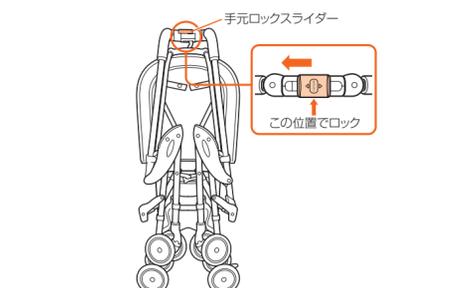

キャリーの持ちかた

1. キャリーハンドル固定ベルトで左右のキャリーハンドルをとめる。



2. 両手でしっかりとキャリーハンドルを握り、持ち上げる。



警告

キャリーは、必ず両手を使って持ち運んでください。キャリーが落下するなど、思わぬ事故につながるおそれがあります。

部品の取りはずしかた・取り付けかた


●日よけは取りはずすことができません。

お散歩ポケットの取りはずしかた

お散歩ポケットの固定用ベルト(2カ所)をサポートフレームからはすす。サポートフレームから、お散歩ポケットを引き抜く。

お散歩ポケットの取り付けかた

サポートフレーム後部左右の先端を、お散歩ポケットの通し穴に通す。お散歩ポケットの固定用ベルト(2カ所)をサポートフレームに巻き付け、U字フックで固定する。

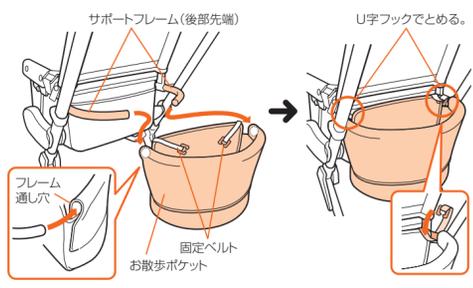


キャリーカバーの取りはずしかた

1. フラットカバーを開ける。〔フラットカバーの使いかた参照〕


2. ファスナー(2カ所)をはすし、ホック(4カ所)、ベルト付きホック(2カ所)をはすす。

3. キャリーフレームからキャリーカバーを取りはずす。

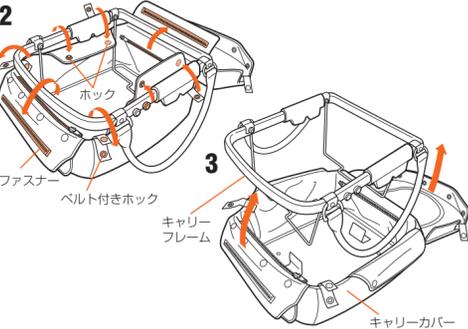

専用リードの取りはずしかた


U字フックをはすし、専用リードをキャリー底面のリード用ループから引き抜く。

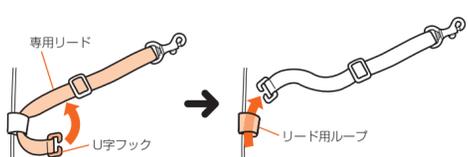

キャリーカバーの取り付けかた

1. キャリーステアを広げてキャリーフレームをキャリーカバーに入れる。キャリーフレームを入れるときは、丸みのある部分をキャリーウインドウ側にあわせてください。

2. キャリーカバーのホック(4カ所)、ベルト付きホック(2カ所)をとめ、ファスナー(2カ所)をとめる。

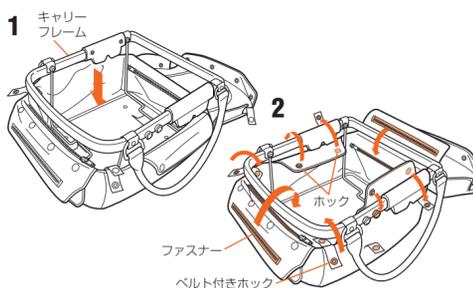

専用リードの取り付けかた

キャリー底面のリード用ループに専用リードを通し、U字フックを取り付けて固定する。

