

# Combi

## コンビ ハイ&ロースウィングラック ネムリラ AUTO SWING プレミアムダッコプラス エッグショック 取扱説明書

### 品質保証書付

本製品は一般家庭用として開発されたものです。業務用として使用した際の故障などについては、修理サービスが行えない場合があります。  
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

- 本書は大切に保管してください。
- 取りはずしてある部品は、本書をよく読んで正しく取り付けてください。
- 本製品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書もあわせてお渡しください。



### もくじ

#### はじめに

ご使用前に .....	1
使いかたの目安 .....	2
安全にご使用いただくために .....	3
各部のなまえ .....	7

#### 使いかた

高さ調節のしかた .....	8
シートベルト（腰ベルト・股ベルト・肩ベルト） の使いかた .....	9
キャスターの使いかた .....	12
幌の使いかた .....	13
テーブルの取り付けかた .....	15
収納ボックスの取り付けかた .....	15
リクライニングの使いかた .....	16
スウィングの使いかた .....	17
メロディの使いかた .....	22
収納レバーの使いかた .....	23
インナークッションの使いかた .....	24
ブラケットの使いかた .....	26

#### その他

シートクッション、ベースシート、シートベルトの はずしかた・取り付けかた .....	27
スウィングラック Q&A .....	32
日常のお手入れのしかた .....	32
故障かなと思う前に .....	33
製品仕様 .....	33
保管のしかた .....	34
点検とアフターサービスについて .....	34
廃棄方法について .....	34
品質保証書 .....	裏表紙

※本書に使用しているイラストは、操作方法などをわかりやすく説明するため、製品とは若干異なる場合があります。

## ご使用の前に

本製品は、室内におけるお子さま用の簡易ベッドや、いすとして使用されることを目的としています。

### 望ましい連続使用時間

簡易ベッドとして60分間/スウィング 15分間 ※1日の合計使用時間：3～4時間

### 使用できるお子さまの年齢

新生児～48ヵ月まで（お子さまの衣服などを含めた荷重制限は18kg）

#### 簡易ベッドとして使用するときは

新生児～5・6ヵ月ころまで（お子さまの衣服などを含めた荷重制限は2.5kg～8kg、身長70cmまで）  
※スウィングをするときも同じです。

#### いすとして使用するときは

腰がすわってから（おすわりができるようになってから）48ヵ月まで  
（お子さまの衣服などを含めた荷重制限は18kg）


#### 幌を使用するときは

リクライニングを起こすなどして、幌がお子さまの頭に触れる場合は、幌を取りはずしてください。

### 開封されましたら、各部品がそろっているかご確認ください。

箱の中には次のものが入っています。箱を開けたらすべてそろっていることを確認してください。

- 本体（シートクッション・ベースシート付）
- テーブル
- 収納ボックス
- ブランケット
- インナークッション
- 幌
- 電源コード
- 取扱説明書（本書）
- エッグショックパッド 頭部用 ※インナークッションに取り付け済み
- エッグショックパッド 背面ベースクッション用 ※インナークッションに取り付け済み

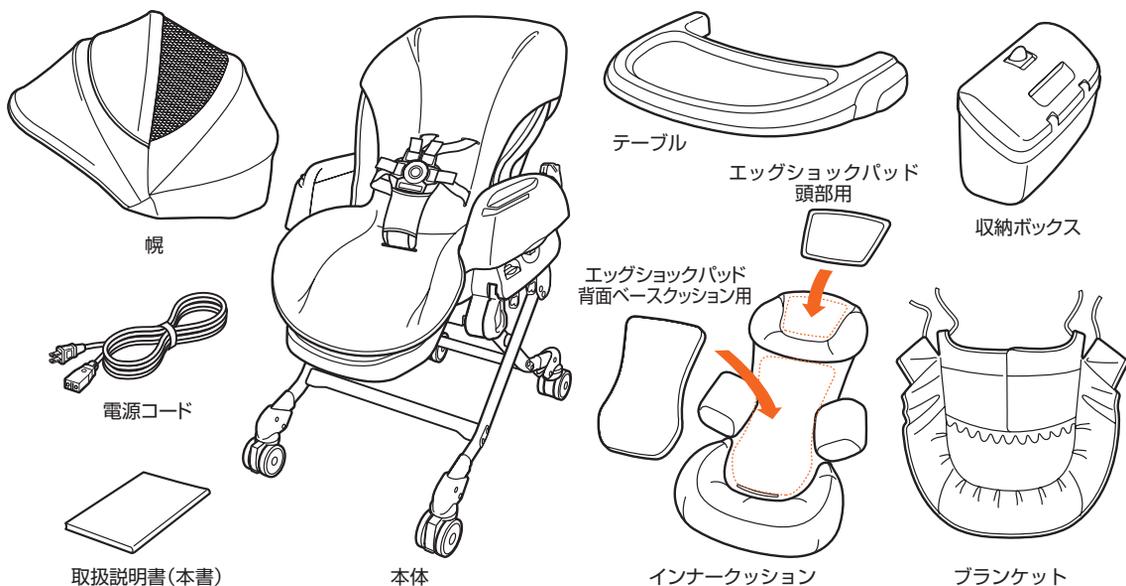

● 組み立てる前に、裏表紙の「品質保証書」に次の項目を記入してください。

- ① 製品名 / ロット No.（本体背面にあります。7 ページ下のイラストをご覧ください）
- ② お客様のお名前・ご住所・電話番号
- ③ 販売店名

# 使いかたの目安


本製品は、簡易ベッドや、いすとしてご使用いただけます。お子さまの月齢にあわせ下記の使用条件をお守りください。

●**新生児とは**…この取扱説明書では、体重 2.5kg 以上で在胎週数 37 週以上のお子さまとしています。

月齢の目安	新生児～2・3 カ月	2・3 カ月～5・6 カ月	5・6 カ月～18 カ月	18 カ月～48 カ月	
発育状態の目安	首がすわるまで	腰がすわるまで	腰がすわったころ	1 人でおすわりができた後	
使用方法	簡易ベッドのみ	簡易ベッド いす	いすのみ	いすのみ	
スウィング使用可否	○	○	×	×	
リクライニング角度の使用範囲	①	①②	③	③④⑤	
シート	肩ベルト	必ず使用	必ず使用	必ず使用	—
ベルト	腰/股ベルト	必ず使用	必ず使用	必ず使用	必ず使用

## インナークッションの使いかたの目安

インナークッションは、お子さまを快適な姿勢に保つための姿勢保持クッションです。お子さまの月齢にあわせ、下記の使用条件をお守りください。(詳しくは、24 ページをご覧ください)

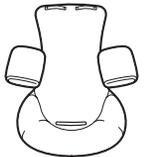月齢の目安	新生児 ～2・3 カ月	2・3 カ月 ～5・6 カ月	5・6 カ月 ～10・11 カ月	10・11 カ月 ～48 カ月
発育状態の目安	首がすわるまで	腰がすわるまで	腰がすわったころ	1 人でおすわりができた後
インナークッションの使いかた	頭部/背面ベースクッション/座面クッションを組みあわせて使用します。頭部の凸部が、お子さまの首の後ろになるように調節し使用します。	背面ベースクッションのみ使用します。クッションの形を整え、ベルトの位置にあわせて取り付けてください。	インナークッションは使用しません。	
頭部	 ○	×	×	×
背面ベースクッション	 ○	○	×	×
座面クッション	 ○	×	×	×

# 安全にご使用いただくために

- 製品を使用する上でご理解いただきたい警告および注意事項を記載しています。製品を正しく安全にお使いいただき、危害や損害を未然に防止するためのものです。ここに記載した内容を無視した場合、お子さまおよび保護者のかたが重大な損害を被るおそれがあります。よくお読みの上、製品をご使用ください。
- ここに表示した注意事項は、取り扱いを誤ると、保護者およびお子さまへの危害が発生したり、物的損害の発生が予想される事項を危害・損害の大きさ、切迫度により「警告」・「注意」の2つに区分して示してあります。安全のため必ずお守りください。

表示	表示の内容
 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の可能性がります。

- お守りいただく内容の種類を次の表示で区分し説明しています。

	警告/注意をうながす内容があることを告げるものです。
	禁止行為であることを告げるものです。

 ワンポイント	補足説明
--	------

## 警告 取り扱いを誤ると重大な事故につながるおそれがあります。

- 使用できるお子さまの年齢：新生児～48ヵ月まで（お子さまの衣服などを含めた荷重制限は18kg）
  - ・簡易ベッドとして使用するときは（2ページのリクライニング位置①②）
    - ：新生児～5・6ヵ月ころまで（お子さまの衣服などを含めた荷重制限は2.5kg～8kg、身長70cmまで）
      - ※スウィングをするときも同じです。
    - ・いすとしてのみ使用するときは（2ページのリクライニング位置③④⑤）
      - ：腰がすわってから（おすわりができるようになってから）48ヵ月まで（お子さまの衣服などを含めた荷重制限は18kg）
    - ・幌を使用するときは
      - ：リクライニングを起こすなどして、幌がお子さまの頭に触れる場合は、幌を取りはずしてください。
  - 必ず股ベルト、腰ベルトを使用してください。また、18ヵ月未満のお子さまには必ず肩ベルトも使用してください。簡易ベッドとして使用するときは（新生児～5・6ヵ月）必ず肩ベルトを使用してください。※スウィングを使用される場合も同じです。

## 思わぬ事故をまねくおそれがあります。

- 必ず保護者の目の届くところで正しく使用ください。また、絶対にお子さまを1人で放置しないでください。
- お子さまは思わぬ動作をしますので、シートベルトを締めていても立ち上がるおそれがあります。目を離さず十分注意してください。



- ラックの周りにいるお子さまがラックの下にもぐり込んだり、ラックの操作をしないよう注意してください。



- ラックに腰かけたり、大人が荷重をかけないでください。



- 一時的なお昼寝などには使用できますが、夜間就寝などの長時間寝させるベッドとして使用しないでください。



●簡易ベッドとして使用するときは、お子さまをうつぶせで寝かせないでください。窒息するおそれがあります。



●収納ポジションでは使用しないでください。



●落下するなど、強い衝撃が加わり、変形、割れ、部品が破損した場合は使用しないでください。



●ベンジン、シンナー、ガソリン、みがき粉などでふいたり、殺虫剤をかけないでください。



●次のような場所では使用しないでください。

- ・ストーブや熱器具など火気の近く
- ・落下物の心配のあるところ
- ・屋外など直射日光の当たる場所
- ・浴室など湿気の多い場所や風雨にさらされる場所
- ・ほこりの多い場所
- ・強い磁気の発生する場所
- ・振動の発生する場所
- ・調理台のそばや油煙や湯気が当たる場所
- ・加湿器の近く




●高さを調節するときや、収納レバーを操作するとき、脚の間に指や手をはさまないように注意してください。




●幌を開閉するとき、お子さまの指や手に注意し操作を行ってください。指や手をはさむおそれがあります。

●スウィングする場合、稼働部のすき間が変化しますのですき間に指や手をはさまないように注意してください。

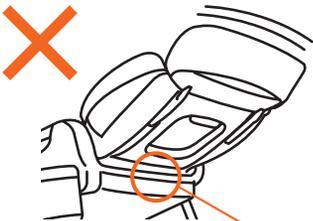

指や手をはさまないでください。

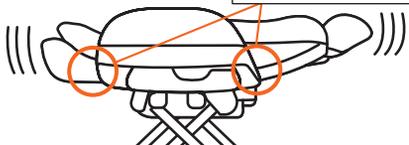


●リクライニングを操作するときに、指や手をはさまないように、下記の場所に注意してください。

- ① リクライニングレバー周辺や本体背部、本体座部の間
- ② ステップ裏側
- ③ サイドガードと背もたれの間




指や手をはさまないでください。

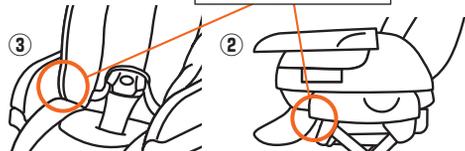

お子さまが落ちるおそれがあります。

- 股ベルト、腰ベルトは必ず使用してください。また、18ヵ月未満のお子さまには必ず肩ベルトも使用してください。簡易ベッドとして使用するとき（新生児～5・6ヵ月）必ず肩ベルトを使用してください。

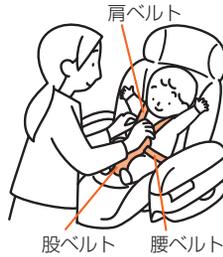

※スウィングをするときも同じです。

- 肩ベルトは、お子さまの体にあわせてきちんと調節してご使用ください。（10ページ参照）リクライニング角度を変えたときは、そのつどシートベルトを調節してください。（10ページ参照）



- お子さまが座面やステップに立ったり、テーブルや手すりから身を乗り出さないよう注意してください。



- お子さまが乗り降りするとき、特にお子さまがステップを踏み台にして乗り降りするときは、必ず保護者が付き添ってください。



- お子さまを乗せたまま、持ち上げて移動したり、高さ調節、収納レバーなどの操作をしないでください。また、操作は必ず保護者が行ってください。



ラックが転倒してお子さまが落ちるおそれがあります。

- テーブルにあわせてご使用になる場合、お子さまが足でテーブルを蹴り上げると、ラックが転倒するおそれがあります。



- 1度に、2人以上のお子さまを乗せないでください。
- お子さまが乗っている場合も、乗っていない場合も、他のお子さまが手をかけたり、よじ登ることはおやめください。



- 製品は水平な床で使用してください。傾斜・階段・段差（カーペットとフローリングの段差など）のある場所、またタイルなどすべりやすい場所では使用しないでください。



- 外から力をかけると転倒のおそれがあります。特にお子さまが乗っている場合はご注意ください。

- 破損や異常が発生した場合は、必ず修理を受けてください。当社コンシューマープラザにご連絡ください。



- 移動するとき以外は、キャスターロックレバーを下げ、キャスターをロックしてください。（12ページ参照）



- 他のお子さまにラック(キャスター・ロックレバー・幌など)を操作させないでください。転倒するおそれがあります。



- 踏み台や台車、遊具のように使用しないでください。




**感電や漏電による事故や火災のおそれがあります。**

- 製品の改造や不当な修理をしないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。特に底面カバーは絶対に開けないでください。また、本書に記載されていない取り扱いをしないでください。



- すき間から針金や金属片を差し込まないでください。感電のおそれがあります。

- 電源コードを接続するときは、コネクタは磁石ですので金属片など異物がついていないことを確認してください。異物がついたまま接続すると、火災のおそれがあります。

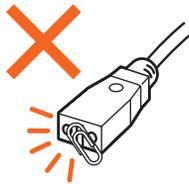

- 電源プラグに付着したほこりは、定期的に乾いた布でふき取ってください。火災のおそれがあります。



- 電源プラグをコンセントに差し込んだまま、コネクタを濡れた手で触ったり、お子さまがなめたりすると感電して危険です。

- お子さまが電源コードをなめたり、引っばったりしないように注意してください。また使用しないときは、電源コードをおさまの手の届かない場所に保管してください。



- ラックの座面に水などがかった場合は、すぐにコンセントから電源プラグを抜き、水分をふき取ってください。またシートクッション・ベースシートを取りはずして、本体内部に水分が流れ込んでいないことを確認してください。多量の水分が流れ込んだ場合は、使用を中止して当社コンシューマプラザにお問い合わせください。










**⚠注意** 取り扱いを誤ると傷害を負ったり、ラックが破損するおそれがあります。

- リクライニングで背もたれの角度を変えた後は、必ずリクライニングロックをしてください。
- シートクッション・ベースシートは必ず取り付けて使用してください。背部や座面に穴や突起があり、お子さまが指などがケガするおそれがあります。
- 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
- 電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
- 出荷時に取り付けられている部品、および当社指定の部品以外は使用しないでください。破損・故障や思わぬ事故につながるおそれがあります。

# 各部のなまえ

はじめてに

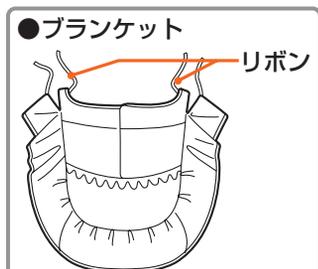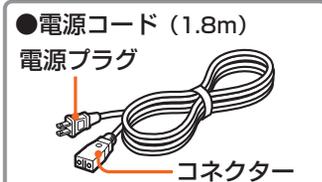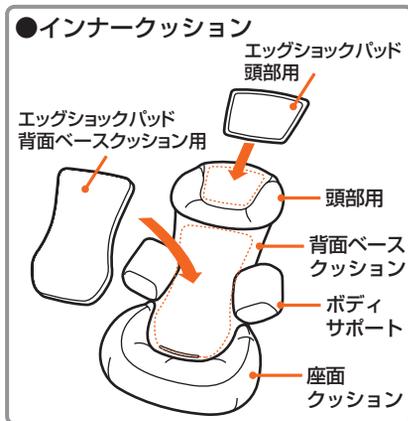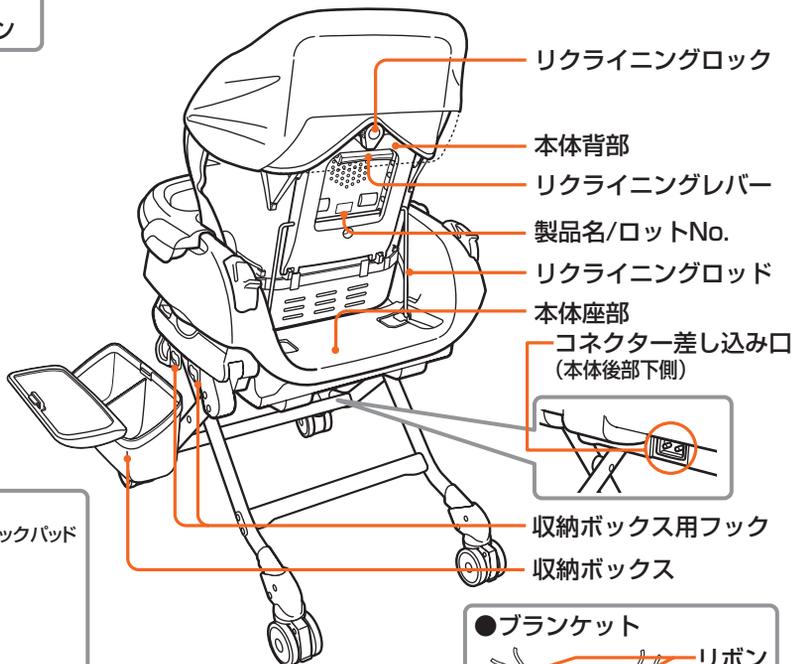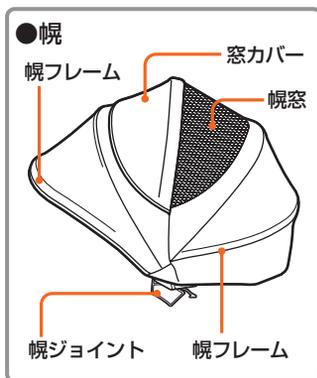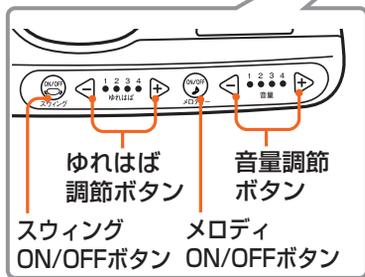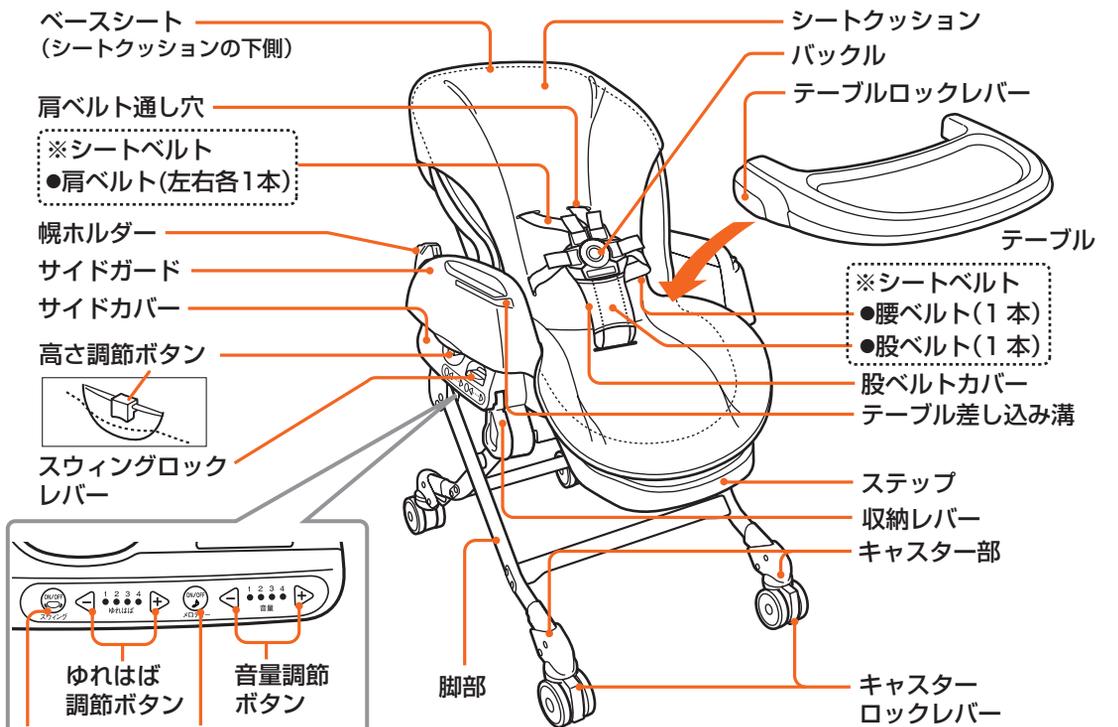

※シートベルトとは、「腰ベルト・股ベルト・肩ベルト」の総称です。

# 高さ調節のしかた

お部屋や利用するときの状態にあわせて、高さを5段階に調節できます。



- お子さまを乗せたまま高さ調節をしないでください。お子さまが落下するおそれがあります。
- 高さ調節は、必ず保護者が行ってください。




- お子さまを寝かせるときは、肩ベルトの通し穴の位置に肩をあわせて寝かせてください。
- 左右の高さ調節表示があっているかを、必ず確認してください。高さが違うときは再度調節しなおしてください。思わぬ事故や故障の原因となります。
- 高さを下げるときは車輪などが前後に移動します。足元に注意してください。
- 高さ調節をするときは、必ずスウィングをロックしてから行ってください。故障の原因となります。
- 高さ調節時に、ラックの脚の間に手を入れないでください。ケガの原因となります。

1

スウィングをロックし、キャスターロックレバーが下がり、ロックされていることを確認する。

ワンポイント


- 詳しくは「キャスターの使いかた」(12ページ)をご覧ください。

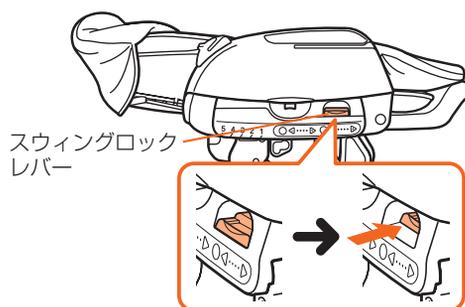

スウィングロックレバー

2

左右のサイドガード下にある高さ調節ボタンを押し、調節ボタンを押し上げたまま、本体を上下させて、利用する高さにし、高さ調節ボタンから指を離す。

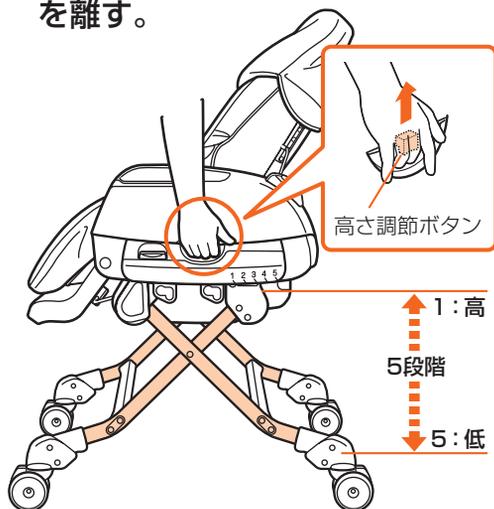


ワンポイント

- 本体を持ち上げるようにすると、高さ調節ボタンが押し上げやすくなります。

3

左右の高さ調節表示が同じ位置であることを確認する。

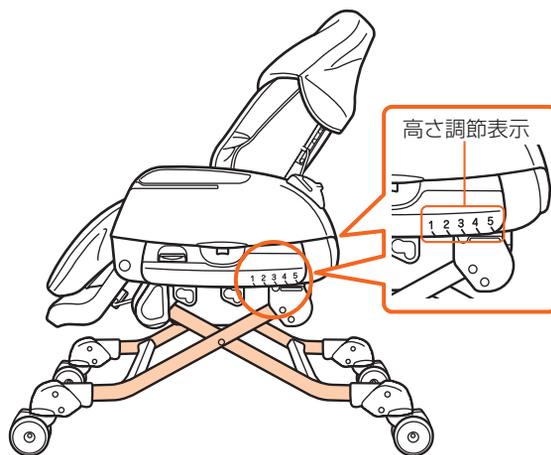

ワンポイント

- 左右の高さが違う場合は、もう1度やりなおしてください。

# シートベルト(腰ベルト・股ベルト・肩ベルト)の使いかた

シートベルトとは、腰ベルトと股ベルト、肩ベルトの総称です。



- 股ベルト、腰ベルトは必ず使用してください。また、18 ヶ月未満のお子さまには必ず肩ベルトも使用してください。簡易ベッドとして使用するときは(新生児～5・6 ヶ月)必ず肩ベルトを使用してください。  
※スウィングをするときも同じです。
- シートベルトを締めずに乗せたり、締めかたが不完全な場合、使用中にお子さまが落下するおそれがあります。またシートベルトを締めていても、万一の抜け出し、立ち上がりには十分注意してください。
- お子さまを寝かせるときは、肩ベルト通し穴の位置に肩をあわせて寝かせてください。
- 左右の肩ベルトを交差させて装着しないでください。お子さまの首を圧迫するおそれがあります。


## シートベルトの締めかた、はずしかた

### シートベルトを締めるとき


1. お子さまを寝かせ、お子さまの肩に左右の肩ベルトをあわせる。



3. 股バックルを引き出し、股バックルの左右に重ねた肩と腰バックルを差し込み、「カチッ」と音を確認することを確認する。

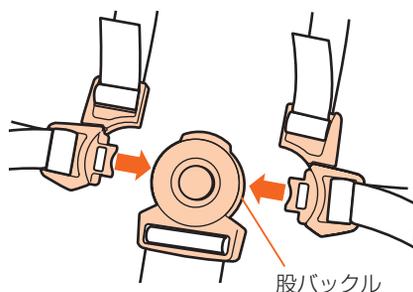

2. 肩バックルを腰バックルに重ねる。

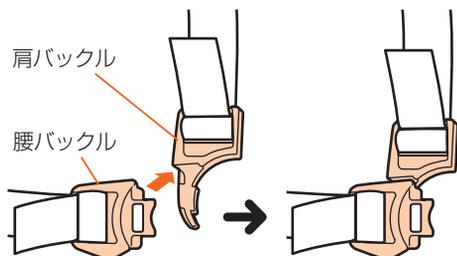


4. 肩ベルト、腰ベルトを引っばって、はずれないことを確認する。

### シートベルトをはずすとき

股ベルトのバックルボタンを押す。



- お子さまが抜け出さないように、シートベルトを適切な長さに調節してください。
- 長さ調節時にシートベルトを肩・腰バックルからはずしたときは、29ページの「肩・腰ベルトのバックルへの取り付けかた」をご覧ください。
- 各シートベルトの使用については、2ページの「使いかたの目安」をご覧ください。

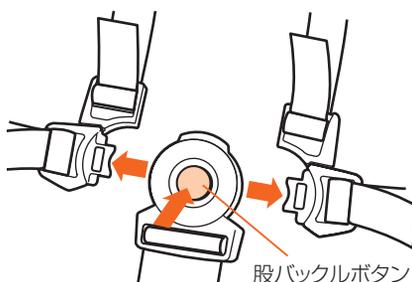


# シートベルトの長さ調節

**警告**

- シートベルトの長さは、お子さまの体にあわせて調節し、しっかりと締めてください。お子さまが抜け出して落下するおそれがあります。
- リクライニングで背もたれの角度を変えたときは、必ずシートベルトを調節しなおしてください。お子さまがすれ落ち、シートベルトが首に絡まるおそれがあります。
- 調節後は、シートベルトを引っ張り、抜けないことを確認してください。


## 肩・腰ベルトの長さを調節するとき

### 肩・腰バックルのベルト通し (A)(B)(C)

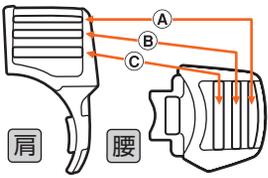

#### 【締めるとき】


ベルトの先端を矢印の方向に引く。



※腰バックル右側でイラスト表現しています。

#### 【ゆるめるとき】

バックル表側からベルトを矢印①の方向に引き、ベルトをゆるめる。バックル裏側を通るベルトを矢印②の方向に引く。

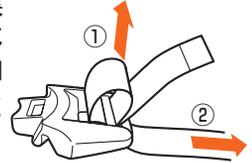

ワンポイント

肩ベルトの先端がお子さまの顔の付近になるときや、お子さまが引っばって遊んでしまうときは、肩バックルのベルト通し③部分に通してお使いできます。




**警告**

肩・腰ベルトの長さは、ベルトの端が3cm以上残るように調節してください。使用中に肩・腰ベルトが抜けて、お子さまが落ちるおそれがあります。取り付け後、肩・腰ベルトを強く引っばり、それぞれのバックルから抜けないことを確認してください。

## 肩ベルトの長さ調節

### 本体での調節のしかた

- ①調節したい分の長さを引き出す。
- 長くするときには、  
…②の方向に引っばる。  
短くするときには、  
…③の方向に引っばる。

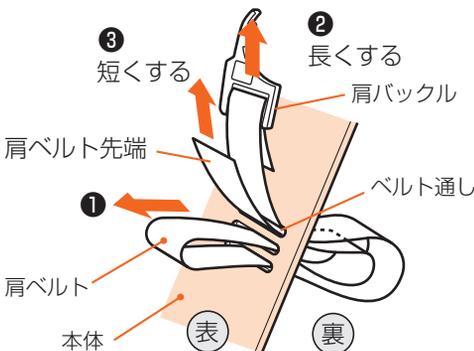


ワンポイント

肩ベルトの取り付けかた、取りはずしかたについては、27ページ以降をご覧ください。

## 股ベルトの長さ調節

- ベースシートの前部を本体から取りはずし、ベースシートから股ベルトを引き抜く。  
「シートクッションをはずす」(27ページ参照)
- ①調節したい分の長さを引き出す。
- 股ベルトを長くしたいときは  
…②バックルを引っばる。  
股ベルトを短くしたいときは  
…③ベルトの端を引っばる。

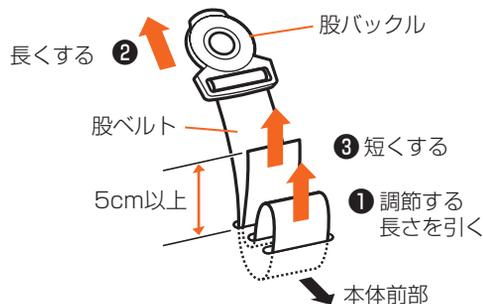

**注意**

股バックルは、股ベルトから取りはずすことができません。

ワンポイント

本体表側に出ている股ベルト先端は、5cm以上の長さを残してください。

使いかた


## シートベルト(股ベルト・腰ベルト・肩ベルト)の使いかた

ワンポイント

• リクライニングで背もたれの角度を変えると、シートベルトの長さが変わります。背もたれの角度を変えた後は、シートベルトの長さを必ず調節しなおしてください。



• ベルト調節の目安は、シートベルトとお子さまの間に大人の指が1～2本入るくらいです。

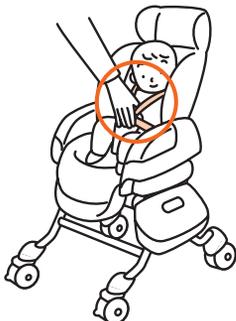

• 18ヵ月以上のお子さまで肩ベルトを使わないときは、ベースシートの裏側に収納してください。



# キャスターの使いかた


室内で向きを変えたり、移動するときに使用します。  
移動しないときには、必ずキャスターをロックしてください。

- 警告**
- キャスターは水平な床で製品の向きを変えたり、移動するときに使用するものです。そのため、傾斜・階段・段差のある場所では使用しないでください。
  - 移動するとき以外は、必ずキャスターロックレバーを下げ、キャスターをロックしてください。ロックされていないとラックが転倒し、お子さまが落下するおそれがあります。

- 注意**
- ラックを移動させるときは横すべりさせないでください。床面が傷つくおそれがあります。
  - ラックを移動させるときは、スウィングをロックしてください。
  - スウィングするときには、必ずキャスターをロックしてください。スムーズにスウィングできず、故障の原因となります。


## キャスターを使用する場合

キャスターロックレバーを上げ、ロックを解除する。

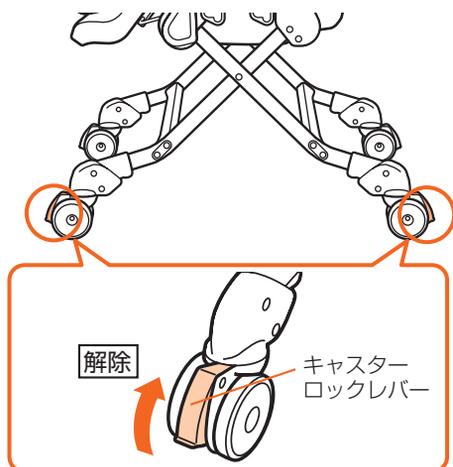

## キャスターを使用しない場合


キャスターロックレバーを下げ、ロックする。

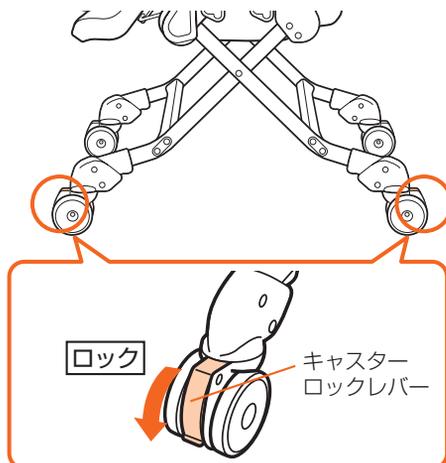

- ポイント**
- キャスターは、上図のように外向きにしてロックします。

# 幌の使いかた



室内で光をさえぎりたいときに使用します。  
リクライニングを起こすなどして、幌がお子さまの頭に触れる場合は、幌を取りはずしてください。

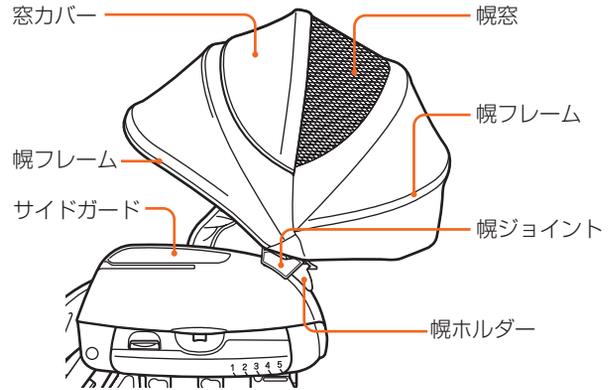

幌を開閉するときは、お子さまの指や手に注意し操作を行ってください。  
指や手をはさむおそれがあります。


## 幌の取り付けかた

- ① 幌を小さくたたみ、
- ② 幌ジョイントをサイドガード部の幌ホルダーにあわせ、
- ③ 幌ジョイントの下端のツメが幌ホルダーの凸部にかかるまでしっかり差し込み固定する。

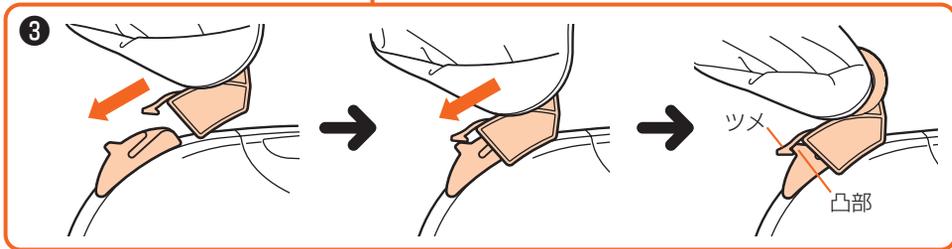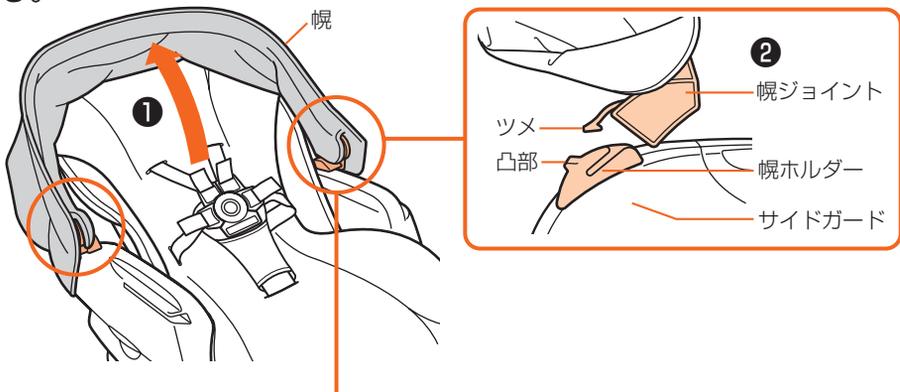

## 幌の取りはずしかた


- ① 幌を小さくたたみ、
- ② 幌ジョイントの下端のツメを指先で引きながら、
- ③ 幌ホルダーから取りはずす。

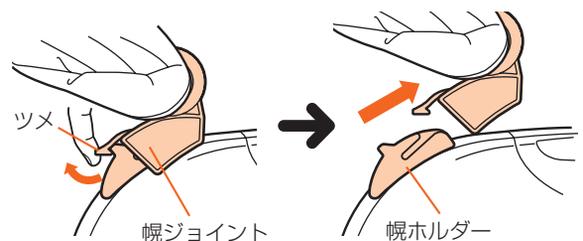

## 幌の開きかた


幌フレームの根元を持ち、そっと幌を広げる。

使用したい位置でとめてください。

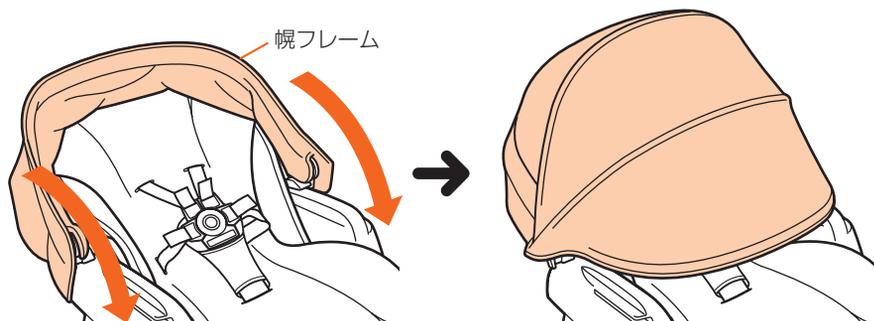

## 幌の閉じかた


幌フレームの根元を持ち、そっと幌を閉じる。

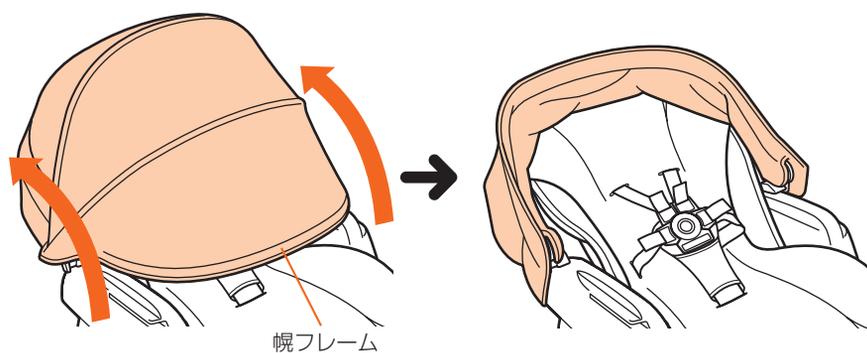

## 幌窓の開きかた

窓カバーを開けると、お子さまの様子を見ることができます。

ホック(1カ所)をはずし、窓カバーをめくり上げる。

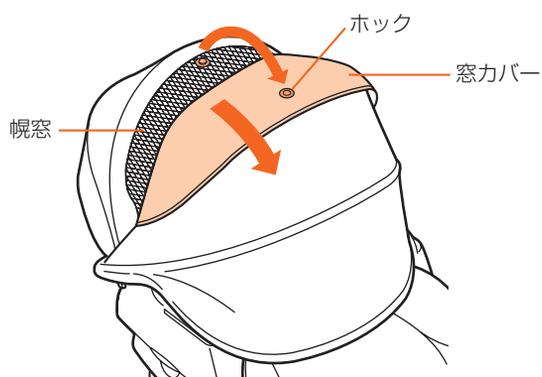


## テーブルの取り付けかた

お子さまの成長にあわせて、前後方向に3段階の調節ができるテーブルです。



- 本体を持ち上げて移動するときは、テーブルを持たないでください。テーブルがはずれ、本体が落下するおそれがあります。
- テーブルでは、お子さまの抜け出しを防ぐことはできません。必ずシートベルトを使用してください。
- お子さまが本体側面の溝に指を入れると、ケガをするおそれがあります。
- テーブルの上に乗ったり、たいたりしないでください。落下するおそれやテーブル破損の原因となります。
- テーブルはお子さまの体にフィットさせてお使いください。

1. テーブル両側のテーブルロックレバーを、外側に引っばる。
2. 本体側面のテーブル差し込み溝に、テーブルをあわせて差し込む。
3. 前後3段階からお好みの位置にあわせる。
4. テーブルを軽く前後に押し、抜けないことを確認する。

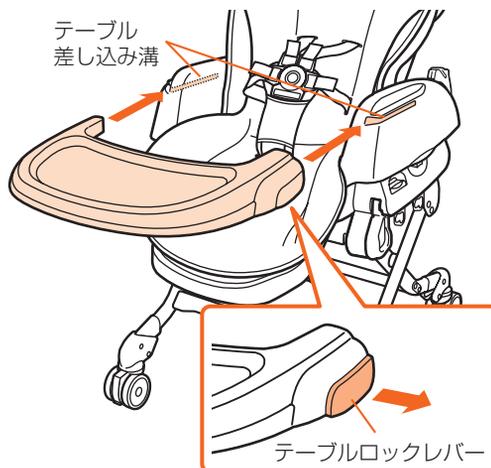

### テーブルのはずしかた

テーブル両側の2カ所のテーブルロックレバーを外側に引っばり、そのまま引き抜きます。


## 収納ボックスの取り付けかた

紙おむつやおしりふきなどが入れられる収納ボックスです。




- 使用しないときは、必ずフタを閉めてください。足で踏んだりすると危険です。
- 本体を持ち上げて運ぶときは、収納ボックスをはずしてください。収納ボックスがはずれ、落下することがあります。
- 収納ボックスに体重をかけないでください。
- 合計1.5kg以上の重さのものを収納しないでください。
- パレットには合計1kg以上の重さのものを置かないでください。
- 収納ボックスは、本体が収納状態では使用しないでください。

1. 収納ボックス背面のフックを、本体側面のフック受け左側の大きい穴に差し込む。
2. 収納ボックスを右下にスライドさせて、ロックする。(下図赤枠)

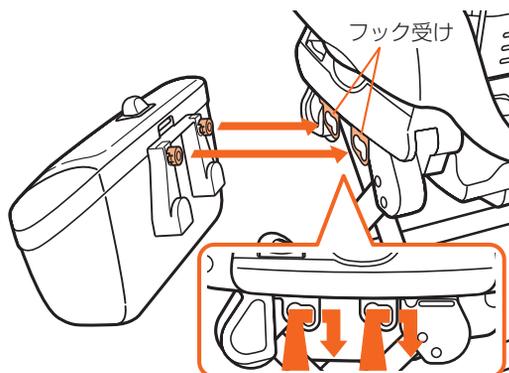

### 収納ボックスの使いかた

1. 開ボタンを押して、フタを開く。

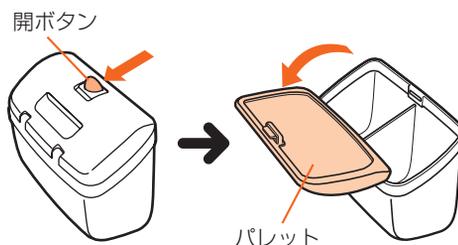

収納ボックスのフタの裏側が、パレットになっています。一時的に物を置くときなどにご使用ください。

# リクライニングの使いかた

背もたれとステップが連動して動く、5段階のリクライニングです。


**お願い** 生後2～3ヵ月までの首のすわっていないお子さまは、1番寝かせた状態で使用してください。

- 警告**
- リクライニングで背もたれの角度を変えたときは、必ずシートベルトを調節しなおしてください。お子さまがずれ落ち、シートベルトが首に絡まるおそれがあります。
  - リクライニング操作は、必ずリクライニングレバーを持って行ってください。
  - お子さまを乗せたままリクライニング操作をする場合、背もたれを倒すときは必ず肩ベルトをゆるめてから操作してください。リクライニング操作後はシートベルトを適切な長さに調節してください。

- 注意**
- リクライニングの操作をするとき以外は、リクライニングロックでロックしてください。
  - リクライニング操作で背もたれを寝かすと、連動してステップが前方向に出てきます。操作をする前に、前方に障害物のないことを確認してください。

**1** 背もたれの裏のリクライニングロックを回して、ロックを解除する。


リクライニングロック

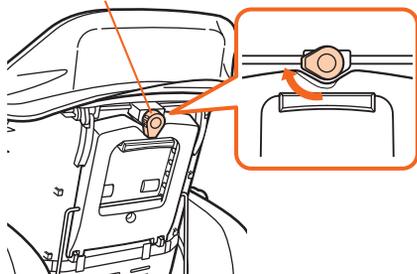

**2** リクライニングロックの凹みに親指を押しあてながら、リクライニングレバーを手前に引く。


凹みを押しながら引く

リクライニングレバー

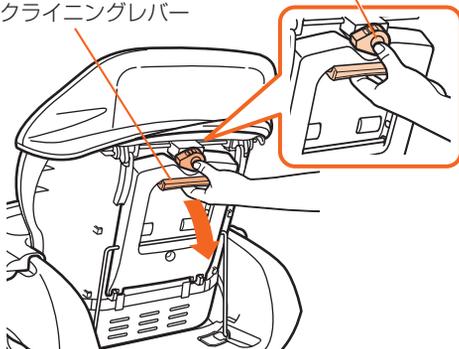

**3** 背もたれを上下に動かして、使用する角度を選ぶ。

<背もたれ背面> リクライニングロッド

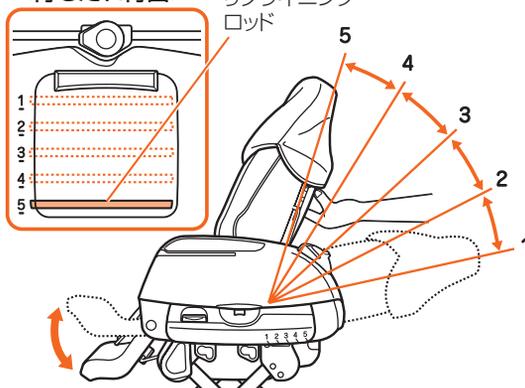


ワンポイント

- 背もたれとステップは別々に動かすことはできません。
- シートクッションの背部を軽く押して、リクライニングロッドが固定されていることを確認してください。

**4** リクライニングレバーを戻し、リクライニングロックを回してロックする。

リクライニングロック

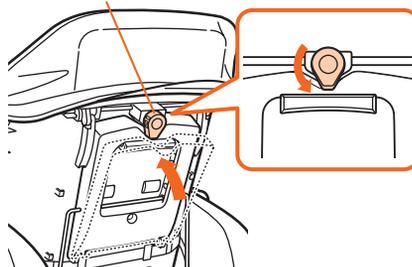

# スウィングの使いかた

スウィングは、**電動スウィング**または**手動スウィング**の2種類があります。  
スウィングするときは、必ずキャスターをロックしてください。



- 必ずシートベルトを締めてください。
- 簡易ベッドとして使用するとき(2ページのリクライニング位置①と②)は、新生児～5・6ヵ月ころ(お子さまの衣服などを含めた荷重制限は2.5kg～8kg、身長70cmまで)にお使いください。
- 激しくスウィングさせないでください。
- スウィングは保護者が行い、必ず付き添ってください。また、スウィング時間の目安は15分です。それ以上のスウィングは避けてください。
- スウィングは簡易ベッドのみの機能ですので、いすのとき(2ページのリクライニング位置③④⑤)には使用しないでください。いすのときにスウィングを使用した場合、手や足などをはさんだり、乗り降りするときに不安定になります。特にお子さまがふざけて使用した場合、転倒などのおそれがあります。
- お子さまがブランコのようにして遊ぶことは危険です。転倒や転落のおそれがあります。



- スウィングは水平な床で使用してください。(床が水平でないと、スウィングが正常に動作しない場合があります)
- お子さまを寝かせるときは、肩ベルトの通し穴の位置に肩をあわせて寝かせてください。
- 生後2～3ヵ月で首のすわっていないお子さまを乗せてスウィングするときは、背もたれを1番寝かせた角度(2ページのリクライニング位置①)にしてください。背もたれを立たせた状態でスウィングすると、お子さまが前のめりになったり、頭がぐらついたりします。
- 授乳後30分以内のお子さまには、スウィングを使用しないでください。ミルクを吐くことがあります。
- スウィングを使用するときは、お子さまの様子をよく見ていてください。異常が見られるときは、すぐに中止してください。
- スウィングにより本体が前後方向に動くことがあります。あらかじめ障害物のないことを確認してください。
- 本体が収納状態では、スウィングさせないでください。

## 電動スウィング / 手動スウィング共通の操作

ラックは段差などのない水平な床で使用してください。


※スウィングは、水平でない床や段差がある場所では正常に動作しないことがあります。

1

キャスターロックレバーを下げ、4カ所すべてのキャスターをロックする。

ワンポイント

- 詳しくは「キャスターの使いかた」(12ページ)をご覧ください。

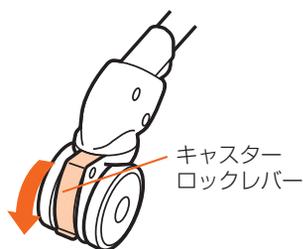


2

リクライニングで背もたれを寝かせた角度にする(2ページのリクライニング位置①または②)。

ワンポイント

- 詳しくは「リクライニングの使いかた」(16ページ)をご覧ください。

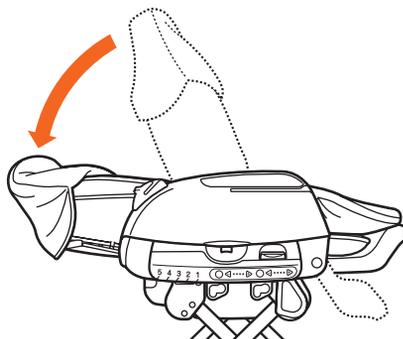

つづく

電動スウィングは、次ページ手順3へ  
手動スウィングは、21ページ手順3へ

## 電動スウィングの場合

### 警告

- ラックの座面に水などがこぼれた場合は、すぐにコンセントから電源プラグを抜き、水分をふき取ってください。またクッションを取りはずして、本体内部に水分が流れ込んでいないことを確認してください。多量の水分が流れ込んだ場合は、使用を中止して当社コンシューマプラザにお問い合わせください。
- お子さまが電源コードをなめたり、引っばったりしないように注意してください。また使用しないときは、電源コードをお子さまの手の届かない場所に保管してください。
- 電源コードを接続するときは、コネクターや電源プラグに異物がついていないことを確認してください。異物がついたまま接続すると、火災のおそれがあります。
- 電源プラグに付着したほこりは、定期的に乾いた布でふき取ってください。火災のおそれがあります。

### 注意

- スウィングは水平な床で使用してください。電動スウィングが停止したりスムーズに動作しない場合は、段差のない水平な床に移動して使用するか、またはスウィングレベルを2以上でお使いください。
- お子さまが乗っていない状態で電動スウィングを使用しないでください。
- 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
- 電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
- 次のとき、本体内部が結露し誤作動の原因となりますので、ご注意ください。
  - 本機を寒いところから暖かい部屋に移動したとき
  - 部屋を急激に暖房したとき
  - エアコンなどの冷風が直接当たるところ
  - 湿気の多いところ
  - 加湿器の近く
 ※詳しくは、「故障かなと思う前に」(33ページ)をご覧ください。
- 長時間、連続使用したときには、座面や底面カバーがあたたまる場合がありますが、使用上問題ありません。
- 底面カバー付近から臭いがすることがありますが、有害なものではありません。
- 電動スウィング中は手でゆらさないでください。誤作動を起こし、異常なスウィングをする場合があります。
- 本製品に付属の電源コードは、ネムリラ AUTO SWING 専用です。他の電器製品に使用しないでください。
- スウィングを使用するときは、ラック本体やブランケットなどの上掛けや、幌などが周辺の壁やものに接触しないよう前後左右の空間を十分にとってご使用ください。周辺の壁やものに接触すると電動スウィングが停止したりスムーズに動作しない場合があります。

使いかた



## 3 お子さまを寝かせて、シートベルトを装着する。

ワンポイント




- お子さまを寝かせるときは、肩ベルト通し穴の位置に肩をあわせ、座面中央に寝かせてください。
- 詳しくは、「シートベルトの使いかた」(9ページ)をご覧ください。

## 4 サイドガード下のスウィングロックレバーを引き出して、ロックを解除する。

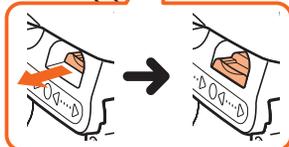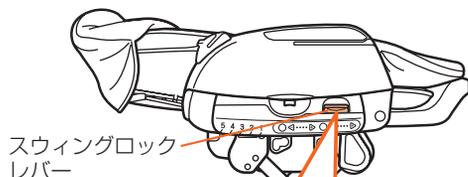

## 5 ①電源コード(付属)の電源プラグをコンセントに差し込み、②コネクターを本体後部のコネクター差し込み口にセットする。

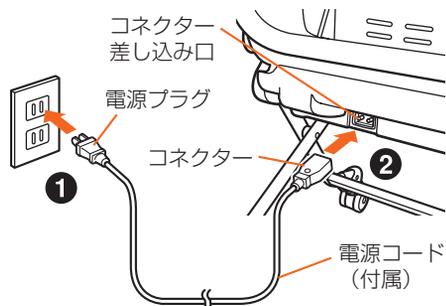

電源が入り、ゆればばレベルランプと音量レベルランプが、前回使用時の状態で点灯します。

※次ページの手順6のイラストを参照してください。

### 警告


電源プラグをコンセントに差し込んだまま、コネクターを濡れた手で触ったり、お子さまがなめたりすると感電して危険です。

## スウィングの使いかた

# 6

ゆれはば調節ボタンで、ゆれはばレベルを決め、スウィング ON/OFF ボタンを押す。

ゆれはばレベルランプが点滅し、電動スウィングがスタンバイ状態になります。

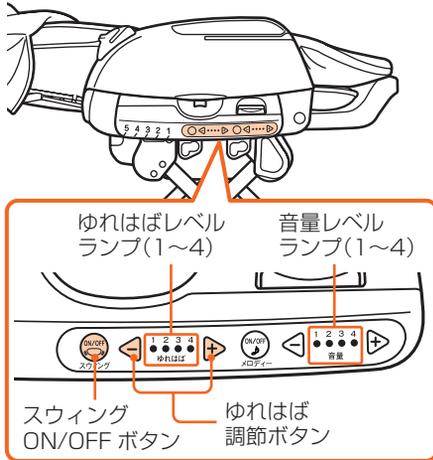

ワンポイント

電動スウィングの調節について詳しくは、20ページをご覧ください。

# 7

最初に手でゆらして反動をつける。

電動スウィングが始まります。

※最初に手で反動をつけないと、電動スウィングは開始しません。

- 約15分後に自動的に電動スウィングは止まります。
- メロディを電動スウィングと同時に使用している場合は、電動スウィングの自動停止にあわせてメロディも自動停止します。

### 電動スウィングを途中で止めるには

電動スウィングを途中で止めたい場合は、スウィング ON/OFF ボタンを押します。

ゆれはばレベルランプが、点滅から点灯に変わります。

ワンポイント

● スウィングを使用しないときには

ゆれはばレベルランプが点灯している状態で、スウィングロックを押し込み、スウィングをロックしてください。



加湿器の近くでは使わないでください。

加湿器に入っている水によっては、カルシウムを成分とする白い粉が本体の光学センサーに付着して正常に動作しなくなることがあります。

### オートスウィングのゆれについて

本製品はスウィングの動力に、静粛性に優れた磁力を使用しています。そのためスウィング中に、ゆれの早さが変化し、お子さまの体を多少ゆらす場合があります。これは磁力の特性からおこる現象で、本製品の不都合などではありません。


また、お子さまの健康などに影響を与えるものではありませんので、安心してお使いください。

## スウィングの調節について

お子さまの様子を見ながら、スウィングの強弱を調節してください。また、スウィングと同時にメロディを使用する場合は、「メロディの使いかた」(22ページ)をご覧ください。

### スウィングの大きさを変えるには

ゆれはば調節ボタンを押して、スウィングのレベル(1~4)を選びます。(下表を参照してください)

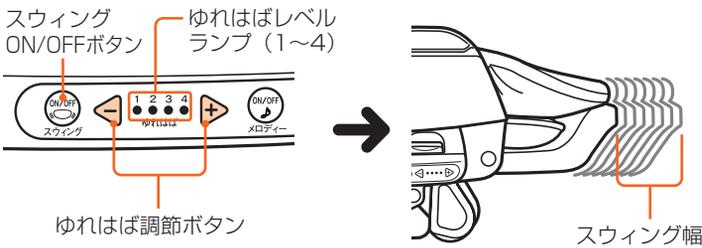

※スウィング中にスウィングの大きさを変えることもできます。

大きさ	スウィング幅
レベル 1	小
レベル 2	↑
レベル 3	↓
レベル 4	大

### お願い

※柔らかい床面や段差がある床面で使用すると、スウィングが正常に動作しないことがあります。フローリングなど、硬い平らな床面で使用してください。

ワンポイント



- スウィングを正常に動作させるために、製品が傾いた状態（段差がある場所など）での使用はおやめください。
- ゆれはばが小さくなりすぎて、スムーズにスウィングしない場合があります。ゆれはばレベルを1つ上げて使用してください。
- ゆれはばが大きくなりすぎて、内部ストッパーにあたる場合があります。ゆれはばレベルを1つ下げて使用してください。

ワンポイント



#### ● スウィング時にカタカタという音が気になったとき

お子さまの寝ている位置がヘッドレスト側に寄っていると、車体座面が浮き上がりカタカタという音が生じる場合があります。

お子さまの肩を肩ベルトの位置にあわせ、座面中央の適切な位置に寝かせてください。

手動スウィングの場合


手順1～2は、17ページを参照してください。

3 お子さまを寝かせて、シートベルトを装着する。

ワンポイント


お子さまを寝かせるときは、肩ベルト通し穴の位置に肩をあわせ、座面中央に寝かせてください。

5 手で、背もたれをゆっくり押し  
てスウィングさせる。

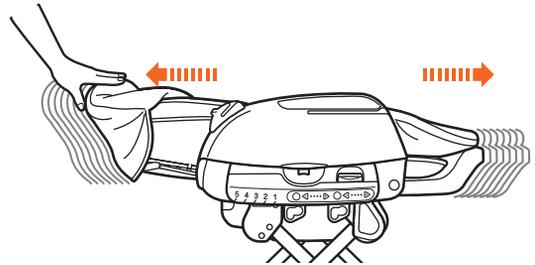

4 サイドガード下のスウィング  
ロックレバーを引き出して、  
ロックを解除する。

スウィングロックレバー

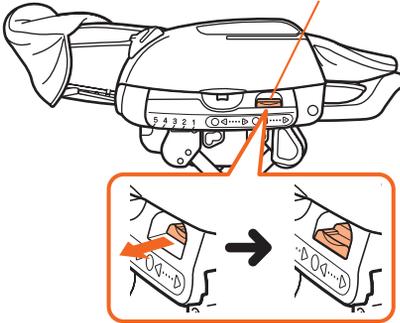

ワンポイント

●スウィングを使用しないときには  
スウィングロックレバーを押し込み、スウィング  
をロックしてください。

# メロディの使いかた

7曲のメロディが用意されています。メロディだけで使用することも、スウィングと一緒に使用することもできます。

1



- ① 電源コード(付属)の電源プラグをコンセントに差し込み、
- ② コネクターを本体後部のコネクター差し込み口にセットする。  
(詳しくは、18ページの手順5をご覧ください)

2

音量調節ボタンで、音量レベルをお好みの状態にセットして、メロディ ON/OFF ボタンを押す。

ランプが点灯から点滅に変わり、メロディが始まります。音量を確認して、適切な音量レベル(1~4)に調節してください。

※小さい音量レベルから始めることをおすすめします。

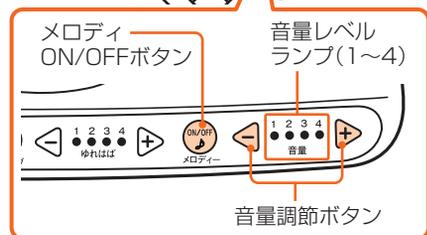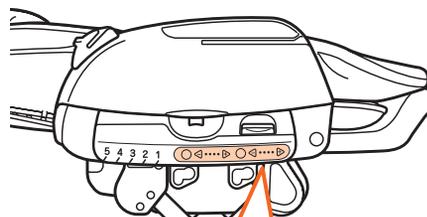

## 曲目

1. ノクターン
2. 星の世界
3. ゆりかごの歌
4. シューベルトの子守唄
5. ワルツ
6. ブラームスの子守唄
7. 大きな古時計

※曲の途中でメロディを止めて、再度メロディを開始した場合は、次の曲からスタートします。ただし、電源プラグを抜いた場合は、1曲目からスタートします。

## メロディを途中で止めるには

メロディを途中で止めたい場合は、メロディ ON/OFF ボタンを押します。

音量レベルランプが、点滅から点灯に変わります。

- メロディの音量は、演奏中でも調節することができます。
- 約15分後に自動的にメロディは終了します。
- 電動スウィングと同時に使用している場合は、電動スウィングの自動停止にあわせてメロディも自動停止します。

使いかた

# 収納レバーの使いかた

箱に収納するとき、コンパクトなサイズにできます。



- お子さまを乗せたまま、収納レバーを操作しないでください。お子さまが落下するおそれがあります。
- 収納レバーの操作は、必ず保護者が行ってください。



- 収納レバーを操作するときは、必ず収納ボックスを取りはずしてください。
- 収納状態では、使用しないでください。
- 収納レバーを操作してラックの高さを下げるとき、ラック本体と床面との間に足や指などはさむおそれがあります。また車輪などが前後に移動しますので、足元にも注意してください。
- 収納した状態で移動しないでください。床面が傷つくおそれがあります。
- 収納するとき以外は、収納レバーを使わないでください。

## 1

### 1. リクライニングで背もたれの角度を1番寝かせた状態にする。

ワンポイント

- 詳しくは「リクライニングの使いかた」(16ページ)をご覧ください。

### 2. キャスターをロックする。


ワンポイント

- 詳しくは「キャスターの使いかた」(12ページ)をご覧ください。

### 3. 本体の高さを1番下の位置にする。


ワンポイント

- 詳しくは「高さ調節のしかた」(8ページ)をご覧ください。

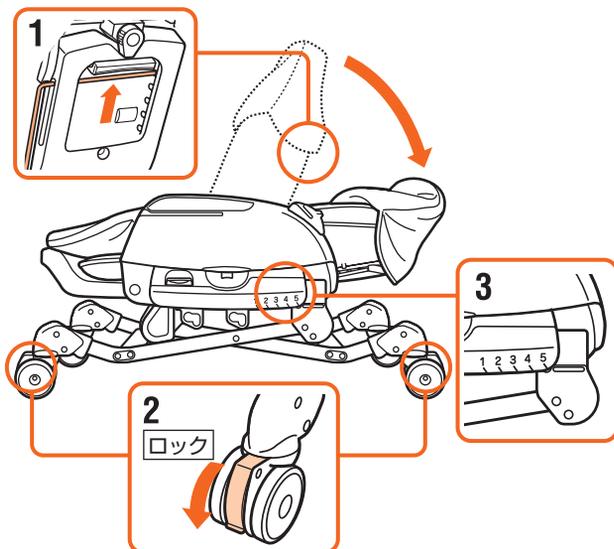


## 2

### 2. ステップを片手で持ち上げながら、収納レバーを片側ずつ、図のように、手前方向に回して解除する。

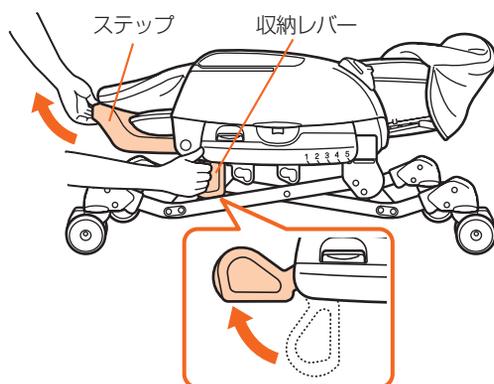

## 3

### 3. そのままゆっくりと下げる。

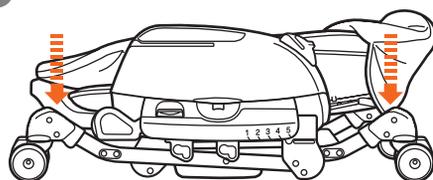

収納状態

ワンポイント

- 再度、ラックを使用するときは、左右のサイドガード下にある高さ調節ボタンを押し、そのまま本体を持ち上げて、利用する高さにしてください。
- 詳しくは「高さ調節のしかた」(8ページ)をご覧ください。

# インナークッションの使いかた

インナークッションは、低月齢（新生児～5・6ヵ月）のお子さまが対象です。

※インナークッションからお子さまの頭が出るようになったら、インナークッションをはずしてお使いください。


## 新生児～2・3ヵ月

●リクライニングの角度は、①で使用します。

### 頭部と背面ベースクッションの取り付けかた


#### 1. インナークッション頭部と背面ベースクッションを肩ベルトでつなぐ。

先に背面ベースクッションの肩ベルト通しに肩ベルトを通してから、頭部裏側の肩ベルト通しに通します。

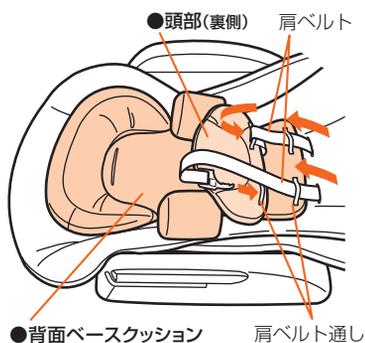

#### 2. 腰ベルトと股ベルトを通し、インナークッションを取り付ける。

腰ベルトはボディサポートの上部から通してください。

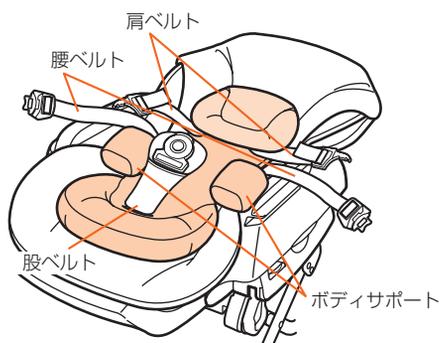

取り付け後、頭部の凸部が、お子さまの首の後ろになるように調節してください。


※インナークッションは、ベルトの位置にあわせて取り付けてください。

### はずすとき


取り付けかたの手順を逆(2→1)に行ってはずしてください。

### 座面クッションの取り付けかた


#### 1. 座面クッションの底のポケット部に背面クッションの先端を入れる。

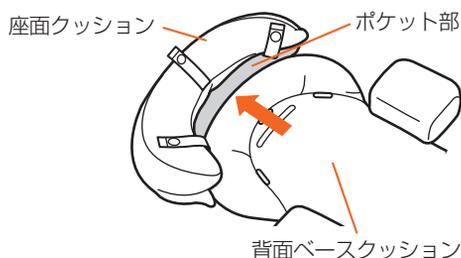

#### 2. 座面クッションの固定ベルトを背面ベースクッションの固定ベルト通し(3カ所)に通す。

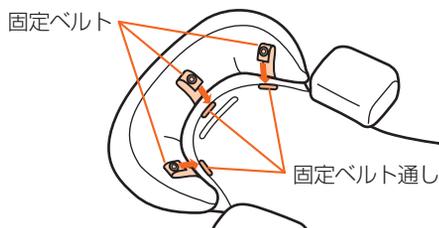

#### 3. 背面ベースクッションの裏側に通した座面クッション固定ベルトを座面クッション裏側のホック(3カ所)にとめる。

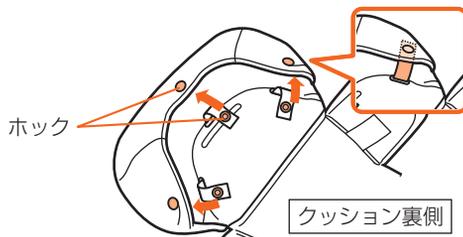

### はずすとき

取り付けかたの手順を逆(3→2→1)に行ってはずしてください。


## 2・3 ヶ月～5・6 ヶ月

●この月齢では、背面ベースクッションのみを使用します。

●リクライニングの角度は、①②③で使用します。

### 1. 股ベルト、肩ベルトを通し、背面ベースクッションを取り付けます。

※インナークッションはベルトの位置にあわせて取り付けてください。

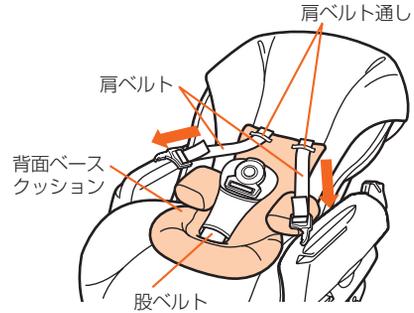

## エッグショックパッドの取り付けかた

### 【頭部用】


頭部裏側のエッグショックパッド用ポケットに出し入れする。

エッグショックパッド頭部用



### 【背面ベースクッション用】

背面ベースクッション裏側のエッグショックパッド用ポケットに出し入れする。


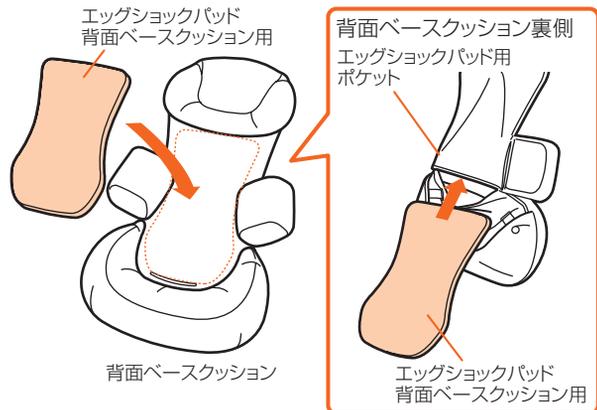


# ブランケットの使いかた

## ブランケットの取り付けかた


### 幌が付いているとき

幌を小さくたたみ、ブランケットに付いているリボンを図のようにして、もう片側のリボンと結んで固定する。

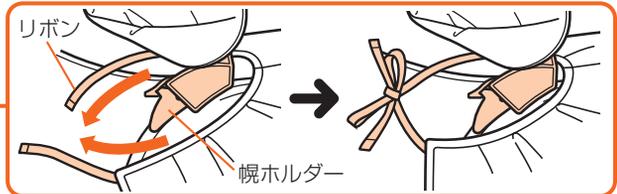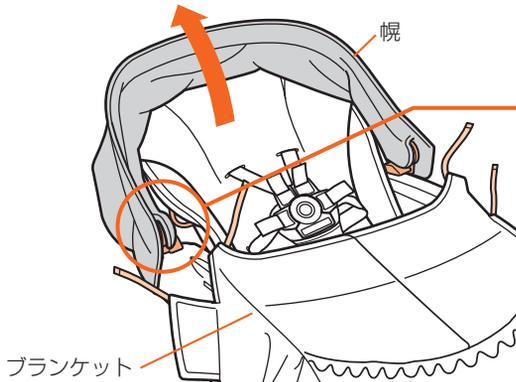


ワンポイント

リクライニングを起こすと、ブランケットの中央が立ち上がります。中央部をたたんでご使用できます。

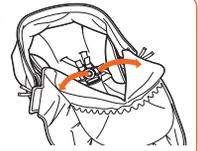


### 幌が付いていないとき

ブランケットに付いているリボンの片側を、ベースシートのリボン通し輪に通し、右図のようにして、もう片側のリボンと結んで固定する。

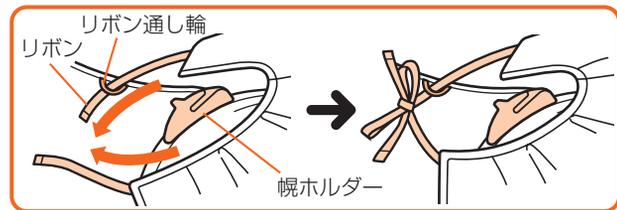

- ブランケットの中央を開閉して、お子さまの乗せ降ろしをすることができます。

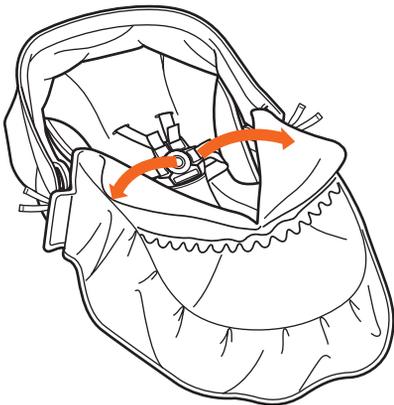

# シートクッション、ベースシート、シートベルトのはずしかた・取り付けかた

警告

- シートクッションやベースシートを取りはずしたまま、お子さまを乗せないでください。すき間に手や足をはさむおそれがあります。
- シートベルトの取り付けかたが不完全な場合、使用中にシートベルトが抜けるおそれがあります。確実に取り付けられていることを確認してから、使用してください。
- 間違った取り付けかたをすると、使用中お子さまが落下するおそれがあります。
- ベルトを取り付けた後は、それぞれのベルトの端部を引っ張り、抜けないことを確認してください。
- お子さまは思わぬ動作をしますので、シートベルトを締めていても立ち上がるおそれがあります。目を離さず十分注意してください。



## はずしかた

1


リクライニングで背もたれを1番立てた状態にして、股バックルボタンを押して、肩・腰ベルトをはずす。

ワンポイント

詳しくは「リクライニングの使いかた」(16ページ)をご覧ください。

2


腰ベルトから腰バックルをはずし、股ベルトから股ベルトカバーをはずす。

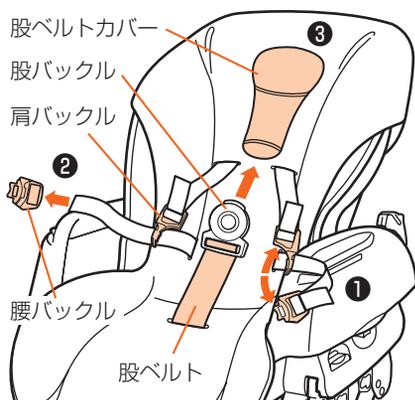

3

シートクッションをはずす。

- ①ステップ裏側のベースシート固定ベルトをはずし、引き抜く。
- ②ベースシート裏側のシートクッション固定ベルトをはずして、シートクッションをベースシートから引き抜く。
- ③シートベルト（肩ベルト、腰ベルト、股ベルト）を引き抜き、ベースシートからシートクッションを取りはずす。

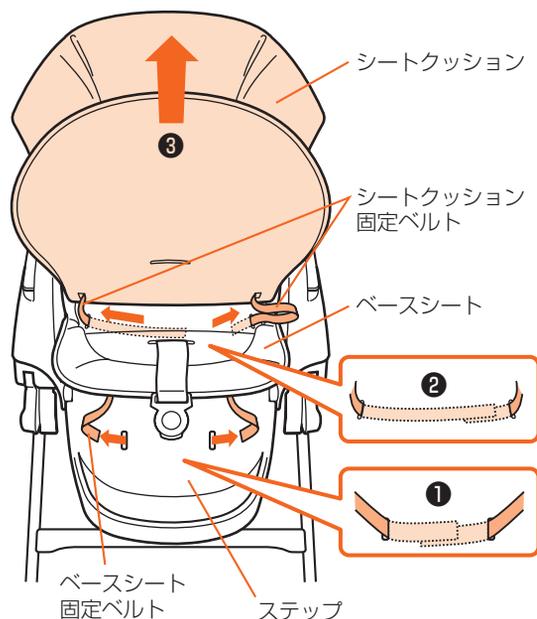

その他



# 4

ベースシートをはずす。

①ベースシート固定ブラパーツ（4カ所）とベースシート固定輪ゴム（4カ所）をはずす。


②ベースシートのフック（2カ所）を本体からはずす。

③シートベルト（肩ベルト、腰ベルト、股ベルト）をベースシートから引き抜き、本体から取りはずす。

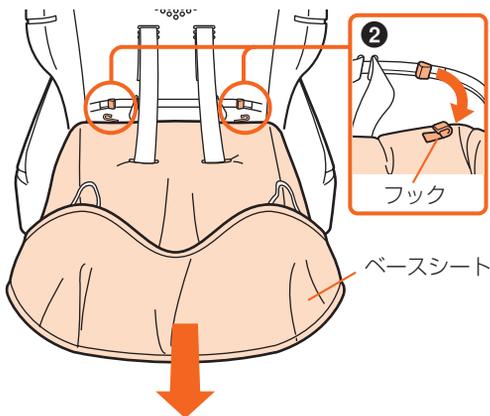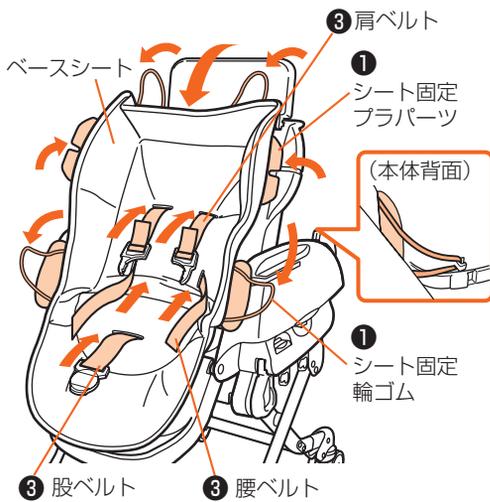

# 5

肩ベルト、腰ベルト、股ベルトを本体からはずす。

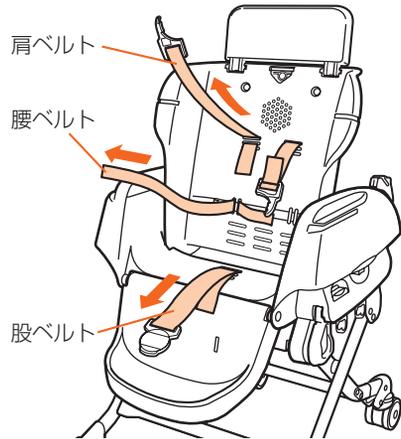

## お願い

本製品のベースシートは、撥水加工を施してありますので、飲食時のいすとして使用される場合、ベースシートのみ取り付けて使用されることをおすすめします。

ただし、汚れがつかないわけではありません。また、洗濯を繰り返すと、撥水効果は薄れてきますのでご注意ください。


その他

ワンポイント

詳しくは「シートベルトの長さ調節」(10ページ)をご覧ください。


肩・腰ベルトのバックルへの取り付けかた

※肩・腰ベルトの通しかたは同じです。

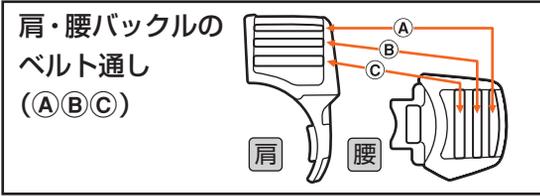

- ・肩・腰バックルへのベルトの取り付けかたが、不完全な場合、使用中にベルトが抜けるおそれがあります。
- ・ベルトを肩・腰バックルに取り付け後、ベルトを強く引っ張り、確実に取り付けられていることを確認してから、使用してください。

- 1.バックルのベルト通し③にベルトを通し、ベルト通し①にベルトを通す。
- 2.ベルト通し②にベルトを通す。
- 3.ベルト通し③にベルトを通す。
- 4.ベルト通し①にベルトを通す。(ベルト通し①と③にはベルトが2重に通ります)

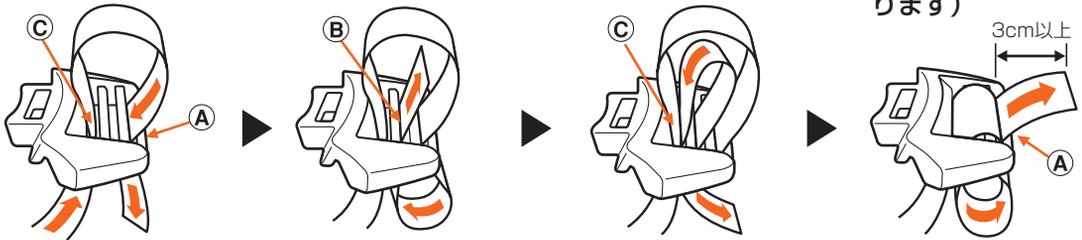

ワンポイント

ベルトの先端がお子さまの顔の付近になるときや、お子さまが引っばって遊んでしまうときは10ページのワンポイントをご覧ください。

- ※ 肩・腰ベルトの長さは、ベルトの端が3cm以上残るように調節してください。
- ※ 腰バックル右側でイラスト表現しています。

シートクッション、ベースシート、シートベルトの本体への取り付けかた


その他

- 1 リクライニングで背もたれを1番立てた状態にする。

ワンポイント

詳しくは「リクライニングの使いかた」(16ページ)をご覧ください。

- 2 腰ベルト、肩ベルト、股ベルトを本体に取り付ける。

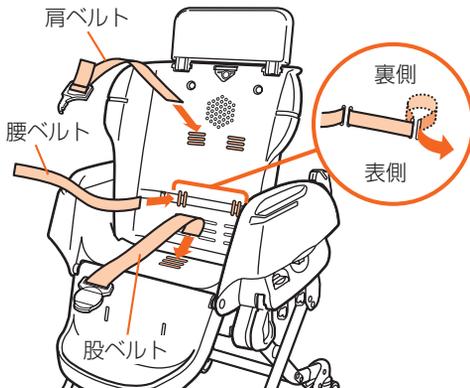


腰ベルトの取り付けかた

- ※ 腰ベルトを本体に取り付けるときには、腰ベルトから腰バックルをはずしてください。
1. 腰ベルトは、○で囲んだ図のように片方のベルト通しから本体裏側に通し、いったん表側に引き出して、もう片方のベルト通しを同様に通す。
  2. 腰ベルトの長さを調節して、左右同じ長さにする。

## 肩ベルト、股ベルトの取り付けかた



### 本体のベルト通し

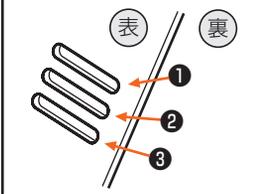

※肩ベルトの表裏を確認してください。縫い目の折り返しがある面が裏です。先端の折り込まれている面に注意して、取り付けてください。



### ●肩ベルトの取り付けかた

1. 本体表側から、肩ベルトの先端を①ベルト通しに通して裏側に入れる。  
ベルト先端を③ベルト通しから表側に出し、②ベルト通しに通して裏側に入れる。
2. ベルト先端を①ベルト通しから表側に戻す。
3. 左右の肩ベルトの長さを調節して、同じ長さにする。

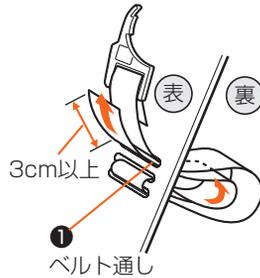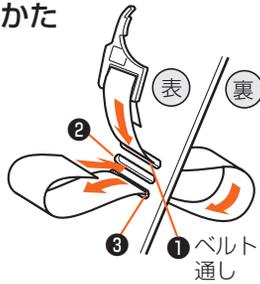

### ●股ベルトの取り付けかた

1. 本体表側から、股ベルトの先端を①ベルト通しに通して裏側に入れる。  
ベルト先端を③ベルト通しから表側に出し、②ベルト通しに通して裏側に入れる。
2. ベルト先端を①ベルト通しから表側に戻す。

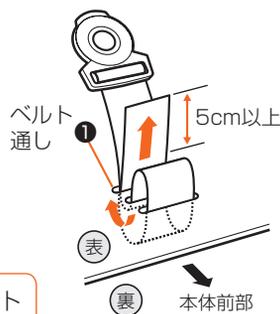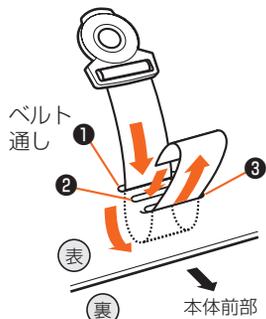


ワンポイント

詳しくは「シートベルトの長さ調節」(10ページ)をご覧ください。


## 3

### ベースシートを取り付ける。


- ①ベースシートのヘッドレストカバーを本体のヘッドレストにかぶせる。
- ②シートベルト(肩ベルト、腰ベルト、股ベルト)をベースシートの表側に引き出す。

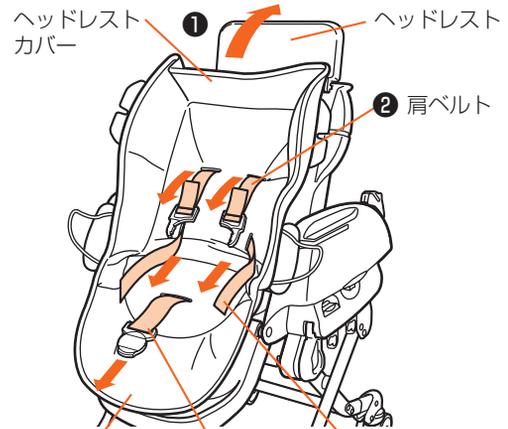

- ③ベースシートのフック(2カ所)を本体に引っかける。

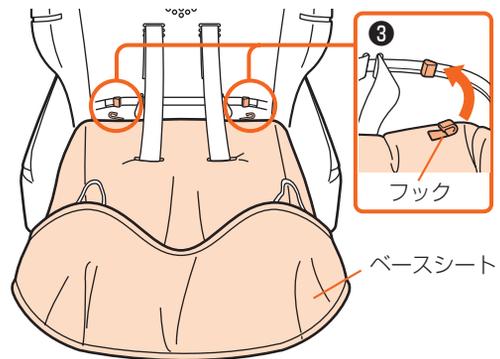

- ④ベースシート固定プラパーツ(4カ所)とベースシート固定輪ゴム(4カ所)を本体に取り付ける。

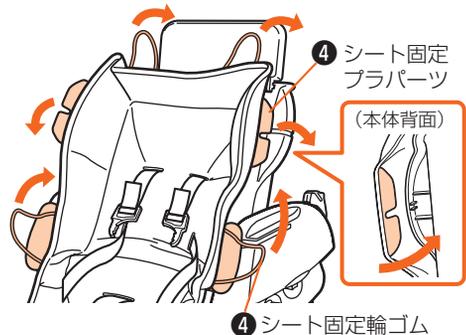


その他

4


シートクッションを取り付ける。

- ①シートクッションのヘッドレストカバーを本体のヘッドレストにかぶせる。
- ②シートベルト（肩ベルト、腰ベルト、股ベルト）をシートクッションの表側に引き出す。

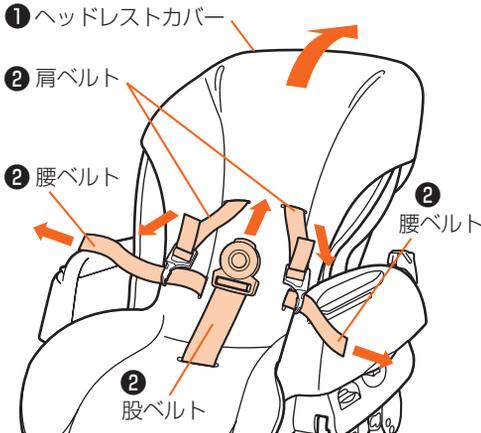

③シートクッションの固定ベルトをベースシートの裏側に通し、面ファスナーでとめる。

④ベースシート固定ベルトをステップ裏側に通し、面ファスナーでとめ、ベースシートを本体に取り付ける。

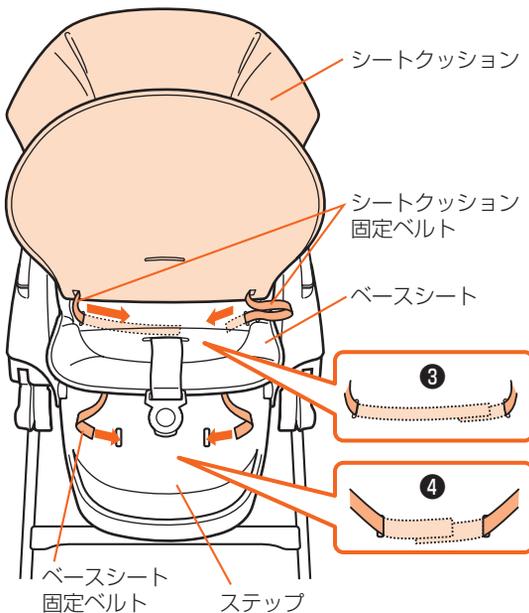


5

腰ベルトに腰バックルを取り付ける。

詳しくは、「肩・腰ベルトのバックルへの取り付けかた」(29ページ)をご覧ください。

6

股ベルトに股ベルトカバーを取り付ける。

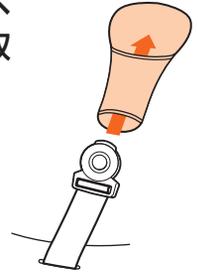

7

肩バックルを腰バックルに重ね、股バックルの左右に重ねた肩・腰バックルを差し込む。

「カチッ」と音がすることを確認する。

肩ベルト、腰ベルトを引っぱり、はずれないことを確認する。

詳しくは、「シートベルトを締めるとき」の手順2と3(9ページ)をご覧ください。

# スウィングラック Q&A

スウィングラックを正しく効果的にご使用いただき、お子さまとの楽しいひとときにお役立てください。

**Q1** ハイ&ロースウィングラックは生後何ヵ月から使用できますか？

新生児から使用できます。  
ただし、お子さまの首がすわるまでの2～3ヵ月までは、背もたれを1番寝かせた角度で使用してください。

**Q3** 1日にどれくらい、使用しても大丈夫ですか？

お子さまを座らせておく時間は、1回30分から1時間くらいが適当です。お子さまが機嫌よくひとり遊びしていただける時間が目安になります。  
お子さまには、やはりお母さまの抱っこが1番です。ラックに長時間いることはよくありません。  
1日の使用時間は合計3～4時間が望ましいでしょう。スウィングしながらお子さまが眠った場合は、すぐにベッドやふとんに移すと目をさますことがありますので、よく寝ついてから移してあげてください。

**Q2** スウィングの時間は何分くらいが適当ですか？

お子さまが機嫌よく、心地よい表情でいられるかを目安にしてください。  
気持ちよさそうに眠り始めたときはすぐに止めないで、しばらくスウィングを続けてあげたほうがよいでしょう。  
10～15分くらいを目安に考えてください。

**Q4** スウィングさせるときの最適なゆらしかたはありますか？

背もたれを「スウィングの位置」にしてお子さまを寝かせ、様子を見ながらやさしくスウィングしてあげることが最適といえるでしょう。  
お子さまが眠ったときは、徐々にゆらしかたを小さくしてあげるようにしてください。

## 日常のお手入れのしかた

- 注意**
- 中性洗剤原液でのお手入れや、ガソリン、ベンジンなど有機溶剤でのお手入れはしないでください。本体を傷めるおそれがあります。
  - お手入れの際に取りはずした部品は、本書をよくお読みの上、正しく取り付けてください。

### 本体、股ベルト、肩ベルト、腰ベルト、幌のお手入れ

- 本体やテーブルが汚れたときは、薄めた中性洗剤またはぬるま湯をやわらかい布に含ませて、ふいてください。
  - 車輪は、ほこりなどが付着するとすべりやすくなります。薄めた中性洗剤をやわらかい布に含ませて、ふいてください。
  - 股ベルト（バックルを付けたまま）、肩ベルト、腰ベルトは手洗いしてください。
  - 幌のお手入れのしかた
    - ・ 幌は液中につけず、30℃以下の液温の洗剤をつけたスポンジなどを使用して、汚れをふき取ってください。
    - ・ 幌のプラスチック部分やホックなどでケガをしないように注意してください。
    - ・ 洗剤を使用して汚れを取った後は、水分を含ませた布やスポンジで洗剤分が残らないように数回ふき取ってください。
    - ・ 乾かすときは、乾いた布で水分をふき取り、陰干してください。
- ※製品の特性上、若干色あせすることがあります。

### シートクッション、ベースシート、インナークッション、エッグショックパッド、股ベルトカバー、ブランケットのお手入れ

	液温は30℃を上限とし、洗濯機の弱水流または手洗いをしてください。
	漂白剤は使用しないでください。
	アイロン掛けはしないでください。
	ドライクリーニングはしないでください。
	強く絞ると、シワが残ることがあります。
	日陰で平干ししてください。

- クッション、ベースシート、エッグショックパッドは取りはずして、左記の洗濯表示に従い洗濯してください。
- 洗濯機をご使用のときは、洗濯用ネットに入れてください。ほつれや傷みの原因となります。
- 横型洗濯機（洗濯槽が横、または斜めを向いている）をご使用の場合は、水量が少なくなりすぎないように注意してください。
- 面ファスナーは、閉じて洗ってください。
- 製品の特性上、多少色あせすることがあります。
- 洗濯の際は中性洗剤をおすすめします。蛍光剤、漂白剤入りの洗剤は肌荒れ、湿疹などおそれがありますので使用しないでください。
- 乾燥機の使用はしないでください。バックルなどの破損につながるおそれがあります。
- 洗濯の際は、他の衣料品と区別されることをおすすめします。
- すずぎは充分に行ってください。
- 快適に使用していただくため、こまめに洗濯することをおすすめします。

その他

## 故障かなと思う前に

こんなときは	調べるところと直しかた	参照ページ
電動スウィングしない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ゆれはばレベルランプが点灯していますか？ → 点灯していない場合は、電源プラグとコネクターの接続を確認してください。</li> <li>● ゆれはばレベルランプが点滅していますか？ → ゆれはばレベルランプが点灯のままで点滅しない場合は、もう1度スウィング ON/OFF ボタンを押しなおしてください。</li> <li>● 手で反動をつけましたか？ → 最初に手で本体に反動をつけないと、スウィングは開始しません。また、反動が小さすぎてもスウィングは開始しません。もう1度反動を少し大きめにしやりなおしてください。</li> </ul>	17～20
スウィングの動きがスムーズでない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ラックを水平な床に置いていますか？ → 段差のない水平な床に移動して使用してください。電動スウィングの場合は、スウィングレベルを2以上でご使用ください。</li> </ul>	17～20
スウィング中に座面が浮き上がる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● お子さまを肩ベルトの位置にあわせて寝かせていますか？ → お子さまの肩を肩ベルトの位置にあわせ、座面中央の適切な位置に寝かせてください。</li> </ul>	18
メロディの音が出ない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 音量レベルランプが点灯していますか？ → 点灯していない場合は、電源プラグとコネクターの接続を確認してください。</li> <li>● 音量レベルランプが点滅していますか？ → 音量レベルランプが点灯のままで点滅しない場合は、もう1度メロディ ON/OFF ボタンを押しなおしてください。</li> </ul>	22
電動スウィング中、本体座部が前後のストッパーに「ガツン」とあたる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● スウィング幅が大きくなりすぎて、内部ストッパーにあたる場合があります。 → スウィングレベルを1つ下げてください。</li> <li>● 本体内部が結露したため、センサーが動きを感知できず、内部ストッパーにあたる場合があります。 → 使用する部屋に2～3時間程度放置してから、電源ボタンを押し、電源ランプの点灯を確認してください。次に本体を手でゆらし、スウィングをスタートさせてください。</li> </ul>	20 18、19
電源コードのコネクターが抜けやすい	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 磁石なので、金属片などの異物が付着している場合があります。 → コネクターにゴミの付着がないか、ご確認ください。</li> </ul>	18

修理、サービスをお申し付けになる前に、上記の点をお調べください。  
点検後なお異常がある場合は、ご自分で修理なさらないで当社コンシューマープラザまでご連絡ください。  
連絡先は、次ページの「点検とアフターサービスについて」をご覧ください。

## 製品仕様

定格電圧.....AC100V

定格消費電力.....19W

定格周波数.....50/60Hz

ワンポイント



電動スウィングは、日本国内に限り使用できません。  
電源電圧の異なる海外ではお使いになれません。

## 保管のしかた



火の近くなど、高温になる場所での保管は避けてください。また荷物を重ねたり、圧力が加わるような状態で保管しないでください。故障や変形の原因となります。

- 直射日光を避け、湿気が少なく、雨やほこりがかからない場所に保管してください。

## 点検とアフターサービスについて

- ネジ類のゆるみ、部品の欠損および作動不良などの異常がないか適時点検してください。



上記を1ヵ所でも見つけたときには、すぐに使用を中止してください。そのまま使用すると、故障や事故につながるおそれがあります。

- 製品の改造や不当な修理をしないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 本製品の修理/部品販売の際は、まったく同じ部品がない場合があります。色や仕様が若干異なることがありますので、あらかじめご了承ください。製品使用上は差しつかえありません。

### コンシューマープラザ

(Customer Service Center)

〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田 271  
TEL.(048)797-1000  
FAX.(048)798-6109

### コンシューマープラザ

(Customer Service Center) / 西日本担当

〒540-0026 大阪府大阪市中央区内本町 2-4-16  
TEL.(06)6942-0379  
FAX.(06)6942-0302

## 廃棄方法について

- お住まいの各自治体の指示に従い、処分・廃棄してください。
- 地球環境のため、放置はしないでください。

## SG マークの被害者救済制度

SG マーク付き製品の欠陥により、人身被害が生じたと認められる場合、製品安全協会が事故原因、被害の程度などに応じて、賠償措置を実施する制度です。ハイローラックの場合は、お買い上げ日より4年以内が有効期間となります。

### ●賠償についてのご注意

認定された製品そのものが故障したとしても、その品質について保証するものではありません。あくまでも傷害などの身体的な損害(人的損害)について賠償する制度です。

### ●製品の欠陥により事故が起きた場合

損害を被った消費者(お子さまなどの場合は、保護者)が、事故発生日から60日以内に下記までご連絡願います。

#### 一般財団法人 製品安全協会

東京都台東区竜泉 2丁目20番2号  
ミサワホームズ三ノ輪 2階  
TEL.(03)5808-3300

### ●事故の届出に必要な項目

- ① 事故の原因となった製品現品
  - ・製品名称、ロット No. ・購入先、購入年月日
- ② 事故発生の状況
  - ・事故発生年月日 ・事故発生場所 ・事故発生状況
- ③ 被害の状況
  - ・被害者の氏名、年齢、性別、住所
  - ・被害の状況

## 品質保証書 コンビ ハイ&ロースウィングラック

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中製品の故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、当社コンシューマープラザ、または、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

### 保証規定

1. 保証期間内（お買い上げ日より1年間）に正常な使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。電話にてお問い合わせの上、当社コンシューマープラザにお送りください。
2. 保証期間内でも次のようなものは有料修理になります。
  - (a) プラスチック部品の自然劣化による変色。
  - (b) シートクッションなど、縫製部品の傷ややぶれ。
  - (c) お客様の誤使用、または改造や不当な修理による故障および損傷。
  - (d) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障および損傷。
  - (e) 本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - (f) 本書のご提示がない場合。
  - (g) 一般家庭以外で、業務用やレンタルなどでご使用され故障した場合。
  - (h) 有料修理の場合に要する発送運賃。
3. 1度ご使用になった製品は、原則としてお取り替えできません。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。海外からの修理サービスはいたしかねます。
5. 製造中止後の製品については必要部品の在庫がなくなった場合、修理できないこともあります。

	製品名	ロットNo.	保証期間
	(本体背面のシールをご覧ください。)		お買い上げ日より1年間 (ただし保証規定による)
お 客 様	お名前		お買い上げ日
			年 月 日
	ご住所 〒		TEL
販 売 店	店名		TEL
	住所		
修理メモ			

- お買い上げ後、製品名、お買い上げ日、お客様名、販売店名をただちにご記入願います。
- 万一故障が生じた場合は保証書をご提示ください。本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、当社コンシューマープラザ、またはお買い上げの販売店にお問い合わせください。
- 品質保証書にご記入いただいた個人情報、故障・修理の確認、修理品の発送にのみ利用いたします。それ以外の用途には利用いたしません。

## コンビ株式会社

- ホームページ
- オンラインショップ
- 妊娠・出産&製品口コミ情報サイト

<http://www.combi.co.jp>  
<http://shop.combi.co.jp>  
<http://www.combibaby.com>

製品に関するお問い合わせ、部品購入、修理などのご相談は、コンシューマープラザにて対応いたします。

コンシューマープラザ (Customer Service Center)  
 受付時間: 10:00~17:00 (日祝日、年末年始を除く)  
 〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区約上新田271

■総合受付(各種ご相談)窓口 製品に関するお問い合わせ/修理のご要望/各種ご相談/その他

TEL. (048) 797-1000 FAX. (048) 798-6109

■部品販売(相談)窓口 部品購入のお問い合わせとご注文

TEL. (048) 797-1001 FAX. (048) 798-6109

コンシューマープラザ (Customer Service Center) / 西日本担当

受付時間: 10:00~17:00 (土日祝日、年末年始を除く)

〒540-0026 大阪府大阪市中央区内本町2-4-16

TEL. (06) 6942-0379 FAX. (06) 6942-0302

\*コンシューマープラザホームページ <http://www.combi.co.jp/cp/>

151116000

14.10



## 【重要】コンビ エコアクトリサイクルサービスについて

・コンビ エコアクトリサイクルサービス(以下「本サービス」といいます)をご利用いただくためには、お客様の登録が必要となります。

※登録されていない場合、本サービスをご利用いただけません。

・なお、コンビ エコアクトシリーズ以外の製品は本サービスの対象外となりますので、ご了承ください。  
・登録は、ご購入日から1年以内にお願いいたします。(下図①、ステップ1で登録方法をご参照ください)  
・リサイクルのお申し込みは、登録日の翌日からご購入日を基点とした7年後まで可能となります。(下図②)



ご購入日  
(例)2014年1月1日      1年後      2014年12月31日  
7年後      2020年12月31日

### (ご利用にあたって、必ずお読みください)

- ・本サービスは、弊社の費用負担により、お使いいただいた製品の回収・リサイクルを行います。
- ※本サービスご利用にあたっては、サービス登録時にお客様と弊社の間で一般廃棄物処分委託契約を締結させていただきます。
- ・本サービスは、最初にご登録していただいた方のみご利用いただけます。また、他の方へ譲渡された場合、本サービスをご利用いただけません。
- ・個人購入者限り、本サービスをご利用いただけます。
- ・本書およびレシート(領収書、送り状の控えなど)ご購入日を特定できるものを大切に保管してください。
- ・ご提示いただけない場合は、本サービスを受けられない場合があります。
- ・本サービスは、日本国内のみ対象となります。
- ・弊社指定運送業者が、製品回収にうかがえない一部離島の場合、本サービスをご利用いただけない可能性があります。その際、本サービスをお申し込みいただいた方へ、費用相当のサービスを提供し、本サービスの代替とします。
- ・本サービスは、弊社が実施するサービスとなります。ご購入店舗等へのお問合わせはご遠慮ください。
- ・本サービスご利用前にご登録情報に間違いがないかをエコアクトサイトにてご確認ください。
- ・弊社は環境省「廃棄物広域認定制度」の認可を受けております。
- ・本サービスは、社会情勢の変化、業務提携先の変化、経営環境の変化などの理由により、一定期間の経過の後に終了する場合があります。

### お問合わせ窓口

お問合わせ窓口：コンビ株式会社 エコアクトサービス係  
TEL：0120-681-500  
受付時間：10:00～17:00(日、祝祭日、年末年始を除く)

## コンビ株式会社



エコマーク商品  
引き取り、リサイクルします。  
コンビ株式会社

## 重要なお知らせ

- ・本書を必ずお読みください
- ・本書は大切に保管してください

シリアルNo.	ご購入を特定できるもの(領収書、送り状の控えなど)
お客様のご登録日	
年 月 日	

※本書及びレシート(領収書、送り状の控えなど)ご購入日を特定できるものを大切に保管してください。


## コンビ エコアクトシリーズをお買い上げのお客様へ

(ご利用にあたって、必ずお読みください)

この度は、コンビ エコアクトシリーズ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。コンビ エコアクトシリーズは、赤ちゃんの限りない可能性を信じ、より良い環境を次世代に受け渡したいと願う人たちが、ともにアクションするシリーズとして生まれました。コンビ エコアクトシリーズは、赤ちゃんのための快適さ、育児をする人の使いやすさを第一に考え、さらに『つくる、つかう、いかす』という製品ライフサイクルを実現します。使い終わった製品は、環境負荷低減を目的にコンビ株式会社が行い、資源として再利用します。このシリーズを通して、未来の地球と赤ちゃんのためにやさしい環境をつくる手助けになればと私たちは願っております。

# ecoact

製品ライフサイクル

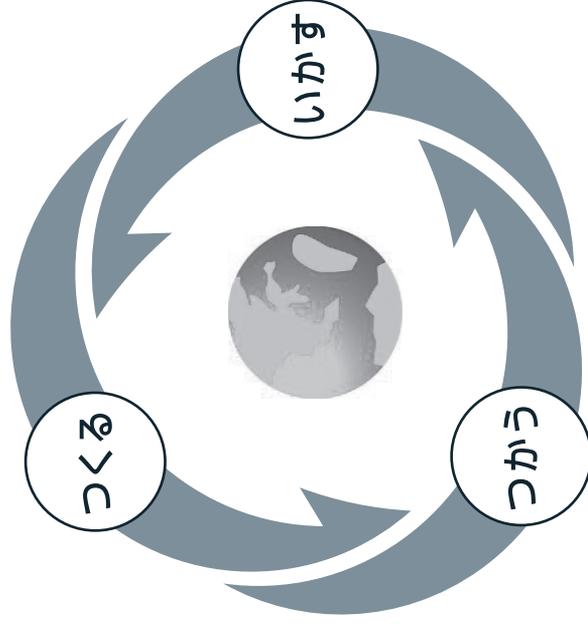

本サービスをご利用いただくためには、まずお客様のご登録が必要となります。


## ステップ1 ご登録

ご登録は、エコアクトサイト(下記お申し込み先参照)よりお願いいたします。  
※お客様の個人情報第三者に開示あるいは提供することはありません。  
※ご登録には、表紙のシリアルNo.が必要となります。

お使いいただいた製品の回収方法

## ステップ2 リサイクルのお申し込み

リサイクルのお申し込みは、エコアクトサイト(下記お申し込み先参照)よりお願いいたします。  
※ステップ1でご登録されたご住所、電話番号、FAX番号、Eメールアドレスと回収先に変更がある場合は、修正のうえお申し込みください。

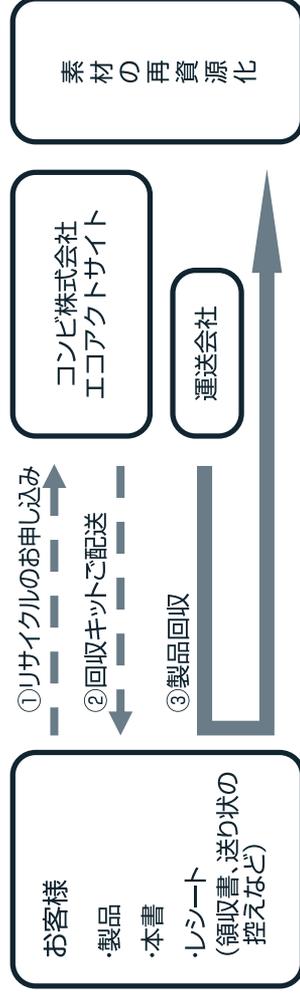

## ご登録・リサイクルのお申し込み先

■パソコン、スマートフォン用URL  
<http://entry.combi.co.jp/eco>



検索

■携帯電話専用URL  
<http://entry.combi.co.jp/eco/mobile>



※QRコードは(株)デンソーウェブの登録商標です。

ご不明な場合やご登録できない場合、およびご住所、電話番号、Eメールアドレスが変更になった場合、次頁のお問い合わせ窓口までご連絡ください。