


COMBI コンビ ないたらメリー 取扱説明書

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。取り外してある部品は、本書をよく読んで取付けてください。本品を他のお客様にお譲りになる際には、必ず本書もあわせてお渡してください。

コンビないたらメリーは、ベビーベッドに取付けてご使用ください。(金属ベッドおよびブレイベンタイプのベッドまたは、上桟と組子の形状が特殊な場合には取付けられません。) また、ベビーベッドに取付ける際、必ず事前にベビーベッドの寸法をご確認ください。

＜ベビーベッドの寸法＞

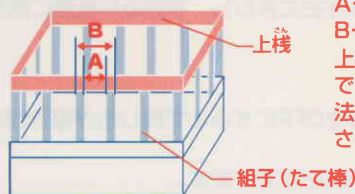


A…組子(内側)の幅:50mm以上
B…組子(外側)の幅:130mm以下
上記を満たさないベッドには取付けできません。また、メリーとの適応寸法については＜図-2＞をご参照ください。

曲目

- メリーさんの羊 ●ブラムスの子守歌 ●アニーローリー
- オースザンナ ●村のかじ屋 ●キラキラ星
- スワニー河 ●ローレライ


セット内容

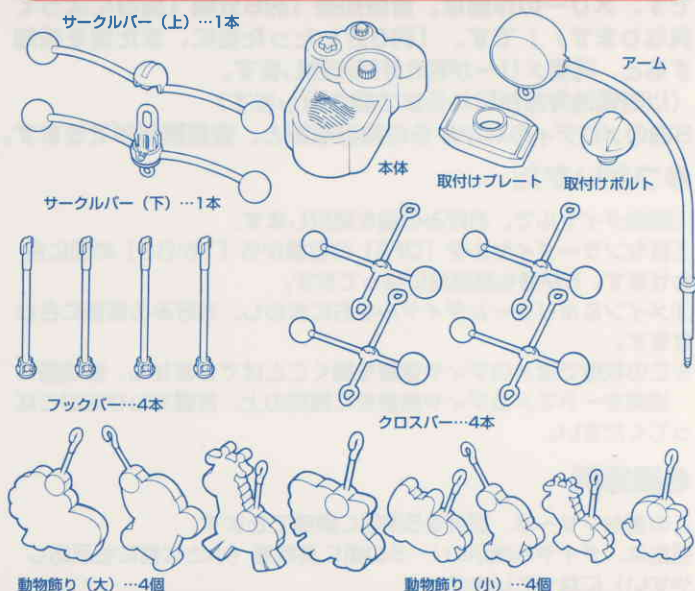

組立て方

1.本体の取付け

- ①ベビーベッドの横桟に本体の電池ケースをかけます。〈図-1〉
 - ②ベッドの外側から組子2本に平行にかませるようにして、取付けプレートをセットし、取付けボルトをしっかりと締めつけてください。ベッドの横桟に電池ケースが水平になるように取付けてください。
- ※このメリーが取付けられるベッドの寸法は＜図-2＞のとおりです。適応寸法を満たさない場合は取付けをおやめください。

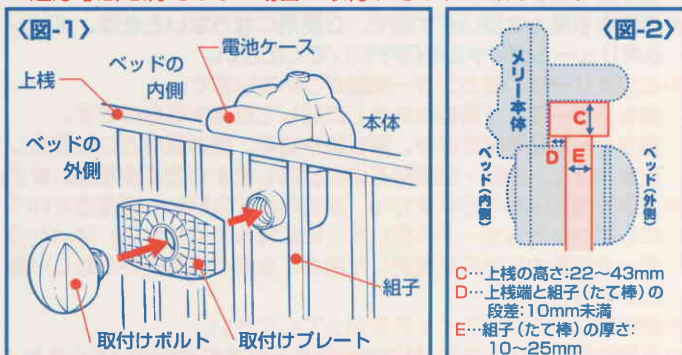

おとなといっしょ



みずにくらさない


注意 (ちゅうい)

保護者の方へ必ずお読みください

- お子様の顔の近くに取付けることは絶対に避け、足元の方に取付けてください。
 - 取付後、本体部を動かすことは、おやめください。本体部取付ネジがゆるむ場合があります。もし動かしただけの場合は取付ネジを再度締めなおしてください。
 - お子様が立ち上がって、本体に手を出す頃になりましたら、不意の事故も考えられますので、ご使用はおやめください。
 - 組立後、各部品がしっかりと取付けられていることを十分ご確認ください。
 - 本体に乗ったり、よりかかったり、つかまったりしないでください。
 - ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。思わぬ事故の危険があります。
 - 保護者の目の届く所で遊ばせてください。
 - 下飾りの動物などの部品をはずして、おもちゃとして与えないでください。
 - 本体が汚れた場合は、水で濡らしたタオルを固く絞って拭いてください。
 - 高温、多湿、ホコリの多い場所での使用、保管は避けてください。
 - 安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。
- ＜電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記にご注意ください。＞
- 電池の取扱いについては電池の説明書をよく読んでください。
 - 充電式電池(ニカド電池)は、絶対に使用しないでください。
 - ＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。
 - ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
 - 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使用しないでください。
 - 遊んだ後は必ずスイッチを切り、長期間使用しない場合には、電池をはずしてください。
 - 電池は火の近く、高温、多湿の場所での保存はしないでください。
 - 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に着いた時は水で洗ってください。


2.アームの取付け

- アームの付け根(アームプラグ)を、本体上部のジャック穴に奥までしっかり差し込んでください。〈図-3〉

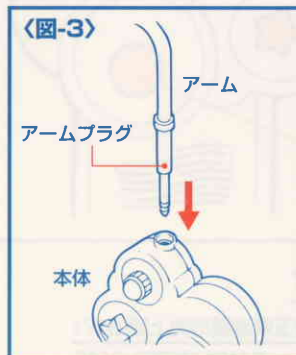

3.サークルバーの取付け


- サークルバーを重ね合わせて、フックに吊してください。〈図-4〉

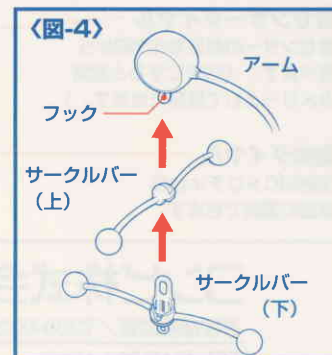

(裏面に続きます)


4.クロスバーの取付け (4組) 〈図-5〉

- ①クロスバーにフックバーを通します。
- ②サークルバーの玉の下穴にフックバーを差し込み、90°回転させた後、引張って固定します。玉の色を合わせて、差し込んでください。
- ③同様に、合計4本を差し込みます。

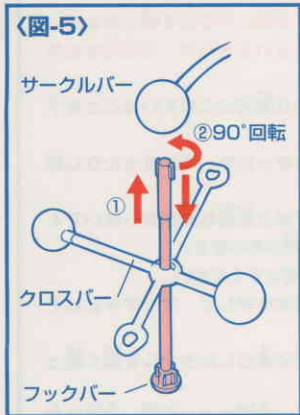


5.動物飾りの取付け (大4個、小4個) 〈図-6〉

- ①クロスバーの短い方に、動物(大)を吊してください。
- ②クロスバーの長い方に、同じ種類の動物(小)を吊してください。
- ③同様に、合計8個の動物を吊してください。

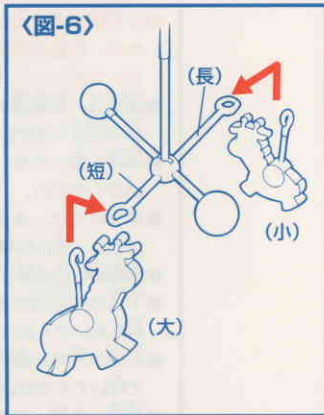

電池の入れ方

- ①電池ケースのカバーを開けます。
- ②ボリュームダイヤル(メインスイッチ)がOFFであることを確認の上、別売の単2乾電池4本をセットしてください。

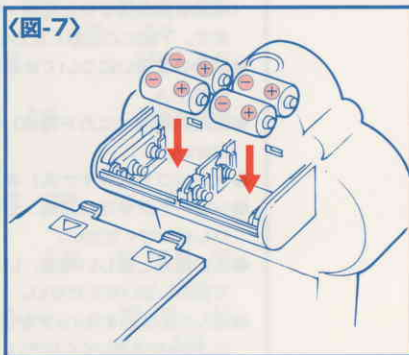

電池の＋を間違えないように正しく入れてください。逆に入れると故障の原因になります。

〈電池使用上のご注意〉


- メロディと回転は同一電源のため、回転しなくなったり、音が聞こえなくなったら、電池の寿命ですので、新しい電池4本と取り替えてください。
- 電池を取り替える際は、必ずボリュームダイヤルをOFFにしてください。ONのまま電池交換しますと、故障の原因になります。
- 1ヵ月以上ご使用にならない場合は、液漏れ防止のため、電池を取りはずして保管してください。

ダイヤルの使い方

メイン&ボリュームダイヤル
電源スイッチのON/OFFと、音量の調節ができます。

音センサーダイヤル
音センサーの感度を5段階から選べます。(OFFにすると通常のメリーとして使用できます。)

選曲ダイヤル
8曲のICメロディから自由に選曲できます。

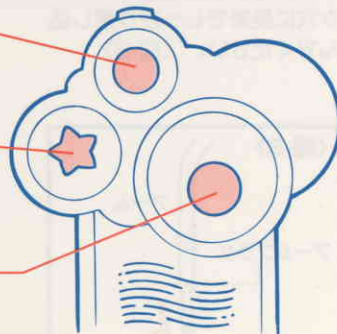

本製品は、「通常モード」と「ないたらモード」の2つの使用方法が選べるメリーです。必要に応じて、ご使用ください。

1.通常モード

一般のメリーとして使用できるモードです。8曲のメロディの中からの曲目選択と、音量調節ができます。

●つかいかた

ご使用前に、音センサーダイヤルがOFFになっていることをご確認ください。

- ①選曲ダイヤルで曲目を選択します。
- ②メイン&ボリュームダイヤルを右にまわし、お好みの音量に合わせます。

●ご注意

- ※メイン&ボリュームダイヤルをOFFにするまで同じ曲が繰り返し流れます。
- ※途中で、曲目・音量をかえることができます。
- ※「ないたらモード」でご使用になるときは、一度、メイン&ボリュームダイヤルをOFFにしてから、設定してください。

2.ないたらモード

「ないたらモード」は、音センサーを利用して、ある音量になると、センサーが感知し、メリーが作動するというモードです。メリーの作動は、音感知後「約6分間(曲目によって異なります)」です。「約6分」たった後に、また音を感知すると、再度メリーが約6分間作動します。

(以降電池寿命が切れるまで繰り返します)

8曲のメロディのなかからの曲目選択と、音量調節ができます。

●つかいかた

- ①選曲ダイヤルで、お好みの曲を選択します。
 - ②音センサーダイヤルを「OFF」の位置から「1から5」の間に合わせます。5が最も高感度になってます。
 - ③メイン&ボリュームダイヤルを右にまわし、お好みの音量に合わせます。
- ※この状態ではメロディや音量を聞くことはできません。設定前に通常モードでメロディや音量をご確認の上、音量あわせをおこなってください。

●調節例

この音センサーは、感度を5段階に調節できます。

感度は、ダイヤル表示の1～5の順に高感度(小さな音にも反応しやすい)になっています。

赤ちゃんの泣き声の大きさ、成長、取付け環境に合わせて、感度レベルを調節してください。

○反応がないようでしたら、ダイヤルを右に回して調節して感度レベルを上げてください。

○反応しすぎるときは、ダイヤルを左に調節して感度レベルを下げてください。

●ご注意

※音センサーダイヤルをOFFにするまで、「ないたらモード」の待機状態が続きます。

※待機中も電力は使いますので、ご使用にならないときは、メイン&ボリュームダイヤルをOFFにしてください。

※このメリーは、音センサー機能がついています。

音センサーは、「音の大きさ」に対して反応するものです。

赤ちゃんの泣き声のほか、話し声や拍手、生活音などにも反応します。また、振動・衝撃などにも反応しますのでご注意ください。

※途中で曲目はかえられません。曲目をかえる時は一度電源をOFFにしないたらモードの使い方①に戻ってください。ないたらモード作動中に曲名を変更した場合、次の作動時から新しい曲にかわります。

※使わないときは、スイッチを切ってください。

※長期間使わないときは、電池を消耗するので電池を抜いてください。

コンビ株式会社

お客様相談室/〒339-0025 埼玉県岩槻市鉤上新田271
TEL.(048)797-1000 FAX(048)798-6109
電話受付時間:AM10:00~PM5:00(祝祭日を除く月曜~金曜日)