

メロディメリー+プレイジム 取り扱い説明書

この度は、happy palm メロディメリー+プレイジムをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

単3乾電池3本
単2乾電池2本使用
(別売)

セット内容&部品名称

※使用状態によっては使用されない部品がありますので、大切に保管しておいてください。



セット内容：本体、ベース、光りドームつきアーム、クロスバー、下飾り4個（リングつき）、ジム脚2個、長いベルト2本、短いベルト1本

共通部品：本体、ベース、下飾り4個

★遊ぶ前に必ずお読みください。

⚠ 注意 (ちゅうい)

保護者の方へ、必ずお読みください。

- ご使用前に、取り扱い説明書を必ずお読みください。
- 必ず保護者の目の届くところで遊ばせてください。
- メリーはお子様の顔の近くに取り付けたり、置いたりすることは絶対に避け、足元に設置してください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは使用させないでください。思わぬケガや事故等のおそれがあります。
- メリーをベッドに取り付け後、本体部を動かすことはおやめください。本体の取り付け部のボルトがゆるむ場合があります。もし動かした場合は、再度取り付けボルトを締めなおしてください。
- お子様が、メリーの足元に手を出し、触るようになりましたら、メリーが転倒するなど、不慮の事故も考えられますので、ご使用は絶対におやめください。ジムに変身させて、遊ばせてください。
- 組み立て後は、各部品がしっかりと取り付けられていることを十分ご確認ください。
- 絶対にメリーやジムに乗ったり、よりかかったり、つかまり立ち等をさせないでください。商品の破損によるケガや、転倒によるケガのおそれがあります。
- 回転部や小さなすきまには、手や指などを入らせないでください。
- はさまれてケガをするおそれがあります。
- ケガや故障の原因となりますので、メリーやジムは、立てた状態でしっかり安定するように設置してください。倒れたり、落下してもお子様にケガのない位置を選んで設置してください。不安定な場所での使用はおやめください。
- 床面が平らでない場所や、段差のあるところ、ベランダ、階段や縁側など危険な場所では遊ばせないでください。
- 下飾りをなめたり、口にいれたり、絶対にさせないでください。
- 下飾りのみで遊ぶ場合は必ずベルトを取り外した状態で与えてください。
- ベルトはおもちゃではありません。ベルト単体でお子様に絶対に与えないでください。
- 下飾り以外は、分解した状態では、絶対にお子様には与えないでください。
- 下飾り等をぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをさせないでください。
- 包装用ポリ袋は、お子様がかぶって遊ぶと窒息の危険がありますので、開封後は確実に処分してください。
- 組み立ては、お子様にぶつからないように離れたところで行ってください。
- 聴覚障害の原因となりますので、スピーカーに直接耳をつけさせないでください。
- 《電池を誤使用すると発熱、破裂、液漏れのおそれがあります。下記のごとくに注意してください。》
- 電池の取扱いについては電池の説明書をよく読んでください。
- 充電式（ニカド電池）ニッケル系電池（オキシドライド乾電池等）は不具合が発生する恐れがありますので絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- ＋（プラス・マイナス）を正しくセットしてください。
- 長期に使用しない場合は、電池を外してください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万が一電池からもれた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- 皮膚や衣服に付いたときは水で洗ってください。
- 電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かないところに保管してください。万が一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 電池は火の近く、高温、多湿の場所での保存はしないでください。

〈使用上の注意〉

- ベビーベッドの種類によっては、取り付けられない場合がありますのでご注意ください。
- 本体を無理に動かしたり引っ張ったりしないでください。故障や破損の原因になりますのでおやめください。
- 本体、その他部品が汚れた時は、水でぬらしたタオルを固くしぼって拭いてください。水洗い、煮沸消毒、熱湯消毒、レンジ消毒、薬物消毒は故障、変形の原因になりますので絶対におやめください。
- 本体、その他部品の上に乗ったり、ぶつかけたり、なげたりするなどの乱暴な遊びをしないでください。破損する可能性があります。
- 長時間遊ばない時や、遊び終わった後は電池の消費がすすむのでON/OFFスイッチを必ずOFFにしてください。
- メリーは長期間、ベッドにつけておくと、すべり止めの変形等が起きますので、使用しなくなったら、必ず取りはずしてください。
- お子様の月齢によっては、うまく遊べない場合もございますので最初のうちは保護者の方が一緒に遊んであげてください。
- 対象年齢はあくまでも目安です。
- パッケージの写真と製品とは、多少異なりますのでご了承ください。
- 製品の仕様は改善のため予告なしに変更することがあります。
- 電池を使用する場合はアルカリ電池を推奨します。（マンガン電池よりも長く使用になれます。）
- 製品についてお気づきの点がございましたら、コンシューマープラザ（お客様相談室）までご連絡ください。

コンビ株式会社

コンシューマープラザ（お客様相談室）/
〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区約上新田271

TEL (048) 797-1000
FAX (048) 798-6109
電話受付時間：AM10:00～PM5:00
(祝祭日・休日を除く月～金曜日)

電池の入れ方

- ・メリー時に、回転が遅くなったり、光りドーム部のLEDライトの光り方が悪くなった場合は、単2乾電池の寿命が考えられますので、単2乾電池のみ、新しい電池に取り替えてみてください。
- ・IC音が小さくなったり、曲の途中で、スタートに戻ったり、音が切れる場合は単3乾電池の寿命が考えられますので、単3乾電池のみ、新しい乾電池に取り替えてみてください。
- ・ジム時には、単3乾電池のみ使用します。単2乾電池は使用しませんので、液漏れ防止のためにも、取り外してご使用ください。



電池ボックスは本体の底面にあります。電池ボタンについているネジ(1本)をドライバーで開けてください。左図のように、単3乾電池3本と、単2乾電池2本を＋を確認してセットしてください。セット後、電池ボタンを閉じて、ネジをドライバーで確実に締め、フタを留めてください。

メリー 組み立て方

1. 本体の取り付け

●床置きで使用する場合



- ① 本体の取り付けボルトをゆるめ、図1のように、本体をベースに奥までしっかりと差し込んでください。
- ② ゆるめたボルトを、ベースに本体がしっかりとつくまで、締め付けます。

●ベビーベッドに取り付ける場合



- ① 本体の取り付けボルトをゆるめ、図2のように、ベッドの上棚に奥までしっかりと差し込みます。
- ② 本体がベッドの上棚に水平になるように取り付け、ゆるめたボルトを本体がしっかりと付くまで、締めつけます。

※注意：必ず、ベビーベッドの可動しない固定側の上棚にさしこみ、本体のスイッチのある面がベッドの外側（赤ちゃんのいない側）にくるように取りつけてください。

2. アームの取り付け



- ① アームを本体に取り付けます。本体の中心にあるキャップを開きます。図3のように、アームの付け根（アームプラグ）を本体上部のジャック穴の形状にあわせて奥までしっかりとカチッというまで差し込んでください。

※アームは逆入れ不可能です。一方しか差し込めません。

3. 下飾りの取り付け



- ① 図4のように、光りドームの先についているフックにクロスバーの穴をひっかけます。



- ② 下飾りを取りつけます。バランスを取るため、バーにつける下飾りの位置がきまっています。図6のようにバーの先に彫刻してあるマークにしたがって、決まった場所に取り付けてください。クロスバーの先端にあるフックに、図5のように下飾りのリングをしっかりと通します。


4. 最終確認

Merry



すべての部品がしっかりと組みあがっているか、最終確認してください。安定した場所に設置してご使用ください。

- ※万一、倒れたり、落下したりしても、お子様に危険がないように、メリーは必ずお子様の足元に設置してください。
- ※お子様が下飾りに手を出し、触る頃になりましたら、転倒するなど不慮の事故も考えられますので、メリーでのご使用は絶対におやめください。ジムにへんしんさせて遊ばせてください。

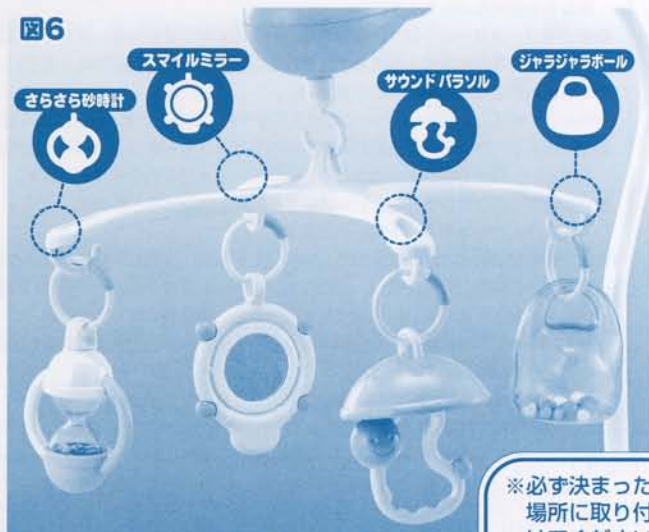

- スマイルミラー
- ジャラジャラボール
- さらさら砂時計
- サウンドパサソル

※必ず決まった場所に取り付けてください。※脱落防止の為、取り付け部分が硬くなっています。ご了承ください。

1. ベースの取り付け

メリーで使用した本体、ベース、
下飾りはジムでも共通で使います。



①ジム脚の側面にあるボルトを2個ゆるめ、図1のようにベースを縦にして、左右の端を、脚上部の穴に、奥までしっかり差し込んでください。




②ゆるめたボルトを、ベースが脚にしっかりと取り付けられるまで、締め付けます。

2. 下飾りの取り付け



①長いほうの布ベルトの端Aをベースの穴に後ろから手前に通します。穴は左右2箇所あります。好きな場所に、下飾りのうち好きな2個をセットしてください。

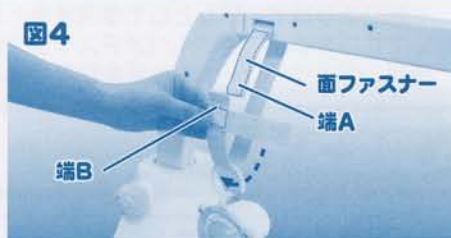

②次に、ベルトの端Bを下飾りのリングに通してから、ベルトの端AとBを留めます。ベルトは、面ファスナーで留めるので、長さ調節ができます。(ただし、安全の為5cm幅の面ファスナーどうして合わせてください) お子様の遊びやすい距離にあわせて、ベルトの端AとBの面ファスナーをしっかりと合わせて留めてください。さらに安全の為、横についているベルトを右回りにぐるりと巻いて面ファスナーをしっかりと合わせて留めてください。



●下飾りで音遊びをする場合

※短いベルトは本体中心にあるフック専用です。

※下飾りで音遊びする際は、ベルトの設置場所が異なりますので、図6の説明をお読みください。

※メリー ⇄ ジム 切り替えスイッチの位置をジムにしてスイッチをオンにしてください。



下へひっぱると選ばれたサウンドが流れます。下飾りは「サウンドパラソル」をつけるとひっぱりやすいので、おすすめいたします。

本体底面にあるフック上のスイッチに、下飾りをつけます。図6のように短い布ベルトの端Aをスイッチの後ろから手前に通します。次に、図7のようにベルトの端Bを下飾りを裏面にしてからリングに通します。以下、②と同様です。

3. 本体の取り付け



①本体の取り付けボルトをゆるめ、本体をベースにかぶせるように、取り付けてください。図8のように奥までしっかりと差し込みます。



②本体がベースに水平になるように取り付けたら、ゆるめたボルトを本体がしっかりと付くまで、締め付けます。

※注意：本体の上部にあるアームの差しこみ口に、キャップがあります。お子様が手指を入れたり、異物、ほこりが入るのを防ぐため、必ずキャップでフタをして押し込むように閉じてください。



4. 最終確認

Gym

完成!



すべての部品がしっかりと組みあがっているか、最終確認してください。
安定した場所に設置してご使用ください。

スイッチ機能

⑤サウンドスイッチ

本体底面


本体裏面

③選音
スイッチ

②ON/OFF
音量調整
スイッチ

①メリー⇒ジム
切り替え
スイッチ

1. メリー⇒ジム切り替えスイッチ

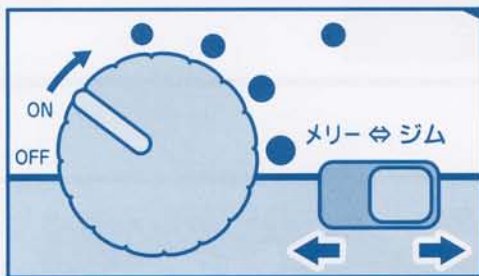


(メリー時)

メリーとして使用するときは、このスイッチの位置をメリーに設定してください。②のON/OFFスイッチをONにすると、③のスイッチで選ばれた音がスタートします。音は繰り返し流れます。約15分後、オートオフ機能により、メリー回転と、光り(ライトスイッチON時)、音が自動的にストップします。

(ジム時)

下飾りをつけて、ジムとして使用するときは、このスイッチの位置をジムに設定してください。②のON/OFFスイッチをONにすると、③のスイッチで選ばれた音が、⑤のサウンドスイッチをひっぱるごとに流れます。

2. ON/OFF 音量ボリューム調整スイッチ

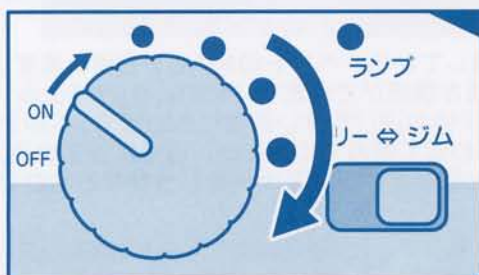

矢印の方向に回すと、カチッと音が生じ、約2秒後に電源がはいり、赤いランブが点灯します。切りたい時はOFFの方向へカチッというまで回してください。

※電源はウォームアップの為、約2秒後に作動します。

※ジムに設定している時は、赤いランブはサウンドスイッチがはいるたびに点灯します。

【選べる！消音機能】

最初にONにした後、矢印の範囲までは消音になっています。音なしで、メリー回転のみでの使用が可能です。

ボリュームを上げたいときは好みの大きさにあわせて、スイッチを時計回りに回してください。

【メリー時には、安心の約15分オートオフ機能】


切り替えスイッチをメリーに設定してあるとき、最後に操作してから約15分後に自動的にOFFになります。

再び使用するときはON/OFFボリューム調整スイッチを、いったんOFFに戻してからONにしてください。

※注意：切り替えスイッチをジムに設定しているときは、このオートオフ機能は作動しません。

3. 選音スイッチ

4種類から選べます。

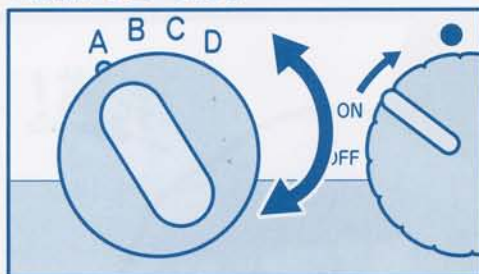

※注意：再度、電源を入れ直した時は、選音スイッチで選ばれた音が最初からスタートします

【多彩な音がいっぱい！】

A：オルゴールメロディ9曲くりかえし

1. ブラムスの子守り唄
2. お休み赤ちゃん木のこずえ(マザーグースより)
3. モーツァルトの子守り唄
4. 愛の夢 リスト
5. エマエ〜ハワイの子守唄〜
6. G線上のアリア バッハ
7. キラキラ星
8. オーラリー
9. シューベルトの子守唄

B：コミカル音 3種 くりかえし

C：胎内音

D：ヒーリング音 ことりのさえずり

※注意：曲の途中で、スタートにすぐに戻ってしまったり、音が切れる場合は、電池寿命が考えられますので新しい電池に取り替えてみてください。

4. LEDライトスイッチ (メリー時のみ)



【LEDライトが光る！】

光りドーム部にあるON/OFFスイッチをONにすると内部のLEDライトが点灯します。本体のスイッチ機能に準じ、最後に操作してから、約15分後にオートオフになります。本体のスイッチを再起動すると、ライトスイッチも再びONになります。

※注意：アームをスイッチ本体に差し込んでいない時は、LEDは光りません。よって、ジム時には使用しません。

5. サウンドスイッチ (ジム時のみ)



※注意：ON/OFFスイッチをONにして、かつ、切り替えスイッチをジムにしないと、サウンドスイッチを引っ張っても音は鳴りません。ご注意ください。

【ジムの時も音遊び！】

切り替えスイッチをジムに設定してください。ジム時に、サウンドバラソルなどを中心につけて、下へ引っ張ると、音が流れます。音が終わらないうちに、さらに引っ張ると次の音へ切り替わります。

(胎内音やヒーリング音はスタートに戻ります)
例えば、選音Aにしている時に引っ張ると
ブラムスの子守り唄⇒お休み赤ちゃん木のこずえへチェンジします。そのままにしておくと1音で終了します。