

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

取りはずしてある部品は、本書をよく読んで取り付けてください。

本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書もあわせてお渡しください。



おとなといっしょ

注意 (ちゅうい)

保護者の方へ、必ずお読みください。

●保護者のもとで遊ばせてください。

●安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。

●本体に乗ったり、よりかかったり、つかまったりしないでください。

●不安定な場所でのご使用は、おやめください。転倒するおそれがあります。

●完全に組み上がっているかを、もう一度確かめください。

●組み立て分解は、お子様の手の届かないところで行ってください。

●チャイルドシートには、絶対に取りつけないでください。

●電池を誤使用すると発熱、破損、液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。

●ニカド電池は、絶対に使用しないでください。

●古い電池と新しい電池、色々な種類の電池をまぜて使わないでください。

●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。


●遊んだ後は、必ずスイッチを切り、長期に使用しない場合は、電池を外してください。

●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に着いた場合は水で洗ってください。

組み立て方

下図を参考に組み立ててください。
(パッケージの写真は完成した状態です。)

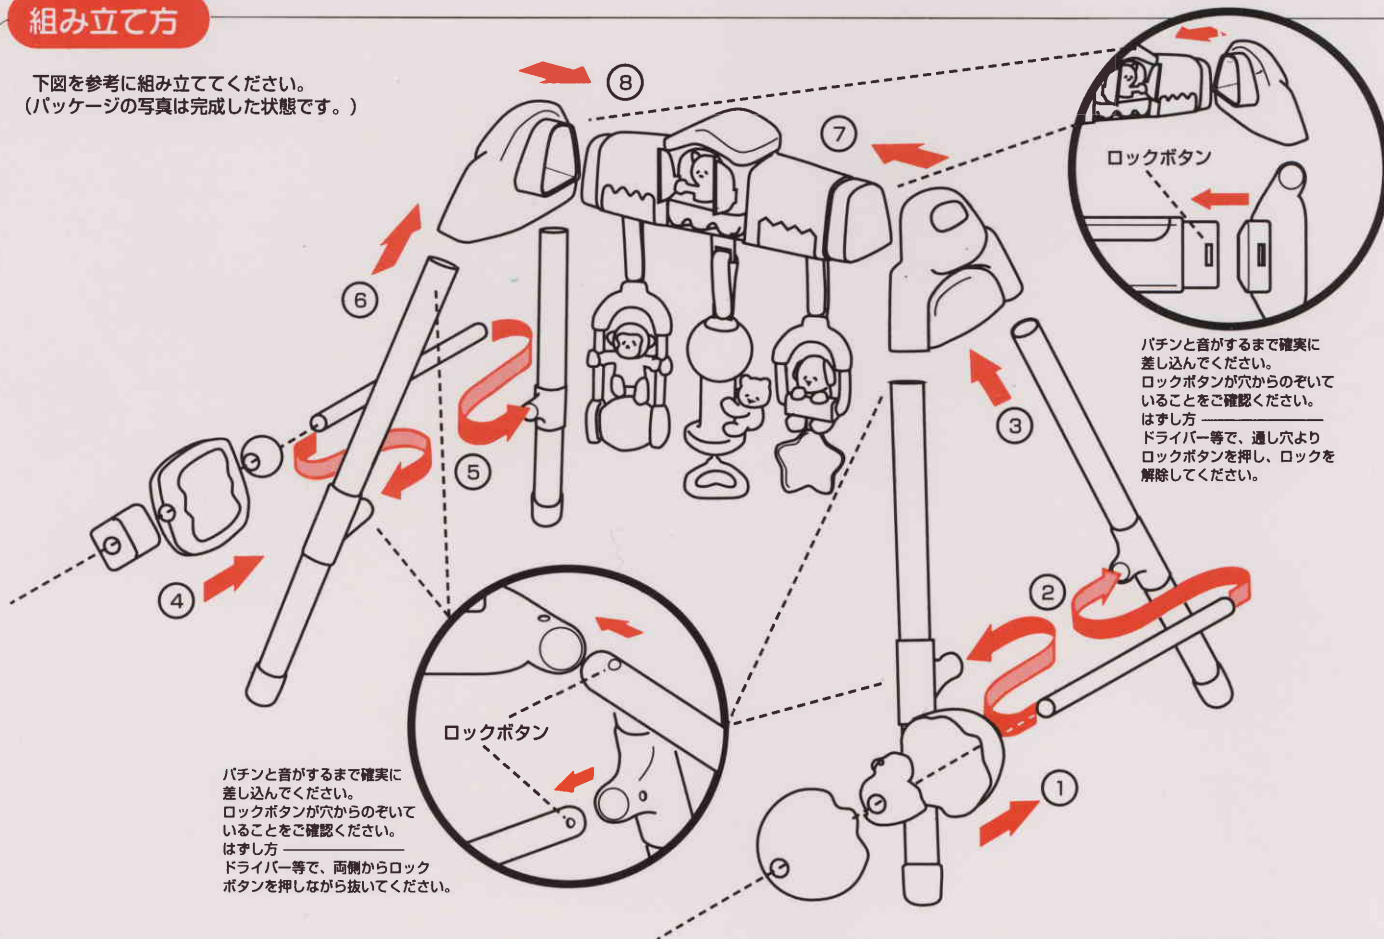

電池の入れ方

メインスイッチ

図1のようにプラスドライバーでねじをはずし、フタをあけてください。



図2

図2のように単二乾電池3本を⊕⊖を確認してセットしてください。フタは確実にセットしてください。



音の出がわるくなったり、光りにくくなりましたら電池の寿命です。新しい電池と交換してください。

ベルトのはずしかた

フック
注意

●フックをはずした状態でお子様には絶対にあたえないでください。

