

すこやかモニターメリー

取扱説明書




このたびは、コンビ「すこやかモニターメリー」をお買い求めいただきありがとうございます。

ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、本書は大切に保管してください。

本品を他のお客様にお譲りになる時は、必ず本書もあわせてお渡しください。

コンビ「すこやかモニターメリー」はベビーベッドに取付けたり、床置きにしたりしてご使用ください。（金属ベッドや上棧と組子の形状が特殊なベッドには取付けられません。）また、取付ける際、必ず事前にベビーベッドの寸法をご確認ください。

ベッドの推奨サイズ

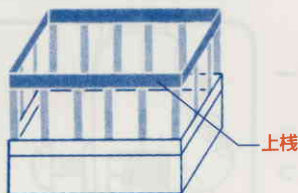

上棧の高さ:40mm以上
上棧の厚さ:40mm以下
※上棧の形状は角形

上記を満たさないベッドには取付けできません。

使用上の注意

- この製品は、あくまでも保護者の方で自身がお子様の安全を見守る上での手助けをするものです。
- モニター行為は安全を保証するものではありません。
- この製品は、一般家庭での使用を目的とした製品です。病院などでの業務用にはご使用にならないでください。
- モニター有効範囲は建物の構造や周囲の環境などにより短くなる場合があります。
- スチールのドア越しや、地下室などではご使用になれない場合があります。
- コントローラーを電池で使用する場合は、電池切れに十分ご注意ください。
- 他の類似周波数（ラジオコントロール玩具やトランシーバー）や強力電波（アマチュア無線）が近くにあると雑音を拾ったり、ご使用になれない場合があります。
- ビニール袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 本体が汚れた場合は、水でぬらしたタオルを固く絞って拭いてください。水洗い、煮沸消毒、熱湯消毒、レンジ消毒、薬液消毒等は故障、変形の原因になりますのでおやめください。
- 本製品を高温・多湿、および日光の当たる場所に置いたり、水に濡らしたり、分解したりしないでください。
- 周辺の機器への影響による重大事故の原因になりますので、病院や工場など、近くに精密機器がある場所では、絶対に使用しないでください。

注意（ちゅうい）

保護者の方へ、必ずお読みください。

- ご使用前に、取扱説明書を必ずお読みください。
- お子様の顔の近くに取付けたり、置いたりすることは絶対に避け、足元の方に設置してください。
- 取付後、本体部を動かすことは、おやめください。本体部取付ネジがゆるむ場合があります。もし動かし場合は取付ネジを再度締めなおしてください。
- お子様が立ち上がって、本体に手を出す頃になりましたら、不意の事故も考えられますので、ご使用は絶対におやめください。
- 組立後、各部品がしっかりと取付けられていることを十分ご確認ください。
- 絶対に本体に乗ったり、よりかかったり、つかまったりさせないでください。
- 周辺機器への影響による重大事故の原因となりますので、病院や工場など、近くに精密機器がある場所では、絶対に使用しないでください。
- 必ず保護者の目の届くところで遊ばせてください。
- ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをさせないでください。思わぬ事故の危険があります。
- 組立は、お子様にぶつからないように離れた所で行ってください。
- 高温・多湿、ほこりの多い場所での使用、保管は避けてください。
- 変形故障の原因となりますので、暖房機・調理器具などの高温になるものや火気のそばには置かないでください。
- 聴覚障害の原因となりますので、スピーカーに直に耳を付けさせないでください。
- 故障の原因となりますので、落としたり衝撃をあてたりしないでください。
- ケガ・故障の原因となりますので、本体・コントローラーは立てた状態でしっかり安定するように設置してください。倒れたり、落下したりしてもお子様にケガのない位置を選んで設置してください。
- ACアダプターをご使用の際は、ひも巻き付けによる窒息の恐れがありますので、お子様の手が届かないように設置してください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用させないでください。電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記にご注意ください。
 - 電池の取扱については電池の説明書をよくお読みください。
 - 充電式電池（ニカド電池）は、絶対に使用しないでください。
 - ＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。
 - ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
 - 電池は火の近く、高温・多湿の場所での保存はしないでください。
 - 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いた時は水で洗ってください。
- ACアダプターの誤使用は、火災や感電など重大な事故の原因になります。下記に注意してください。
 - 感電注意。濡れた手でACアダプターを触らないでください。
 - 火災の原因となる恐れがありますので、電源プラグのほこりは定期的に、乾いた布で拭きとってください。
 - 使用後は必ずスイッチを切り、ACアダプターをコンセントから抜いてください。また、コントローラー側で電池を使用する際、長時間使用しない場合には電池を外してください。
 - ACアダプターを抜くときは、電源コードを引っ張らないで必ずACアダプターを持って抜いてください。
 - 電源コードを無理にねじ曲げたり、強く引っ張ったり、加工したりしないでください。
 - 電源コードの上に家具・電化製品・置物など重い物を絶対に乗せないでください。
 - 電源コードが傷んだら（接触不良や断線など）すぐに使用を中止し、新しいAC電源に交換してください。
 - 本体用、コントローラー用それぞれ必ず専用のアダプターを使用してください。また、家庭用電源100Vに接続してください。
 - プラグを抜くときはコードを引っ張らないでください。ショートの原因となります。
 - たこ足配線は絶対にしないでください。発熱の危険があります。
 - ACアダプターをしまうときは、コードをきつく曲げないでください。

主な機能 3つのモードから選択できます

① メリーモード

メロディと動きを楽しむモードです。

② モニターモード

離れたところにいるお子様をモニターできます。

③ メリー&モニターモード

メリーモードとモニターモードを同時に使用できます。

曲名

●ブラームスの子守歌

●ゆりかごの歌

●キラキラ星

※スイッチをONにすることにブラームスの子守歌から流れます。

※3曲が連続して流れます。

セット内容と各部名称


●本体 ●コントローラー

●メリー下飾り(ぬいぐるみ)4個 ●パベット

●クロスバー ●アーム ●ベース ●足2本

●本体用ACアダプター ●コントローラー用ACアダプター

●取扱説明書 ●足を固定するネジ2個

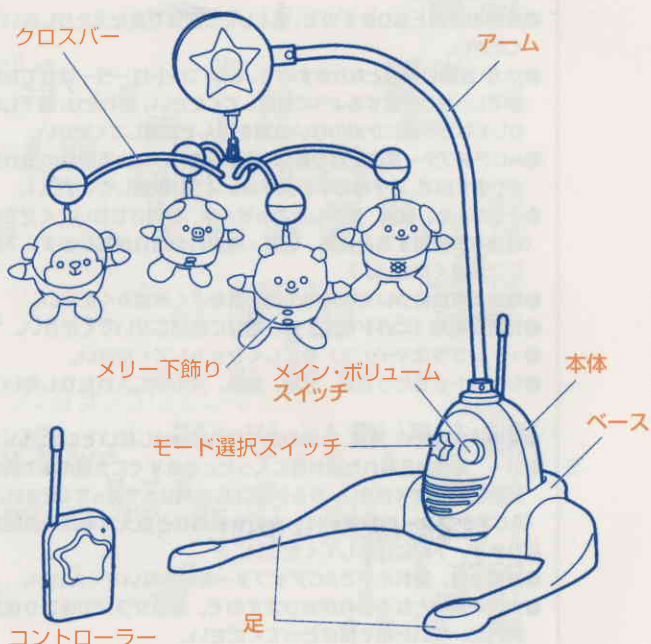

メリーの下飾りのぬいぐるみは、くま・いぬ・ぶた・さるの4種類。取り外しても遊べます。

パベットは、手持ち人形として、必ず保護者の方がご使用ください。

組み立て方


① 本体の取付

危険ですので必ずお子様の足元に設置してください。

取付の際は各部品がしっかり取付けられていることを十分にご確認ください。


【床置きで使用する場合】

1. ベースに足(左右)を差し込み、ベース底からプラスドライバーでネジ止めします。

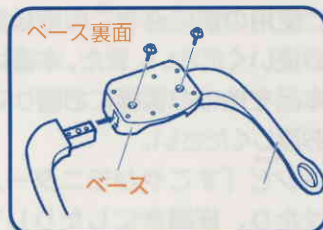


2. 本体の取付ボルトをゆるめ、本体をベースにかけ、取付ボルトをしっかり締めつけます。

※本体のみをモニターとして使用する場合は、足・ベースを取付ける必要はありません。

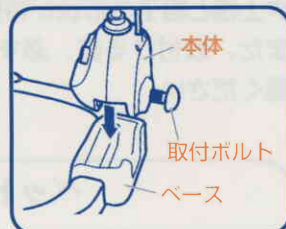

【ベビーベッドに取付ける場合】

1. 本体の取付ボルトをゆるめ、ベビーベッドの上棚に本体をかけます。
2. 本体がベッドの上棚に水平になるように取付け、取付ボルトをしっかり締めつけます。

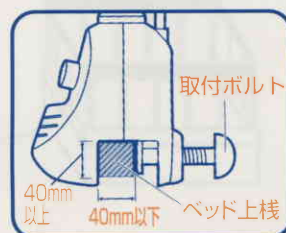

このメリーは上棚の形状が角形で、高さ40mm以上、厚さ40mm以下のベビーベッドにのみ、取付けることができます。

ベビーベッドに取付ける際、必ず事前にベビーベッドの寸法をご確認ください。

② アームの取付


アームの付根(アームプラグ)を、本体上部のジャック穴に奥までしっかり差し込んでください。

※本体のみをモニターとして使用する時は必ずキャップを閉めてください。




③ クロスバーの取付

アームのフックにクロスバーを吊るしてください。

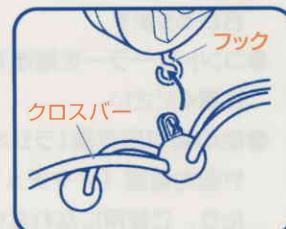

④ メリー下飾りの取付

クロスバーのフックにメリー下飾り(くま・いぬ・ぶた・さるのぬいぐるみ)を吊るしてください。

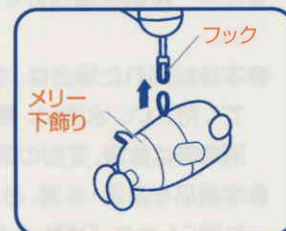

本体・コントローラーの準備

1 本体の設置

(お子様のいる部屋にセッティングします。)

1. お様がセンサー有効範囲に入るよう、本体の置き位置を選びます。

床置きで使用する場合は、危険ですので、お子様の足元に設置してください。

2. 本体後ろのACアダプター用ジャックにACアダプターのプラグを差し込みます。

3. ACアダプターをコンセントに差し込みます。

※必ず本体用のACアダプターをご使用ください。

ACアダプターのシールが白地に黒文字のものが本体用です。



本体はしっかり安定するように設置してください。
倒れたり落下したりしても、お子様にケガのない位置を選んでください。
ACアダプターとコードにお子様の手が届かないようにしてください。
専用のACアダプター以外は使用しないでください。
火災の原因となる恐れがありますので、電源プラグのほこりは定期的に乾いた布で拭きとってください。
長期間使用しない時は、ACアダプターを外してください。

2 コントローラーの設置


(「固定使用」か「携帯使用」かによって使用電源が異なります。)

【固定使用】コンセントから電源を取ります。

1. ACアダプターのプラグをコントローラーのジャックに差し込み、次にACアダプター本体をコンセントに差し込みます。

※必ずコントローラー用のACアダプターをご使用ください。

ACアダプターのシールが黒地に白文字のものがコントローラー用です。

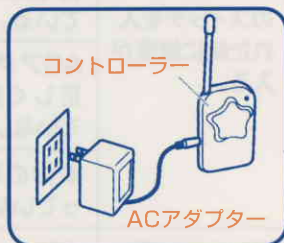

ACアダプター本体とコードにお子様の手が届かないようにしてください。
専用のACアダプター以外は使わないでください。
火災の原因となる恐れがありますので、電源プラグのほこりは定期的に乾いた布で拭きとってください。
長期間使用しない時は、ACアダプターを外してください。


【携帯使用】乾電池(別売)を使用します。

1. ACアダプターが外れていることを確認し、裏面の電池ぶたを開けて角形9V電池1個(別売)を入れます。

※電池切れにご注意ください。


コントローラーをONにした状態でLEDランプが赤く点灯しない場合は、電池切れです。新しい電池と交換してください。

※使用する電池はアルカリ電池を推奨します。(マンガン電池よりも長く使用できます。)

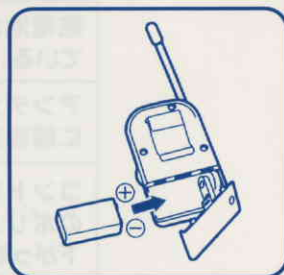

電池ぶたは完全に閉じてください。指定の乾電池以外は使用しないでください。長時間使用しない時は電池を取り出しておいてください。

2. 裏面のクリップを使い、ベルトやポケットなどに取付けられます。

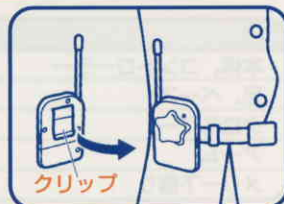

使用方法

1. 本製品を組立てて、本体をお子様の足元などに設置します。




2. 本体のモード選択スイッチで、「メリー」「メリー&モニター」「モニター」の中からモードを選択します。

3. 本体のボリュームスイッチをONにし、お好みの位置にあわせます。

「メリー」を選択の場合は、メロディが流れ、クロスバーが回転します。

※メリーのみで使用する場合は、コントローラーは使用しません。

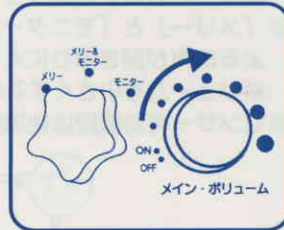

4. 本体で「メリー&モニター」または「モニター」を選択した場合、コントローラーのスイッチをONにし、受信ボリュームを調整します。コントローラーのスピーカーから本体で受信した音が聞こえます。

※コントローラーを携帯すれば、受信可能範囲でお子様から離れても様子を音でモニターすることができます。



●「メリー」選択の場合、演奏を止める時は、本体のメインスイッチをOFFにしてください。(コントローラーではメリーのON/OFFなどの操作はできません。)

●「メリー&モニター」選択の場合は、コントローラーで、メリーのスイッチをON/OFFにすることができます。(コントローラーの☆の部分を一度押してください。)

モニターを終了する時には、コントローラーのスイッチをOFFにしてください。

●「モニター」としてのみ使用する場合は、コントローラーのスイッチをONにし、受信ボリュームを調節してください。(モニター選択時、コントローラーでメリーの操作はできません。)

「メリー&モニター」「モニター」モードでは、本体周辺の音が聞こえるので、お子様の様子を知ることができます。コントローラーを携帯したまま本体に近付く時(お子様の所へ戻る時)にはコントローラーのパワーをOFFにしてください。ONのまま近付きますと、コントローラーから「ピー」という共鳴音(ハウリング音)がします。

5. モニターを終了する時は、コントローラー、本体ともスイッチをOFFにしてください。

※本体のみ電源をOFFにしてもコントローラーは作動し続けています。特にコントローラーを電池でご利用の場合は、ご使用後の電源の切り忘れに十分ご注意ください。

※電源がONになっている状態では、本体・コントローラーともLEDランプが点灯しています。



モニター使用時の音声は、電波を使用している関係上、第三者により故意または偶然に受信されるケースも考えられます。この点をご理解の上でご利用ください。


モニター有効範囲

受信可能範囲

障害のない場所で約50m

送信可能範囲

- 「モニター」として使用している時
左右とも90度の範囲で約4.5mの距離まで集音できます。
- 「メリー」を作動させながら「モニター」を使用している時
メリーのメロディボリューム「中」くらいで約1.5m
- ※「メリー」と「モニター」を同時に機能させると、モニターによる音声が聞き取りにくくなります。その場合には、メロディボリュームを小さくするなどしてご使用ください。
- ※センサー有効範囲は使用環境により異なります。

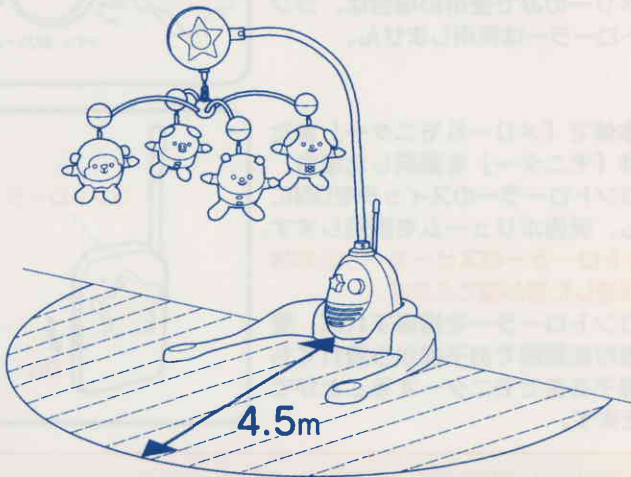

- 1.本体とコントローラーを実際に使用するそれぞれの場所に設置します。
 - 2.お手持ちのラジオなどを本体の近くに置き、音を出します。
 - 3.本体とコントローラーをそれぞれ作動させます。
 - 4.コントローラーから本体がとらえたラジオの音が聞こえるかどうかで受信状態の確認をします。
 - 5.受信状態が悪くなると「雑音」が強くなります。
「雑音」が少なくもしくは「雑音の無い」場所を確認してご使用ください。
 - 6.コントローラーを携帯使用する場合は移動が予想されるすべての場所を確認してご使用ください。
 - 7.以上の手順で、確実に受信していることを確認した場所でのみご使用ください。
 - 8.送信は電波によるものですので、環境によっては「常に雑音」が生じる場合があります。
 - 9.本体は電波を発信しますので近くにあるテレビやラジオに影響をおよぼす場合があります。その場合は、下記の処理を行ってください。
 - 本体をテレビやラジオから離す。
 - 本体のACアダプターがテレビやラジオと同じコンセントを使用している場合は別のコンセントに替える。
- ※上記の処置を行っても状態が改善されない場合は、お買い求めの販売店または、お客様相談室へご連絡ください。

使用環境により「メリー&モニター」モード時にラジコンや無線など、他の電波の影響を受けて、メリーのスイッチが誤作動する場合があります。

使用電波の周波数

〈アンテナ先端部の色がピンク色の製品〉

モニター音声 : FM40.665MHz
コントローラーでのメリーON/OFF : AM26.995MHz

〈アンテナ先端部の色が黄色の製品〉

モニター音声 : FM40.695MHz
コントローラーでのメリーON/OFF : AM27.255MHz

- 取扱説明書のイラストと製品とは、多少異なりますのでご了承ください。
- 製品の仕様は改善等のために予告なしに変更することがあります。
- 製品には万全を期しておりますが、お気付きの点がございましたら、お客様相談室までご連絡ください。

コンビ株式会社

お客様相談室/〒339-0025 埼玉県岩槻市約上新田271

TEL (048) 797-1000 FAX (048) 798-6109

電話受付時間: AM10:00~PM5:00 (祝祭日・休日を除く月~金曜日)

洗濯方法

メリー下飾り(ぬいぐるみ)、パベットののみ洗うことができます。

- 色落ち、色うつりの可能性がありますので、他のものとわけて洗ってください。
- 手洗いで、やさしくもみ洗いしてください。
- よくすすいだ後、手絞りで形を整えてから陰干しをし、完全に乾いてからご使用ください。

こんな時には

症 状	原 因	対処の仕方
受信中に雑音が入る。	他の電気器具などから影響を受けている。	妨害している電気器具のスイッチを切るか、それを本体、コントローラーから遠ざけてください。
	コントローラーが受信範囲外にある。	コントローラーを本体に近付けてみてください。
	乾電池が消耗している。	新しい電池と交換してください。本体をONにした状態でコントローラーのLEDランプが点灯していることを確認してください。
	ACアダプターが正しく接続されていない。	接続部分を確認してください。
コントローラーのスイッチを入れた時に雑音が入る。	乾電池が消耗している。	新しい電池と交換してください。
	ACアダプターが正しく接続されていない。	接続部分を確認してください。
	本体の電源が入っていない。	本体のボリュームスイッチをONにしてください。
コントローラーから「ピー」という共鳴音(ハウリング音)が出る。	本体とコントローラーの距離が近すぎる。	本体とコントローラーを離してください。
	音が大きすぎる。	コントローラーのボリュームを下げてください。
受信中の音が弱い。	コントローラーが受信範囲外にある。	コントローラーを本体に近付けてみてください。
	乾電池が消耗している。	新しい電池と交換してください。
	アンテナの周辺に障害物がある。	障害物を取り除いてください。
	コントローラーのボリュームが下がっている。	ボリュームを適当なところまで上げてください。

材質

本体、コントローラー	ABS樹脂
足、ベース	スチロール樹脂
クロスバー	PP樹脂/ABS樹脂
アーム	スチール/スチロール樹脂
メリー下飾り	綿/ポリエステル