

50音にABC^{プラス} + たし算とごあいさつも! コロコロあいうえお^{プラス}!

Educational Toys

おしゃべりくまさん

もじに合わせて
おしゃべりを
します

透明板

3つのレールの
カラーリングは
写真と異なる場合
があります。

スタートボタン

くるまを1台発車につき
1回ずつ押してスタート!
5台までセットできます

くるまの出口

あいうえおひょう

しまう時はくるま用
トレーの下に収納
してください

ひんじ部

入りロレール

●危険防止のため、入りロレールに無理な
力を加えた場合、外れやすい構造になっ
ております。万一、外れてしまった場合
は、入りロレールを組み付け直してご使
用ください。

くるまの入り口

遊ぶ時に開けて
くるまを入れて
ください

よみとりセンサー

もじのくるま

スピーカー

ツマミの回転で



ボリューム調整できます

メインスイッチ
遊ぶとき「ON」にし、
遊び終わったら「OFF」
にしてください。

※写真と実際の商品は異なる
場合がございますのでご了承ください。

あいうえおステッカー

もじのくるまをなくし
たり、同じもじがもう
一つ必要な時に使って
ください

くるま用トレー

はずす時は前方に
スライドさせて
ください

どうぶつのなき声がでる!
※なき声としてわかりやすい
動物の声のみ音が出ます。

「もじ」をつなげて
「ことば」をつくる!

「アルファベット」と
「単語」を覚える!

「もじ」や「ことば」を
覚える!

「すうじ」をつなげて
「たし算」を学ぶ!


「ごあいさつ」を
覚える!

●遊びおわったら...

遊びおわったらメインスイッチを「OFF」
にしてください。また、オートOFF機能が
付いていますので、約3分間よみとりセンサ
ーへのくるまの通過がないと「またね!」
とおしゃべりした後、自動的にOFFにな
ります。その後遊ぶ時はスイッチを一度、
「OFF」に入れてから「ON」にしてください。

●電池の入れ方

IC音が小さくなっ
たり、鳴らなくな
った時や、センサ
ーの反応が悪くな
った時は電池の寿
命が考えられます。
新しい電池に取り
かえてください。

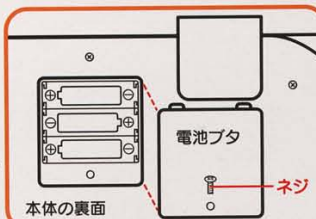

電池ボックスは本体の裏面に
あります。ネジ(1本)をドライ
バーで開けてください。図のよ
うに単3乾電池3本の向きを
確認してセットしてください。
セット後、電池ボタンを閉じて
ネジをしっかりと締めて留め
てください。

★セット内容★
 本体（透明板、トレー付き）…1個
 くるま…50個（あ～ん＝46個／濁点、半濁点＝2個／無印くるま＝2個）
 あいうえおひょう…1枚、あいうえおステッカー…1枚

知育探検
 眼と手の協調で大脳発達

50音にABC + たし算とごあいさつも！
 コロコロあいうえおプラス！



●遊び方

- 必ず本体を平らな面において画面部分（レール部分）が垂直になるように開いてください。
- メインスイッチを「ON」にする→「ジャン！すきなもじを入れてね」とおしゃべりします。

【ひとつのもじで遊ぶ】

すきなもじのくるまを入れてスタートボタンをゆっくり押してください。中央のよみとりセンサーをくるまが通過すると、ことばと、もじをおしゃべりします。



例) 「くまのく」

【じぶんでことばをつくって遊ぶ】

つくりたいことばのもじのくるまを入れます。（入り口には5台までセットすることができます。）スタートボタンをゆっくり押して1台ずつくるまを送り出してください。つくったことばをおしゃべりします。

※前のくるまが「よみとりセンサー」通過後、約2秒以内に次のくるまが通過しないと途切れてしまいます。

例) + + = 「き・り・ん」

【アルファベットで遊ぶ】

もじのくるまの「あ」～「は」はアルファベットと兼用しています。くるまのアルファベットが印刷してある面を表にして、くるまをスタートさせるとアルファベットと単語をおしゃべりします。

例) 「ケイ、コウアーラ」
 ※アルファベットはつなげて単語は作れません。

【濁音、半濁音について】

濁音、半濁音がつけられるもじのくるまの前に入れてスタートしてください。

例) + = 「だは」
 ※濁音、半濁音のつかない文字の前に入れても反応しません。

【ごあいさつを覚える】

もじのくるまの「ら」～「ん」はあいさつのことばと兼用しています。くるまのあいさつのことばが印刷してある面を表にして、くるまをスタートさせるとそのあいさつのことばをおしゃべりします。

例) 「こんにちは」

【すうじを覚える】

もじのくるまの「ひ」～「や」、「ゆ」、「よ」はすうじと兼用しています。くるまの「1」～「10」のすうじ（または「+」）が印刷してある面を表にして、くるまをスタートさせると、印刷してあるすうじ（または「+」）をおしゃべりします。

例) 「いち」
 例) 「たす」

【たし算を学ぶ】

2つまたは3つのすうじをたし算することができます。計算したいのすうじと「+」のくるまを入れます。（入り口には5台までセットすることができます。）スタートボタンをゆっくり押して1台ずつくるまを送り出してください。計算式と、たし算のこたえをおしゃべりします。

※前のくるまが「よみとりセンサー」通過後、約2秒以内に次のくるまが通過しないと途切れてしまいます。


例) + + = 「いち・たす・に・は・さん」

例) + + + + = 「いち・たす・に・たす・さん・は・ろく」
 ※「1」「2」と入れても「じゅうに」とは認識しません。

●もしくるまがつまってしまったら！

本体の黄緑色の透明板をおさえを回して、透明板をはずし、つまったレールにあるくるまを取ってください。また、くるまの出口にくるまが3台以上たまるとつまりやすくなります。

※付属のくるま以外の物を入れないでください。

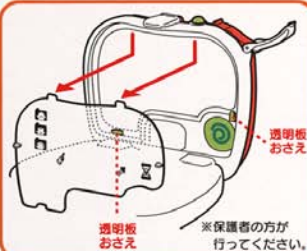

●もしくるまをなくしたり、もうひとつ同じもじが必要になったら！

付属のステッカーを無印くるまや、あまり使わないくるまに貼ると対応できます。

ステッカーの貼り方

1. くるまの底面にステッカーのバーコード部分をはみださないようにきっちりと貼ってから他の部分を車体に、巻き付けるように貼ってください。

※きれいに貼らないと誤作動の恐れがあります。



2. 貼りおわりは必ずペロのうえにくるまのようにとめてください。



【声のおねえさん】

英語: Mrs. Edith Kayumi
 日本語: 青木 理恵さん

材質	
本体、もじのくるまのタイヤと底面	ABS樹脂
もじのくるまボディ	スチロール樹脂
本体とめ具、透明板おさえ、くるまの入り口	ポリプロピレン

ダンボール

 内袋: PE
 バックイン 外箱

単3乾電池3本使用（別売）
 インターネット上に見聞コミュニティを開設しています
 コンビの育児応援サイトコンビタウン
<http://www.combibaby.com>

コンビ株式会社

コンシューマープラザ（お客様相談室）/
 〒339-0025 埼玉県春日部市上新田271
 TEL (048) 797-1000
 FAX (048) 798-6109
 電話受付時間: AM10:00～PM5:00
 （祝日・休日を除く月～金曜日）

D.PAT.P

玩具安全基準合格
 4972990 10185 1

 05
 05 日本玩具協会
 安全基準適合品目4-20-4

©2005 Combi Corporation

注意 (ちゅうい)

保護者の方へ、必ずお読みください。



おとなといっしょ



くちにいれない



うえにのらない



みずにくらさない

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。
- 本体開閉時に、ひんじ部分等に指をはさみますと、ケガをする恐れがありますのでご注意ください。
- 思わぬ事故の危険がありますので、くるま等を口に入れて遊ばないでください。
- 故障の原因となりますので付属のくるま以外は入れないでください。
- 小部品の誤飲の危険がありますので対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。ケガの危険があります。
- 本体やくるまに乗る、投げる、振る、回す等乱暴な遊びをしないでください。
- 梱包の袋は、開封後はただちに破棄してください。窒息の危険があります。
- 電子製品なので水周りでは遊ばないでください。
- 電池を誤使用すると発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
- 電池の取扱いについては電池の説明書をよく読んでください。
- 充電式(ニカド電池)、ニッケル系乾電池(オキシライド乾電池等)は不具合が発生する恐れがありますので、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使用しないでください。
- +- (プラス・マイナス) を正しくセットしてください。
- 長期間使用しない場合は、電池を外してください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万一電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いた時は水で洗ってください。
- 電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 電池は火の近く、高温、多湿の場所での保管はしないでください。

〈使用上の注意〉

- 本品は電子製品ですので、水につけたり、強い衝撃を与えると破損する可能性がありますので、お取扱いに十分ご注意ください。
- よみとりセンサー部分に力を加えたり、突く等をしますと破損する恐れがありますので十分ご注意ください。
- 本体のひんじ部分を180°以上に開かせるような無理な力を加えると破損する恐れがあります。ご注意ください。
- おしゃべりくまさんの口や手をおさえたり、突く等をしますと破損する恐れがありますのでおやめください。
- もじのくるまの底面のバーコード部分が汚れたりキズがつくと反応がおかしくなる事がありますのでご注意ください。
- 屋外等の強い光の下では、バーコードのセンサーが読み取れない場合がございますので、ご注意ください。
- つまることがありますので、遊ぶ時、本体を平らな面において画面部分(レール部分)が垂直になるように開いてください。
- 製品の特性上、人によって聞こえ方が異なったり、聞き違いをおこしたりする場合があります。ご了承ください。
- 危険防止のため、入り口レールに無理な力を加えた場合、外れやすい構造になっております。万一、外れてしまった場合は、入り口レールを組み付け直してご使用ください。
- もじのくるまのタイヤや、バーコード部分にほこり等が付着していると誤作動する可能性がありますのでご注意ください。
- よみとりセンサーにほこり等が付着していると誤作動する可能性がありますので、綿棒等でやさしくぬぐってください。
- 本体が汚れた時は、水でぬらしたタオルを固くしぼって拭いてください。水洗い、煮沸消毒、熱湯消毒、レンジ消毒、薬液消毒は、故障、変形の原因になりますので、絶対におやめください。
- お子様の月齢によっては、うまく遊べない場合もございますので、最初のうちは保護者の方が一緒に遊んでください。
- 対象月齢はあくまでも目安です。
- パッケージの写真と製品とは、多少異なりますのでご了承ください。
- 製品の仕様は改善のため予告なしに変更することがあります。
- 電池を使用する場合はアルカリ電池を推奨します。(マンガン電池よりも長くご使用になれます。)
- 製品についてお気づきの点がございましたらコンシューマブラザ(お客様相談室)までご連絡ください。
- パッケージは取扱説明書を兼ねております。必ず保管してください。

認識力、集中力のトレーニング

認識力がどんどん発達してくる3才以上のお子様には、「眼」で見て「手」を使う遊びをたくさん体験させてあげましょう。知育探検は、「眼」の反応と「手」の反応を結びつけるという複雑な動作を繰り返すことによって、大脳を刺激し、**認識力と集中力**を育むトイシリーズです。

この「コロコロあいうえおプラス!」は、もじのくるまを走らせて「もじ」や「ことば」、「ABC」や「すうじ」、「ごあいさつ」を覚える知育トイです。たくさんのくるまの中から選んで走らせて…、を繰り返しているうちに集中力も育てます。



お茶の水女子大学
動作発達学名誉教授
森下はるみ先生

「眼」と「手」の結びつきを確かにすることは、バランスのとれた発達にとってかせません。子どもが自分から働きかけることによって、いろいろな反応がある「おもちゃ」は、好奇心と自発性を育てます。また、この年齢の子どもには、親と子が一緒になって楽しむことで、コミュニケーションや新しいかかわりがうまれます。