にぎる、ひく、鳴らす。指遊びと楽しいメロディがいっぱい

Combi 光る！森のわくわくメロディジム Activity Toys

この箱は取扱説明書を兼ねております。
必ず保管してください。

0カ月〜 0 1 2 3才 ねんねの頃から

電池の入れ方

IC音が小さくなったり、鳴らなくなった時や、赤いりんごの光が弱くなった時は、電池の寿命が考えられます。新しい電池に取り替えてください。
充電式（ニカド電池）、ニッケル系乾電池（オキシライド乾電池等）は不具合が発生する恐れがありますので、絶対に使用しないでください。

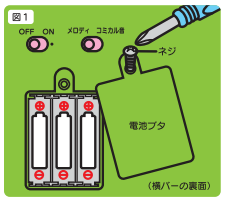

電池ボックスは横バーの裏面にあります。
図1のように、電池ブタについているネジ（1本）をドライバーで開けてください。単3乾電池3本を＋−（プラス・マイナス）を確認してセットしてください。
セット後、電池ブタを閉じて、ネジをドライバーで確実に締め、フタを留めてください。

組み立て方

左右の側面プレートを横バーに差し込んでください。さらに留め具を差し込み、最後までしっかり回して留めてください。留め具がゆるんでいないか時々確認してください。
※Aとは、回す方向が反対になります。

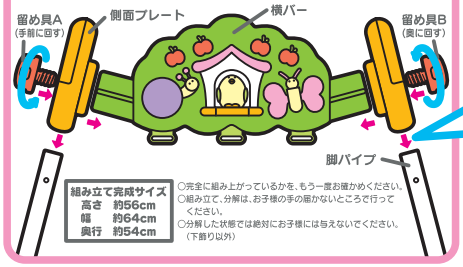

組み立て完成サイズ	
高さ	約56cm
幅	約64cm
奥行	約54cm

○完全に組み上がっているかを、もう一度お確かめください。
○組み立て、分解は、お子様の手の届かないところで行ってください。
○分解した状態では絶対にお子様には与えないでください。（下飾り以外）

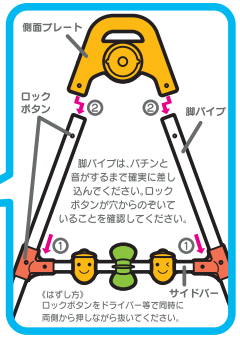

脚パイプは、パチンと音がするまで確実に差し込んでください。ロックボタンが穴からのぞいていることを確認してください。

下飾りの取り付け方

① 横バーを裏面に置きます。ベルトの端Ⓐを下飾りの穴に通します。

② 次に、ベルトの端Ⓐをフックの後ろから手前に通し、ベルトⒶとベルトⒷを留めます。ベルトは面ファスナーを使用しているので長さ調節ができます。（ただし、安全のため5cm幅の面ファスナー同士で必ず合わせてください。）お子様の遊びやすい距離にあわせて、面ファスナーをしっかりと合わせて留めてください。

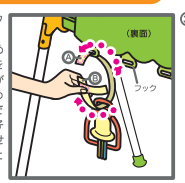

③ 安全のため、横についているベルトを手前から奥にぐるりと巻いて、さらに面ファスナーでしっかりと合わせて留めてください。

スイッチについて

※図1参照

●ON／OFFスイッチ
ICメロディやコミカル音、光で遊びたい時は、このスイッチをONにしてください。遊び終わった後は、電池の消費がすすむためスイッチを必ずOFFにしてください。

●メロディ設定
メロディに設定します。中央の下飾りをひっぱるごとに5曲のメロディが順々に流れます。赤いりんごはリズムに合わせて点滅します。

●コミカル音設定
コミカル音に設定します。中央の下飾りをひっぱるごとに2種のコミカル音と、ことりのピヨピヨ音が順々に流れます。赤いりんごはコミカル音が流れる間、点灯します。

★セット内容★

横バー	1個
側面プレート留め具	2個
下飾り	3個
側面プレート	2個
脚パイプ	4本
ベルト	3本
サイドバー	2本
サイドバー用飾り−左右各1セット（ミラー1個／どんぐり2個＆四つ葉1個）	

材質

横バー・側面プレート・側面プレート留め具 下飾り・サイドバー用飾り サイドバー・脚パイプ	ABS樹脂
ベルト	ポリプロピレン
四つ葉・いもむし触角・下飾りリング3個 パイプキャップ	EVA樹脂
ミラー	アクリル

注 意（ちゅうい）

保護者の方へ、必ずお読みください。

- ●ご使用の前に、取扱説明書を必ずお読みください。
- ●必ず保護者の目の届くところで遊ばせてください。
- ●安全のため、破損、変形したおもちゃは使用させないでください。思わぬケガや事故等の恐れがあります。
- ●絶対に乗ったり、よりかかったり、つかまり立ち等をさせないでください。破損や転倒によるケガの恐れがあります。
- ●ベルトは指などに巻きつけないでください。血が止まわなくなるなどの危険があります。
- ●変形、故障の原因となりますので、強熱器具、調理器具などの高温になるものや、火のそばに置かないでください。
- ●塗装部分（ロゴ部分）が塩化ビニル製のものと長時間接していると塗装が溶解するなど劣化させる場合がありますのでご注意ください。
- ●組み立ては、各部品がしっかりと取り付けられていることを十分にご確認ください。
- ●回転部や小さなすきまには、手や指を入れさせないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- ●ケガや故障の原因となりますので、ジムは立てた状態でしっかり安定するように設置してください。不安定な場所でのご使用はおやめください。
- ●床面が滑らない場所や、段差のあるところ、ベランダ、電線や線側等危険な場所では遊ばせないでください。
- ●下飾りをなめたり、口に入れたりさせないでください。
- ●下飾りのみご遊ぶ場合は、必ずベルトを取り外した状態で与えてください。
- ●ベルトはおもちゃではありません。絶対にベルト単体でお子様に与えないでください。
- ●本体は分解した状態ではお子様に与えないでください。
- ●下飾り等をぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをさせないでください。
- ●当製品ポリ袋は、お子様がかぶって窒ぶと窒息の危険がありますので、開封後は速やかに処分してください。
- ●組み立ては、お子様にぶつからないように離れたところで行ってください。
- ●故障等の原因となりますので、スピーカーに直接目をつけさせないでください。
- （電池の使い方を間違えますと、漏液、発熱、破裂のおそれがあり、ケガや事故、製品故障などの原因となりますので以下のことを必ずお守りください。）
- ●電池に記載されている危険・警告内容をよくお読みのうえご使用ください。
- ●＋−（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- ●電池をショートさせたり充電、分解、加圧、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- ●新しい電池と使用した電池、説明や種類の異なる電池をまぜて使用しないでください。
- ●電池を交換する際は、全ての電池を一度に交換してください。
- ●アルカリ乾電池を推奨します。充電式電池（ニカド電池）、ニッケル系電池（オキシライド乾電池等）は使用しないでください。
- ●外装ラベルが剥がれたり、傷、へこみのある電池は使用しないでください。
- ●使用推奨期限の過ぎた電池は、使用しないでください。
- ●製品使用後は必ずメインスイッチを切ってください。
- ●長期間使用しない場合には、製品から電池を取り外してください。
- ●使い切った電池はすぐに製品から取り外してください。
- ●スイッチを入れたまま、電池の交換はしないでください。
- ●使用済みの電池は地域の収集・回収方法に従い処分してください。
- ●電池から漏れた液体が衣類につくときは水で洗い流してください。
- ●電池から漏れた液体が目・皮膚についた場合は、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の診察・治療を受けてください。
- ●電池は乳幼児の手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場合はすぐに医師の診察・治療を受けてください。
- ●電池の入れ替えは、お子様の手の届かないところで、大人の方が行ってください。

〈使用上の注意〉
- ●本体を無理に動かしたり引っ張ったりしないでください。故障や破損の原因となりますのでおやめください。
- ●本体、その他部品が汚れた時は、水でぬらしたタオルを固くしぼって拭いてください。水洗い、食洗消毒、熱湯消毒、レンジ消毒、薬物消毒は故障、変形の原因になりますので絶対におやめください。
- ●本体、その他部品の上に乗ったり、ぶつけたり、なげたりする等の乱暴な遊びをさせないでください。破損する可能性があります。
- ●遊び終わった後は、電池の消費がすすむため、ON/OFFスイッチをOFFにしてください。
- ●お子様の月齢によっては、うまく遊べない場合もございますので最初のうちは保護者の方が一緒に遊んであげてください。
- ●対象月齢はあくまでも目安です。
- ●パッケージの写真と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。
- ●製品の仕様は改善のため予告なしに変更することがあります。

注意（ちゅうい）

- ●破損や転倒によるケガの恐れがありますので本体につかまり立ちをしたり、乗ったり、よりかかったり、ぶらさがったりさせないでください。

にぎる・きくトレーニング

「光る！森のわくわくメロディジム」は楽しいメロディと光にあわせて、つかむ、にぎる、引っ張るなどの指先遊びができるトレーニングジムです。
成長にともない、赤ちゃんは握力がついてきて、ものをにぎったり、ふったり、押したりすることができます。
また、心地よいと感じる音に耳をかたむけたりします。
また、赤ちゃんの気持ちをいちばんに考えて、遊びやすいデザイン、サイズ、重さにこだわった「赤ちゃん仕様」になっています。

インターネット上に専門コミュニティを開設しています
コンビの専門応援サイト-コンビタウン
http://www.combibaby.com

ISO14001 ダンボール 外箱・仕切り 中袋：PE

コンビ株式会社
製品にお気付きの点がございましたら、コンシューマープラザ(Customer Service Center)までご連絡ください。
コンシューマープラザ(Customer Service Center)
〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田271 TEL.(048)797-1000 FAX.(048)798-6109
〈ホームページ上でのお問いあわせ〉http://www.combi.co.jp/soudan/faq_baby.htm

単3乾電池3本使用（別売）

玩具安全基準合格 4972990 114028
ST 07 (財)日本玩具協会

©2007 Combi Corporation
MADE IN CHINA

4972990 114028