Combi

コンビ スウィングベッド&チェア
ネムリラ コードレス premium シリーズ
共通取扱説明書

品質保証書付

本製品は一般家庭用として開発されたものです。業務用として使用した際の故障などについては、修理サービスが行えない場合があります。
ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
■ 本書は大切に保管してください。
■ 取りはずしてある部品は、本書をよく読んで正しく取り付けてください。
■ 本製品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書もあわせてお渡しください。
※本製品は、リチウムイオンバッテリーを使用する製品となります。バッテリーの取り扱いについては、バッテリー付属の取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

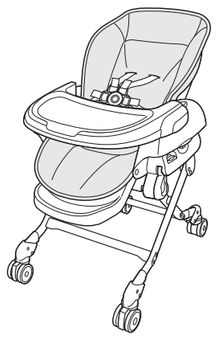

本製品の SG マーク制度について
簡易ベッドとして体重 9kg(7 ヵ月ころ)～最大使用体重 10kg(12 ヵ月ころ)まで使用するときは、SG マーク制度の適用対象外です。

1. ご使用の前に

※本書に使用しているイラストは、操作方法などをわかりやすく説明するため、製品とは若干異なる場合があります。

本製品は、室内におけるお子さま用の簡易ベッドや、いすとして使用されることを目的としており、総称をラックといいます。

望ましい連続使用時間

簡易ベッドとして60分間/スウィング15分間　※1日の合計使用時間：3～4時間

使用できるお子さまの年齢

新生児～48 ヵ月まで（お子さまの衣服などを含めた荷重制限は18kg）
●新生児とは…この取扱説明書では、体重2.5kg以上で在胎週数37週以上のお子さまとしています。

簡易ベッドとして使用するときは
新生児～12 ヵ月ころまで（お子さまの衣服などを含めた荷重制限は10kg、身長80cmまで）
※スウィングをするときも同じです。

いすとして使用するときは
5・6 ヵ月（腰がすわったころ）から48 ヵ月まで（お子さまの衣服などを含めた荷重制限は18kg）
※リクライニング角度③のみ、2・3 ヵ月からご使用いただけます。

※「簡易ベッド」として、体重9kg（7 ヵ月ころ）～最大使用体重10kg（12 ヵ月ころ）まで使用するときは、**SGマーク制度の適用対象外**です。

開封されましたら、各部品がそろっているかご確認ください。

箱の中には次のものが入っています。箱を開けたらすべてそろっていることを確認してください。

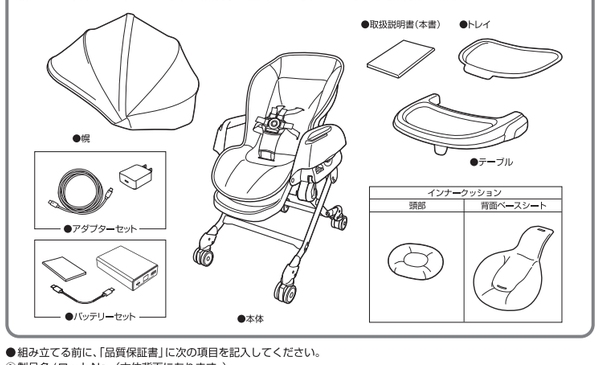

●組み立てる前に、「品質保証書」に次の項目を記入してください。
① 製品名/ロットNo.（本体背面にあります。）
② お客様のお名前・ご住所・電話番号
③ 販売店名
④ お買い上げ日

2. 使いかたの目安

本製品は、簡易ベッドや、いすとしてご使用いただけます。お子さまの月齢にあわせ下記の使用条件をお守りください。

月齢の目安		新生児～2・3 ヵ月	2・3 ヵ月～12 ヵ月		5・6 ヵ月～18 ヵ月	18 ヵ月～48 ヵ月
シートベルト	肩ベルト	必ず使用	必ず使用		必ず使用	任意
	腰/股ベルト	必ず使用	必ず使用		必ず使用	必ず使用
リクライニング角度		①	①②	③	③④⑤	③④⑤
リクライニング・スウィングの使用可否/使用方法		簡易ベッド		いす		
		スウィング可		スウィング不可		

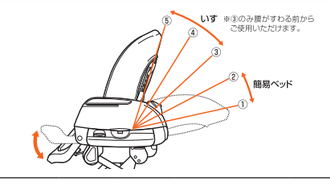

インナークッションの使いかたの目安

インナークッションは、お子さまを快適な姿勢に保つための姿勢保持クッションです。お子さまの月齢にあわせ、下記の使用条件をお守りください。

月齢の目安	新生児～2・3 ヵ月	2・3 ヵ月～12 ヵ月		12 ヵ月～48 ヵ月
インナークッションの使いかた	頭部・背面ベースシートを組み合わせて使います。頭部の凸部が、お子さまの首の後ろになるように調節し使用します。			インナークッションは使用しません。
頭部	○	任意		×
背面ベースシート	○	任意		×
インナークッションの使えるリクライニング角度	①	①②	③	―
使用方法	簡易ベッド		いす	

レシート（領収書）貼り付け欄

品質保証書
コンビ　スウィングベッド&チェア

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。お買い上げの日から下記期間中製品の故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、当社コンシューマープラザ、または、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

保証規定
1. 保証期間内（お買い上げ日より1年間）に正常な使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。電話にてご問い合わせのと、当社コンシューマープラザにお送りください。
2. 保証期間内でも次のようなものは有料修理になります。
(a) プラスチック部品の自然劣化による変色。
(b) シートクッションなど、縫製部品の傷やふれ。
(c) お客様の誤使用、または改造や不当な修理による故障および損傷。
(d) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障および損傷。
(e) 本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合。あるいは字句を書き換えられた場合。
(f) 本書のご提示がない場合。
(g) 一般家庭以外で、業務用やレンタルなどでご使用され故障した場合。
(h) 有料修理の場合に要する発送運賃。
3. 1度ご使用になった製品は、原則としてお取り替えできません。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。海外からの修理サービスはいたしかねます。
5. 製造中止後の製品については必要部品の在庫がなくなった場合、修理できないこともあります。

製品名	ロットNo.（本体背面のシールをご覧ください。）	保証期間 お買い上げ日より1年間（ただし保証規定による）
お客様 お名前		お買い上げ日　年　月　日
お客様 ご住所 〒		TEL
販売店 店名		TEL
販売店 住所		
修理メモ		

●お買い上げ後、製品名、お買い上げ日、お客様名、販売店名をただちにご記入願います。
●万一故障が生じました場合は保証書をご提示ください。本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
●この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を約束するものです。したがってこの保証書によって法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、当社コンシューマープラザ、またはお買い上げの販売店にお問い合わせください。
●品質保証書に記入いただいた個人情報は、故障・修理の確認、修理品の発送にのみ利用いたします。それ以外の用途には利用いたしません。

コンビ株式会社
■ホームページ　combi.co.jp
■オンラインストア(部品購入窓口)　combi.co.jp/store
製品・部品に関するお問い合わせ、修理などのご相談は、コンシューマープラザにて対応いたします。
コンシューマープラザ (Customer Service Center)
受付時間：9:30～17:00（土日祝日、年末年始を除く）
〒339-0025　埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田271
TEL.(048) 797-1000　FAX.(048) 798-6109
コンシューマープラザ (Customer Service Center) /西日本担当
受付時間：10:00～17:00（土日祝日、年末年始を除く）
〒540-0026　大阪府大阪市中央区内本町2-4-16
TEL.(06) 6942-0379　FAX.(06) 6942-0302
＊コンシューマープラザホームページ　combi.co.jp/soudan

Combi
コンビ
スウィングベッド&チェア
ネムリラ コードレス
premium シリーズ

193056000　25.12

3. 安全にご使用いただくために

●製品を使用する上でご理解いただきたい警告および注意事項を記載しています。製品を正しく安全にお使いいただき、危害や損害を未然に防止するためのものです。
ここに記載した内容を無視した場合、お子さまおよび保護者が重大な損害を被るおそれがあります。よくお読みの上、製品をご使用ください。
●ここに表示した注意事項は、取り扱いを誤ると、お子さまおよび保護者への危害が発生したり、物的損害の発生が予想される事項を危害・損害の大きさ、切迫度により「警告」・「注意」の2つに区分して示してあります。
安全のため必ずお守りください。
●本来の使用目的以外でのご使用はしないでください。

表示	表示の内容
⚠警告	誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があります。
⚠注意	誤った取り扱いをすると、傷害を負ったり、物的損害の可能性があります。

●お守りいただく内容の種類を次の表示で区分し説明しています。

⚠	警告/注意をうながす内容があることを告げるものです。
✕	禁止行為であることを告げるものです。
ワンポイント	補足説明

⚠警告　取り扱いを誤ると重大な事故につながるおそれがあります。

●使用できるお子さまの年齢：新生児～48 ヵ月まで（お子さまの衣服などを含めた荷重制限は18kg）
使用条件に適合しないお子さまは使用しないでください。
• **簡易ベッドとして使用するときは（リクライニング角度①②）**
：**新生児～12 ヵ月ころまで**（お子さまの衣服などを含めた荷重制限は10kg、身長80cmまで）
※スウィングをするときも同じです。
• **いすとしてのみ使用するときは（リクライニング角度③④⑤）**
：**5・6 ヵ月（腰がすわったころ）から48 ヵ月まで**（お子さまの衣服などを含めた荷重制限は18kg）
※リクライニング角度③のみ、2・3 ヵ月からご使用いただけます。
• **幌を使用するときは**
：**リクライニングを起こすなどして、幌がお子さまの頭や足に触れる場合は、取りはずしてください。**
●月齢に合わせて、シートベルトは必ず使用してください。
18 ヵ月未満のお子さまは必ず肩・腰・股ベルト全てのベルトを使用してください。
18 ヵ月以上のお子さまの場合は肩ベルトの使用は任意です。
※簡易ベッドとして使用するとき・スウィングするときも同じです。
●お子さまの手の届くところにバッテリーや製品を放置しないでください。
また、お子さまだけで使用させないでください。
シートベルトやケーブルが首に巻き付き窒息するおそれがあります。

思わぬ事故につながるおそれがあります。

●必ず保護者の目の届くところで正しくご使用ください。
また、**絶対にお子さまを乗せたまま放置しないでください。**

●お子さまは思わぬ動作をしますので、シートベルトを締めていても立ち上がるおそれがあります。目を離さず十分注意してください。

●ラックに腰かけたり、大人が荷重をかけないでください。

●ラックの周りにいるお子さまがラックの下にもぐり込んだり、ラックの操作をしないよう注意してください。

●一時的なお昼寝などには使用できますが、夜間就寝などの長時間寝かせるベッドとして使用しないでください。

⚠警告

●簡易ベッドとして使用するときは、お子さまを**うつぶせで寝かせないでください。**窒息するおそれがあります。

●落下するなど、強い衝撃が加わり、変形、割れ、部品が破損した場合は使用しないでください。

●次のような場所では使用しないでください。
• ストーブや熱器具など火気の近く
• 加湿器の近く
• 落下物の心配のあるところ
• 屋外など直射日光の当たる場所
• 浴室など湿気の多い場所や風雨にさらされる場所
• ほこりの多い場所
• 強い磁気の発生する場所
• 振動の発生する場所
• 調理台のそばや油煙や湯気が当たる場所

●スウィングする場合、可動部のすき間が変化しますのですき間に指や手をはさまないよう注意してください。

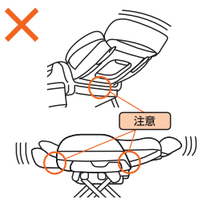

●収納ポジションでは使用しないでください。
本体下部が擦れて故障の原因になります。

●ベンジン、シンナー、ガソリン、みがき粉などでふいたり、殺虫剤をかけないでください。

●高さを調節するときや、収納レバーを操作するときに脚の間に指や手をはさまないよう注意してください。

●幌を開閉するときは、お子さまの指や手に注意し、操作を行ってください。指や手をはさむおそれがあります。

●リクライニングを操作するときに、指や手をはさまないよう、下記の場所に注意してください。
① リクライニングレバー周辺や本体背部、本体座部の間
② ステップ裏側
③ サイドガードと背もたれの間

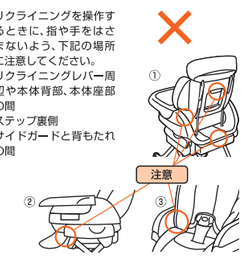

⚠警告

お子さまが落下するおそれがあります。

●月齢に合わせて、シートベルトは必ず使用してください。
18 ヵ月未満のお子さまは必ず肩・腰・股ベルト全てのベルトを使用してください。
18 ヵ月以上のお子さまの場合は肩ベルトの使用は任意です。
※簡易ベッドとして使用するとき・スウィングするときも同じです。

●シートベルトのほつれ、傷、やぶれやバックルの破損を見つけたときは、すぐに使用を中止してください。お子さまが落下するおそれがあります。
●肩ベルトは、お子さまの体にあわせてきちんと調節してご使用ください。
リクライニング角度を変えるときは、そのつどシートベルトを調節してください。

●お子さまが座面やステップに立ったり、テーブルやサイドガードから身を乗り出さないよう注意してください。

●お子さまが乗り降りするとき、特にお子さまがステップを踏み台にして乗り降りするときは、必ず保護者が付き添ってください。

●お子さまを乗せたまま、持ち上げて移動したり、高さ調節、収納レバーなどの操作をしないでください。また、操作は必ず保護者が行ってください。

ラックが転倒してお子さまが落下するおそれがあります。

●テーブルにあわせてご使用になる場合、お子さまが足でテーブルを蹴り上げると、ラックが転倒するおそれがあります。

●製品は水平な床で使用してください。傾斜・階段・段差（カーペットとフローリングの段差など）のある場所、またタイルなどすべりやすい場所では使用しないでください。

●外から力をかけると転倒のおそれがあります。特にお子さまが乗っている場合はご注意ください。
●1度に、2人以上のお子さまを乗せないでください。

●お子さまが乗っている場合も、乗っていない場合も、他のお子さまが手をかけたり、よじ登ることはおやめください。
●破損や異常が発生した場合は、使用を中止して当社コンシューマープラザにお問い合わせください。

●移動するとき以外は、キャスターロックレバーを下げ、キャスターをロックしてください。

⚠警告

●他のお子さまにラック（キャスターロックレバーなど）を操作させないでください。転倒するおそれがあります。

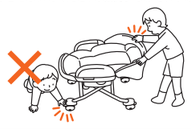

●踏み台や台車、遊具のように使用しないでください。

感電や漏電による事故や火災のおそれがあります。

●製品の改造や不当な修理をしないでください。重大な事故につながるおそれがあります。特に底面カバーは絶対にはずさないでください。また、本書に記載されていない取り扱いをしないでください。

●すき間から針金や金属片を差し込まないでください。感電のおそれがあります。
●バッテリーや製品の座面に水などがかかった場合は、すぐにバッテリーやコンセントからケーブルを抜き、水分をふき取ってください。また、シート下の製品内部やバッテリーの接続箇所に水分が流れ込んでいないことを確認してください。水分が流れ込んだ場合は、使用を中止して当社コンシューマープラザにお問い合わせください。

●濡れた手でアダプターやバッテリーを触ったり、ケーブルをなめたり、ひっぱったりしないでください。
また、お子さまの手の届かないところで保管してください。ケーブルが首に巻き付き窒息のおそれや、感電・ケガなどの思わぬ事故の原因となります。

●アダプターやケーブルを接続する際は、電源プラグやコネクターにほこりや異物が付着していないことを確認してください。発熱や発火の原因となります。
●以下の場合は使用・保管しないでください。
バッテリーや本体の発熱・発火のおそれがあります。
• 落下や振動などによる衝撃を受けた場合
• ケーブルが断線している場合
• バッテリーに水などがかかった場合
• 接続箇所に水分が流れ込んだ場合
• 異臭やバッテリーの発熱、ひずみ、変色などの異変がある場合
• 直射日光、高温多湿、火気のある場所の近く
• バッテリーの電解液が漏れている場合

⚠注意　取り扱いを誤ると傷害を負ったり、ラックが破損するおそれがあります。

●リクライニングで背もたれの角度を変えた後は、必ずリクライニングロックをしてください。
●シートクッションを取りはずしたまま、お子さまを乗せないでください。
背部や座面に穴や突起があり、お子さまがケガをするおそれがあります。
●ラックを移動させるときは、スウィングをロックしてください。指や手をはさむおそれがあります。
●使用時以外はケーブルを抜き、アダプターはコンセントから抜いてください。ケーブルを抜くときは、必ず先端のコネクターを持って引き抜き、ケーブルが傷んだり、電源プラグとコネクターの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
●出荷時に取り付けられている部品、および当社指定の部品以外は使用しないでください。破損・故障や思わぬ事故につながるおそれがあります。

4. 各部のなまえ

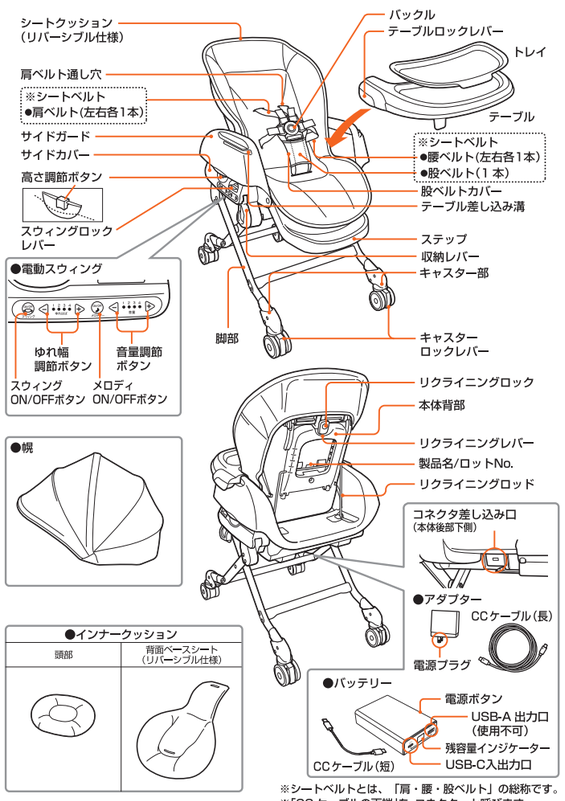

※シートベルトとは、「肩・腰・股ベルト」の総称です。
※「CC ケーブルの両端」を、コネクターと呼びます。

5. 高さ調節の使いかた

使用するときの状態にあわせて、高さを5段階に調節できます。

⚠警告
• お子さまを乗せたまま高さ調節をしないでください。お子さまが落下するおそれがあります。
• 高さ調節は、必ず保護者が行ってください。

⚠注意
• お子さまを寝かせるときは、肩ベルトの通し穴の位置に肩をあわせて寝かせてください。
• 左右の高さ調節表示があっているかを、必ず確認してください。高さが違うときは再度調節しなおしてください。思わぬ事故や故障の原因となります。
• 高さを下げるときは車輪などが前後に移動します。足元に注意してください。
• 高さ調節をするときは、必ずスウィングをロックしてから行ってください。故障の原因となります。
• 高さ調節時に、ラックの脚の間に手を入れないでください。ケガの原因となります。

1 スウィングロックレバー、キャスターロックレバーがそれぞれロックされていることを確認する。

ワンポイント　詳しくは「7. キャスターの使いかた」をご覧ください。

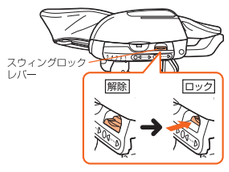

2 左右のサイドガード下にある高さ調節ボタンを左右同時に押し上げ、そのまま本体を上下させて、使用する高さにし、高さ調節ボタンから指をはなす。

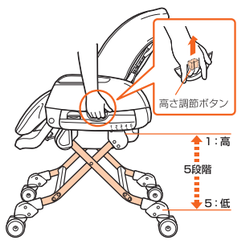

ワンポイント　本体を水平に持ち上げるようにすると、高さ調節ボタンが押し上げやすくなります。

3 左右の高さ調節表示が同じ位置であることを確認する。

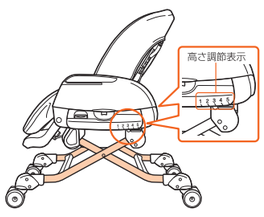

ワンポイント　左右の高さがあいにくい場合は、1段目まで高さを上げてから1段ずつゆっくりと下げると、高さがあいやすくなります。

6. ステップの長さ調節の使いかた

ステップはお子さまの成長に合わせて2段階の長さに調節することができます。

⚠注意　ステップを延長させた状態でいすとして使用するときは、高さ調節5では使用できません。床面を傷つけたり、製品を破損するおそれがあります。

ステップレバーを引き、ステップの長さを調節する。

ワンポイント　ステップの長さ調節は、簡易ベッドとしての居住スペースを広げるだけでなく、いすとして使用するときにもご活用いただけます。

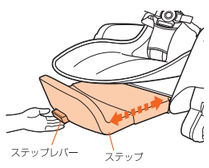

7. キャスターの使いかた

室内で向きを変えたり、移動するときに使用します。
移動しないときには、必ずキャスターをロックしてください。

⚠警告
• キャスターは水平な床で製品の向きを変えたり、移動するときに使用するものです。そのため、傾斜・階段・段差のある場所では使用しないでください。
• 移動するとき以外は、必ずキャスターロックレバーを下げ、キャスターをロックしてください。ロックされていないとラックが転倒し、お子さまが落下するおそれがあります。

⚠注意
• ラックを移動させるときは横ずべりさせないでください。床面が傷つくおそれがあります。
• ラックを移動させるときは、スウィングをロックしてください。
• スウィングするときには、必ずキャスターをロックしてください。スムーズにスウィングできず、故障の原因となります。

キャスターを使用する場合
キャスターロックレバーを上げ、ロックを解除する。

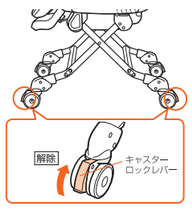

キャスターを使用しない場合
キャスターロックレバーを下げ、ロックする。
※キャスターは、ロックレバーが矢印の方向を向いているときのみ、ロックできます。

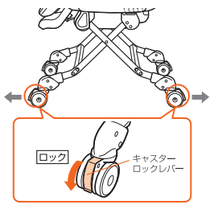

8. リクライニングの使いかた

背もたれとステップが連動して動く、5段階のリクライニングです。

お願い　生後2～3 ヵ月までの首のすわっていないお子さまは、1番寝かせた状態で使用してください。

⚠警告
• リクライニングで背もたれの角度を変えたときは、必ずシートベルトを調節しなおしてください。お子さまがすれ落ち、シートベルトが首に絡まるおそれがあります。
• リクライニング操作は、必ずリクライニングレバーを持って行ってください。
• お子さまを乗せたままリクライニング操作をする場合、背もたれを倒す前に必ず肩ベルトの長さを十分にゆるめてください。リクライニング操作後はシートベルトを適切な長さに調節してください。

⚠注意
• リクライニングの操作をするとき以外は、リクライニングロックでロックしてください。
• リクライニング操作で背もたれを寝かすと、連動してステップが前方向に出てきます。操作をする前に、前方に障害物のないことを確認してください。

1 背もたれの裏のリクライニングロックを回して、ロックを解除する。

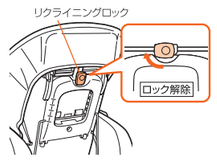

2 リクライニングロックの凹みに親指を押しあてながら、リクライニングレバーを手前に引く。

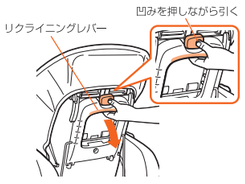

3 背もたれを前後に動かして、使用する角度を選ぶ。
<背もたれ背面>

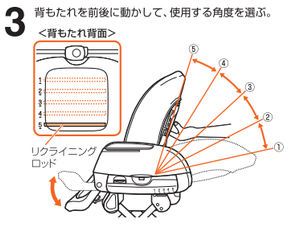

ワンポイント
• 背もたれとステップは別々に動かすことはできません。
• ヘッドレストを軽く押して、背もたれが固定されていることを確認してください。

4 リクライニングロックを回してロックする。

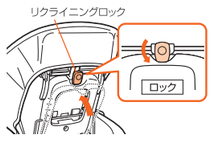

9. シートベルト（肩・腰・股ベルト）の使いかた

シートベルトとは、肩ベルト・腰ベルト・股ベルトの総称です。

⚠警告
• 月齢に合わせて、シートベルトは必ず使用してください。18 ヵ月未満のお子さまは必ず肩・腰・股ベルト全てのベルトを使用してください。18 ヵ月以上のお子さまの場合は肩ベルトの使用は任意です。
※簡易ベッドとして使用するとき・スウィングするときも同じです。
• シートベルトを締めずに乗せたり、締めかたが不完全な場合、使用中にお子さまが落下するおそれがあります。またシートベルトを締めていても、万一の抜け出し、立ち上がりには十分注意してください。
• 左右の肩ベルトを交差させて装着しないでください。お子さまの首を圧迫するおそれがあります。
• シートベルトのほつれ、傷、やぶれやバックルの破損を見つけたときは、すぐに使用を中止してください。お子さまが落下するおそれがあります。

シートベルトの締めかた、はずしかた

シートベルトを締めるとき

1 お子さまを寝かせ、お子さまの肩に左右の肩ベルトをあわせる。

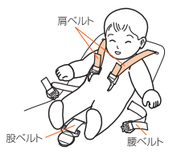

2 腰バックルを肩バックルに重ねる。

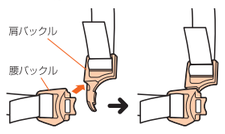

3 股バックルの左右に、重ねた肩と腰バックルを差し込み、「カチッ」と音がすることを確認する。

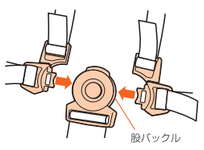

4 肩ベルト、腰ベルトを引っぱって、はずれないことを確認する。

シートベルトをはずすとき
股ベルトのバックルボタンを押す。

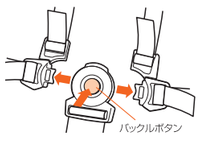

ワンポイント
• お子さまが抜け出さないように、シートベルトを適切な長さに調節してください。
• 長さ調節時にシートベルトを肩・腰バックルからはずしたときは、「シートベルトの取り付けかた・はずしかた」をご覧になり、確実に取り付けてください。
• お子さまを寝かせるときは、肩ベルト通し穴の位置に肩をあわせて寝かせてください。

肩・腰ベルトの長さ調節

⚠警告
• シートベルトの長さは、お子さまの体にあわせて調節し、しっかりと締めてください。お子さまが抜け出して落下するおそれがあります。
• リクライニングで背もたれの角度を変えるときは、必ずシートベルトを調節しなおしてください。お子さまがすれ落ち、シートベルトが首に絡まるおそれがあります。
• 調節後は、シートベルトを引っぱり、抜けないことを確認してください。

肩・腰バックルのベルト通し（Ⓐ Ⓑ Ⓒ）



締めるとき
ベルトの先端を矢印の方向に引く。



※腰バックル右側でイラスト表現しています。

ゆるめるとき
バックル表側からベルトを矢印❶の方向に引き、ベルトをゆるめる。
バックル裏側を通るベルトを矢印❷の方向に引く。



ワンポイント　肩ベルトの先端がお子さまの顔の付近にくるときや、お子さまが引っぱって遊んでしまうときは、肩ベルト先端を肩バックルのベルト通しⒸ部分に通してお使いできます。

⚠警告　肩・腰ベルトの長さは、ベルトの端が3cm以上残るように調節してください。使用中に肩・腰ベルトが抜けて、お子さまが落ちるおそれがあります。取り付け後、肩・腰ベルトを強く引っぱり、それぞれのバックルから抜けないことを確認してください。

肩ベルトの本体での長さ調節

1. ❶調節したい分の長さを引き出す。
2. 長くするときは…❷肩バックルを引く。
短くするときは…❸肩ベルト先端を引く。

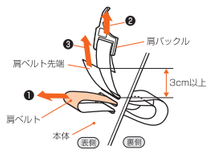

股ベルトの長さ調節

1. シートクッションから股ベルトを引き抜く。
2. ❶調節したい分の長さを引き出す。
3. 長くするときは…❷股バックルを引く。
短くするときは…❸股ベルト先端を引く。

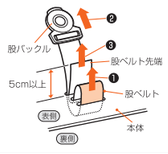

⚠注意　股バックルは、股ベルトから取りはずすことができません。

ワンポイント　本体表側に出ている股ベルト先端は、5cm以上の長さを残してください。

シートベルトの取り付けかた・はずしかた

⚠警告
• シートベルトの長さは、お子さまの体にあわせて調節し、必ず正しく取り付けてください。間違った取り付けかたをすると、シートベルトが首に巻き付き窒息するおそれがあります。

⚠注意
• シートベルトの取り付けかたが不完全な場合、使用中にシートベルトが抜けるおそれがあります。確実に取り付けられていることを確認してから、使用してください。
• 間違った取り付けかたをすると、使用中お子さまが落ちるおそれがあります。
• ベルトを取り付けた後は、それぞれのベルトの端部を引っぱり、抜けないことを確認してください。
• お子さまは思わぬ動作をしますので、シートベルトを締めていても立ち上がるおそれがあります。目を離さず十分注意してください。
• 肩・腰ベルトの長さは、ベルトの端が3cm以上、股ベルトは5cm以上残るように調節してください。

肩・腰ベルトのバックルへの取り付けかた
※肩・腰ベルトの通しかたは同じです。

肩・腰バックルのベルト通し（Ⓐ Ⓑ Ⓒ）

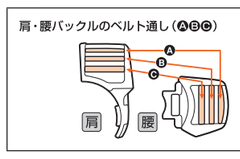

バックルのベルト通しⒸにベルトを通し、ベルト通しⒶにベルトを通す。

ベルト通しⒷにベルトを通す。



ベルト通しⒸにベルトを通す。

ベルト通しⒶにベルトを通す。（ベルト通しⒶとⒸにはベルトが2重に通ります）



※腰バックルは、本体向かって右側のイラストで表現しています。

はずしかた
取り付けかたの手順を逆に行ってはずしてください。

シートベルトの本体への取り付けかた・はずしかた

●リクライニングを1番立てた状態にし、シートベルトを取り付けます。
●肩ベルト・腰ベルトには表裏があります。警告のラベルが見えるように取り付けてください。
※肩・股ベルトの通しかたは同じです。

肩・股ベルトの取り付けかた
本体への取り付けは、ベルトの端部をベルト通しの❶❸❷❶穴の順に通す。

腰ベルトの取り付けかた
本体への取り付けは、腰ベルトの端部をベルト通しに図のように通す。

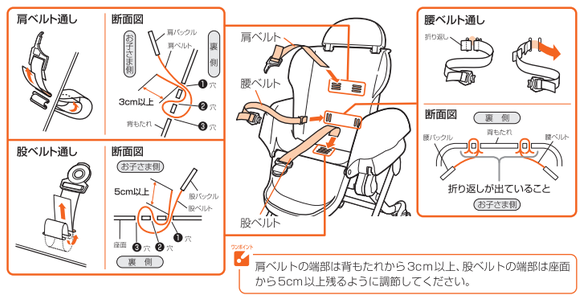

ワンポイント　肩ベルトの端部は背もたれから3cm以上、股ベルトの端部は座面から5cm以上残るように調節してください。

はずしかた
取り付けかたの手順を逆に行ってはずしてください。

ワンポイント
• リクライニングで背もたれの角度を変えると、シートベルトの締まり具合が変わります。お子さまを乗せたままリクライニング操作をする場合は、背もたれの角度を変える前に肩ベルトの長さを十分にゆるめてください。

• ベルト調節の目安は、シートベルトとお子さまの間に大人の指が1～2本入るくらいです。

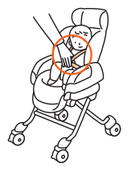

• 18 ヵ月以上のお子さまで肩ベルトを使わないときは、シートクッションの裏側に収納してください。

10. スウィングの使いかた

⚠警告

- スウィングするときは、必ずシートベルトを締め、キャスターをロックしてください。
- 簡易ベッドとして使用するとき（リクライニング角度①と②）は、新生児～ 12 ヵ月ころ（お子さまの衣服などを含めた荷重制限は 10kg、身長 80cm まで）にお使いください。
- 激しくスウィングさせないでください。
- スウィングは保護者が行い、必ず付き添ってください。また、スウィング時間の目安は 15 分です。それ以上のスウィングは避けてください。
- スウィングは簡易ベッドのみの機能です。いすのとき（リクライニング角度③④⑤）には使用しないでください。いすのときにスウィングを使用した場合、手や足などをはさんだり、乗り降りするときに不安定になります。
  特にお子さまがふざけて使用した場合、転倒などのおそれがあります。
- お子さまがブランコのようにして遊ぶことは危険です。転倒や転落のおそれがあります。

［電動スウィングの場合］

- バッテリーや製品の座面に水などがかかった場合は、すぐにバッテリーやコンセントからケーブルを抜き、水分をふき取ってください。
  また、シート下の製品内部やバッテリーの接続箇所に水分が流れ込んでいないことを確認してください。水分が流れ込んだ場合は、使用を中止して当社コンシューマープラザにお問い合わせください。
- 濡れた手でアダプターやバッテリーを触ったり、ケーブルをなめたり、ひっぱったりしないでください。
  また、お子さまの手の届かないところで保管してください。
  ケーブルが首に巻きけず窒息のおそれや、感電・ケガなどの思わぬ事故の原因となります。
- アダプターやケーブルを接続する際は、電源プラグやコネクターにほこりや異物が付着していないことを確認してください。
  発熱や発火の原因となります。
- 以下の場合は使用・保管しないでください。
  バッテリーや本体の発熱・発火のおそれがあります。
  - 落下や振動などによる衝撃を受けた場合
  - ケーブルが断線している場合
  - バッテリーに水などがかかった場合
  - 接続箇所に水分が流れ込んだ場合
  - 異臭やバッテリーの発熱、ひずみ、変色などの異変がある場合
  - 直射日光、高温多湿、火気のある場所の近く
  - バッテリーの電解液が漏れている場合
- 底面カバーは絶対にはずさないでください。
  また、すき間から針金や金属片を差し込まないでください。感電のおそれがあります。

⚠注意

- お子さまを寝かせるときは、肩ベルトの通し穴の位置に肩をあわせて寝かせてください。
- 生後２～３ヵ月で首のすわっていないお子さまを乗せてスウィングするときは、背もたれを１番寝かせた角度（リクライニング角度①）にしてください。背もたれを立たせた状態でスウィングすると、お子さまが前のめりになったり、頭がぐらついたりします。
- 授乳後 30 分以内のお子さまには、スウィングを使用しないでください。ミルクを吐くことがあります。
- スウィングを使用するときは、お子さまの様子をよく見ていてください。異常が見られるときは、すぐに中止してください。
- スウィングにより本体が前後方向に動くことがあります。あらかじめ障害物のないことを確認してください。
- 本体が収納状態では、スウィングさせないでください。本体下部が擦れて故障の原因になります。

［電動スウィングの場合］

- スウィングは水平な床で使用してください。電動スウィングが停止したりスムーズに動作しない場合は、段差のない水平な床に移動して使用するか、またはスウィングレベルを２以上でお使いください。
- 使用時以外はケーブルを抜き、アダプターはコンセントから抜いてください。
- ケーブルを抜くときは、必ず先端のコネクターを持って引き抜き、ケーブルが傷んだり、電源プラグとコネクターの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
- 次のとき、製品内部が結露し誤作動の原因となりますので、ご注意ください。
  - ● 製品を寒いところから暖かい部屋に移動したとき
  - ● エアコンなどの冷風が直接あたるところ
  - ● 加湿器の近く　　※詳しくは、「19. 故障かなと思う前に」をご覧ください。
- 電動スウィング中は手でゆらしたり、キャスターで移動はしないでください。誤作動を起こし、異常なスウィングをする場合があります。
- 本製品を電動スウィングする場合、必ず専用バッテリーや付属のケーブルを使ってください。
  他の機器を使用した場合、適切に機能しないことや、発熱・発火の原因となります。
- バッテリーを充電するときは、バッテリーをラックからはずして充電してください。
- バッテリーをバッテリーケースから取りはずす際は、必ずコードをラック側及びバッテリー側から抜いて行ってください。コネクタ先端に負荷が掛かり損傷するおそれがあります。
- コードを接続した状態で上下左右に無理な力を加えないでください。コネクタ先端が破損するおそれがあります。
- コードを接続する／取りはずしするときはコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないように水平に真っすぐ抜き差ししてください。斜めに抜き差しするとコネクタ先端が破損するおそれがあります。
- コードを接続する際は差し込み口を確認し、水平に真っすぐ抜き差ししてください。

スウィングの準備・スウィングのしかた

1 キャスターロックレバーを下げて、４ヵ所すべてのキャスターをロックする。

2 リクライニングで背もたれを寝かせた角度にする（リクライニング角度①または②）。

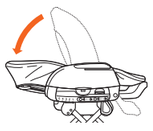

3 電動スウィングの準備をする。（手動でスウィングする場合は、この工程はなし。）
「CCケーブルの両端」を、コネクターと呼びます。

アダプターを使って電動スウィングする場合

❶CCケーブル（長）のコネクターをラックのコネクター差し込み口に接続し、ケーブルのもう一方のコネクターを❷アダプターに接続、❸アダプターをコンセントに接続する。

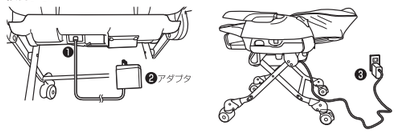

●ラック本体に電源が入ると、ゆれ幅レベルランプと音量レベルランプが、前回使用時の状態で点灯します。

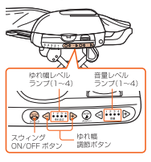

バッテリーを使って電動スウィングする場合

バッテリーを電源ボタンが手前が来るようにして、ラックのバッテリーケースに収納する。
その後CCケーブル（短）のコネクターをラックに接続し、もう一方のコネクターをバッテリーのUSB-C入出力口に接続する。
※バッテリーを取りはずす場合、取り付けかたの手順を逆に行ってはずす。
※バッテリーのUSB-A出力では、ラックが適切に機能しません。

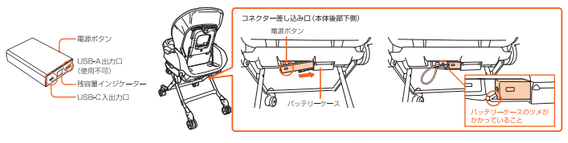

●電源ボタンを押すと、残容量インジケーターでバッテリーの残量が確認できます。
●バッテリーの充電が切れたときは、バッテリーをラックからはずし、バッテリーの取扱説明書に従って充電してください。
バッテリーの充電が切れても、アダプターを使って電動スウィングを使うことができます。

ワンポイント
本体にバッテリーを接続すると、スウィングをしていない状態でも、電力を使います。（待機電力）
スウィングを使用しないときは、つどコネクターを抜き、本体と接続しないことでバッテリーの節電になります。

4 お子さまを寝かせて、シートベルトを装着する。

ワンポイント
お子さまを寝かせるときは、肩ベルト通し穴の位置に肩をあわせ、座面中央の適切な位置に寝かせてください。

5 サイドガード下のスウィングロックをレバーを引き出して、ロックを解除する。



6 スウィングする。

手動でスウィングする場合

手で、背もたれをゆっくり押してスウィングさせる。

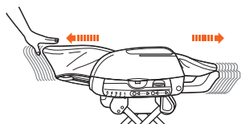

アダプターを使って電動スウィングする場合・バッテリーを使って電動スウィングする場合

ゆれ幅調節ボタンで、ゆれ幅レベルを決め、スウィングON/OFFボタンを押す。
ゆれ幅レベルランプが点滅し、電動スウィングがスタンバイ状態になります。
手でゆらして反動をつけると電動スウィングが始まる。
※最初に手で反動をつけないと、電動スウィングは開始しません。
●約 15 分後に自動的に電動スウィングは止まります。
●メロディを電動スウィングと同時に使用している場合、曲の途中でもスウィングの停止にあわせてメロディも自動停止します。

ワンポイント
電動スウィングを長時間 連続使用したときには、座面や底面カバーがあたたまる場合がありますが、使用上問題ありません。

電動スウィングを途中で止めるには

電動スウィングを途中で止めたい場合は、スウィング ON/OFF ボタンを押します。
ゆれ幅レベルランプが、点滅から点灯に変わります。

ワンポイント
電動スウィングのゆれについて
本製品はスウィングの動力に、静粛性に優れた磁力を使用しています。そのためスウィング中に、ゆれの早さが変化し、お子さまの体を多少ゆらす場合があります。これは磁力の特性からおこる現象で、製品の不具合などではありません。
また、お子さまの健康などに影響を与えるものではありませんので、安心してお使いください。

電動スウィングの調節について

お子さまの様子を見ながら、スウィングの強弱を調節してください。
また、スウィングと同時にメロディを使用する場合は、「11. メロディの使いかた」をご覧ください。

●電動スウィングの大きさを変えるには
ゆれ幅調節ボタンを押して、スウィングのレベル（1 ～ 4）を選びます。
※スウィング中にゆれ幅の大きさを変えることもできます。

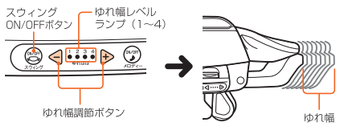

大きさ	ゆれ幅
レベル１	小
レベル２	↕
レベル３	↕
レベル４	大

●スウィング時にカタカタという音が気になったとき
お子さまの寝ている位置がヘッドレスト側に寄っていると、車体座面が浮き上がりカタカタという音が生じる場合があります。
お子さまの肩を肩ベルトの位置にあわせ、座面中央の適切な位置に寝かせてください。

お願い やわらかい床面や段差がある床面で使用すると、スウィングが正常に動作しないことがあります。フローリングなど、硬い平らな床面で使用してください。

ワンポイント
- ゆれ幅が小さくなりすぎて、スムーズにスウィングしない場合があります。ゆれ幅レベルを１つ上げて使用してください。
- ゆれ幅が大きくなりすぎて、内部ストッパーにあたる場合があります。ゆれ幅レベルを１つ下げて使用してください。

11. メロディの使いかた

7曲のメロディが用意されています。
メロディだけで使用することも、スウィングと一緒に使用することもできます。

1 CCケーブルでラックとコンセント またはラックとバッテリーを接続する。

2 音量調節ボタンで、音量レベルをお好みの状態にセットして、メロディ ON/OFFボタンを押す。
ランプが点灯から点滅に変わり、メロディが始まります。音量を確認して、適切な音量レベル（1 ～ 4）に調節してください。
※小さい音量レベルから始めることをおすすめします。

曲目
1.ノクターン
2.星の世界
3.ゆりかごの歌
4.シューベルトの子守唄
5.ワルツ
6.ブラームスの子守唄
7.大きな古時計
※曲の途中でメロディを止めて、再度メロディを開始した場合は、次の曲からスタートします。ただし、電源プラグを抜いた場合は、１曲目からスタートします。

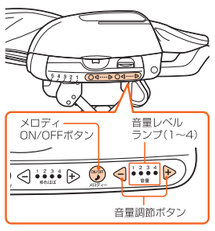

●メロディの音量は、曲の途中でも調節することができます。
●約 15 分後に自動的にメロディは終了します。
●電動スウィングと同時に使用している場合は、曲の途中でも電動スウィングの自動停止にあわせてメロディも自動停止します。

メロディを途中で止めるには

メロディを途中で止めたい場合は、メロディ ON/OFF ボタンを押します。
音量レベルランプが、点滅から点灯に変わります。

12. 幌の使いかた

室内で光をさえぎりたいときに使用します。
お子さまの足や頭が、幌に触れる場合は、開閉角度を調整したり、幌を取りはずすなどして、使用してください。

⚠警告 幌を開閉するときは、お子さまの指や手に注意し操作を行ってください。
指や手をはさむおそれがあります。

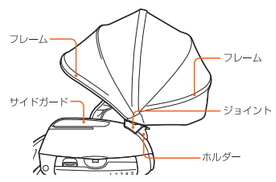

幌の取り付けかた

❶ 幌を小さくたたみ、
❷ ジョイントをサイドガード部のホルダーにあわせ、
❸ ジョイントの下端のツメがホルダーの凸部にかかるまでしっかり差し込み固定する。

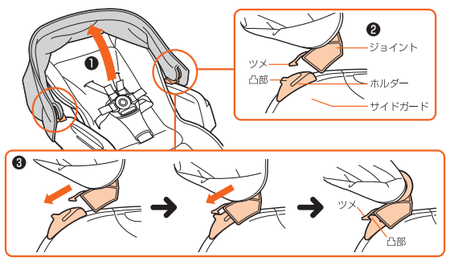

幌の開きかた

幌のフレームの根元を持ち、そっと広げる。
使用したい位置でとめてください。

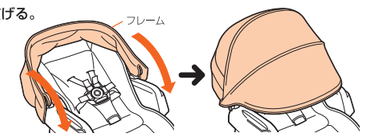

幌のはずしかた・閉じかた

取り付けかた・開きかたの手順を逆に行ってください。

13. シートクッション・インナークッションの使いかた

シートクッションとインナークッションの背面ベースシートは、リバーシブルでご使用いただけます。

⚠警告
- シートクッションを取りはずしたまま、お子さまを乗せないでください。
  すき間に手や足をはさむおそれがあります。
- 間違った取り付けかたをすると、使用中お子さまが落下するおそれがあります。

シートクッションの取り付けかた

リクライニングを１番立てた状態にして、下記の取り付けかたを行ってください。

1 シートクッションのベルト通し穴に、シートベルト（肩ベルト、腰ベルト、股ベルト）をそれぞれ通し、本体にシートクッションをかぶせる。

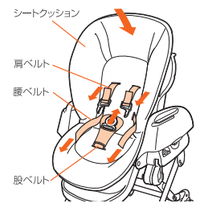

2 本体の裏にある両側のフックに、シートクッションの左右のゴム輪をかける。

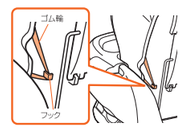

ワンポイント
シートベルトの先端が邪魔なときは、シートクッションの裏側に収納してください。

インナークッションの頭部と背面ベースシートの取り付けかた

インナークッションは 12 ヵ月のお子さまままでが対象で、リクライニング角度①②③で使用します。

1 ❶インナークッション頭部のベルトを、背面ベースシートの通し穴に通す。
❷ベルト先端の折り返し部を、シートクッションの通し穴に引っかけて取り付ける。

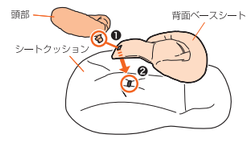

ワンポイント
インナークッションを取り付けた後、シートクッションにとまっているか、軽く引っぱって確認してください。
また、頭部の凸部がお子さまの首の後ろになるように調節してください。

2 背面ベースシートのベルト通し穴に、股ベルトを通す。
また、股ベルトカバーがある場合は、取り付ける。

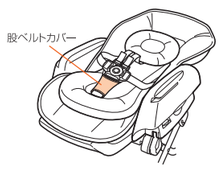

はずしかた

1 本体の裏にある両側のフックから、シートクッションの左右のゴム輪をはずす。

2 股ベルトカバーが取り付けられている場合は、はずす。

3 シートクッション、インナークッションのベルト通し穴から、シートベルト（肩ベルト、腰ベルト、股ベルト）をそれぞれ引き抜き、本体からシートクッション、インナークッションをはずす。

ワンポイント
シートクッションの両端（頭部と足元）を持ち、上方向に引き上げてはずすこともできます。シートベルトのバックルが引っかかる場合は、シートを上下左右に軽くゆするとはずしやすくなります。

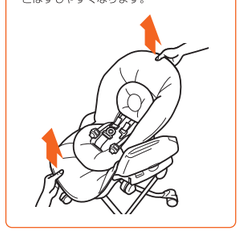

お願い 本製品のシートクッションの裏面（光沢のある面）には撥水加工を施してありますが、汚れがつかないわけではありません。
また、洗濯を繰り返すと、撥水効果は薄れてきますのでご注意ください。

14. テーブルの使いかた

お子さまの成長にあわせて、前後方向に３段階の調節ができるテーブルです。

⚠注意
- 本テーブルは、お子さまの落下・抜け出しを完全に防ぐものではありません。必ずシートベルトを使用してください。
- 本体を持ち上げて移動するときは、テーブルを持たないでください。テーブルがはずれ、本体が落下するおそれがあります。
- 本体側面の溝に指を入れないでください。ケガのおそれがあります。
- テーブルの上に乗ったり、たたいたりしないでください。落下するおそれやテーブル破損の原因となります。
- テーブルを装着する際、テーブル凸部と本体のすき間にお子さまの手足などを挟まないようよく確認してください。ケガの原因となります。

テーブル両側のテーブルロックレバーを、外側に引っぱり、本体側面のテーブル差し込み溝に、テーブルをあわせて差し込む。
前後３段階からお子さまの体型にあわせて取り付ける。
テーブルを軽く前後に押して、抜けないことを確認する。

テーブルのはずしかた

テーブル両側の２ヵ所のテーブルロックレバーを外側に引っぱり、そのままテーブルを引き抜きます。

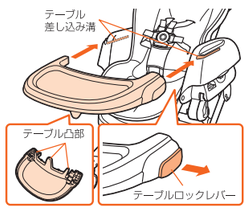

ワンポイント
テーブル着脱の際、シートクッションやインナークッションがテーブル凸部に食い込み、操作しづらいときは、シート類を押さえ・整えながら操作するようにしてください。

15. トレイの使いかた

本製品付属のテーブルにぴったり取り付けることができるトレイです。
はじめてご使用になる前に必ず洗浄してください。

⚠注意
- 電子レンジやオーブンでは使用できません。
- 火のそばに置かないでください。変形・破損の原因になります。
- 高温の鍋などをトレイの上に置かないでください。変形・破損の原因になります。
- 金属のスプーンやフォークなどの硬いものや先端のとがったものでこすると表面が傷つくことがあります。
- 本製品は食器ではありません。直接食品を乗せて使用せず、食器に乗せて使用してください。

ワンポイント
トレイを滑りやすいところで使用する場合は市販の滑り止めシートのご使用をおすすめします。

原料樹脂：ポリプロピレン／耐熱温度：140℃

16. 収納レバーの使いかた

箱に収納するとき、コンパクトなサイズにできます。

⚠警告
- お子さまを乗せたまま、収納レバーを操作しないでください。お子さまが落下するおそれがあります。
- 収納レバーの操作は、必ず保護者が行ってください。

⚠注意
- 収納状態では、使用しないでください。
- 収納レバーを操作してラックの高さを下げるときは、ラック本体と床面との間に足や指などをはさむおそれがあります。
  また車輪などが前後に移動しますので、足元にも注意してください。
- 収納した状態で移動しないでください。床面に傷がつくおそれがあります。
- 収納するとき以外は、収納レバーを使わないでください。

「5. 高さ調節の使いかた」「7. キャスターの使いかた」「8. リクライニングの使いかた」をご確認してから、収納レバーをお使いください。

1 ①リクライニングで背もたれの角度を１番寝かせた状態にする。
②キャスターをロックする。
③本体の高さを１番下（5 段目）の位置にする。

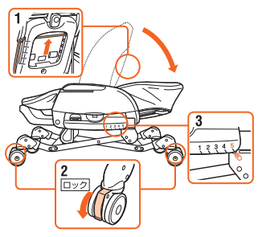

2 ステップを片手で持ち上げながら、収納レバーを片側ずつ、図の方向に回して解除する。

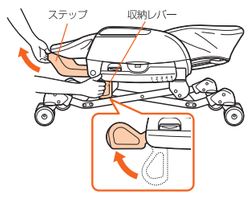

3 そのままゆっくりと下げる。

ワンポイント
再度、ラックを使用するときは、左右のサイドガード下にある高さ調節ボタンを押し、そのまま本体を持ち上げて、使用する高さにしてください。

17. スウィングベッド＆チェアQ&A

正しく効果的にご使用いただき、お子さまとの楽しいひとときにお役立てください。

Q1 生後何ヵ月から使用できますか？
A 新生児から使用できます。
ただし、お子さまの首がすわるまでの２～３ヵ月までは、背もたれを１番寝かせた角度で使用してください。

Q2 スウィングの時間は何分ぐらいが適当ですか？
A お子さまが機嫌よく、心地よい表情でいられるかを目安にしてください。
気持ちよさそうに眠り始めたときはすぐに止めないで、しばらくスウィングを続けてあげたほうがよいでしょう。
10 ～ 15 分くらいを目安に考えてください。

Q3 1日にどれくらい、使用しても大丈夫ですか？
A お子さまを座らせておく時間は、１回 30 分から１時間くらいが適当です。お子さまが機嫌よくひとり遊びしていられる時間が目安になります。
お子さまには、やはり抱っこが１番です。ラックに長時間いることはよくありません。
１日の使用時間は合計３～４時間が望ましいでしょう。
スウィングしながらお子さまが眠った場合は、すぐにベッドやふとんに移すと目をさますことがありますので、よく寝ついてから移してあげてください。

Q4 スウィングさせるときの最適なゆらしかたはありますか？
A リクライニング角度①②にしてお子さまを寝かせ、様子を見ながらやさしくスウィングしてあげることが最適といえるでしょう。
お子さまが眠ったときは、徐々にゆらしかたを小さくしてあげるようにしてください。

18. 日常のお手入れのしかた

⚠注意
- 中性洗剤原液でのお手入れや、ガソリン、ベンジンなど有機溶剤でのお手入れはしないでください。本体を傷めるおそれがあります。
- たわし、スポンジたわしの硬い部分、研磨剤入りナイロンたわし、金属たわしなどは使用しないでください。本体に傷がつく原因になります。
- お手入れの際に取りはずした部品は、本書をよくお読みの上、正しく取り付けてください。

本体、トレイ、肩ベルト、腰ベルト、股ベルト、幌のお手入れ

● 本体やテーブルが汚れたときは、薄めた中性洗剤またはぬるま湯をやわらかい布に含ませて、ふいてください。
● トレイの使用後はやわらかいスポンジを使用し、食器用中性洗剤で洗浄してください。食器洗い乾燥機をご使用の場合、食器洗い乾燥機用の中性洗剤をお使いください。詳しくは、食器洗い乾燥機の取扱説明書をご確認ください。
※ 業務用食洗器は対応していません。
● 車輪は、ほこりなどが付着するとすべりやすくなります。薄めた中性洗剤をやわらかい布に含ませて、ふいてください。
● 肩ベルト、腰ベルト、股ベルト（股バックルを付けたまま）は、手洗いしてください。
● 洗濯機、脱水機、乾燥機の使用はしないでください。バックルなどの破損につながるおそれがあります。
● 幌のお手入れのしかた
・幌は液中につけず、水、またはぬるま湯の洗剤をつけたスポンジなどを使用して、汚れをふき取ってください。
・幌のプラスチック部分やホックなどでケガをしないように注意してください。
・洗剤を使用して汚れを取った後は、水分を含ませた布やスポンジで洗剤分が残らないように数回ふき取ってください。
・乾かすときは、乾いた布で水分をふき取り、陰干ししてください。
※ 製品の特性上、若干色あせすることがあります。

シートクッション、インナークッション、股ベルトカバーのお手入れ

● シートクッション、インナークッション頭部、インナークッション背面ベースシート、股ベルトカバーは取りはずして、シートクッションに縫製されている洗濯ラベルに従い洗濯してください。
● 洗濯機をご使用の際は、ご使用の洗濯機の取扱説明書に従い洗ってください。
● 洗濯機をご使用の際は、ほつれや傷みの原因となるので洗濯用ネットに入れて洗濯してください。
● 水、またはぬるま湯で洗濯機の弱水流または手洗いしてください。
● 漂白剤は使用しないでください。
● 洗濯の際は中性洗剤をおすすめします。蛍光剤、漂白剤入りの洗剤は肌荒れ、湿疹などのおそれがありますので使用しないでください。
● 横型洗濯機（洗濯槽が横、または斜めを向いている）をご使用の場合は、水量が少なくなりすぎないように注意してください。
● 製品の特性上、色あせすることがあります。
● 色落ちすることがありますので、他の洗濯ものとは別に洗ってください。また、つけ置き洗いも避けてください。
● 十分にすすぎ、軽く脱水した後、形を整えて陰干ししてください。
● アイロンがけはしないでください。
● 乾燥機の使用やドライクリーニングはできません。
● 快適に使用していただくため、こまめに洗濯することをおすすめします。

19. 故障かなと思う前に

こんなときは	調べるところとなおしかた
電動スウィングしない	●バッテリーの電池残量はありますか？ →切れている場合は、充電するか、アダプターでスウィングしてください。 ●ゆれ幅レベルランプが点灯していますか？ →点灯していない場合は、電源プラグとCCケーブルの接続を確認してください。 ●ゆれ幅レベルランプが点滅していますか？ →ゆれ幅レベルランプが点灯のままで点滅しない場合は、もう１度スウィングON/OFFボタンを押しなおしてください。 ●手で反動をつけましたか？ →最初に手で本体に反動をつけないと、スウィングは開始しません。 また、反動が小さすぎてもスウィングは開始しません。もう１度反動を少し大きめにしてやりなおしてください。 ●USB-A出力を使用していませんか？ →USB-A出力では、ラックが正常に機能しません。
スウィングの動きがスムーズでない	●ラックを水平な床に置いていますか？ →段差のない水平な床に移動して使用してください。電動スウィングの場合は、ゆれ幅レベルを２以上でご使用ください。
スウィング中に座面が浮き上がる	●お子さまを肩ベルトの位置にあわせて寝かせていますか？ →お子さまの肩を肩ベルトの位置にあわせ、座面中央の適切な位置に寝かせてください。
メロディの音が出ない	●音量レベルランプが点灯していますか？ →点灯していない場合は、電源プラグとCCケーブルの接続を確認してください。 ●音量レベルランプが点滅していますか？ →音量レベルランプが点灯のままで点滅しない場合は、もう１度メロディ ON/OFFボタンを押しなおしてください。
電動スウィング中、本体座部が前後のストッパーに「ガツン」とあたる	●ゆれ幅が大きくなりすぎて、内部ストッパーにあたる場合があります。 →ゆれ幅レベルを１つ下げてご使用ください。
	●本体内部が結露したため、センサーが動きを感知できず、内部ストッパーにあたる場合があります。 →使用する部屋に２～３時間程度放置してから、電源ボタンを押し、電源ランプの点灯を確認してください。次に本体を手でゆらし、スウィングをスタートさせてください。

修理、サービスをお申し付けになる前に、上記の点をお調べください。
点検後なお異常がある場合は、ご自分で修理はせず当社コンシューマープラザまでご連絡ください。
連絡先は、「22. 点検とアフターサービスについて」をご覧ください。

20. 製品仕様

●本体仕様
消費電力　：9W（アダプター使用時）
電源ケーブル：CCケーブル（長）2m
　　CCケーブル（短）15cm

●付属アダプター（PSE取得済み）
入力：100 ～ 240V　50/60Hz　1.2A max
出力：USB-C(PD)　5V-3A、9V-3A、12V-3A、15V-3A、20V-2.25A (45W max)

●付属バッテリー（PSE取得済み）
バッテリーの取扱説明書を参照

21. 保管のしかた

●直射日光を避け、湿気が少なく、雨やほこりがかからない場所に保管してください。

⚠注意 火の近くなど、高温になる場所での保管は避けてください。また荷物を重ねたり、圧力が加わるような状態で保管しないでください。故障や変形の原因となります。

22. 点検とアフターサービスについて

●ネジ類のゆるみ、部品の欠損および作動不良などの異常がないか適時点検してください。１ヵ所でも異常が見つかった際は、すぐに使用を中止してください。そのまま使用すると、故障や事故につながるおそれがあります。
●危険ですから、むやみに改造や分解はしないでください。
●本製品の修理／部品販売は、原則として製品の製造中止から３年後までとなります。この期間内でも該当製品の在庫がなくなった場合、対応できないことがあります。また、色や仕様が若干異なる部品で対応させていただく場合もあります。あらかじめご了承ください。

コンシューマープラザ
（Customer Service Center）
〒339-0025　埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田271
TEL.（048）797-1000 FAX.（048）798-6109
（Customer Service Center）／西日本担当
〒540-0026　大阪府大阪市中央区内本町2-4-16　オフィスポート内本町９階
TEL.（06）6942-0379　FAX.（06）6942-0302

23. スウィングベッド＆チェアの『標準使用期間』について

スウィングベッド＆チェアの「標準使用期間」は、「新規購入後６年」です。
標準使用期間を経過した場合、材料の経年劣化より、本来の性能を果たせず危険をまねくおそれがあります。不測の事態に備えてご使用をお控えください。
●新規購入日を記録するために、販売店発行のレシート（領収書）と取扱説明書を必ず保管してください。
●標準使用期間内においても、使用方法や環境、保管条件により故障する場合があり、この期間の品質を保証するものではありません。品質保証書に記載している「お買い上げ日より１年間」の保証期間を過ぎた場合の修理は有償となります。
●標準使用期間を過ぎた製品の修理は、製品全体の安全性の観点からお引き受けできません。
●使用履歴が不明な製品の再利用はお控えください。

24. 廃棄方法について

●お住まいの各自治体の指示に従い、処分・廃棄してください。　●地球環境のため、放置はしないでください。

SG マークの被害者救済制度

SGマーク付き製品の欠陥により、人身被害が生じたと認められる場合、製品安全協会が事故原因、被害の程度などに応じて、賠償措置を実施する制度です。
ハイローラックの場合は、お買い上げ日より４年以内が有効期間となります。

●賠償についてのご注意
認定された製品そのものが故障したとしても、その品質について保証するものではありません。あくまでも傷害などの身体的な損害（人的損害）について賠償する制度です。

●本製品のSGマーク制度について
簡易ベッドとして体重 9kg（７ヵ月ころ）～最大使用体重 10kg（12 ヵ月ころ）まで使用するときは、SGマーク制度の適用対象外です。

●製品の欠陥により事故が起きた場合
損害を被った消費者（お子さまなどの場合は、保護者）が、事故発生日から 60 日以内に下記までご連絡願います。

一般財団法人　製品安全協会
東京都台東区竜泉２丁目20番２号
ミサワホームズ三ノ輪２階
TEL.（03）5808-3300

●事故の届出に必要な項目
①事故の原因となった製品現品
・製品名称、SG番号　・購入先、購入年月日
②事故発生の状況
・事故発生年月日　・事故発生場所　・事故発生状況
③被害の状況
・被害者の氏名、年齢、性別、住所　・被害の状況

MEMO

＜バッテリー　問い合わせ先＞
ティ・アール・エイ株式会社
〒540-0031　大阪府大阪市中央区北浜東6-6
E-mail：love@cheero.jp
電話　：06-6910-6224