


調乳用の適温のお湯をいつもお手元に…

コンビ 調乳ポット & ボトルウォーマー **調乳じよ〜ずEX**
1台2役

取扱説明書

- この度はコンビ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 正しく使用していただくために、必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
- なお、この取扱説明書(保証書付き)は、必ず保管してください。
- 本製品を他のお客様にお譲りになる場合には、必ず本書もあわせてお渡しください。

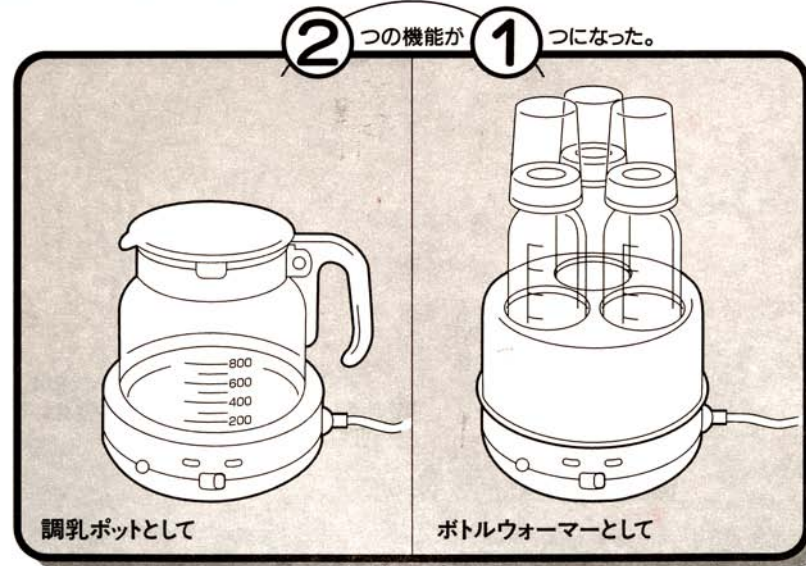

も く じ

安全に使用して いただくために……………1	ご使用方法 ●調乳ポットとしての ご使用方法……………4	お手入れのしかた……6 こんな時には……………6
製品の概要……………3	●ボトルウォーマーとしての ご使用方法……………5	保証書……………7
各部の名称……………3		

安全に使用していただくために

●ここに示した注意事項は、お取り扱いを誤ると、お子さまや操作をしている方に危害が発生したり、物的損害の発生が予想される事項を、危害・損害の大きさ、切迫度により「警告」「注意」の2つに区分して示してあります。安全のため必ずお守りください。

表示	表示内容
⚠警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。
⚠注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の可能性ががあります。

⚠警告

1. 子供、乳幼児の手の届くところに置かないでください。火傷等の原因になります。



4. 本体やポットに亀裂や破損がある場合は使用を中止してください。感電や大きな傷害の恐れがあります。



2. 修理や改造はしないでください。火災や感電または故障の原因になります。



5. 濡れた手で、差し込みプラグを差し込んだり、抜いたりしないでください。感電の恐れがあります。



3. 本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート・火災・感電の恐れがあります。



6. 差し込みプラグに付着したほこり等はよく拭いてから使用してください。火災の原因になります。



⚠注意

1. 調乳後のミルクは冷ましてから飲ませてください。お湯の温度(約45~60℃)は調乳に適していますが、授乳に適した温度とは異なります。お子さまに飲ませる時は、必ず温度を確認してから与えてください。

2. 専用のガラスポットまたは哺乳びんスタンド以外での使用はしないでください。思わぬ事故の原因になります。

3. ガラスポットや哺乳びんは直火にかけないでください。製品の変形・破損・火災の原因になります。

4. 沸騰湯を入れた直後のガラスポットや哺乳びんには触れないでください。高温なので火傷の原因になります。

5. 調乳には必ず一度沸騰させたお湯を使用してください。雑菌等が繁殖する恐れがあります。

6. お湯は毎日新しく入れ替えてください。雑菌等が繁殖する恐れがあります。

7. 粉ミルクや牛乳は保温しないでください。雑菌等が繁殖する恐れがあります。

8. ガラスポットの破損に注意してください。落下させたり、ぶつけたりしますと破損します。

9. すり傷、ひび、亀裂の入ったガラスポットは使用しないでください。ガラスポットの破損や思わぬ事故の原因になります。

10. たわしやみがき粉または研磨材を含むスポンジなど、ガラスポットに傷をつける恐れのあるもので洗淨しないでください。ガラスポットが破損し思わぬ事故の原因になります。

11. ガラスポットが熱くなっている時は水や冷蔵庫等で急激に冷やさないでください。破損する恐れがあります。

12. 使用中、使用直後の加熱部には触れないでください。高温なので火傷の原因になります。

13. 不安定なところや、熱に弱いところには置かないでください。倒れたり、落下する恐れがあります。

14. 空のままでの保温はしないでください。製品の変形・火災の原因になります。

15. ガラスポットを移動させる時は必ずハンドルをお持ちください。ガラス部分等は高温なので火傷の原因になります。

16. 使用しない時は差し込みプラグは抜いてください。思わぬ事故や火災の原因になります。

17. 本体で水から温める事はできません。沸騰させたお湯や電子レンジで加熱してください。

※哺乳びんは電子レンジでの加熱はできません。

18. 給湯器からとった水を使用すると、不純物がポット内に沈殿することがありますので、必ず水道水から沸かしてください。

19. 「やかん」や「電気ポット」は、中をよく洗淨してから、お湯を沸かしてください。「やかん」や「電気ポット」の中に、湯アカ等がたまっている状態でガラスポット等にお湯を入れると不純物が浮遊したり、沈殿することがあります。

20. ミネラル分の高い水を使用すると、浮遊物(沈殿物)がポット内に発生することがありますが、この浮遊物(沈殿物)はミネラル分の凝固によるもので毒性はありません。

21. 必ず室内で指定の使用環境温度の範囲で使用してください。

※使用環境温度 15℃~25℃。

22. この商品は必ず日本国内で使用してください。正しく作動しません。

23. この商品は必ず家庭用電源で使用してください。正しく作動しません。

—————(電子レンジを使う場合)—————

1. 電子レンジ機能以外(オープンレンジ等)での加熱はできません。製品の変形・破損・火災の原因になります。

2. 最大目盛800ml以上はお湯をいれないでください。電子レンジの使用時に吹きこぼれて火傷の原因になります。また保温性能が低下します。

3. ひびや亀裂の入ったガラスポットは使用しないでください。破損の原因や思わぬ事故の原因になります。


4. 空のままでの加熱はしないでください。破損の原因や思わぬ事故の原因になります。

5. 電子レンジに入れる際は外側の水滴をふきとってください。

製品の概要

- 一度沸騰させたお湯が、約100分で自動的に調乳に適した温度（約45～60℃）になります。
（注：お湯の量や哺乳びんの本数（ボトルウォーマー時）、季節により温度と時間に差が生じます。）
- 授乳時のミルクの調乳に必要なお湯がすばやく供給できる調乳ポット時とお湯を入れた哺乳びんをそのまま保温できるボトルウォーマー時が、ひとつになった授乳用補助用品です。昼間と夜間で使い分けると便利です。
（注：「調乳に適した温度」と「授乳に適した温度」は異なります。調乳後は必ず40℃以下に冷してから飲ませてください。）

各部の名称

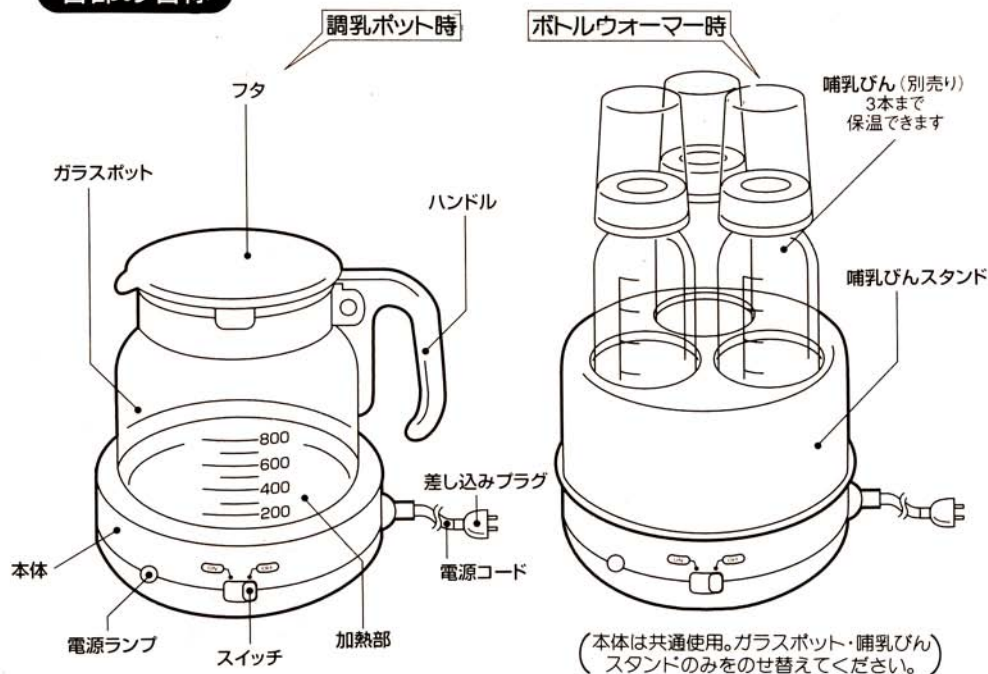

仕様

本 体	大 き さ	195×172×195mm（調乳ポット使用時）
	コードの長さ	1.8m
	定 格	AC100V, 50/60Hz, 20W
	電流ヒューズ	3A
ガラスポット	使用区分	調乳ポット用（電子レンジ対応）
	容量（最大目盛）	800ml
	耐熱温度差	120℃
その他	主な材質	P・P（ポリプロピレン）：本体／ハンドル／フタ／哺乳びんスタンド
	使用環境温度	15℃～25℃
	使用できる哺乳びんサイズ	最大径61mm以内

ご使用方法

調乳ポットとしてのご使用方法

通常のご使用方法

- 1 ガラスポットに「やかん」または「電気ポット」で沸騰させたお湯を800ml入れてください。



- 4 哺乳びんに注ぎ調乳します。



注意

- 粉ミルク、牛乳などお湯以外のものは絶対に入れないでください。
- 必ず一度沸騰させたお湯を使用してください。
- 800mlの目盛以上は入れないでください。

注意

- 調乳後のミルクは冷ましてから飲ませてください。
- 熱く感じる時は、哺乳びんを少し水につけて冷ますか、しばらく放置して適温になるのを待ってからお子さまにお与えください。


- 2 差し込みプラグをコンセントに差し込んでください。



- 5 ガラスポットを本体にもどして保温します。



- 3 ガラスポットを本体に置いてからスイッチを「ON」に合わせてください。電源ランプが点灯し、約100分後にお湯が調乳適温まで下がります。

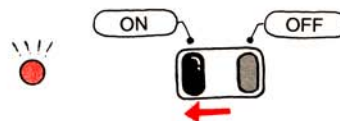

- 室内の温度は使用環境温度（15℃～25℃）に調節してください。

- 6 使用しない時は差し込みプラグを抜いてください。



注意

- 「調乳に適した温度」と「授乳に適した温度」は異なります。調乳後は必ず、腕の内側等にミルクをたらして適温かどうかを確認した上で、お子さまに与えてください。




ボトルウォーマー としてのご使用方法

電子レンジでの使用方法

(使用できる電子レンジのサイズはターンテーブルから天井まで14cm以上です)


- 1 水をガラスポットに800ml入れてから、電子レンジにセットしてください。
約10分間(500Wの電子レンジ)加熱してください。

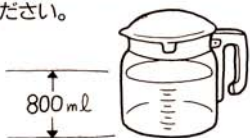

注意

- 粉ミルク、牛乳等水以外のものは絶対に入れないでください。
- 水は800ml以上入れないでください、吹きこぼれ火傷の原因になります。
- 空での加熱はしないでください、必ず水を800ml入れてください。
- 電子レンジ以外(オープンレンジ等)での使用はできません。
- ひびやキズをついたガラスポットは絶対に使用しないでください。
- ガラスポットの外側の水滴は拭きとってください。

- 2 電子レンジからとりだし本体に置いてからスイッチを「ON」に合わせてください。
約100分後にお湯が調乳適温まで下がります。

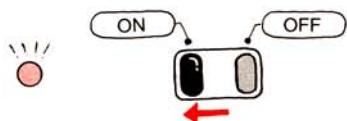

- 室内の温度は使用环境温度(15℃~25℃)に調節してください。

注意

- 電子レンジで加熱後のガラスポットは非常に熱くなりますので、持ち運びの際は充分気をつけてください。

- 3 その後の使用方法は通常のご使用方法に従ってください。

- ※ 使用できる哺乳びんのサイズは最大径で61mm以内です。
- ※ ガラス製・プラスチック製のどちらの哺乳ビンでも使用できます。

- 1 哺乳びんに「やかん」または「電気ポット」で沸騰させたお湯を必要量入れてください。



あらかじめ哺乳びんに用意する湯量の目安

お湯の量	105ml	145ml	180ml
できあがり量	120ml	160ml	200ml

※「お湯の量」に粉ミルクを入れると「できあがり量」になります。

注意


- 粉ミルク、牛乳などお湯以外のものは絶対に入れないでください。
- 必ず一度沸騰させたお湯を使用してください。
- 240mlの目盛以上は入れないでください。

- 2 差し込みプラグをコンセントに差し込んでください。




- 3 本体と哺乳びんスタンドの位置を合わせセットしてください。

※ 位置を合わせるための凸凹がありますので確認してください。

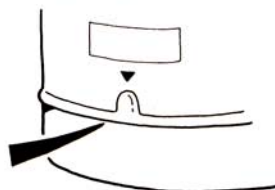

- 4 哺乳びんを置いてからスイッチを「ON」に合わせてください。電源ランプが点灯し、約100分後にお湯が調乳適温まで下がります。



- ※ 哺乳びんは、乳首を外し中フタを付けキャップをしっかり締めてフードをかぶせてください。
- ※ 哺乳びんのサイズやお湯の量、またセットする本数により時間と温度に若干差が生じます。
- 室内の温度は使用环境温度(15℃~25℃)に調節してください。



- 5 授乳直前に粉ミルクを入れ調乳します。



注意

- 調乳後のミルクは必ず冷ましてから飲んでください。
- 粉ミルクは授乳直前に入れてください。

- 6 使用しない時は差し込みプラグを抜いてください。



お手入れのしかた

注意

- たわしやみがき粉または研磨材を含むスポンジなど、ガラスポットに傷をつける恐れのあるもので洗浄しないでください。
ガラスポットが破損し思わぬ事故の原因になります。

- ガラスポット、フタ、哺乳びんスタンドは水洗いできます。洗剤を使用する際は、台所用中性洗剤(コンビ哺乳びん野菜洗い)を、やわらかいスポンジ等に含ませよく洗浄し、水またはぬるま湯で充分洗い流してください。

※ 洗浄が不十分な場合、水道水に含まれているカルシウム塩などが蓄積し残留物として白く残る場合がありますが、特に毒性のものではありません。

- 本体は水洗いできません。本体の汚れは食器用中性洗剤(コンビ哺乳びん野菜洗い)を布に含ませ、固くしぼってから拭いてください。その後洗剤が残らないように乾いた布で拭きとってください。

- コンパクトに収納できます。本体、ガラスポット、哺乳びんスタンドは重ねて収納できます。



こんな時には

- 1 スイッチを入れても電源ランプが点灯しないとき。
- コンセントに差し込みプラグが正しく差し込まれているか確認してください。
- 2 コンセントに差し込みプラグを入れても電源ランプが点灯しないとき。
- 電源ランプ、もしくは本体内部の配線トラブルの可能性あります。
- 3 万一故障した場合、また異常を感じた場合は、ご自分で修理は絶対にしないで、必ず当社相談窓口にご相談いただくか、お求めの販売店にお問い合わせください。(添付の保証書を良くお読みください。)