

コンビ ニンナンナA-68

Aタイプ(だっこ・おんぶ兼用の子守帯です。)

取扱説明書

- ご使用になる前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- 正しくご使用していただくために、製品には警告ラベルをつけています。
- お読みになったあとは、大切に保管してください。

使用できるお子さまの月齢

- だっこ 12ヵ月（体重11.3kg）まで
- おんぶ 30ヵ月（体重14.9kg）まで

（SG基準による適応月令）



首の座らないお子さまへの使用は絶対にしないでください。

もくじ

| | |
|---------------------|-----|
| ● 警告 | 1～2 |
| ● 注意 | 1 |
| ● 各部の名称 | 2・5 |
| ● おんぶのしかた | 3～4 |
| ● コンビラダーの使用方法 | 3・6 |
| ● おんぶのはずしかた | 4 |
| ● 洗濯及び日常のお手入れ方法 | 5 |
| ● ポーチの使いかた | 5 |
| ● だっこのしかた | 6～8 |
| ● だっこのはずしかた | 9 |
| ● アジャストファスナーの使用について | 9 |

お子さまの落下の危険性があるため、必ずお守りください。

警告


ウエストバックルをとめる

おんぶの際は必ず使用者の体型に調節ベルトの長さを合わせてウエストバックルをとめて使用してください。



セットは十分に

使用の際は必ずセーフティベルトをお子さまの体型に合わせ締めてください。絶対にゆるめにとめないでください。

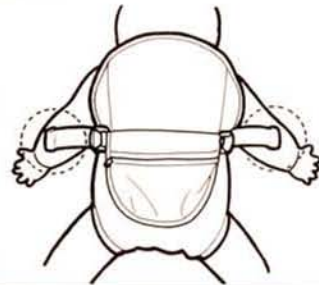


ホック、フックをとめる

使用の際は必ずフックとホックをとめて使用してください。



コンビバックルをとめる

だっこの際は必ずコンビバックルをとめて使用してください。

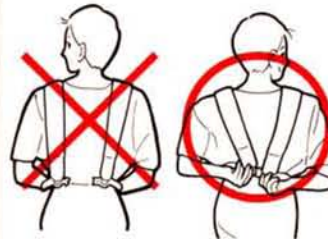

手で支える

安全のため、だっこの際はお子さまを手で支えながら使用してください。



危険な動作

使用の際は走ったり、ジャンプしたり、45°以上の極端な前かがみ、よこまげ等の無理な姿勢は絶対しないでください。



注意

お子さまの出し入れ

お子さまの出し入れは必ず安全な場所で行ってください。また、他の人に介添えしていただいた方がより安全です。



使用するとき

授乳後約30分以内、また連続2時間以上の使用はしないでください。使用者が痛みや不快を感じた時は使用しないでください。

破損等について

生地ほつれ、やぶれ、傷、またバックルやホックなどの部品が破損した場合は使用しないでください。

ベルトの先端の折り返し縫いは安全のため、ほどいたり切り落としたりしないでください。



適切な位置・だっこ

コンビバックルとコンビラダーの位置をできるだけ下方向にセットしてください。




適切な位置・おんぶ

コンビラダーの位置をできるだけ下方向にセットしてください。




アジャストファスナーについて

お子さまの脇下とセーフティベルトの間が指3本(4cm)以上あいた場合、アジャストファスナーを開いて使用してください。



各部の名称

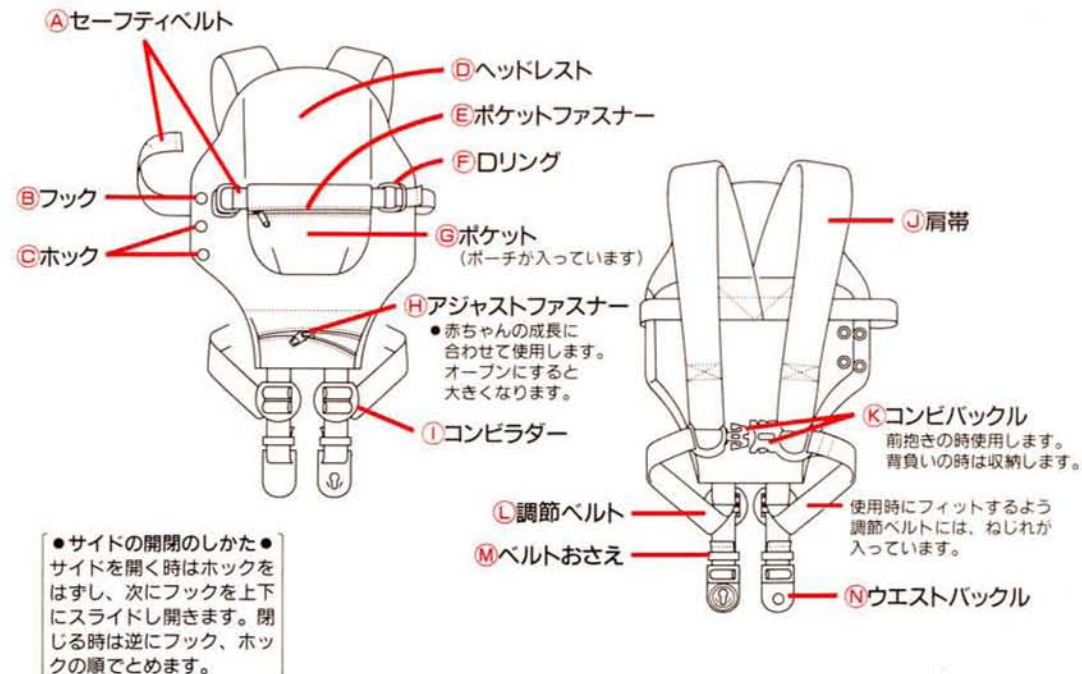

●サイドの開閉のしかた●
サイドを開く時はホックをはずし、次にフックを上下にスライドし開きます。閉じる時は逆にフック、ホックの順でとめます。

素材/表地・ポーチ：綿・ポリエステル/ベルト：アクリル/バックル：ポリアセタール

おんぶのしかた


準備



1 **①**ホック、**②**フックをはずし、サイドを開きます。



2 **③**調節ベルトを短めにセットします。
※『コンビラダーの使用方
法』をご参照ください。

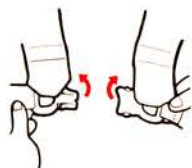


3 **④**コンビバックルを**⑤**肩帯の中に収納します。



1 安全な場所でお子さまをいれます。



2 サイドの**⑥**フック、**⑦**ホックを順にとめます。

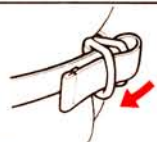

⑧セーフティベルトを**⑨**Dリングに通し、お子さまの体型に合うまでしめめます。

※お子さまの脇下とセーフティベルトの間が指3本(4cm)以上あいた場合、アジャストファスナーを開いて使用してください。

3 **⚠**警告 Dリングを確実にしめないとお子さまの落下をまねく危険性があります。



背負います。

4 **⚠**注意 他の人に手伝ってもらおうと、より安全です。一人で行う時は十分注意してください。



⑩調節ベルトを片側ずつ長さを調節し**⑪**肩帯や**⑫**調節ベルトの表裏を整えます。


5 **⚠**注意 お子さまと使用者の間にすきまが多いと、お子さまが前後左右に動きやすくなり、落下の危険性があります。




⑬ウエストバックルを必ずとめてください。

6 **⚠**注意 お子さまがそり返るときは、調節ベルト及びコンビラダーの位置を全体にさげてください。


コンビラダーの使用法

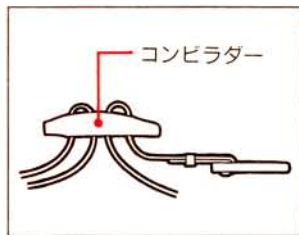

だっこ、おんぶ時のコンビラダーの状態

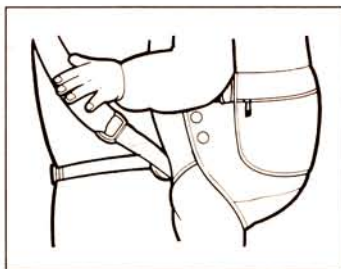

使用者にフィットするように調節ベルトにはねじれが入っています。コンビラダーは図のようにセットします。

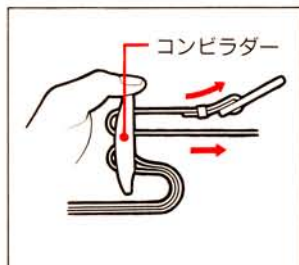

調節時の状態

調節ベルトをスムーズに動かすには、コンビラダーを指で調節ベルトと垂直になるように起こします。

おんぶのはずしかた



1 **⑭**ウエストバックルをはずします。



肩からおろします。

2 **⚠**注意 他の人に手伝ってもらおうと、より安全です。一人で行うときは十分注意してください。




3 安全なところにお子さまをおろし、**⑮**Dリングからセーフティベルトを抜き取ります。



4 サイドの**⑯**ホック**⑰**フックをはずします。お子さまを取り出します。

各部の名称

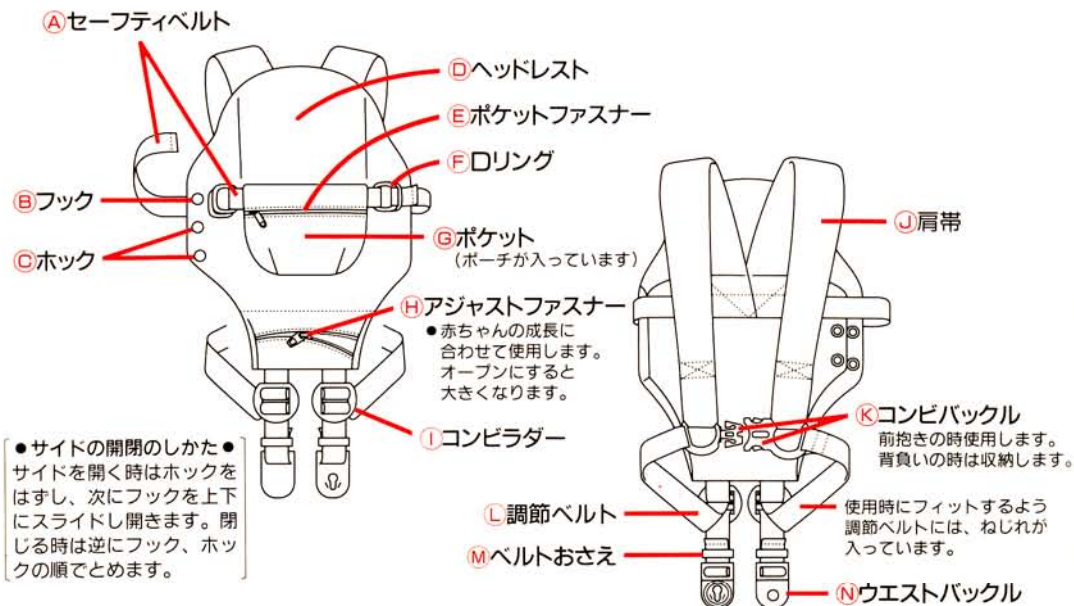

素材/表地・ポーチ：綿・ポリエステル/ベルト：アクリル/バックル：ポリアセタール

洗濯及び日常のお手入れ方法

- 洗濯は水またはぬるま湯で押し洗いをし、形を整えて日陰で平干ししてください。
- 軽い汚れの場合は、湿らせた布でたたいて落としてください。

洗濯についてのご注意

- 色落ちすることがあります。他のものとは別に洗ってください。
- 漂白剤、蛍光剤入りの洗剤は肌あれ湿疹等の原因となりますので使用しないでください。
- 洗濯機、脱水機、乾燥機の使用はしないでください。バックル部分等が破損につながるおそれがあります。

ポーチの使いかた



- 背中ポケットからポーチを取り出し、本体を小さく折りたたみ、ポーチに入る大きさに整え収納します。

コンビ株式会社

製品にお気付きの点がございましたら「お客様相談室」までご連絡ください。
お客様相談室/〒339 埼玉県岩槻市鉤上新田271 TEL.(048)797-1000 FAX.(048)798-6109

だっこのしかた


準備

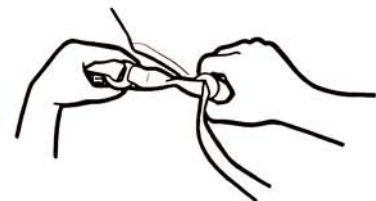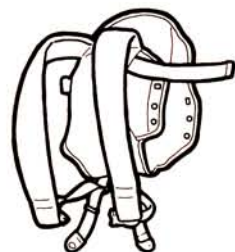



1 ●Cホック、●Bフックをはずし、
サイドを開きます。

2 操作しやすいように●L調節ベルトを長くします。
※「コンビラダーの使用法」をご参照ください。

コンビラダーの使用法

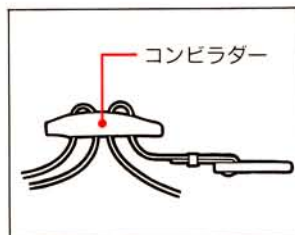

だっこ、おんぶ時の
コンビラダーの
状態

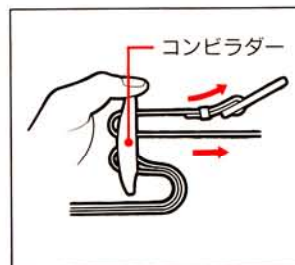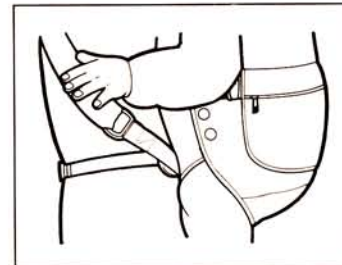

調節時の状態


調節ベルトをスムーズに動かすには、コンビラダーを指で調節ベルトに垂直になるように起こします。

使用者にフィットするように調節ベルトにはねじれが入っています。コンビラダーは図のようにセットします。

だっこ
のしかた
1



1 安全な場所でお子さまを入れます。

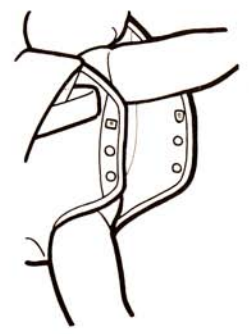

サイドのBフックCホックを順にとめます。

警告 フック、ホック(2コ)を確実にとめないとお子さまの落下をまねく危険性があります。



AセーフティベルトをFDリングに通し、お子さまの体型に合うまでしめます。左右のベルトのあまりを同じ長さにします。

警告 Dリングを確実にしめないとお子さまの落下をまねく危険性があります。

だっこ
のしかた
2




使用者の身体に装着し、Dコンビバックルをカチッと手応えがあるところまで差し込みます。

1 **注意** コンビバックルはカチッと手応えがあるところまで差し込みます。



2 座った状態でお子さまをいれます。

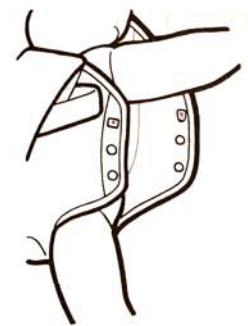


サイドのBフック、Cホックを順にとめます。

警告 フック、ホック(2コ)を確実にとめないとお子さまの落下をまねく危険性があります。



4 前かがみになり④肩帯を肩にかけ背中中の⑤コンビバックルをカチッと手応えがあるところまで差し込みます。

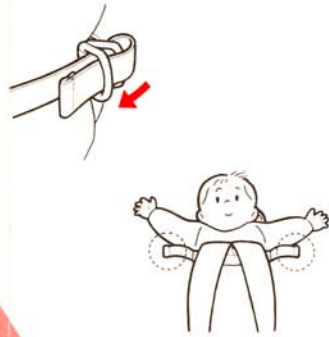

⑥セーフティベルトを⑦Dリングに通しお子さまの体型に合うまで左右のベルトのあまりを締めます。

4 **警告** Dリングを確実にしめないとお子さまの落下をまねく危険性があります。



5 ⑧調節ベルトを片側づつ長さを調節し、⑨コンビラダーの位置を下方向へ移動し、お子さまを使用者側に引き寄せてください。

注意 お子さまと使用者の間に隙間が多くなると、お子さまの落下をまねく危険性があります。




6 左右の⑧調節ベルトのあまりを同じにし、④肩帯や⑧調節ベルトの裏表をととのえます。⑩ウエストバックルを必ずとめてください。



だっこのはずしかた

- 1 安全な場所に座りお子さまをささえながら、**㊀**コンビバックルをはずします。


⚠注意 他の人に手伝ってもらうとより安全です。

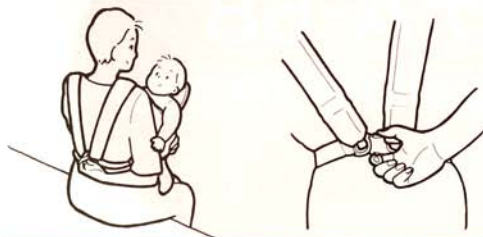

- 2 安全なところにお子さまをおろし、**㊁**Dリングから**㊀**セーフティベルトを抜きます。



- 3 サイドの**㊂**ホックと**㊃**フックの順にはずします。

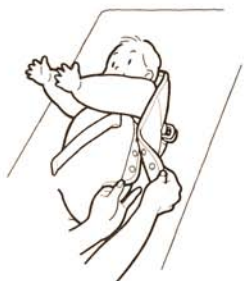

- 4 お子さまを取り出します。



アジャストファスナーの使用について



お子さまの成長や衣服に合わせて（6ヵ月頃が目安です。）**㊄**アジャストファスナーの開閉により、深さを2段階に調節できます。

⚠注意 お子さまの脇下とセーフティベルトの間が指3本（4cm）以上あいた場合アジャストファスナーを使用してください。

（お子さまの脇下が**㊀**セーフティベルトの位置よりも下になる場合は、お尻の下にタオル等をひいて調節してください。）