

Combi Corporation

콤비 차일드 시트 세퍼레이트 EG

사용설명서

- 아이의 안전을 위해 사용하시기 전에 반드시 본 사용설명서를 잘 읽고 충분히 이해한 후, 기재된 내용에 따라 올바르게 사용해 주십시오.
- 본 사용설명서는 좌석면 등받이 부분에 보관해 주십시오. (2페이지를 참조하십시오.)

⚠ 위험

9kg미만의 아이는 후방 장착하여 사용해 주십시오. 전방 장착 사용은 매우 위험합니다.



사용하시기 전에

콤비 차일드 시트를 구입해 주셔서 감사합니다. 사용하시기 전에 본 사용설명서를 잘 읽으신 후 올바르게 사용해 주십시오.

차일드 시트는 차량사고 등의 예기치 못한 경우에 아이의 위험을 경감하기 위한 목적으로 사용하는 것이며, 반드시 어떤 사고로 인한 부상으로부터 아이를 완벽히 지켜주는 것은 아닙니다. 차일드 시트를 사용할 때는 반드시 보호자가 동승해 주십시오.


본 사용설명서에서는 안전하고 올바르게 사용하기 위해 중요한 사항들을 [위험], [경고], [주의]의 표시로 설명하고 있습니다. 중요한 사항이 지켜지지 않았을 경우에 예상되는 위해 및 손해의 절박도나 정도에 의해 구분한 것입니다. 반드시 지켜주십시오.

표시	표시의 내용
 위험	잘못된 사용으로 사망 또는 중상을 입을 수 있는 직접적인 위험이 예상되는 내용입니다.
 경고	잘못된 사용으로 사람이 사망 또는 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.
 주의	잘못된 사용으로 사람이 상해를 입거나 물적 손해가 야기될 가능성이 예상되는 내용입니다.
 힌트	차일드 시트를 사용하면서 알아두면 좋은 내용 또는 편리한 내용을 표시하고 있습니다

각 부분의 명칭


사용하시기 전에 모든 부품이 다 들어 있는지 확인하십시오.

포장 내용품

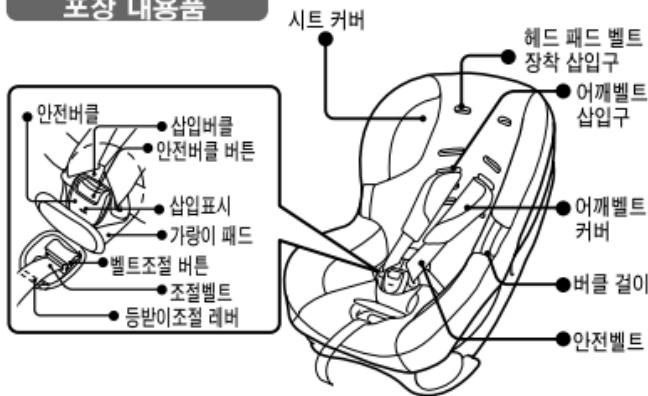

시트 후면

공장 출하 시에는 시트부분과 베이스부분이 합체되어 있습니다. 확인을 위해 분리할 경우에는 전방 장착에서 분리방법을 참조하십시오.

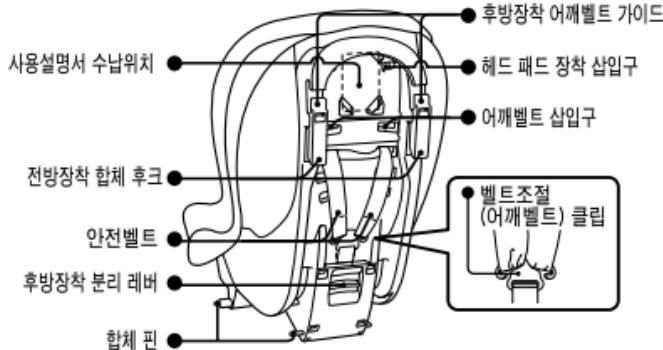

이너 쿠션


- 머리용
이너쿠션(머리용)의 커버를 벗기면 헤드 패드로 사용할 수 있습니다.




좌면용

본 사용설명서에서 사용되는 “본체”, “시트부”, “베이스부”는 다음과 같습니다.

본체

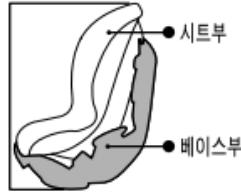

베이스부

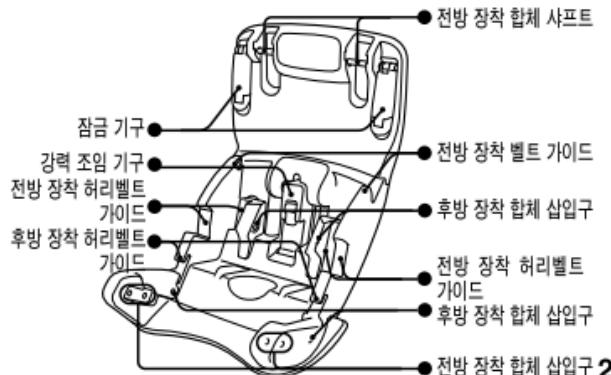

사용조건

아이의 체중에 맞춰 3가지 방법으로 사용할 수 있습니다. 체중에 맞춰 올바르게 사용하십시오.

장착 방향	후방 장착	후방 장착	전방 장착
사용상태			
체중조건	7kg 미만	7kg이상 10kg 미만	9kg이상 18kg 이하
표준신장	60cm 미만	60cm~75cm 정도	75cm~105cm 정도. 아이의 머리가 차일드 시트의 등받이에서 뛰어나오지 않을 것.
표준연령	신생아 ~4개월 경 ※ 신생아라고 할은 체중 2.5kg이상 또는 임신 37주 이상을 채우고 태어난 아이를 말함.	4개월~만1세 경	만1세~만4세 경
그 밖의 조건	이너쿠션을 반드시 사용하십시오.	이너쿠션을 사용하지 마십시오. 헤드패드 사용 가능.	이너쿠션을 사용하지 마십시오. 헤드패드 사용 가능.



"표준신장"이나 "표준연령"은 어디까지나 참고사항입니다. 신장이나 연령이 조건을 충족하더라도 "체중조건"을 충족시키지 못하는 아이는 사용할 수 없습니다.

안전벨트 종류와 사용상의 주의점

차일드 시트는 안전벨트 종류에 따라 장착방법이 달라지거나 장착할 수 없는 경우도 있습니다.

본 장치는 UN/ECE 규격 No.16 또는 다른 동등한 기준에 근거하여 허가된 3점식/리트랙터 장착 안전 벨트를 장비한 차종에 한해서 사용하실 수 있습니다.



- 반드시 3점식 벨트 좌석에 장착하십시오.
- 2점식 안전벨트 좌석에는 절대로 사용하지 마십시오. 본래의 기능을 다하지 못하여 대단히 위험합니다.

안전벨트 종류	특징(구분방법)	후방 장착시의 주의점	전방 장착시의 주의점	2점식 안전벨트	3점식 안전벨트
ELR	천천히 당기면 자연스럽게 당겨지거나 되감기고, 강하게 당기면 잡깁니다.	안전벨트를 천천히 당겨 장착 하십시오.	안전벨트를 천천히 당겨 장착하십시오.		
AELR	벨트를 완전히 빼낸 후 되감으면 자동적으로 줄어들고 그 이상 늘어나지 않습니다. (벨트를 모두 감으면 해제됨.)	안전벨트를 모두 빼내면 위험합니다. 안전벨트를 한번 되돌려 차일드 시트 고정기능을 해제하고 난 후 장착하십시오.	잠금 기구로 고정하십시오.		
NR	되감는 기능이 없는 안전벨트	차일드 시트에 맞춰 벨트 길이를 조절하고 고정해 주십시오.	차일드 시트에 맞춰 벨트 길이를 조절하고 잠금 기구로 고정하십시오.		
NLR	잠금 기능이 없는 되감기 장치가 장착된 안전벨트				
ALR	벨트를 꺼내는 도중에 멈추면 잡기고 그 이상 벨트가 빠지지 않습니다.	설치 불가능			

장착할 수 없는 좌석

장착할 수 없는 좌석

다음 조건 중 어느 하나라도 해당될 경우, 그 좌석에는 사용할 수 없습니다.

하기 이외의 좌석에도 차일드 시트를 확실히 고정할 수 없는 경우에는 사용하지 마십시오.

- 안전벨트가 없는 좌석



- 2점식 안전벨트 좌석



- 수동 안전벨트가 장착된 좌석

수동 안전벨트라 할
은 좌석에 앉아서 문
을 닫으면 자동적으
로 안전벨트가 장착
되는 장비를 말합니
다.



- 좌석 중앙이 너무 올리와 장착
시 불안정한 좌석



- 좌석의 폭이 40cm 미만일 경우

40cm 미만



- 중앙이 너무 움푹 들어간 좌석



- 에어백이 장착된 좌석

사이드 에어백일 경우에만 사용할 수
있습니다.



- 안전벨트 장착 폭이 32cm 미만인 경우

안전벨트가 좌석 끝
에 닿는 곳부터 안전
벨트 시작점까지의
길이가 32cm 미만
인 경우



32cm 미만

- 헤드 레스트부가 너무 튀어나온 좌석

헤드 레스트부의
형상에 따라 등반
이조절 조작이나
합체 조작이 불가
능한 좌석.

헤드 레스트를 분
리시킬 수 있는 경
우에는 장착할 수
있습니다.



- 진행 방향에 따른 측방 또는 후방향 좌석



- 안전벨트가 좌석 중간에서 나와 있는 좌석

차일드 시트의 안전
벨트 버클 위치보다
앞 방향으로 안전벨
트가 나와 있는 좌석



- 안전벨트 길이가 너무 짧은 좌석



안전하게 사용하기 위해서

⚠ 위험

다음과 같은 사용방법은 차일드 시트가 본래의 기능을 다하지 못하여 위험할 수 있습니다.

- 사용조건에 적합하지 않은 아이, 좌석 및 장착 방향에서는 사용하지 마십시오.



- 아이가 차일드 시트 위에 일어서지 않고 바른 자세를 취하도록 주의해 주십시오. 가령이 패드와 안전벨트가 올바르게 장착되었는지 확인하십시오. 좌우의 삽입버클이 안전 버클에 확실히 끼워져 녹색 표시가 되었는지 확인하십시오.



- 차에 장착할 시에는 반드시 안전벨트로 고정하십시오. 끈 등의 안전벨트 이외의 것으로 고정하지 마십시오.



- 차에 장착할 시에는 사용설명서 또는 본체의 표시에 따라 올바르게 안전벨트를 장착하여 주십시오. 짙어진 부분을 통과시키지 않도록 주의하십시오.



- 에어백이 장착된 좌석에서는 차일드 시트를 사용하지 마십시오. 충돌 시, 에어백 작동에 의해 충격을 받아 위험합니다. 사이드 에어백일 경우에는 사용할 수 있습니다.



- 사용설명서대로 바르게 장착되지 않을 때에는 다른 좌석에 설치해 주십시오.



- 베이스부와 시트부가 확실히 합체되어 있는지 확인하십시오.



⚠ 긴급 시 탈출

사고나 긴급 시에는 보호자가 버클을 누르고, 안전벨트를 풀어 신속히 아이를 차 밖으로 탈출시키십시오.



- 안전벨트를 느슨한 상태에서 사용하지 마십시오. 벨트가 목에 감겨 질식할 위험이 있습니다.



- 안전벨트는 올바른 길이로 조절하여 사용하십시오. (14페이지를 참조하십시오.)

- 7kg 미만의 아이를 태울 경우 반드시 이너쿠션을 올바르게 장착하고 아이의 몸에 딱 맞는 상태로 사용하십시오.



- 충돌 시 제품을 떨어뜨리는 등 한번이라도 강한 충격을 받은 차일드 시트는 의견상 파손이 없더라도 절대로 사용하지 마십시오.



- 차의 안전벨트가 손상되었을 경우 그 좌석에 사용하지 마십시오.



- 벨트 버클이 오작동될 경우에는 수리가 요구되므로 당사 고객센터에 문의하십시오.



⚠ 경고

다음과 같은 사용방법은 차일드 시트가 본래의 기능을 다하지 못하여 위험할 수 있습니다.

- 안전벨트가 손상되었을 시에는 사용하지 마십시오. 수리가 필요하므로 당사 고객센터에 문의하십시오.



- 아이가 버를 버튼을 누를 가능성이 있습니다. 삽입버클이 안전버클에서 빠져 있거나 혹은 주기적으로 확인하십시오. 빠져 있으면 본래의 기능을 다하지 못하고 벨트가 목에 감길 위험이 있습니다.



- 아이를 차에 혼자 방치하지 마십시오. 햇살이 강한 날 등에는 차내의 온도가 높아지고, 아이가 탈수상태에 빠질 우려가 있습니다. 또 예기치 못한 사고의 근원이 될 수 있습니다. 반드시 보호자가 동승하십시오.



- 차일드 시트에 아이를 태운 상태로 이동하지 마십시오.



안전하게 사용하기 위해

⚠ 경고

다음과 같은 사용방법은 차일드 시트가 본래의 기능을 다하지 못하고 위험을 초래할수 있습니다.

- 아이가 차일드 시트에 앉지 않았을 때에도 반드시 안전벨트로 고정하십시오. 금 브레이크를 걸었을 때 좌석에서 떨어져 운전에 방해가 될 수 있습니다.
- 차의 앞 좌석에 후방으로 차일드 시트를 장착하였을 때 조수석 측의 도어거울이 잘 안 보일 경우에는 뒤 좌석에 장착하십시오.



- 변속 기어나 사이드 브레이크 등의 운전 조작에 문제가 생겼을 경우에는 앞 좌석에 장착하지 마십시오.



- 2도어나 3도어의 차종에서 뒷좌석에 사람이 탈 경우에는 차일드 시트를 조수석에 장착하지 마십시오. 위급한 상황이 발생했을 경우 탈출에 방해가 됩니다.



⚠ 일상 점검

- 차일드 시트의 본래의 기능을 위해 주행 전에 다음과 같은 사항을 점검하십시오.

베이스부와 시트부가 확실히 합체되어 있을 것.

안전벨트가 꼬임이나 느슨함이 없을 것.

삽입버클이 확실하게 안전버클에 끼워져 삽입 표시가 녹색으로 변해 있을 것.

안전벨트가 아이의 몸에 딱 맞을 것.
(조절벨트를 당겨 딱 맞추십시오.)



안전벨트가 올바른 어깨벨트 삽입구에 끼워져 있을 것.

아이의 골반을 확실히 고정하기 위해 반드시 허리 벨트를 낮게 내릴 것.

차의 안전벨트에 느슨함, 꼬임 등이 없을 것.

차의 안전벨트의 삽입클립이 확실하게 안전벨트에 끼워져 있을 것.

그림은 전방 장착 사용모드입니다.

⚠ 주의

- 직사광선이 닿으면 본체나 삼입버를 등이 뜨거워지고 아이가 화상을 입을 우려가 있습니다. 여름 등의 햇살이 뜨거운 날에는 그늘에 주차를 하거나, 차일드 시트에 커버 등을 썩워 주십시오. 아이를 태우기 전에 아이가 화상을 입을 우려가 없는지 확인하고 사용하십시오.



- 주행중에는 차일드 시트의 조작이나 조절을 하지 마십시오. 동승한 다른 아이가 차일드 시트를 만지지 않도록 주의해 주십시오.



- 차일드 시트를 일반 의자처럼 사용하면 넘어져 다칠 수 있습니다. 사용설명서에 기재되어 있는 사용방법 이외의 용도로 사용하지 마십시오. 차일드 시트는 차량용으로 디자인되었습니다.



- 차일드 시트를 시트 가동부나 도어에 끼이지 않도록 반드시 주의를 기울여 주십시오.



- 차일드 시트를 개조하지 마십시오. 본 사용설명서에 기재되어 있지 않은 방법으로 사용하지 마십시오.



- 자동차 좌석에 쿠션이나 방석 등을 깐 채 차일드 시트를 장착하지 마십시오. 차일드 시트가 정확하게 고정되지 않습니다.



- 차일드 시트를 비바람에 노출시키지 마십시오.



- 시트 쿠션 등의 봉제품이나 우레탄 등의 쿠션재를 빼고 사용하지 마십시오. 또, 본 제품 이외의 것과 바꿔 사용하지 마십시오. (충돌시의 안전성능에 영향을 미칠 우려가 있습니다.)



- 고정되어 있지 않는 물건을 차내에 두지 마십시오. 급 브레이크나 충돌 시에 아이쪽으로 떨어질 위험이 있습니다.



- 차일드 시트를 들고 이동하는 상태에서 조작 레버나 후방 장착 분리 레버를 조작하지 마십시오.



등받이조절 사용방법

전방 장착 사용 전용

아이가 잠들었을 때 차일드 시트를 눌힐 수 있습니다.

후방 장착 사용시, 등받이조절은 불가능합니다.

- 1 · ❶ 시트 앞부분에 있는 조작 레버를 엄지 손가락으로 밀어 넣으면서 ❷ 그림과 같이 시트를 빨간색 표시 방향으로 움직여 등받이조절을 합니다.



- 2 · 조작 레버에서 엄지 손가락을 떼고 고정되어 있는지 확인한 후 ❸ 조작 레버 아래에 빨간 표시가 보이지 않는지 확인하십시오.



주의

- 손가락이나 손이 끼지 않도록 주의하십시오.
- 동승자의 손가락 등이 끼이지 않도록 주의하십시오.
- 등받이조절은 반드시 차를 멈추고 하십시오.

경고

- 등받이조절 조작 후에는 조작 레버 아래에 빨간 표시가 보이지 않는지 확인하십시오. 빨간 표시 스티커가 보일 경우에는 시트가 고정되지 않은 상태입니다. 다시 조작하여 확실하게 고정하십시오.

전방 장착 상태에서의 시트부분 분리 방법

공장 출하 시에는 전방 장착 상태로 합체되어 있습니다. 차에 장착하기 전에 시트부와 베이스부를 분리하시기 바랍니다.

- 1 · 등받이를 최대한 세운 상태로 조절해 주십시오. (위의 내용을 참조하십시오.)



- 2 · ❶ 착석부위 앞부분에 있는 조작 레버를 엄지 손가락으로 빨간 표시 방향으로 밀어 넣으면서
❷ 시트 상단과 하단을 그림과 같이 잡고
❸ 빨간 표시 방향으로 들어 올립니다.



- 3 · 분리시킨 시트부는 평평하고 안정된 장소에 놓으십시오.

• 전방 및 후방 합체방법, 후방 장착 분리방법은 장착방법(37페이지~53페이지)에 설명되어 있습니다.

이너쿠션 사용방법 (7kg 미만의 아이에게)

이너쿠션은 작은 아이(신생아 등)를 보호하기 위한 것입니다. 아이의 체중이 7kg미만일 경우에는 이너쿠션을 사용해 주십시오. (공장 출하 시, 이너쿠션이 장착되어 있습니다) 7kg 이상이 되면 이너쿠션을 반드시 떼어내 주십시오.

⚠ 위험

- 이너쿠션을 사용할 수 있는 건 아이의 체중이 7kg 미만일 때입니다. 7kg 이상에서 사용하면 본래의 기능을 다하지 못하여 위험합니다.
- 머리용이나 좌면용 이너쿠션의 어느 한쪽만 사용하지 마십시오. 반드시 동시에 사용하십시오.
- 이너쿠션은 장착 방법을 잘 읽으신 후 올바르게 사용해 주십시오.

⚠ 주의

- 분리한 이너쿠션을 차내에 방치하지 마십시오. 급 브레이크를 밟을 시 차내에 굴러다녀 운전에 방해가 될 수 있습니다.
- 차일드 시트를 옮길 때에는 이너쿠션을 잡고 차일드 시트를 들어 옮기지 마십시오.


- 1** · 시트부를 베이스부에서 분리합니다.
(분리 방법은 20페이지를 참조하십시오.)




- 2** · 이너쿠션(머리용)에 붙은 헤드 패드 벨트는 안전벨트가 통과하고 있는 어깨벨트 삽입구에 통과시키고, 래더 잠금 장치는 헤드 패드 삽입구를 통과하도록 합니다.



- 3** · 벨트를 그림과 같이 래더 잠금 장치에 통과시켜 장착합니다.
· 벨트 끝부분이 위를 향한 상태로 고정해 주십시오.

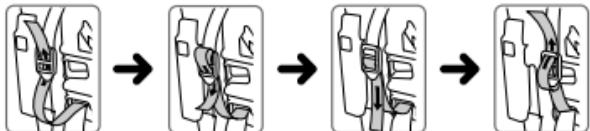

- 4** · 이너쿠션(좌면용)을 장착합니다.

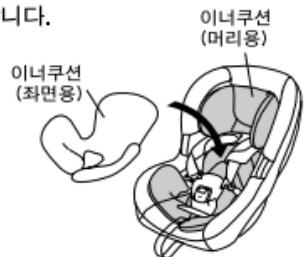

헤드 패드 사용방법

헤드 패드는 아이의 체중이 7kg이상일 때 필요에 따라 사용할 수 있습니다.


주의

- 분리한 헤드 패드를 차내에 방치하지 마십시오. 급 제동시 차내에 떨어져 운전에 방해가 될 수 있습니다.
- 헤드 패드를 잡고 차일드 시트를 들어 올리지 마십시오.

1 시트부를 베이스부에서 분리합니다. (분리 방법은 26페이지를 참조하십시오.)

2 헤드 패드의 벨트를 안전벨트가 통과하고 있는 어깨벨트 삽입구에 통과시키고, 래더 잠금 장치를 헤드 패드 장착 삽입구로 통과시킵니다. (10페이지의 이너쿠션 사용방법을 참조하십시오.)

3 벨트를 그림과 같이 래더 잠금 장치에 통과시켜 장착합니다. 마지막으로 벨트 끝부분을 위로 한 상태에서 고정하십시오.

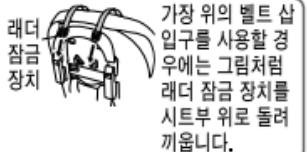

가장 위의 벨트 삽입구를 사용할 경우에는 그림처럼 래더 잠금 장치를 시트부 위로 돌려 끼웁니다.



강력 조임 기구의 사용방법

(전방 장착 전용)

강력 조임 기구는 보다 확실한 장착을 위한 보조기능입니다. 전방 장착 시에만 사용할 수 있습니다.

강력 조임 기구를 여는 방법

1 레버를 들어 올려



2 그림과 같이 앞으로 엽니다.



1 강력 조임 기구의 윗부분을 손바닥으로 밀어 넣고



2 잠겼는지 확인합니다.



아이를 앉히는 방법

아이를 앉히기 전에 벨트 삽입구 위치를 아이의 몸에 맞춰 주십시오.



- 포대기 등 양쪽 다리가 나눠지지 않은 의류의 착용은 금해 주십시오.
- 아이를 타고 등으로 감은 채 태우지 마십시오.
- 부피가 큰 의류를 입힌 채 태우지 마십시오.
- 아이를 태울 때에는 옆의 그림처럼 태우지 마십시오. 차일드 시트가 본래의 기능을 하지 못하고 위험을 초래할 우려가 있습니다.



1 ❶ 벨트 조절 버튼(오렌지색) "press" 를 누르면서 ❷ 좌우의 안전벨트를 앞으로 당겨 느슨하게 합니다.



힌트 • 어깨벨트 커버는 당겨지지 않으므로 안전 벨트를 당겨 조절해 주십시오.
• 벨트 조절 버튼이 작동하지 않을 경우에는 조절 벨트를 앞으로 당기면서 벨트 조절 버튼을 동시에 눌러 주십시오.

2 ❶ 버클 버튼을 눌러 ❷ 삽입 버클을 빙니다.



힌트 • 삽입버클을 시트 커버 측면에 있는 걸이에 걸어두면 아이의 승하차 시에 편리합니다.

3 아이를 앉히고 좌우 팔을 안전벨트에 통과시킵니다.





좌우의 안전벨트가 꼬이지 않 을 것.

힌트 • 후방 장착 사용시, 아이를 앉힐 때 차 안 쪽에서 아이를 승하차시키면 차의 안전 벨트에 끙해가 되지 않습니다.

아이를 앉히는 방법

설치하시기 전에

- 4** 좌우에 있는 삽입 버클을 하나로 모은 후 소리가 날 때까지 끼웁니다.

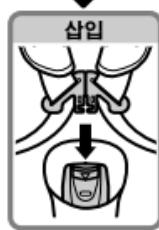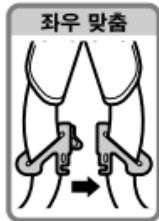

- 힌트** 버클 버튼은 아이 힘으로 풀 수 없도록 강하게 고정되어 있습니다.

- 5** 삽입 표시가 “녹색” 인지 확인해 주십시오.



- 6** 조절 벨트를 앞으로 당겨 좌우의 안전 벨트가 아이의 몸에 딱 맞도록 조절합니다.



! 경고

좌우에 있는 삽입 버클이 버클에서 빠지거나, 벨트가 아이의 목에 감겨 질식할 우려가 있으므로 주의해 주십시오.

안전벨트 조절 방법

아이를 앉히고 안전벨트가 딱 맞도록 길이를 조절합니다. 좌우 어느 쪽이든 벨트를 강하게 당기면 좌우 벨트의 길이가 달라지므로, 좌우의 안전벨트 길이가 같도록 조절해 주십시오.

⚠ 경고

- 반드시 벨트 길이를 조절하십시오. 아이의 몸에 딱 맞지 않으면 충돌 시에 아이가 튀어나갈 위험이 있습니다.
- 안전벨트를 느슨하게 사용하면 벨트가 목에 감겨 질식할 우려가 있습니다.

안전벨트를 짧게 하기 위해서는 (아이를 앉힌 후)

조절 벨트를 당깁니다.

힌트 아이와 안전벨트 사이에 성인 손바닥이 들 어가는 정도가 적당합니다. 너무 타이트하거나 느슨할 때에는 안전벨트 길이를 조절해 주십시오.



안전벨트를 길게 하기 위해서는 (아이를 내린 후)

벨트 조절 버튼(오렌지색)"press"를 누르면서 좌우의 안전벨트를 앞으로 당깁니다.



힌트

- 어깨벨트 커버는 당겨지지 않으므로 안전벨트를 당겨 조절해 주십시오.
- 벨트 조절 버튼이 작동하지 않을 경우, 조절 벨트를 앞으로 당기면서 벨트 조절 버튼을 강하게 밀어 넣어주십시오.

어깨벨트 삽입구 위치 선택방법

어깨벨트 삽입구 위치는 후방 장착과 전방 장착에 따라 다릅니다. 장착 방향에 따라 적절한 위치를 선택하여 사용해 주십시오.

- **후방 장착시의 어깨벨트 삽입구 위치**
- 후방 장착시에는 반드시 최하단의 어깨 벨트 삽입구를 사용해 주십시오.



- **전방 장착시의 어깨벨트 삽입구 위치**
- 전방 장착시, 아이의 어깨 바로 위의 어깨벨트 삽입구를 사용하십시오.



- 1** 아이를 차일드 시트에 앉히고 올바른 어깨벨트 삽입구를 확인해 주십시오.

! 경고

- 후방 장착시 어깨벨트 삽입구 위치는 반드시 최하단의 어깨벨트 삽입구를 사용하십시오.
- 전방 장착시 어깨벨트 삽입구 위치는 아이의 어깨 바로 위의 어깨벨트 삽입구를 사용하십시오.
- 어깨벨트 삽입구는 좌우 같은 높이로 사용해 주십시오.


- 2** 시트부와 베이스부를 분리합니다.
(22페이지를 참조하십시오.)




- 3** 벨트 조절 버튼(오렌지색) "press" 를 누르면서, 좌우의 안전벨트를 당겨 지지 않을 때까지 앞으로 잡아 빼냅니다.




4 벨트 조절 장치에서 안전벨트를 분리하고, 시트부 앞면으로 빼냅니다.

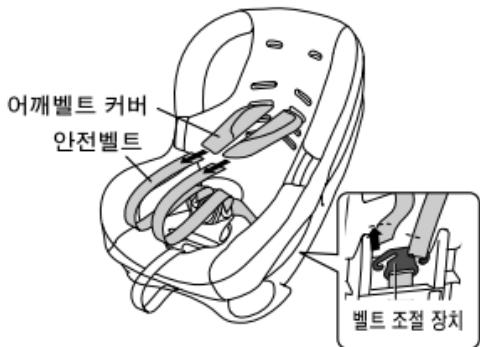


6 ① 어깨벨트 커버를 적절한 위치에 통과시키고 ② 꼬이지 않도록 안전벨트를 통과시켜 ③ 시트부 뒷면으로 빼냅니다.

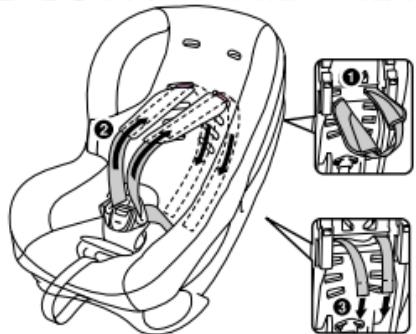

5 어깨벨트 커버는 시트부 뒷면의 벨트를 당겨 왼쪽에서 오른쪽으로 빼냅니다.

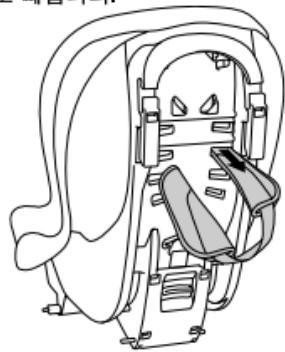

7 시트부 뒷면에서 안전벨트를 벨트 조절 장치에 장착합니다.

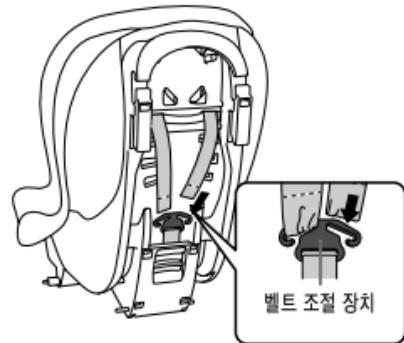

장착방법

여기서는 장착상의 주의, 후방 장착방법 및 전방 장착방법을 설명하고 있습니다.
차의 좌석 형태에 따라 장착할 수 없는 경우가 있습니다.

⚠ 위험

- 차일드 시트를 확실하게 고정할 수 없을 경우, 본래의 기능을 다하지 못하여 위험합니다. 다른 좌석에 장착해 주십시오.
- 장착시, 끈 등 안전벨트 이외의 것으로 고정하지 마십시오.
- 에어백이 장착된 좌석에는 차일드 시트를 사용하지 마십시오. 충돌시 에어백 작동에 의해 대단히 위험합니다
- * 사이드 에어백일 경우에만 사용할 수 있습니다.

⚠ 경고

- 차의 안전벨트에 손상이 있을 경우, 그 좌석에는 장착하지 마십시오.
- 조수석에 차일드 시트를 장착하여 도어거울이 잘 보이지 않을 경우에는 뒷좌석에 장착해 주십시오.
- 아이가 타지 않았더라도 차일드 시트는 반드시 안전벨트로 고정해 주십시오.
- 변속기어 혹은 사이드 브레이크 조작 등 운전에 지장을 초래할 경우에는 조수석에 장착하지 마십시오.
- 2도어 혹은 3도어 차종에서 사람이 뒷좌석에 탑승할 경우에는 긴급시 탈출에 방해 될 수 있으므로 차일드 시트를 조수석에 장착하지 마십시오.


장착하는 방법(준비하기)

장착하기 전에

- 1 장착은 차 문이 완전히 열릴 수 있는 평탄한 장소에서 하십시오.



- 2 차내에서 장착 공간을 확보하기 위해 앞좌석을 앞쪽으로 밀거나 등받이를 기울인 후 장착하십시오.



장착 좌석의 슬라이드 기능에 대해

- ❶ 장착 좌석에 슬라이드 기능이 있을 경우 장착 전에 가장 뒤로 밀어주십시오.
- ❷ 장착 후에 장착 좌석을 앞으로 밀면 보다 확실하게 고정할 수 있습니다.



후방 장착 (체중 10kg 미만의 아이)

- 1 시트부와 베이스부를 분리합니다. (전방 장착 상태에서의 분리 방법은 26페이지를 참조하십시오.) (후방 장착의 분리 방법은 22페이지를 참조하십시오.)



- 2 베이스부를 좌석에 후방향으로 옮겨 주십시오.




후방 장착

(체중 10kg 미만의 아이)

주의부록

- 3** ❶ 차의 안전벨트를 잡아당겨 ❷ 허리 안전벨트를 후방 장착 허리벨트 가이드에 걸어 주십시오.

- 4** 안전벨트가 꼬이지 않았는지 확인하고 차의 삽입 버클을 안전 버클에 끼워 주십시오.

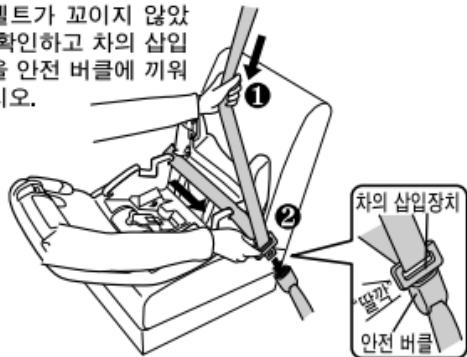


- 5** 안전벨트를 늘려 어깨벨트를 그림의 가이드 **A** **B** (두 곳)에 일시적으로 걸어 둡니다.



- 6** 베이스부에 시트부를 합체시킵니다.


힌트 · 시트 윗부분을 잡고 시트부 앞쪽 끝부분부터 장착해 주십시오.

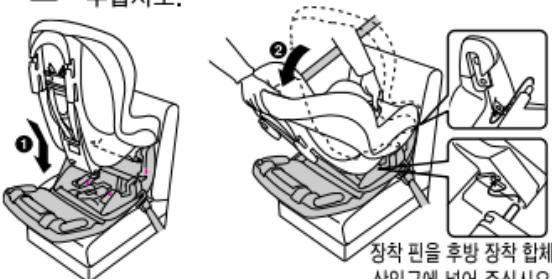

- 7** 베이스부와 시트부가 확실하게 합체되었는지 확인해 주십시오.




- 8** ❶ 일시적으로 걸어두었던 가이드(두 곳)에서 안전벨트를 빼내어 ❷ 시트 뒤의 후방 장착 어깨벨트 가이드(한 곳)에 걸어 주십시오.

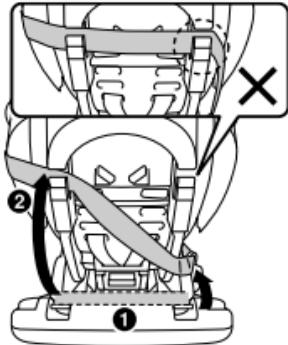

- 9** 사용설명서의 뒤의 각도 체커를 사용해 배면 각도를 조정합니다.



- 10** 각도를 고정하고, 체중을 실어 안전벨트의 Ⓐ 부분의 느슨함을 없애고 ❶, 다른 한 손으로 Ⓑ 부분을 당겨 조여줍니다 ❷.

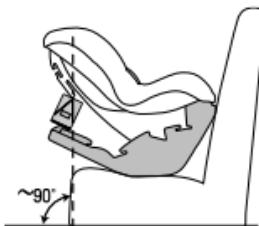

경고


차의 안전 벨트가 후방 장착 허리벨트 가이드에 달으면 완전하게 장착할 수 없습니다.



후방 장착 후 확인방법

주의부분

- ①. 안전벨트의 안전 버클이 삽입 버클에 확실하게 끼워져 있는지 확인하십시오.
- ②. 아이의 체중이 7kg 미만일 경우에는 이너쿠션이 장착되어 있는지 확인하십시오.
- ③. 허리 안전벨트가 후방 장착 허리 벨트 가이드(파란색)에 걸려 있는지 확인하십시오.
- ④. 어깨 안전벨트가 삽입 버클과 반대측 후방 장착 어깨벨트 가이드(파란색) 한 곳에 걸려 있는지 확인하십시오.
- ⑤. 안전벨트에 느슨함이 없어야 합니다.
- ⑥. 각도 체커로 적절한 각도로 맞춰 주십시오.
- ⑦. 베이스와 본체가 확실하게 합체되어 있는지 확인해주십시오.

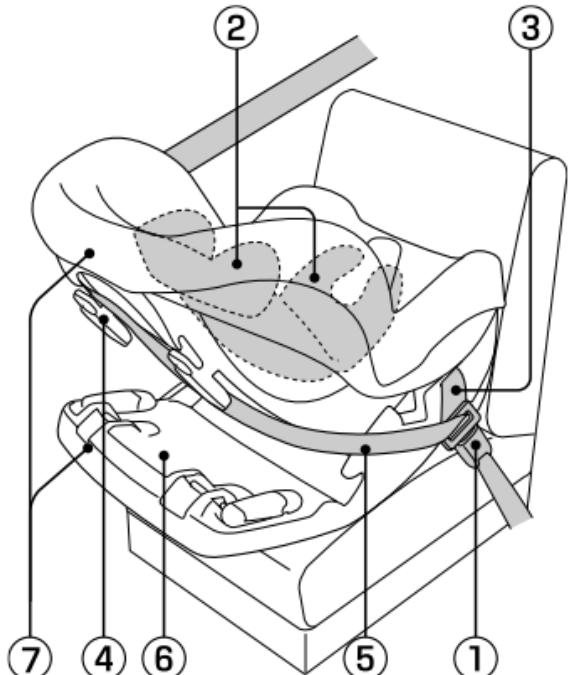

힌트


후방 장착은 베이스부 바닥면이 원호 형상으로 되어 있으므로 장착 후, 베이스부가 움직일 수 있습니다.

후방 장착 분리방법

- 1 안전벨트의 ①부분을 한 손으로 잡고 차의 삽입 버클을 안전 버클에서 분리합니다.



- 2 어깨 안전벨트를 후방 장착 어깨 벨트 가이드에서 빼냅니다.

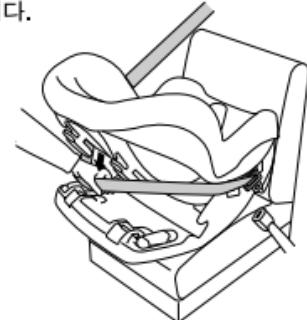

- 3 ①시트부 뒷면의 분리 레버와
착석부 앞부분의 조작 레버를
양손으로 잡고 ②본체 시트를
들어 올려 베이스부에서
분리합니다.



- 4 허리 안전벨트를 후방 장착 허리벨트 가이드에서
빼냅니다.




전방 장착

(체중 9kg~18kg 미만의 아이)

- 1 시트부와 베이스부를 분리합니다. (전방 장착 상태에서의 분리방법은 26페이지를 참조하십시오.)(후방 장착 상태에서의 분리방법은 22페이지를 참조하십시오.)




- 2 베이스부를 좌석에 전방 상태로 올려 주십시오.

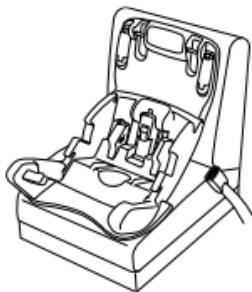

- 3 강력 조임 장치를 엽니다. (11페이지를 참조하십시오.)




- 4 차의 안전벨트를 잡아 당겨 허리 안전벨트 가이드 ⒶⒷⒸⒹ(네 곳)에 겁니다. 이 때벨트가 강력 조임 장치 안쪽을 통과하도록 하십시오.

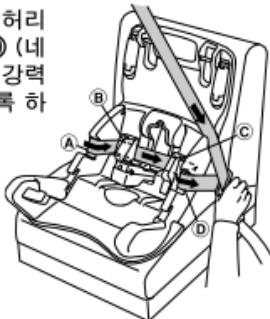


- 5 안전벨트가 꼬이지 않았는지 확인하고 ①삽입 버클을 안전 버클에 끼웁니다. ②안전 버클과 반대측에 있는 잠금 장치를 엽니다.




6 어깨벨트를 전방 장착 어깨벨트 가이드 ❶와 잠금 장치 ❷를 통과하도록 당깁니다. ❸잠금 장치를 닫습니다.

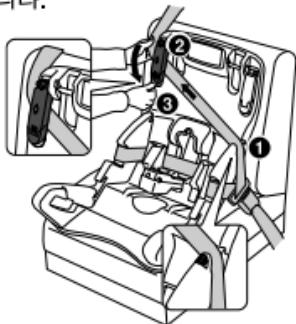

8 강력 잠금 장치를 닫습니다. (11페 이지를 참조하십시오.)

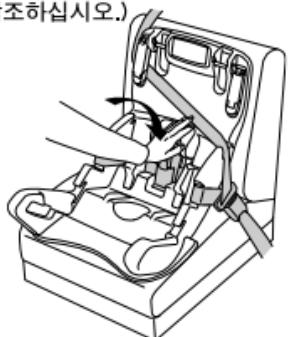

7 베이스부에 무릎을 올려 체중을 싣고, 그림과 같이 빨간 표시 방향으로 당겨 ❶느슨함을 없애고 다른 한 손으로 ❷를 조여줍니다.

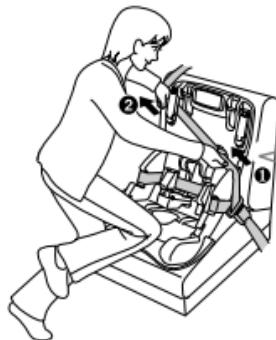

경고

차의 안전벨트 버클이 전방 장착 (어깨/허리)벨트 가이드에 닿으면 완전하게 장착할 수 없습니다.



9 베이스부에 시트부를 합체 시킵니다. (2곳을 합체시킵니다.)


경고
전방 장착 합체 후크가 완전하게 전방 장착 합체 샤프트에 걸려 있는지 확인 하십시오.

시트의 윗부분을 들어 본체 시트부 뒷부분을
베이스부에 닿도록 내려주십시오.



전방 장착 후 확인방법

- ①. 안전벨트의 삽입 버클이 안전 버클에 확실하게 끼워져 있는지 확인하십시오.
- ②. 안전벨트에 느슨함이 없는지 확인하십시오.
- ③. 허리벨트가 전방 장착 허리벨트 가이드(빨간색)에 걸려 있는지 확인하십시오.
- ④. 어깨벨트가 전방 장착 어깨벨트 가이드(빨간색)에 걸려 있는지 확인하십시오.
- ⑤. 안전 버클과 반대편의 잠금 장치로 벨트가 통과하도록 하십시오.
- ⑥. 베이스부가 차의 좌석에 딱 맞아야 합니다.
- ⑦. 베이스부를 전후 좌우로 흔들어서 베이스 부분이 약 3cm 이상 움직이지 않는지 확인해 주십시오.
- ⑧. 베이스부와 시트부가 확실하게 합체되어 있어야 합니다.

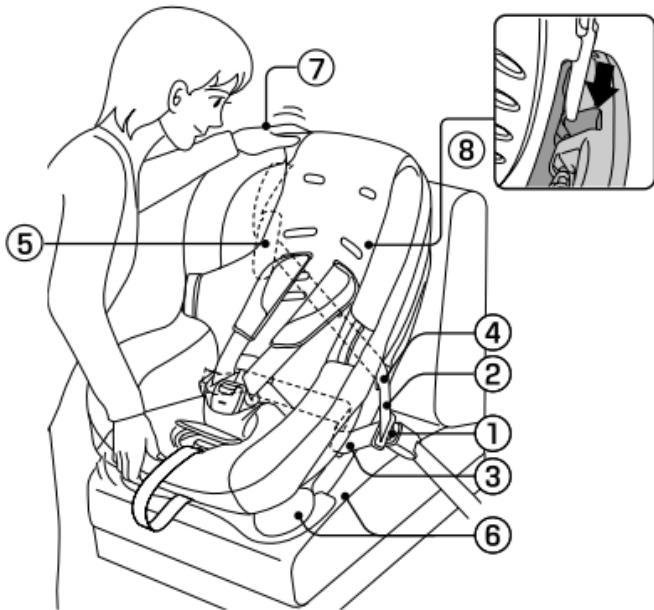


전방 장착 분리방법


1 본체 시트를 베이스에서 분리합니다. (분리방법은 9페이지를 참조하십시오.)



2 잠금 장치와 강력 잠금 기구를 열어 주십시오.

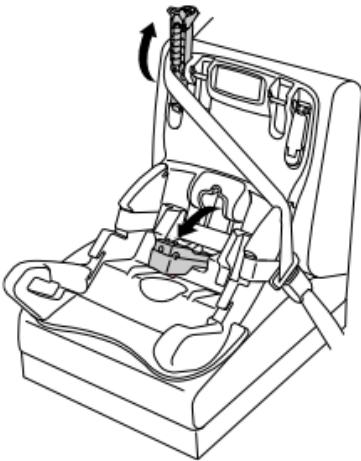

3 안전 베클로부터 차의 삽입 베클을 풀어 주십시오.

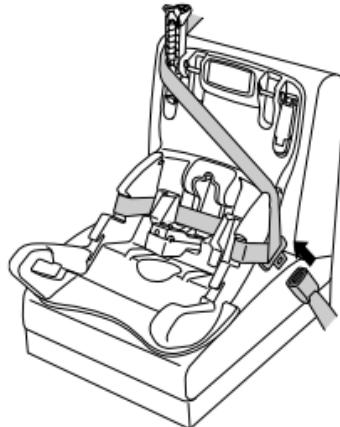


손질방법

시트 커버 분리방법

- 1 시트부를 베이스부에서 분리합니다.




- 2 이너쿠션(머리용/좌면용)의 헤드 패드를 빼내어 주십시오.

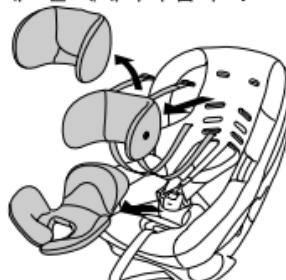


- 3 좌우 안전벨트를 시트부 뒤쪽 벨트 조절 장치에서 분리하여 어깨 벨트 삽입구로 잡아 당깁니다.



- 4 시트 커버의 좌우 후크를 풀니다. 앞부분의 윗부분 한 곳과 두 개의 잠금 부분을 풀어 시트 커버를 풁니다.

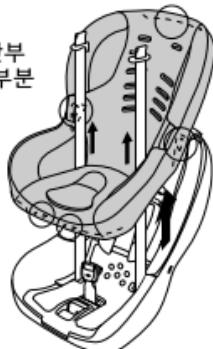

- 5 어깨벨트 커버를 어깨벨트 삽입구로부터 뒤로 한 개씩 잡아 땡깁니다.

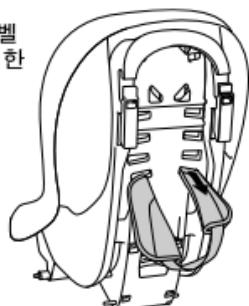


시트 커버의 장착방법


- 1 어깨벨트 커버를 시트부 뒷면에서부터 장착합니다.




- 2 시트 커버를 씌우고, 가랑이 패드를 시트 커버로부터 당겨 뱅니다. 시트 앞으로 어깨벨트 커버를 꼬이지 않도록 앞쪽으로 당겨 뱅니다.

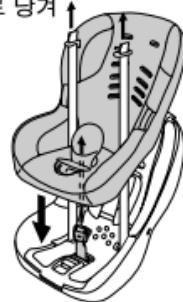


- 3 시트 커버 좌우 바깥쪽 두 곳의 후크와 배면 윗부분 한 곳, 착석부 앞 부분 플레이트 두 곳을 고정합니다.

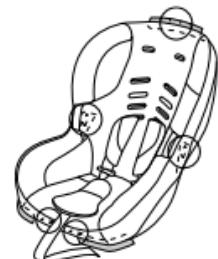

- 4 좌우의 안전벨트를 어깨벨트 커버의 끝부분부터 넣어 안쪽을 통과하도록 당기고, 어깨벨트 삽입구를 통해 시트부 뒤측으로 통과시킵니다.

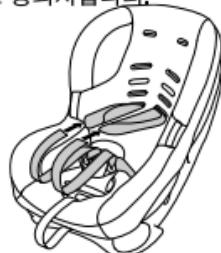

- 5 안전벨트를 벨트 조절 클립에 장착합니다.

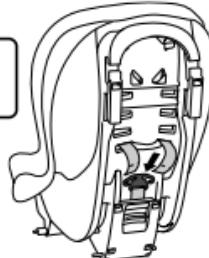

- 6 체중에 맞춰 이너쿠션 및 헤드 패드를 장착합니다.



세탁방법

시트 커버, 어깨벨트 커버, 이너쿠션(머리용/좌면용), 헤드 패드 커버의 세탁방법

- 세탁시에는 다음 사항을 지켜주십시오.

 수온은 30°C를 한계로 하여 손세탁 하십시오.	 다림질을 하지 마십시오.	 손으로 짤 경우에는 약하게, 세탁기 탈수의 경우에는 단시간 내에 행하십시오. 강하게 짜면 주름이 생길 수 있습니다.
 염소계 표백제는 사용하지 마십시오.	 드라이 클리닝은 하지 마십시오.	 그늘에 펴서 말리십시오.

- 이너쿠션(좌면용)을 세탁할 시에는 안에 들어 있는 우레탄을 꺼내 주십시오.
- 형광표백제를 포함하지 않은 세제를 사용하십시오.

경고

중성세제를 원액으로 사용하거나 가솔린, 벤젠 등의 유기용제의 사용은 금하고 있습니다. 본체 또는 안전벨트를 상하게 할 우려가 있습니다.

보관방법

본체

장시간 사용하지 않을 때는 차에서 분리하여 통풍이 잘 되고 아이의 손에 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.

사용설명서

사용설명서(본 책자)는 잘 읽으신 후, 시트부 뒷면에 보관해 주십시오.


제품 사양

• 제품 사이즈

제품 품질 :
본체 13.5kg
베이스부 7.7kg
시트부 5.8kg

재질

본체 : 폴리프로필렌, 폴리스틸렌, 우레탄
시트 쿠션 겉감 : 폴리에스테르
쿠션 : 우레탄

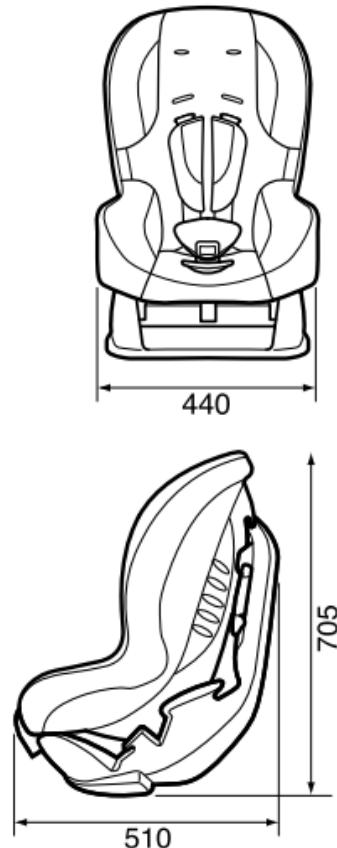


角度確認器
Angle Checker
각도 체커

後向使用安裝模式時來用來確認安裝角度。
Please use this to check the installation angle
when the child car seat is installed in
backward facing mode.
차일드 시트를 후방 장착할 때
표준으로 사용해 주십시오.

從主體左邊觀看時，應調節角度直至此線垂直。
Adjust installation angle until this line is seen vertical when observing
from the left side of the main body.
본체를 왼쪽에서 보고 확인하였을 때, 이 라인을 수직으로 세웁니다.

從主體右邊觀看時，應調節角度直至此線垂直。
Adjust installation angle until this line is seen vertical when observing
from the right side of the main body.
본체를 오른쪽에서 보고 확인하였을 때, 이 라인을 수직으로 세웁니다.

- 在相對行車方向作後向使用模式安裝時，請跟
隨指示調節底部的位置至黑線成垂直約90度。
When using backward facing mode (against
to driving direction), match this checker to the
back of the seat and adjust the installation
angle until the black line on this checker is
seen vertical at around 90° as below drawing.
- 처럼 진행 방향에 따라 베이스부에 맞춰서 오른
경우, 아래 그림처럼 베이스부에 맞춰서 오른
지역, 라인이 수직이 되도록 조정해 주십시오.

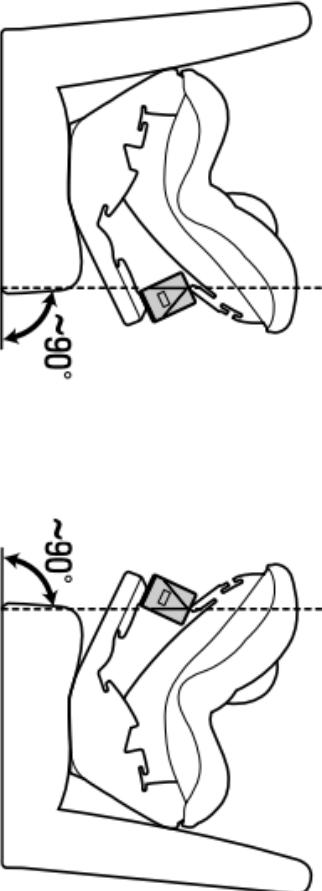

把這線併到圖中的底部。
Adjust the below line to fit the base inside the figure.
이 라인을 베이스부의 그림 부분에 대고 조절하십시오.