


シートベルト(股ベルト・腰ベルト・肩ベルト)の使いかた

警告

- お子さまを乗せたときは必ずシートベルトを締めてください。締めずに乗せたり、ベルトのゆめかたが不完全な場合、使用中にお子さまが落ちるおそれがあります。
- また、シートベルトを締めているも、万一の抜け出し、立ち上がりには十分注意してください。
- シートベルトの長さはお子さまの体にあわせて調節し、抜け出さないようにしっかりと締めてください。
- シートベルトが長すぎるとお子さまの首に巻き付くおそれがあります。
- お子さまを乗せたまま背もたれを倒す場合、必ず肩ベルトをゆめるでから操作してください。操作後は肩ベルトを適切な長さに調節してください。お子さまの首を圧迫するおそれがあります。

●シートベルトとは、股ベルト、腰ベルト、肩ベルトの総称です。

肩・腰ベルトの長さを調節するとき

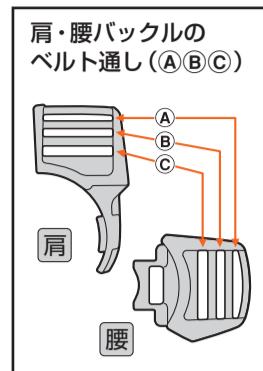

【締めるとき】

ベルトの先端を矢印の方向に引く。



* 腰パックル右側でイラスト表現しています。

警告

肩・腰ベルトの長さは、ベルトの端が3cm以上残るように調節してください。使用中に肩・腰ベルトが抜け、お子さまが落ちるおそれがあります。取り付け後、肩・腰ベルトを強く引っぱり、それからのパックルから抜けないことを確認してください。

【ゆるめるとき】

パックル表裏からベルトを矢印①の方向に引き、ベルトをゆるめる。パックル裏側を通るベルトを矢印②の方向に引く。



* 腰パックル右側でイラスト表現しています。

ワントップ

- ・ベルトの調節の目安がわからない。
→お子さまとベルトの間に、大人の指の第2関節が入るくらいの寸間が目安です。
- ・肩ベルトの先端がお子さまの顔の付近にくるときや、お子さまが引っぱって遊んでしまうときは、肩ベルトをパックルのベルト通し③部分に通してお使いできます。

ベルトあまり
肩パックル
肩ベルト通し③

股ベルトの長さを調節するとき

【締めるとき】


ベルトの先端を矢印の方向に引く。



【ゆるめるとき】

股パックル裏側からベルトを矢印①の方向に引き、ベルトをゆるめる。

股パックル表裏を通るベルトを矢印②の方向に引く。

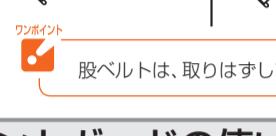

肩・腰ベルトの取り付けかた

肩・腰ベルトは、シート側の左右のベルト通し穴にシート裏側から通す。腰ベルトは、シート背面の固定用ループに通してからベルト通し穴に通す。肩ベルトはお子さまの肩にあわせて、高さを調節してください。


ワントップ

肩・腰ベルトは、注意ラベル側を表にしてお使いください。

ガードカバーのはずしかた、取り付けかた

はずすとき

フロントガードを開き、ガードカバーをはずす。

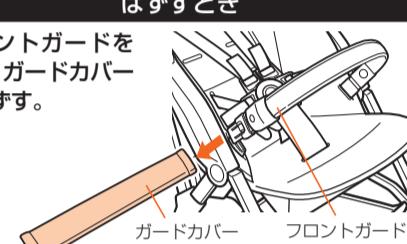

取り付けるとき

はずしたの逆の手順で取り付ける。

キャスターの使いかた

キャスターを使用するとき

キャスターロックレバーを下げて、ロックを解除する。

キャスターを使用すると、平坦な路面では前輪の向きが変わり、方向転換がスマーズになります。

ワントップ

キャスターロックレバーを上げてロックする。

キャスターをロックすると、坂道や凸凹の路面で押しやすくなります。

キャスターを使用しないとき

キャスターロックレバーを上げてロックする。

キャスターをロックすると、坂道や凸凹の路面で押しやすくなります。

フロントガードの使いかた

警告

- フロントガードに関係なく、お子さまを乗せるときは必ずシートベルトを締めてください。フロントガードはお子さまの抜け出いや立ち上がりを防止するものではありません。
- ガードボタンはお子さまには操作させないでください。落などのおそれがあります。
- フロントガードをつかんでベビーカーを持ち運ぶなでください。手がすべったり、フロントガードがはずれる可能性があります。

注意

- フロントガードの片側をはずした状態でフロントガードを引っぱって使用したり、ふりまわしたりしないでください。破損やお子さまのケガの原因となります。
- フロントガードには過度の力を加えないでください。また、必要以上に広げたりしないでください。故障や破損の原因となります。
- フロントガードを片面だけはずした状態で保管しないでください。フロントガード本体の変形の原因となります。


●お子さまの乗せ降ろし時にフロントガードを開くと、よりスムーズに乗せ降ろしができます。

●フロントガードは完全に取りはずすことができます。

フロントガードを開くとき

① ガードボタンを矢印方向に押しながら、


② フロントガードを引き抜く。

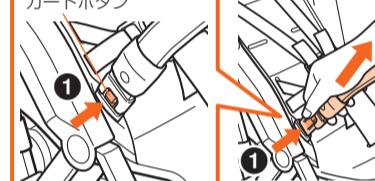

フロントガードを閉じるとき

1. フロントガード差し込み穴にフロントガード差し込み部を「カチッ」と音がするまで差し込む。

2. フロントガードを引っぱって、はずれないことを確認する。

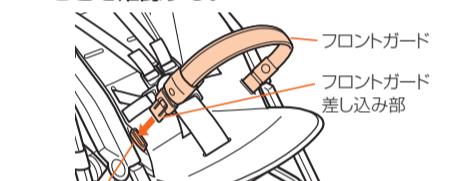

ストッパーの使いかた

警告

- ストッパーを過信しないでください。ストッパーをかけていても動き出したり、転倒するおそれがあります。
- お子さまを乗せたままベビーカーから離れないでください。また、ストッパーは左右ともかけ使用してください。ベビーカーが動き出したり転倒するおそれがあります。

注意

空車であっても、ベビーカーから離れるときは必ず左ともストッパーのロックをかけてください。

ベビーカーを停止させているときには、必ずストッパーのロックをかけてください。

ストッパーをロックするとき

1. 車体後側のストッパーを押し下げてロックする。

2. ベビーカーを軽く前後に動かして、ストッパーのロックがかかっていることを確認する。

注意

ストッパーを完全に下で押し下げないと、ストッパーのロックがかからないことがあります。しっかりと押下げてご使用ください。

ストッパーのロックを解除するとき

車体後側のロック解除バーの中央を足で踏み込んでロックを解除する。

カゴの取り付けかた

シートベルトを締めるとき

1. お子さまをベビーカーに座らせ、お子さまの肩に左右の肩ベルトをあわせる。

2. 肩パックルを腰パックルに重ねる。

3. 股パックルを引き出し、股パックルの左右に重ねた肩と腰パックルを差し込み、「カチッ」と音がすることを確認する。

4. 肩ベルト、腰ベルトを引っぱって、はずれないことを確認する。

シートベルトをはずすとき

1. 背もたれを頻繁に倒したり起こしたり月齢期は、下の肩ベルト通し穴の位置を変えるときは、肩ベルト通し穴の取り付けかたをご覧になり、確実に取り付けください。

・長さ調節時にシートベルトを肩・腰パックルにかけたときは、「肩・腰ベルトをパックルへ取り付けるとき」をご覧になり、確実に取り付けしてください。取り付けかたが不完全な場合、使用中にベルトが抜け出るおそれがあります。

・肩・腰パックルをはずしづらい場合は、パックルボタンの両側を交互に押して、片側ずつはずしてください。

2. パックルボタンを押す。

3. 肩・腰パックルへのベルトの取り付けかたが、不完全な場合、使用中にベルトが抜け出るおそれがあります。

4. ベルト通し④にベルトを通す。(ベルト通し④と⑤にはベルトが2重に通ります)

幌の取り付けかた、はずしかた、使いかた

取り付けかた

1. 幌の前後を確かめて、幌ジョイントを幌ホルダーにしっかりと差し込む。

2. 幌の左右各2個のホックをとめる。

3. 幌後部の2個のホックを背もたれ後側にとめる。



1. 幌ジョイント

2. ホック

警告

幌を開閉するときに、お子さまの指や手をはさむおそれがあります。

幌の開閉

幌ジョイントの下端のツメを手前に引き上げながら、幌ホルダーから引き抜く。

●ベビーカーを折りたたむときは、必ず幌を後側にまとめてください。

幌を開閉するときに、お子さまの指や手をはさむおそれがあります。

幌の収納

幌を開閉するときに、お子さまの指や手をはさむおそれがあります。

幌を開閉するときに、お子さまの指や手をはさむおそれがあります。

幌の取り付けかた

幌フレームを持ち、幌を前に広げる。

幌フレーム

幌

幌

幌

幌

幌

幌

幌

幌

幌

幌

幌

幌

幌

幌

幌

幌

幌

幌

幌

幌

幌

幌

幌

幌

幌

幌

幌

幌

幌

幌

幌

幌

幌

幌

幌

幌

幌

幌

幌

幌

幌

幌

幌

幌

幌

幌

幌

幌

幌

幌

幌

幌

幌

幌

幌

幌

幌