Combi

コンビ ベビーカー ディアクラッセ オート4キャス

取扱説明書

品質保証書付

で使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読 みの上、正しくお使いください。

- ■本書は大切に保管してください。
- ■取りはずしてある部品は、本書をよく読 んで正しく取り付けてください。
- ■本製品を他のお客様にお譲りになるとき は、必ず本書もあわせてお渡しください。



安全基準A型 (1ヵ月~36ヵ月ころまで)



※足力バー(700シリーズのみ)

もくじ

はじめに	
ご使用の前に	
安全にご使用いただくために	2
各部のなまえ	5
ベビーカーの使いかた	
ベビーカーの開きかた	
ハンドルの高さ調節のしかた	
対面・背面の使いかた	
ハンドルの切り替えかた	9
キャスターロックレバーの使いかた	10
ストッパーの使いかた	
フロントガードの使いかた	11
幌の使いかた	
幌のサイズを変える	
トップウィンドー(幌窓)の開きかた	
エアスルーシステム(通気窓)の開きかた	
エアスルーシステム(背もたれ 通気孔)の使いかた	
足乗せバーの使いかた	15
シートベルト(股ベルト・腰ベルト・肩ベルト)の使いかた.	16
リクライニングの使いかた	18
	~~
折りたたみかた	20
部品の取り付けかた・はずしかた	20
部品の取り付けかた・はずしかた 幌	22
部品の取り付けかた・はずしかた	22
部品の取り付けかた・はずしかた 幌 足力バー(700シリーズのみ)	22 23 24
部品の取り付けかた・はずしかた 幌	22 23 24 24
部品の取り付けかた・はずしかた 幌	22 23 24 24 24
部品の取り付けかた・はずしかた 幌	22 23 24 24 24 25
部品の取り付けかた・はずしかた 幌	22 23 24 24 25 26
部品の取り付けかた・はずしかた 幌	22 23 24 24 25 26 28
部品の取り付けかた・はずしかた 幌	22 23 24 24 25 26 28 32
部品の取り付けかた・はずしかた 幌	22 23 24 24 25 26 28 32
部品の取り付けかた・はずしかた 幌	22 23 24 24 25 26 28 32
部品の取り付けかた・はずしかた	22 23 24 24 25 26 28 33
部品の取り付けかた・はずしかた 幌	22 23 24 24 25 26 28 32 33
部品の取り付けかた・はずしかた	22 23 24 24 25 26 28 32 33
 部品の取り付けかた・はずしかた 幌 足力バー(700シリーズのみ) ガードカバー 股ベルトカバー 買い物カゴ シートベルト(腰ベルト・肩ベルト) 着脱シート 座面用エッグショックパッド ダッコシートα その他 日常のお手入れ 保管のしかた 	22 23 24 24 25 26 32 33
 部品の取り付けかた・はずしかた 幌 足力バー(700シリーズのみ) ガードカバー 股ベルトカバー 買い物カゴ シートベルト(腰ベルト・肩ベルト) 着脱シート 座面用エッグショックパッド ダッコシートα その他 日常のお手入れ 保管のしかた 点検とアフターサービスについて 	22 23 24 24 25 26 32 33 35 36 36

で使用の前に

- ■この製品は、一般家庭でお子さまを乗せ、外気浴、買い物などに使用するための 1人乗り乳母車(ベビーカー)です。
- ●望ましい連続使用時間:2時間以内(ただし、生後7ヵ月以上を対象にした座位使用時は1時間以内)
- 使用できるお子さまの月齢: <u>生後 1 ヵ月</u>*以上36 ヵ月ころまで(お子さまの体重の目安 15kg以下) ※生後 1 ヵ月とは、出生時に体重 2.5kg以上かつ在胎週数 37週以上を満たし、 1 ヵ月経過したお子さまを示します。

開封されましたら各部品がそろっているかご確認ください。

箱の中には次のものが入っています。箱を開けたらすべてそろっていることを確認してください。

- ●ベビーカー 本体
- ●幌
- ●足カバー(700シリーズのみ)
- ●眉ベルトカバー
- ●取扱説明書(本書)
- ●ダッコシート α (ヘッドサポート、ボディ α おしりサポート)
- ●頭部用エッグショックパッド(ヘッドサポートに内蔵)
- ●座面用エッグショックパッド(ベースシートに装着)



ベビーカー 本体

ヘッドサポート



頭部用 エッグショックパッドα (ヘッドサポートに内蔵) ※700 シリーズ用



頭部用 エッグショックパッド (ヘッドサポートに内蔵) ※600 シリーズ用



取扱説明書(本書)



ボディ&おしりサポート



座面用 エッグショックパッド (ベースシートに装着)

おことわり

メタリック樹脂を使用している 部品の表面に縞模様が見られる ことがあります。これはメタリッ ク樹脂の成形時に見られる樹脂 の流れの跡であり、傷・汚れ・割 れではありません。品質上問題 はございませんので安心してご 使用ください。

- 組み立てる前に、37ページ「品質保証書」に次の項目を記入してください。
 - ①製品名、ロットNo. (後脚後側から見て右のパイプに貼ってあるシールに記載されています。)
 - ② お客様のお名前・ご住所・電話番号
 - ③ 販売店名
- 領収書(レシート)を本書といっしょに保管してください。

安全にご使用いただくために

●製品を使用する上でご理解いただきたい警告 および注意事項を記載しています。製品を正 しく安全にお使いいただき、危害や損害を未 然に防止するためのものです。


ここに記載した内容を無視した場合、お子さまおよびご使用者のかたが重大な損害を被るおそれがあります。よくお読みの上、製品をご使用ください。

●ここに表示した注意事項は、取り扱いを誤ると、お子さまおよびご使用者への危害が発生したり、物的損害の発生が予想される事項を危害・損害の大きさ、切迫度により「警告」・「注意」の2つに区分して示してあります。安全のため必ずお守りください。

表示	表示の内容
△警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡ま たは重傷を負う可能性があります。
△注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を 負ったり、物的損害の可能性があります。

●お守りいただく内容の種類を次の表示で区分し 説明しています。

|--|

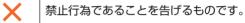




補足説明

♠警告 取り扱いを誤ると重大な事故につながるおそれがあります。

お子さまが落ちたりベビーカーが折りたたまれるおそれがあります。

● 開閉ロックが確実にかかっていること (ベビーカーが完全に開いた状態であるか) を確認してから使用してください。

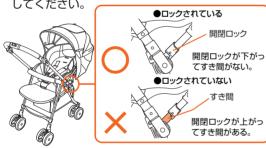

●お子さまを乗せたまま、 ベビーカーを持ち上げな いでください。



●階段、エスカレーター、大きな段差のあるところ、また、砂場、砂浜、河原、ぬかるみなどの悪路では使用しないでください。



●破損や異常が発生した場合は、必ず修理を受けてください。当社コンシューマープラザにご連絡ください。



お子さまが落ちるおそれがあります。

- ●お子さまを乗せるときは必ずシートベルトを締めてください。締めずに乗せたり、シートベルトの締めかたが不完全の場合、使用中にお子さまが落ちるおそれがあります。また、シートベルトを締めていても、万一の抜け出し、立ち上がりには十分注意してください。
- ●お子さまは月齢が高くなるにつれ、周囲への好奇心が旺盛になります。 力も強くなり自分でシートベルトをはずすおそれがありますので、常にお子さまの状態を確認してください。
- ●すべてのシートベルトを必ず締めて使用してください。腰ベルトを バックルに取り付け後、ベルトを強く引っぱり、確実に取り付けら れていることを確認してください。



| ●お子さまをベビー カーの中で立たせな いでください。



△警告

取り扱いを誤ると重大な事故につながるおそれがあります。

ベビーカーが転倒してお子さまが落ちるおそれがあります。

●お子さまを乗せているとき、カゴ以外のところに荷物をのせたり、つるしたりしないでください。 特にハンドルにつるすと不安定になり、ベビーカーが転倒するおそれがあります。



●ベビーカーに同時に2人以上のお子さまを乗せたり、お子さまを着脱シート以外のところに乗せないでください。また、お子さまを乗せることを目的としたボードなどは取り付けないでください。



ス イダーが 上がって

エゔラこ すき間が

●で使用中にハンドルに寄りかかったり、荷物をつるすなどハンドルへの過度の荷重はかけないでください。



●ハンドルを切り替えるときは、必ず4ヵ所ともキャスターのロックを解除してください。



- ●坂道ではハンドル切り替え操作を行わないでください。
- ●ハンドル切り替え中にベビーカーを動かさないでください。
- ●背面状態では、後脚スライダーに触れないでください。

- ●お子さまが乗り降りする際は、ベビーカーが不 安定になり転倒するおそれがありますので、 しっかりと支えてください。
- ●ハンドルを背面に切り替えた後は、左右の後脚スライダーが下がっていることを確認してください。



●使用する前やハンドル切り替え後、押す人側の ストッパーの目印がキャスターロックレバーと 向きあい、キャスターが確実に自動ロックされ ていることを確認してください。



ベビーカーが動き出したり転倒するおそれがあります。

●ストッパーを過信しない でください。

ストッパーをかけていて も、動き出したり転倒す るおそれがあります。



●お子さまを乗せたまま、 ベビーカーから離れない でください。



●ベビーカーは空車であっても坂の途中、車道に近い 歩道上など危険な場所に 放置しないでください。



҈警告

取り扱いを誤ると重大な事故につながるおそれがあります。

お子さまがケガをするおそれがあります。

- ●ベビーカーの開閉やリクライニング操作時は、そばに人(特に小さいお子さま)を近づけずに行ってください。 指や手をはさむおそれがあります。
- ●幌を開閉するときは、お子さまの指や手に注意し操作を行ってください。 指や手をはさむおそれがあります。
- ●ハンドルを切り替えるときは、お子さまがアームレストに手をかけていないことを確認してから行ってください。 指や手をはさむおそれがあります。
- ●着脱シートを取りはずしたままお子さまを乗せないでください。すき間に手や足などをはさむおそれがあります。
- ●お子さまの足が車輪や地面につく場合は使用しないでください。足をケガするおそれがあります。

↑、注意 │取り扱いを誤ると傷害を負ったり、ベビーカーが破損するおそれがあります。

- お子さまを乗せる以外の目的で使用しないでください。 目的外の使用では破損などのおそれがあります。
- お子さまにベビーカーを操作させないでください。転倒や思わぬ事故につながります。
- フロントガードを引っぱって使用したり、ふりまわしたりしないでください。破損のおそれがあります。
- フロントガードには過度の力を加えないでください。また必要以上に広げたりしないでください。
- ●お子さまを乗せたとき、シートベルトがバックルに装着され、ベルトにゆるみがないことを確認してください。お子さまが抜け出したり、落ちるおそれがあります。
- お座りができないお子さまの場合は、背もたれを 倒した状態でで使用ください。(18ページ参照)
- ●背もたれを1番倒した状態でもお子さまが窮屈な場合は、背もたれを中間位置まで起こしてで使用ください。ただし、この方法は寄りかかってお座りができるお子さまに限ります。
- お子さまの頭がシート頭部の壁面にあたる場合は、 頭があたらない位置まで背もたれを起こして使用 してください。
- ベビーカーに大人が腰かけたり、過度の荷重を加えないでください。

破損、故障の原因となります。

- ◆ベビーカーを押すときは走らないでください。走るとキャスターの動きが悪くなったり、転倒などの事故につながるおそれがあります。
- ハンドルを切り替えるときは、4ヵ所ともキャスターのロックを解除してください。
 - ロックしたままですと押しづらいだけでなく、ベビーカーが破損するおそれがあります。
- 出荷時に取り付けられている部品、および当社指定の部品以外は使用しないでください。
- 破損・故障や思わぬ事故につながるおそれがあります。 ● ベビーカー本体にはお子さまを乗せることを目的 としたボードなどは取り付けないでください。
- ベビーカーの破損の原因となります。
 買い物カゴには、耐荷重以上の荷物を入れないでください。(耐荷重については25ページ参照) 破損の原因となります。
- ●段差を乗り越える場合は、前輪を浮かせて段差を 乗り越えてください。

段差を無理に乗り越えようとすると、前輪に衝撃 が加わり、破損・故障の原因となります。

- 製品の改造や不当な修理をしないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ●線路や排水口などの路面の溝に車輪を取られたり、 はさまれないように、溝の部分は車輪を浮かせて 進んでください。
- ●雪が積もっているところや凍結したところなど、 すべりやすい路面では使用しないでください。 ベビーカーだけでなく使用者も転倒するおそれが あります。
- ■風の強いときは使用しないでください。勝手に動き出したり、転倒するおそれがあります。
- 雷のときは使用しないでください。落雷のおそれがあります。
- 夏季の晴天日中などは、路面の影響によりベビーカー内の温度が高くなるため、長時間の使用は避けてください。
- 火の近くや夏季の車内など高温になる場所での放置、保管は避けてください。故障や変形の原因となります。
- ベビーカーを横向きに寝かせたり、上に荷物を重ねた状態で保管しないでください。 故障や変形の原因となります。
- ベビーカーを立てた状態で保管する場合は、キャスターを内向きにロックし、必ずストッパーをかけてください。ベビーカーが倒れやすくなります。
- ●ご使用の前に、締結部品などにゆるみがないか確認してください。ゆるみがある場合は使用せず、必ず当社コンシュー


ゆるめかめる場合は使用せず、必ず当在コンシューマープラザにご連絡ください。重大な事故につながるおそれがあります。

● 長時間の使用禁止

長時間連続してのご使用は、お子さまの負担となります。寝かせた姿勢では2時間以内、座らせた姿勢では1時間以内で休憩をとるなどしてください。

- バスの中では使用しないでください。
 本製品は、バスの中で使用することを目的として設計されたものではありません。本製品をバスの中で使用すると、カーブや急ブレーキなどで転倒や思わぬ事故につながります。
- ●電車の中での使用について 本製品は、電車の中で使用することを目的として設計 されたものではありません。お客様の責任により、本 製品を電車の中で使用するときは、カーブや急ブレー キなどで転倒するなどのおそれがありますので、必ず ストッパーをかけて、十分注意してご使用ください。

各部のなまえ

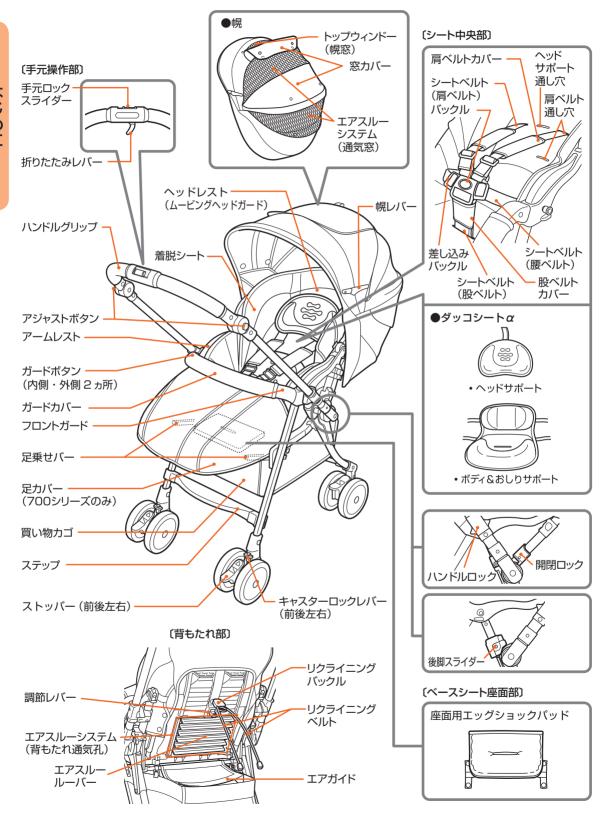


ベビーカーの開きかた

 ベビーカーを開くときには、そばに人(特に小さい お子さま)を近づけずに行ってください。指や手 をはさんだりするおそれがあります。

使用する前に、開閉ロックがかかっていることを 必ず確認してください。急に折りたたまれるおそ れがあります。(図A参照)

- 手元ロックスライダーを必ずロックして使用してください。無意識に折りたたみレバーを握ったときなど、急に折りたたまれるおそれがあります。
- ・使用する前に、押す人側のストッパーの目印が キャスターロックレバーと向きあい、キャスター が確実に自動ロックされていることを確認してく ださい。ベビーカーが転倒してお子さまが落ちる おそれがあります。(図B参照)

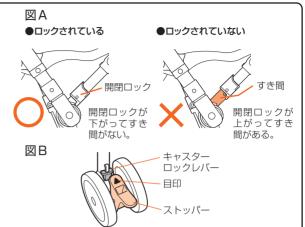




- ・お子さまにベビーカーを操作させないでください。転倒や思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ベビーカーを持ち上げた状態で、折りたたみレバーを握りロックを解除すると、破損のおそれがあります。


本ベビーカーは、2つに折りたたむことができます。

左右のアジャストボタンを同時に押しながら、ハンドルグリップをまっすぐの位置に戻す。 (「ハンドルの高さ調節のしかた」フページをご覧ください)

> ※梱包時は、ハンドルグリップが折り 曲げられています。

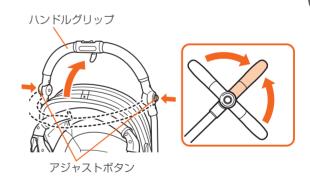


2. 手元ロックスライダーを矢印 方向にスライドし、折りたたみ のロックを解除する。

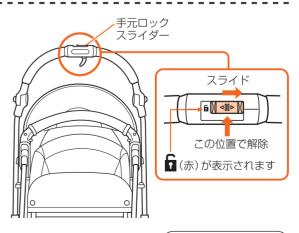

(次ページにつづく

- **3 1** 折りたたみレバーを握りながら、ハンドルを持ち上げ、
 - **2** そのままハンドルを手前に倒す。


ベビーカーが完全に開きます。

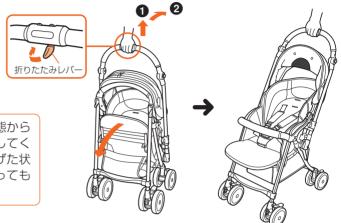

ベビーカーを地面につけた状態から 折りたたみレバーを握り操作してく ださい。ベビーカーを持ち上げた状態では折りたたみレバーを握っても 開かないおそれがあります。

4. 手元ロックスライダーを元に戻し、 折りたたみをロックする。

折りたたみレバーがロックされます。

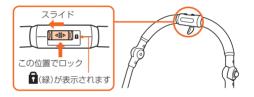

ハンドルの高さ調節のしかた


<u></u>注

- 危険ですからベビーカーを押しながら操作しないでください。
- ベビーカーを折りたたむときは、ハンドルグリップの角度は必ず、元の角度に戻してください。

ハンドルグリップの角度を変えてハンドルの高さを調節することができます。 (ハンドルグリップは 11 段階の調節ができます)

- 左右のアジャストボタンを同時に押しながら、ハンドルグリップの角度を調節する。
- 使用する角度でアジャストボタンを 離す。


ハンドルの高さを切り替えた後、ハンドル グリップを上下させても動かないこと確認 してください。

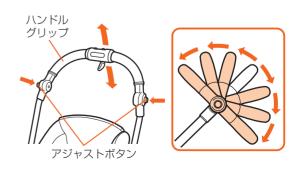


対面・背面の使いかた

- ハンドルを切り替えるときは、お子さまがアームレストに手をかけていないことを確認してから行ってください。 指や手をはさむおそれがあります。
- ハンドルを切り替えるときは、必ず4ヵ所ともキャスターのロックを解除してください。 押す人側のキャスター が自動ロックされず、ベビーカーが転倒してお子さまが落ちるおそれがあります。 (図 A 参照)
- 坂道ではハンドル切り替え操作を行わないでください。4輪ともキャスターがロックされず、思わぬ方向に動き出し、ベビーカーが転倒してお子さまが落ちるおそれがあります。
- ハンドル切り替え後、進行方向に少し前進させ、押す人側のストッパーの目印がキャスターロックレバーと向きあい、キャスターが確実に自動ロックされていることを確認してください。ベビーカーが転倒してお子さまが落ちるおそれがあります。(図B参照)
- ハンドル切り替え中にベビーカーを動かさないでください。4輪ともキャスターがロックされず、思わぬ方向に動き出し、ベビーカーが転倒してお子さまが落ちるおそれがあります。
- ハンドルを背面に切り替えた後は、左右の後脚スライダーが下がっていることを確認してください。キャスターのロックがはずれ、ベビーカーが転倒してお子さまが落ちるおそれがあります。(図 C 参照)
- 背面状態では、後脚スライダーに触れないでください。キャスターのロックがはずれ、ベビーカーが転倒してお子さまが落ちるおそれがあります。


図A キャスターロックレバーを上げる

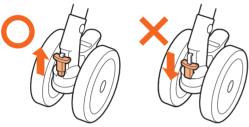

図C 後脚スライダーが下がっていることを確認

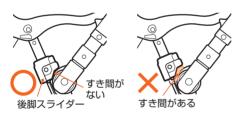

図B 押す人側のストッパーの目印が キャスターロックレバーと向きあい、 キャスターが確実にロックされている ことを確認

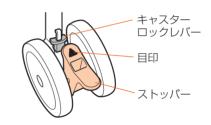

- ハンドルを切り替えるときは、お子さまの正面側からお子さまの様子を確認しながら、操作してください。
- 危険ですからベビーカーを押しながら操作しないでください。
- ・車体を開閉するときは、ハンドルロックは操作しないでください。ベビーカーが故障するおそれがあります。
- ・ハンドルを切り替えるときは、ハンドルグリップの角度を必ず元に戻してください。
- ハンドルを切り替えるときは、必ず4ヵ所ともキャスターのロックを解除してください。ロックしたままハンドルを切り替えると押しづらいだけでなく、ベビーカーが破損するおそれがあります。


対面・背面の使いかた

- ●方向転換がスムーズに行えるよう車輪の向きが変わる機構をキャスターといいます。
- ■この製品は対面、背面どちらの状態でもハンドルを切り替えることにより自動的に押す人側の キャスターがロックされ、進行方向前方のキャスターが動くようになっています。

ハンドルの切り替えかた


1.4ヵ所のキャスターロックレバーがすべて 解除されていることを確認する。

キャスターロック レバーが上がって ロックが解除され ていること

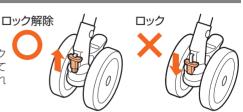

- 2. 左右のハンドルロックを上に引き上げなが ら、ハンドルの向きを切り替える。
- ハンドルロックをハンドルロック受けに確実 にロックさせる。
- 4. 進行方向に少し前進させる。

押す人側の左右のキャスターの向きが変わり、ストッパーの目印が キャスターロックレバーと向きあい、キャスターが確実にロックさ れていることを確認する。

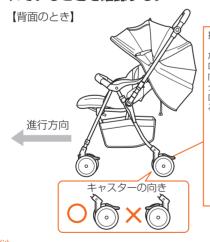

押す人側のス トッパーの目印 がキャスター ロックレバーと 向きあい、キャス ターが確実に ロックされてい ること キャスター ロックレバー 目印



面校

押す人側のス トッパーの目印 がキャスター ロックレバーと 向きあい、キャス ターが確実に ロックされてい ること

(ンドルロック

キャスター ロックレバー

月印

🕶 キャスターの向きが正し いときは、ストッパーの目 印(▲)が進行方向を向い ています。



ハンドルを切り替えた後、次の点を確認してください。

- ① 左右のハンドルロックが下がって、ハンドルロック受けに かかっている。
- ② ハンドルを上下させても動かない。
- ③ 背面に切り替えた後、左右の後脚スライダーが下がっている。 (8ページの警告欄の図Cをご覧ください。)

対面状態では、段差を乗り越えにくい場合があり

その場合には、ステップに足をかけて前輪を浮か せたり、使用者が先に段差に上がるなどの方法で 段差を乗り越えてください。

キャスターロックレバーの使いかた

- 通常使用時やハンドルを切り替えるときは、必ず4ヵ所のキャスターロックレバーを上げてロックを解除してください。
- ●坂道や凹凸のある路面では、一時的に進行方向前方左右2ヵ所のキャスターをロックすると押しやすくなります。

キャスターを使用する場合

進行方向左右2ヵ所のキャスターロックレバーを上げ、ロックを解除する。



通常はこの状態でご使用ください。

押す人側のキャスターは自動 でロックされます。

キャスターを使用しない場合

進行方向前方左右2ヵ所のキャスターロックレバーを下げて ロックする。







押す人側のキャスターは自動ロックされますので、
 手動のキャスターロックレバーは使用できません。

ストッパーの使いかた

☆警告

- ストッパーを過信しないでください。ストッパーをかけていても動き出したり、転倒するおそれがあります。
- お子さまを乗せたままベビーカーから離れないでください。また、ストッパーは押す人側の左右ともかけて使用してください。ベビーカーが動き出したり転倒するおそれがあります。

魞注意

空車であっても、ベビーカーから離れるときは必ず押す人側の左右ともストッパーのロックをかけてください。

ストッパーのロックが不完全の場合、動き出すことがあります。

ベビーカーを停止させているときには、必ず押す人側のストッパーのロックをかけてください。

ストッパーをロックするとき

- 1.押す人側の車輪の左右のストッパーを押し下げてロックする。
- **2**. ベビーカーを軽く前後に動かして、ストッパーのロックがかかっていることを確認する。





ストッパーのロックを解除するとき

- 🗛 ストッパーの上部を押し込む。または
- ③ ストッパーの下部を押し上げる。





フロントガードの使いかた



- フロントガードに関係なく、お子さまを乗せるときには必ずシートベルトを締めてください。フロントガードは お子さまの抜け出しや立ち上がりを防止するものではありません。
- ガードボタンはお子さまには操作させないでください。落下などのおそれがあります。
- フロントガードをつかんでベビーカーを持ち運ばないでください。手がすべったり、フロントガードが抜け落 ちる可能性があります。




- フロントガードの片側をはずした状態でフロントガードを引っぱって使用したり、ふりまわしたりしないで ください。破損やお子さまのケガの原因となります。
- フロントガードには過度の力を加えないでください。また、必要以上に広げたりしないでください。 故障や破損の原因となります。

お子さまの乗せ降ろし時にフロントガードを開くと、足などが引っかかりません。

フロントガードを開<u>くとき</u>


- ●2つのガードボタンを矢印 方向に同時に押しながら、
 - **2**フロントガードを前方に引 き抜く。

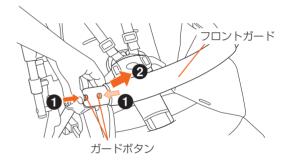

手を離すと、フロントガードは 自然に下がります。




☑ フロントガードの開閉ができるのは正 面から見て左側だけです。

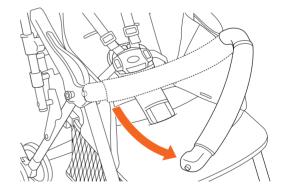

フロントガードを閉じるとき

フロントガードをフロントガード用 突起にあわせて前から押し込む。

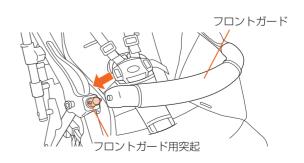


幌の使いかた



幌を開閉するときは、お子さまの指や手に注意 し操作を行ってください。

指や手をはさむおそれがあります。


- ●幌を取り付けていても、ベビーカーはそのまま折りたたむことができます。折りたたむときは、必ず幌をたたんで後側にまとめてください。
- ●幌の取り付けかたについては、22ページをご覧ください。

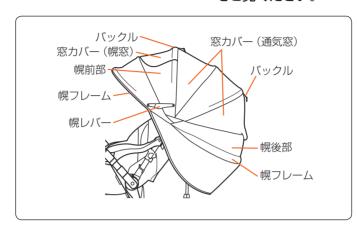

幌のサイズを変える


大きなサイズで使用するとき

- **1** 前後の幌フレームを持ち、幌を広げる。
- 2 左右の幌レバーの関節部を押し下げる。

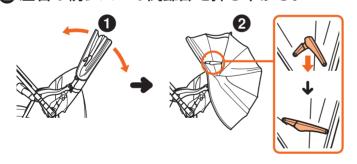

小さなサイズで使用するとき

幌を広げた後、後部の 幌フレームを上げる。

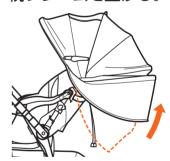

幌をブラインドとして使用するとき


●お子さまが寝ているときや、日差しの低いとき などにブラインドとして使うことができます。


大きなサイズのまま、両手で幌フレーム の根元を持って、前方向にまわします。

「カチッ」と音がして幌の位置が固定されます。使用したい位置でとめてください。

このとき幌を前から見て、幌が左右同じ位置で とめられていることを確認してください。




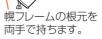

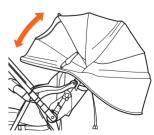

収納するとき

左右の幌レバーの関節部を引き上げ、幌を図のようにまとめる。

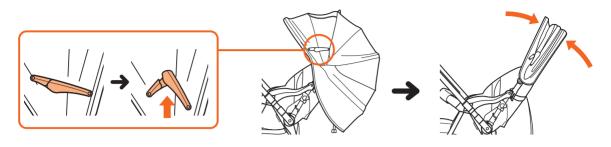


トップウィンドー (幌窓) の開きかた

窓カバーを開けると、お子さまの様子を見ることができます。


幌窓を開くとき

ホック(2ヵ所)をはずし、窓カバーを 巻き上げ、バックルでとめる。

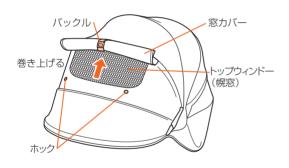

幌窓を閉じるとき

バックルをはずし、窓カバーのホック (2ヵ所)を幌のホックにとめる。

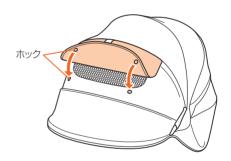


エアスルーシステム(通気窓)の開きかた

幌のエアスルーシステム(通気窓)を使用するには、幌を大きなサイズにします。

・通気窓の使いかた

窓カバー(前)を使用する場合は、ホック(2ヵ所)をはずし、後方に折りかえす。窓カバー(後)を使用する場合は、ホック(2ヵ所)をはずし、前方に折りかえす。

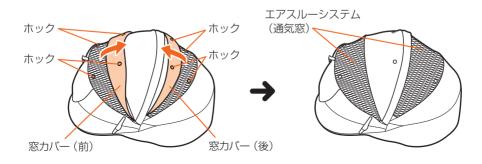


エアスルーシステム(背もたれ通気孔)の使いかた

- エアスルー (通気孔) に指や物を入れないでください。お子さまがケガをするおそれがあります。
- エアガイドの上に荷物をのせないでください。
 - 荷物の落下やエアガイドの変形および破損の原因となります。
- ・エアスルールーバーを持ち上げたり引っぱったりしないでください。破損の原因となります。
- ▶ベビーカーの背もたれ(背板)には、暑い時期やムレるときなどにお子さまが快適に過ごせる ようエアスルーシステム(通気孔)が付いています。

エアスルーシステム(背もたれ通気孔)を開くとき


1. 背もたれの調節レバーを押し下げ、 エアスルールーバーを開く。

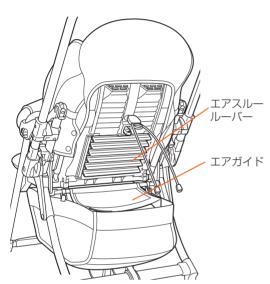


エアスルーシステム(背もたれ通気 孔)を使用しないときは、調節レバー を押し上げてエアスルールーバーを 閉じます。


2. カゴのエアガイドのホック


(左右2ヵ所)をとめる。

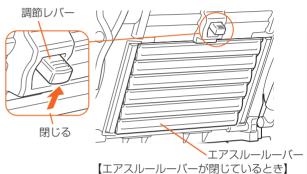

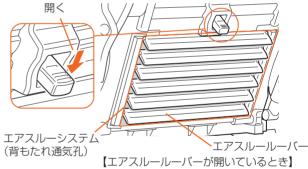

✓ エアガイドのホックをとめなくても使用できま すが、エアスルーシステム本来の機能を果たせ なくなるおそれがあります。

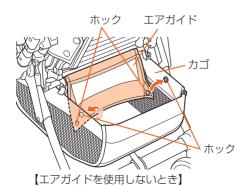

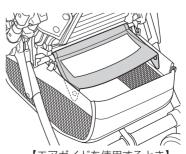

【エアガイドを使用するとき】

足乗せバーの使いかた

足乗せバーは、お子さまが寝たときに、楽な姿勢にできます。




使用するときは、必ずホックをとめてください。 破損やお子さまのケガの原因となります。

- 1. 着脱シートを持ち上げ、座面から足乗せバーを引き出す。
- 2. 着脱シートをのせ、ホックをとめる。

収納するとき

着脱シートのホックをはずし、足乗せ バーを座面の中に押し込む。

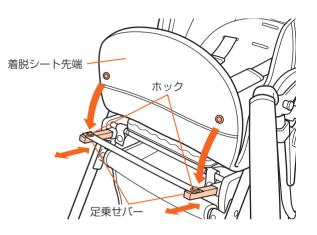

シートベルト(股ベルト・腰ベルト・肩ベルト)の使いかた


- お子さまを乗せたときは必ずシートベルトを締めてください。締めずに乗せたり、ベルトの締めかたが不完全の場合、使用中にお子さまが落ちるおそれがあります。また、シートベルトを締めていても、万一の抜け出し、立ち上がりには十分注意してください。
- ・シートベルトの長さはお子さまの体にあわせて調節し、抜け出さないようにしっかりと締めてください。
- ・肩ベルトを差し込みバックルに取り付ける際に、左右のベルトを交差させないでください。お子さまの首を圧迫するおそれがあります。

シートベルトとは、股ベルトと腰ベルト、肩ベルトの総称です。

シートベルトの締めかた、はずしかた


シートベルトを締めるとき

- 肩ベルトを差し込みバックルの肩ベルトフック(左右)に引っかける。
- 2. 股ベルトを引き出し、バックルの左右に腰ベルトの差し込みバックルを 差し込み、「カチッ」と音がすること を確認する。
- 3. 肩ベルト、腰ベルトを引っぱって、 はずれないことを確認する。

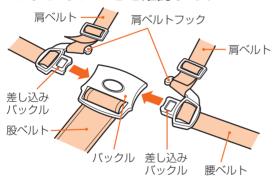

シートベルトをはずすとき

股ベルトのバックルボタンを押す。

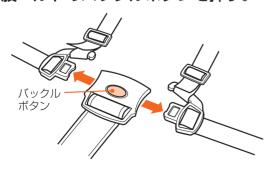

お子さまへの装着のしかた

- お子さまをベビーカーに座らせ、 お子さまの肩に左右の肩ベルトを あわせる。
- 2. 肩ベルトを差し込みバックルの肩ベルトフック(左右)に引っかけ、バックルの左右に腰ベルトの差し込みバックルを差し込む。



ワンポイント

- ・背もたれを頻繁に倒したり起こしたりする月齢期は、下の肩ベルト通し穴を使用してください。肩ベルト通し穴の位置を変えるときは、「肩ベルトの取り付けかた」(27ページ)をご覧になり、確実に取り付けてください。
 - 長さ調節時に差し込みバックルをはずしたときは、「腰ベルトの差し込みバックルへの取り付けかた」(26ページ)をご覧になり、確実に取り付けてください。

取り付けかたが不完全の場合、使用中にベルトが抜けるおそれがあります。


差し込みバックルをはずしづらい場合は、バックルボタンの両側を交互に押して、片側ずつはずしてください。

シートベルトの調節のしかた


腰ベルトの長さ調節



バックル裏側にある腰ベルトを、ベルト通しAからはずす。

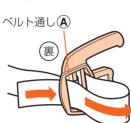

- 腰ベルトを左右に 引っぱり、ベルトの 長さを調節する。
- バックル表側にある 腰ベルトを、ベルト 通しAから裏側に 通す。

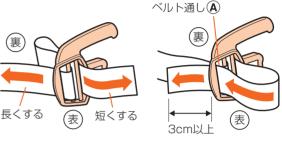


こんなときは?

ベルトの調節の目安がわからない

→ お子さまとベルトの間に、大人の指の第2 関節が入るくらいのすき間が目安です。



長さを調節後、腰ベルトを強く引っぱり、腰ベルトがバックルから抜けないことを確認してから使用してください。

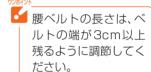


股ベルトの長さ調節

股ベルトの長さを調節するには、はじめに **①** 調節したい分の長さを引き出す。

長くするときには、② バックルを引っぱり、短くするときには、③ ベルトの端を引っぱる。



股ベルトは、取りはずしできません。

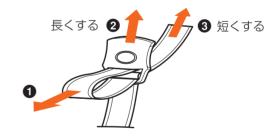



長さの調節はバックル側で行って ください。

肩ベルトの長さ調節

肩ベルトの長さを調節するには、はじめに **①** 調節したい分の長さを引き出す。

長くするときには、②の方向に引っぱり、短くするときには、③の方向に引っぱる。



🍑 ラダーは肩ベルトから、取りはずしできません。



リクライニングの使いかた

<u>小</u>警片

- リクライニング操作時には、そばに人(特に小さいお子さま)を近づけずに行ってください。指や手をはさむおそれがあります。
- お子さまを乗せたままリクライニング操作する場合、 背もたれを倒すときは必ず肩ベルトをゆるめてから 操作してください。
- リクライニング操作後は、シートベルトを適切な長さに 調節してください。

リクライニングの使いかたの目安

- 1 ヵ月~首がすわるまで
- →背もたれは 1 番倒した状態
- ●首がすわってから、1人でお座りができるまで
- →背もたれは 1 番倒した状態から中間位置まで 起こした状態
- 1 人でお座りができるようになったら
- →背もたれは 1 番倒した状態から 1 番起こした状態

ベビーカーを押しながらリクライニング操作をしないでください。

思わぬ事故につながるおそれがあります。

- お子さまを乗せたままリクライニング操作するときは、急にリクライニング角度が変わらないように十分ご注意ください。
- お子さまを乗せたまま背もたれを倒すときは、必ず お子さまの体を支えてください。
- お座りができないお子さまの場合は、1番倒した状態から中間位置まで起こした状態でご使用ください。

こんなときは?


背もたれを倒して使うと、シートがせまく感じる

→ お子さまがお座りできる場合に限り、背もたれを 中間位置まで起こしてご使用ください。

背もたれの倒しかた

※お子さまを乗せたまま背もたれを倒すときは、必ず肩ベルトをゆるめてから操作してください。 ※リクライニングを使うときは、必ずお子さまの体を支えてください。


 片方の手でお子さまの体を支え、 他方の手で、リクライニングバックルの中央リングを引っぱる。

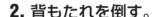

ヘッドレストが起き上がってきます。(ムービングヘッドガード機能)





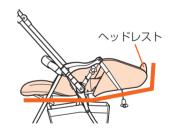

ワンポイント

 ↓ 1 人でお座りができるお子さまでヘッドレストの 位置に頭がくる場合には、背もたれを倒したときに 無理な姿勢になりますので、ヘッドレストが起き上 がらない位置でとめてください。

背もたれの起こしかた

背もたれを起こすときは、お子さまの体重 が背もたれにかかっていない状態で、リク ライニングベルトを左右に引っぱる。



ことができません。



── 片方の手でリクライニングベルトを束ねて持ち、 リクライニング 他方の手でリクライニングバックルを前方へスラ バックル イドさせても背もたれを起こすことができます。 リクライニンク バックル リクライニング ベルト リクライニング ベルト


こんなときは?

リクライニング操作がしにくい

リクライニングベルトがねじれている場合があります。

ねじれたリクライニングベルトは、以下の手順でなおすことができます。

- ① 背もたれを 1 番下まで倒す。
- ② ベルト取付部を中心にリクライニングベルト全体をねじれがとれる方向にまわす。

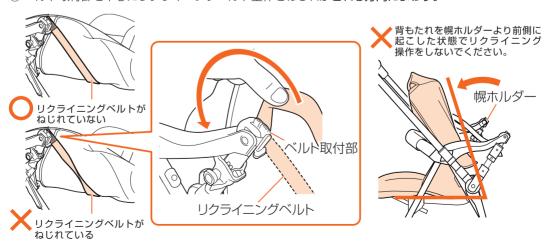

折りたたみかた




ベビーカーを折りたたむときには、そばに人 (特に小さいお子さま)を近づけずに行ってください。指や手をはさむおそれがあります。

- 手元ロックスライダーは折りたたみ後、必ずロックしてください。また、折りたたみ操作時以外は握らないでください。
- 手元ロックスライダーをスライドさせずに折りたたみレバーを握らないでください。無理に握ると破損するおそれがあります。
- 何かに引っかかっていたり、はさみ込まれている感じがあった場合には、1 度開いて原因を確認してください。 無理に折りたたむと破損するおそれがあります。
- 折りたたむときは、買い物カゴに何も入っていないことを確認してください。ベビーカーの破損や荷物のつぶれの原因となります。
- 折りたたむときは、幌がたたまれ、後側にまとめられていることを確認してください。 幌の変形や破損の原因になります。
- 折りたたむときは、4ヵ所のキャスターロックレバーをすべて解除してください。キャスターが誤った向きでロックされていると、ベビーカーが開きづらくなり、無理に開こうとすると破損するおそれがあります。
- ●幌を取り付けていても、ベビーカーはそのまま折りたたむことができます。 折りたたむときは、必ず幌を後側にたたんでまとめてください。
- ●折りたたむときは、4ヵ所のキャスターロックレバーをすべて解除してください。
 - 1. ① ハンドルグリップの角度 を元の位置に戻す。
 - 24ヵ所のキャスターロックレバーをすべて解除し、 ハンドルを背面位置にする。
 - ③ 進行方向に少し前進させ、 押す人側のキャスターを ロックさせる。
 - (2、3については、「ハンドルの切り替えかた」 9ページをご覧ください。)
 - 幌をたたんだ状態にする。
 (「幌の使いかた」13ページをご覧ください)




次ページにつづく

手元ロックスライダーをスライドして、折りたたみのロックを解除する。

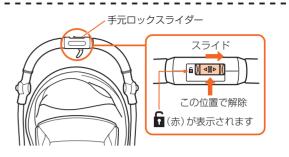



折りたたみレバーを握りながら、ハンドルを引き上げる。十分引き上げたら、そのままハンドルを押し下げる。

ベビーカーが折りたたまれます。

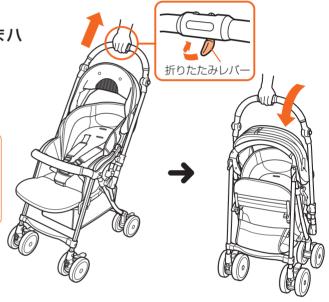

5. 手元ロックスライダーをスライドして、折りたたみをロックする。

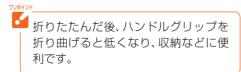

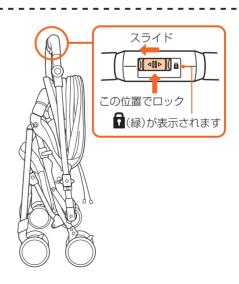


部品の取り付けかた・はずしかた


幌の取り付けかた、はずしかた

取り付けかた

- 1. ハンドルを対面位置にする。 詳しくは、「ハンドルの切り替えかた」 (9ページ)をご覧ください。
- 背もたれを1番下まで倒す。
 詳しくは、「リクライニングの使いかた」 (18ページ)をご覧ください。

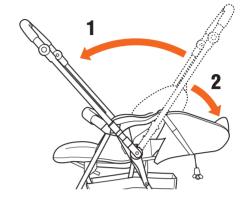

3. 幌をたたみ、幌ジョイントを幌ホル ダーにしっかり差し込み固定する。

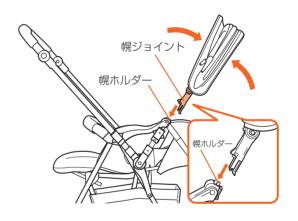

はずしかた

幌ジョイントの下端のツメを指先で手前に引きながら、幌ホルダーから引き抜く。



足力バーの取り付けかた、はずしかた(700シリーズのみ)

- 足力バーを使用できるお子さまの月齢の目安は、生後 1 ヵ月以上 12 ヵ月以内です。 身長の目安は 80cmまでです。 足力バー内で足がつかえるようになったら、 使用を中止してください。
- 必ず背もたれを起こし、フロントガードを閉じた状態でご使用ください。
 - 足力バーはお子さまの抜け出しや立ち上がりを防止するものではありません。必ずシートベルトを締めてご使用ください。
- 足力バーの上にお子さまや荷物をのせないでください。不安定となり落下するおそれがあります。
- 足力バーを持ってベビーカーを持ち上げないでください。足カバーがはずれたりするおそれがあります。


足力バーは、冬の外出時などにお子さまの足の寒さをやわらげます。

※ご使用の前に一足カバーは工場出荷時に取り付けられていますが、6ヵ所のホックと中央の面ファスナーが確実に取り付けられているか確認してから使用してください。

取り付けかた

1. 着脱シート先端のホック(2ヵ所) を足乗せバーからはずす。


足乗せバーを使用していないときは、ホックははずれています。

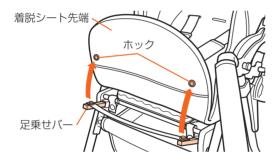


2. 足カバー底面のホック(2ヵ所)を 足乗せバー先端のホックにとめ、面 ファスナーをベルトに巻き付ける。

足乗せバーが収納されているときは、引き 出してください。


着脱シートの先端は、足力バーの中に入れてください。

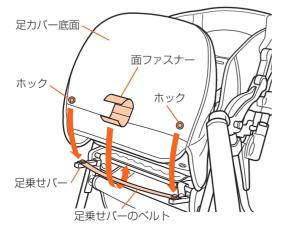

3. 足力バー側面のホック(4ヵ所)を、 着脱シートのホックにとめる。

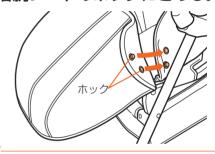

- 足力バーは取り付けたままで、ベビーカーの開閉ができます。
 - ベビーカーを開いたとき、足力バーにたるみや シワがある場合は内側から手で形を整えてくだ さい。
 - お子さまを乗せにくい場合は、下図のように、 フロントガードを開いて側面のホックをはず し、足力バーを前に倒してください。お子さま を乗せた後は、必ず足力バー側面のホックをと め、フロントガードを閉じてください。

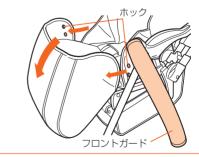

はずしかた

取り付けの逆の手順で取りはずす。


取りはずした後、足乗せバーを使用するときは、着脱シートを足乗せバー先端のホックに必ずとめてください。

ガードカバーのはずしかた

- 1. ガードボタンを押しながら、フロ ントガードをはずす。
- 2. フロントガードからガードカバー をはずす。




☑ お子さまをベビーカーに乗せるときには、 ガードカバーをつけてお使いになること をおすすめします。

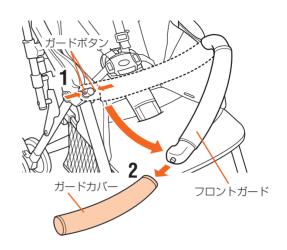

股ベルトカバーの取り付けかた


股ベルトを股ベルトカバーに通し、 バックルを出す。

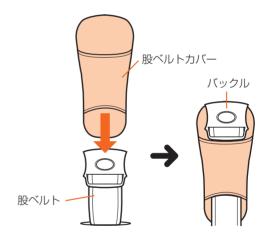

肩ベルトカバーの取り付けかた

- 1. 差し込みバックルの肩ベルトフッ クから肩ベルトをはずす。
- 2. 肩ベルトの表裏を確認して、肩ベル トカバーを通す。

(カバーの中で肩ベルトがねじれて いないか確認してください)

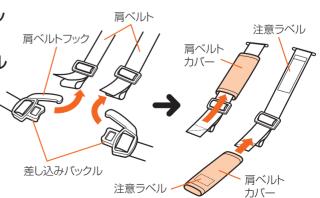

買い物力ゴの取り付けかた

- 耐荷重以上の荷物はのせないでください。破損の原因となります。
- 角のとがったものや、カゴからはみ出す容積の大きいものは入れないでください。荷物の落下やカゴの変形およびやぶれの原因となります。


心 注 意



- ベビーカーを折りたたむときは、荷物を取り出してください。ベビーカーの破損や荷物のつぶれの原因になります。
- 1. カゴの前部の固定用シートを手前側から前ステーに巻きつけて、固定用ベルト①、②をカゴの前部左右にあるU字フックにとめる。
- 2. カゴの中央部にある2ヵ所の固定 用ベルト③、④を、車体下部の後 ろにあるアルミフレームに巻きつ けて、U字フックにとめる。


3. カゴホルダーの通し穴にカゴ底面 の固定用ベルト⑤を上から通し、 ロタフックにとめる

U字フックにとめる。

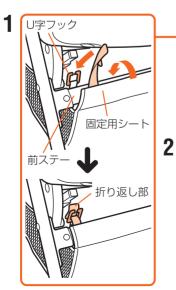



※荷物について

できるだけカゴ底に均等に荷重が加わるようにのせてく ださい。

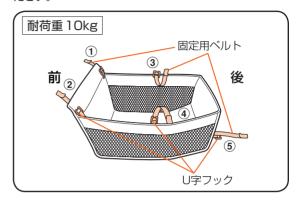

- **4.** 最後にベルト先端の折り返し部が U字フックにとまっているか、引っ ぱって確認する。
- ※ エアガイドの使いかたについては、 14ページの手順2をご覧ください。

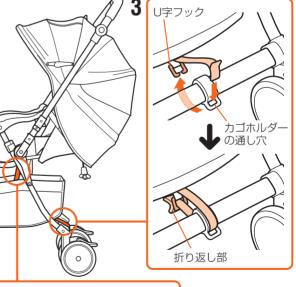

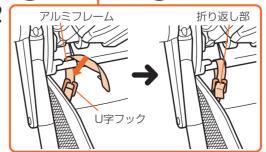

シートベルトの取り付けかた


腰ベルトの差し込みバックルへの取り付けかた

※「腰ベルトの着脱シートへの取り付けかた」については、30ページの手順2をご覧ください。

差し込みバックルの ベルト通し(ABC) 裏 (A) (B) (C)

差し込みバックルの取り付けかたが、不完全の場 合、使用中にベルトが抜けるおそれがあります。 腰ベルトをバックルに取り付け後、ベルトを強く 引っぱり、確実に取り付けられていることを確認し てから、使用してください。


- 1. バックルのベルト通 しAに腰ベルトを 通す。このとき、腰べ ルトはバックルの裏 側から表側に向ける。
- **2**. バックル表側にある 腰ベルトを、ベルト 通しBから裏側に 诵す。
- **3**. バックル裏側にある 腰ベルトを、ベルト 通しCから表側に 诵す。
- 4. バックル表側にある 腰ベルトを、ベルト 通しAから裏側に 通す。(ベルト通しA) には腰ベルトが2重 に通ります)

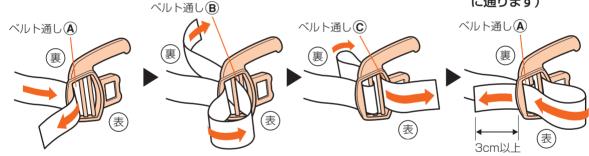

※ 腰ベルトの長さは、ベルトの端が3cm 以上残るように調節してください。

腰ベルトの取り付けかた

- 1. 腰ベルトから、片方の差し込みバッ クルをはずす。
- 2. 腰ベルトの裏側を上にして、ベース シートの腰ベルト通し(2ヵ所)を 诵す。
 - ※注意ラベルのある側が表側です。
- 3. はずした差し込みバックルを取り 付ける。
 - ※「差し込みバックルの取り付けかた」 については、上記をご覧ください。

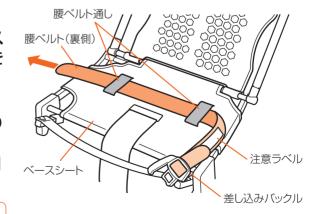


🍑 腰ベルトの取り付けは、腰ベルト通し(2ヵ所) を通して取り付けてください。

肩ベルトの取り付けかた

1. 肩ベルトを背板の肩ベルト通し穴 の中央2ヵ所の穴に通す。




【 「肩ベルトの着脱シートへの取り付けかた」につ いて詳しくは、30ページの手順2をご覧くだ さい。

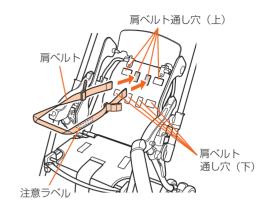

2. 肩ベルトを背板の肩ベルト通し穴 の外側2ヵ所の穴から引き出す。




引き出しにくい場合は、肩ベルトの先端を回転さ せながら引っぱると引き出しやすくなります。

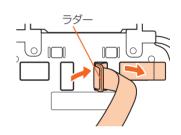

3. 肩ベルトを強く引っぱり、背板か ら完全に引き出す。



- ┗ 肩ベルトの取り付けは、背板の同じ高さの肩べ ルト通し穴4ヵ所を通して取り付けてください。
 - 着脱シートの肩ベルト通し穴上下位置は、背板 と同じ高さの通し穴を通してください。上下を 間違えて取り付けると、ベルト長さが足りなく なるおそれがあります。
 - リクライニングを頻繁に倒したり起こしたりす る月齢期は、下の肩ベルト通し穴を使用してく
 - 肩ベルトは、注意ラベル側を表にして使用して ください。

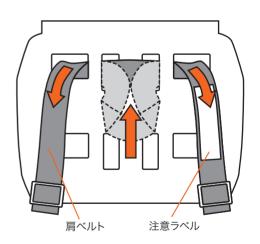

着脱シートのはずしかた、取り付けかた




- 着脱シートを取りはずしたままお子さまを乗せないでください。すき間に手や足をはさむおそれがあります。
- やぶれやほつれの発生した着脱シートはそのまま使用しないでください。中のワタをお子さまが飲み込んだり、 着脱シート本来の機能が果たせなくなるおそれがあります。
- 着脱シートを取り付ける際に、ホック類を確実にセットしてください。取り付けが不完全の場合、ケガややぶれなどの原因となります。

※着脱シートについて


お子さまの服や靴に面ファスナーが付いている場合は、シートに面ファスナーが付着しないように気をつけてください。 メッシュ生地に引っかけて傷つけるおそれがあります。

はずしかた


1. ① バックルボタンを押して、バックルから差し込みバックルをはずし、
 ② 股ベルトから股ベルトカバーをはずす。

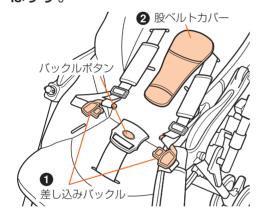


1 差し込みバックルの肩ベルトフック(左右)から、肩ベルトをはずす。
 2 肩ベルトカバーをはずす。

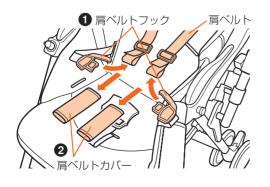

 ベースシート左右のパイプにとめて あるベルトホック(2ヵ所)と足乗せ バーのホック(2ヵ所)をはずして、 着脱シート先端をベースシートから はずす。

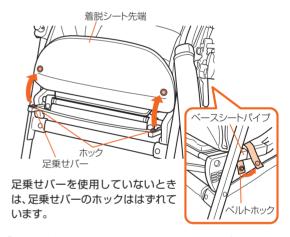


4. 着脱シートから股ベルトのバックル を引き抜く。

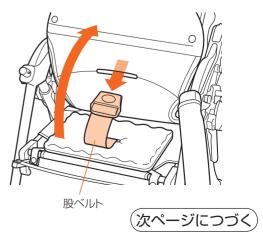


部品の取り付けかた・はずしかた


 着脱シート両側のホック(4ヵ所) を背板からはずす。

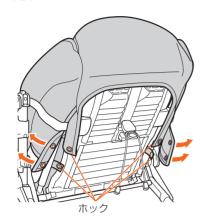

背板の背パイプにとめてあるベルトホック(2ヵ所)をはずす。

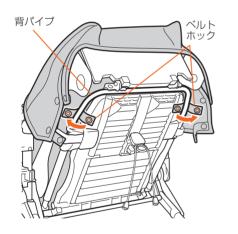

7. 腰ベルトと肩ベルトを引き抜き、着 脱シートを背板からはずす。

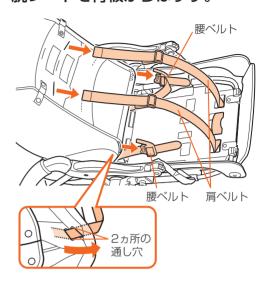

腰ベルトを引き抜く際、着脱シートのベルト通し穴は左右それぞれ2ヵ所ありますのでご注意ください。

取り付けかた

- 背板の肩ベルト通し穴に肩べ ルトを通し、ベースシートの腰ベ ルト通しに腰ベルトを通す。
 - ❷ 腰ベルトに差し込みバックル を取り付ける。





└── 「腰ベルトの取り付けかた」および「腰ベルト の差し込みバックルへの取り付けかたしについ て、詳しくは26ページをご覧ください。 「肩ベルトの取り付けかた」について、詳しくは 27ページをご覧ください。


2. 着脱シートのベルト通し穴に腰ベル トと肩ベルトを通し、着脱シートの 表側にベルトの先端を引き出す。



- ┗ 肩ベルトの取り付けは、背板の同じ高さの肩べ ルト通し穴4ヵ所を通して取り付けてください。
 - 着脱シートの肩ベルト通し穴上下位置は、背板 と同じ高さの通し穴を通してください。上下を 間違えて取り付けると、ベルト長さが足りなく なるおそれがあります。
 - リクライニングを頻繁に倒したり起こしたりす る月齢期は、下の肩ベルト通し穴を使用してく ださい。
 - 肩ベルトは、注意ラベル側を表にして使用し てください。
- 3. 背板の背パイプにベルトホック (2ヵ所)をとめる。

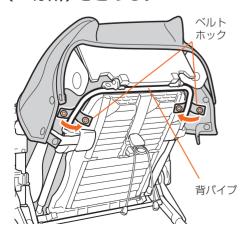

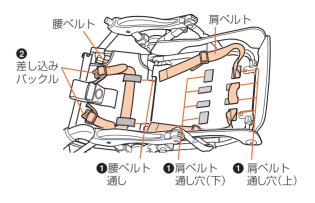

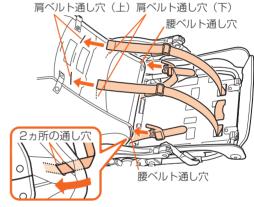




| 腰ベルトを通す際、着脱シートのベルト通し穴は 左右それぞれ2ヵ所ありますのでご注意ください。

肩ベルト通し穴(下)を通すときは

肩ベルト通し穴(下)はシートカバーの下にあります。 挿入口より肩ベルトを入れて通してください。


【肩ベルト通し穴(下)を通すとき】

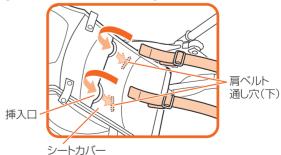


次ページにつづく


部品の取り付けかた・はずしかた

4. 着脱シート両側のホック(4ヵ所) を背板にとめる。

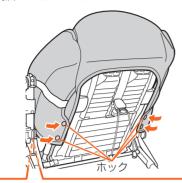


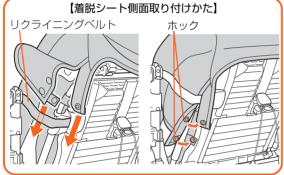


5. 股ベルトを着脱シートの表側に引き出す。

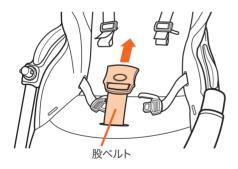


6. 肩ベルトに肩ベルトカバーを取り付ける。

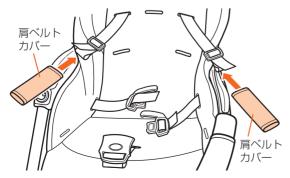


7. 肩ベルトを差し込みバックルの肩ベルトフック(左右)にひっかける。

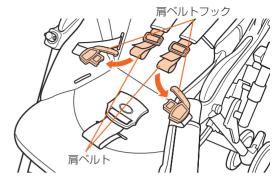

- 8. ① 股ベルトを股ベルトカバーに通してバックルを引き出し、
 - 差し込みバックルをバックルに 差し込む。

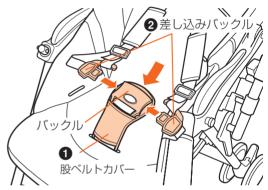


- ①ベースシート左右のベースシートパイプに着脱シートのベルトホック(2ヵ所)をとめる。
 - ② 足乗せバーを使用するときは、着 脱シート先端を足乗せバーのホック (2ヵ所)にとめる。

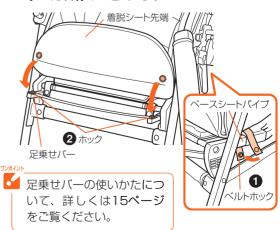


座面用エッグショックパッドのはずしかた・取り付けかた

はずしかた


- 1. 着脱シートから股ベルトのバックルを引き抜く。
 - ※着脱シートのはずしかたについて、詳しくは28ページ手順3をご覧ください。

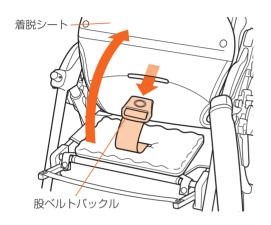

2. 座面用エッグショックパッドの前部 左右にあるベルトホックをはずす。

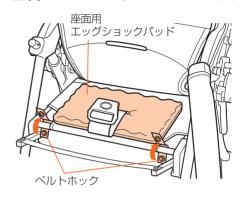

3. 座面用エッグショックパッドから股ベルトのバックルを引き抜く。

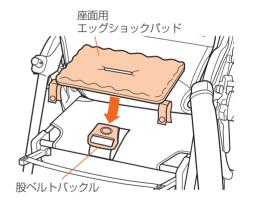

取り付けかた

はずしかたの手順を逆 $(3\rightarrow 2\rightarrow 1)$ に行って取り付けてください。

ダッコシートαの使いかた

●ダッコシートα (ヘッドサポート、ボディ&おしりサポート)は、お子さまの体格にあわせた取り付け位置でお使いください。




- ヘッドサポートをご使用になられる場合、必ずエッグショックパッドを入れてご使用ください。
- ・背もたれを起こした状態で使用する際、お子さまの頭がヘッドレストの位置にくる場合には、ヘッドサポート を使用しないでください。
- やぶれやほつれの発生したダッコシート α はそのまま使用しないでください。中のクッション材をお子さまが飲み込んだり、ダッコシート α 本来の機能が果たせなくなるおそれがあります。

ヘッドサポートの取り付け位置の目安

ヘッドサポートは、お子さまの首のあたりにクッションの凸部がくるように取り付けてください。



ダッコシートαの取り付け時期の目安

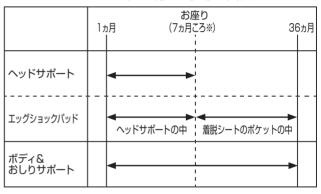


※ 月齢は目安です。お子さまの発育にあわせてご使用ください。

ヘッドサポートの取り付けかた

ヘッドサポートを着脱シートに取り付ける。

ヘッドサポートベルトの面ファスナー ② を、ヘッドサポート通し穴に通し、着脱シート裏側の面ファスナー ⑤ に取り付ける。

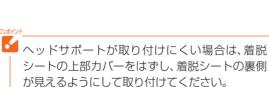


が光えるようにして取り削りてくださ

(A) は1ヵ月から4ヵ月ころまでの月齢のお子さま(A) は4ヵ日から7ヵ日ころまでの日齢のお子さま

ヘッドサポート通し穴(A)B) の目安について

- **®** は4ヵ月から7ヵ月ころまでの月齢のお子さまに使用してください。
- ※月齢は目安です。お子さまの発育にあわせて で使用ください。

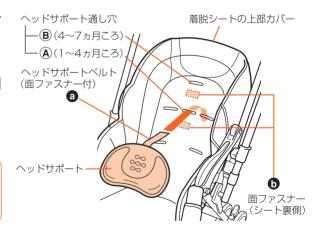


ボディ&おしりサポートの取り付けかた

■背面側ベルト

背面側ベルトは、

- ① 着脱シート内側の腰ベルト通し穴に通して、
- ②着脱シートとベビーカー本体の間を通してとめる。 (背面側ベルトは、下図のように必ず腰ベルトの内側を通してください。着脱シートの腰ベルト通し穴は2ヵ所ありますのでご注意ください。)

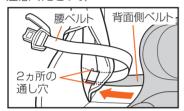


■座面側ベルト

座面側ベルトは、

- 1着脱シート内側のおしり サポートベルト通し穴から、
- ② <u>ベビーカー本体の下を通</u>してとめる。

(着脱シートと本体の間には 通さないでください。)



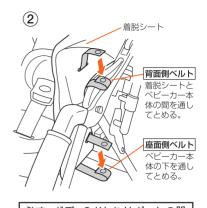



ワンポイン

■ 3歳未満でもお子さまの体格によっては、ボディ& おしりサポートがあわなくなることがあります。その場合は使用を中止してください。

頭部用エッグショックパッドの取り付けかた


ヘッドサポートで使用するときには


●ダッコシートαのヘッドサポートには、 走行中の揺れからお子さまを守る"エッ グショックパッド"を入れることができます。



ヘッドサポートを使用する場合、必ずエッグショックパッドを入れてください。

ヘッドサポートの裏側から出し入れする。

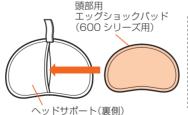

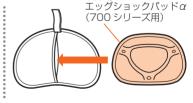

ハットリホート(表側)

着脱シートで使用するときには

●お子さまの頭がヘッドレストの位置まで届くようになったときには、ヘッドサポートをはずし 着脱シートのポケットに入れて使用します。

着脱シートの上部カバーをはずし、ヘッドレスト裏側のエッグショックパッド用ポケットに出し入れする。





日常のお手入れ

縫製品の洗濯について


- ●着脱シート、眉ベルト、腰ベルト、ガード カバー、ダッコシート α 、股ベルトカバー、 **眉ベルトカバーの洗濯**
- ・30℃以下の液温で手洗いしてください。
- 洗濯機は使用しないでください。
- きついもみ洗いはしないでください。
- 通常の洗濯用洗剤が使用できますが、漂白剤や漂 白剤入りの洗剤は使えません。使用する洗剤の 注意書きもよくお読みください。
- 長時間つけ置きせず、短時間で洗い上げてくださ い。色落ちの原因となります。
- 十分にすすぎ、軽く脱水した後、形を整えて平干 ししてください。
- 乾燥機の使用やドライクリーニングはできません。

●幌、買い物カゴ、股ベルトの洗濯

- ・ 幌や買い物カゴ、股ベルトは液中につけず、30℃ 以下の液温の洗剤をつけたブラシやスポンジなど を使用して、汚れをふき取ってください。
- 洗剤を使用して汚れを取った後は、水を含ませた 布やスポンジで洗剤分が残らないように数回ふき 取ってください。
- 乾かすときは、乾いた布で水分をふき取り、陰干 ししてください。
- ※ 幌や買い物力ゴのプラスチック部品などでケガをしな いように注意してください。
- ※ 製品の特性上、若干色あせすることがあります。
- ※ 洗濯の際は中性洗剤をおすすめします。蛍光剤・漂白 剤入りの洗剤は肌荒れ、湿疹などのおそれがありますの で使用しないでください。
- ※ 保管状態により、カビが発生することがあります。こ まめに洗濯をし、清潔に保つように心がけてください。

● エッグショックパッドについて

- エッグショックパッドは洗濯できません。
- ヘッドサポート・着脱シートを洗濯するときは、必 ずエッグショックパッドを取りはずしてください。

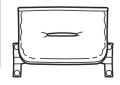





頭部用エッグ

頭部用エッグ ショックパッド ショックパッド α (600 シリーズ用) (700 シリーズ用)

車体の清掃について



車体の清掃には中性洗剤以外は使用しないでくだ さい。部品の変質、劣化の原因となります。

● 車輪やプラスチック部品および金属部品の汚れ は、水を含ませよくしぼった布でふき取ります。 汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤を含んだ布 でふいた後、水を含ませよくしぼった布でふき取 り洗剤分が残らないようにします。

注油について

お子さまがなめる可能性の高いフロントガード、 アームレストなどには油が付着しないようご注 意ください。

- きしみが発生したり、作動が鈍くなって注油が必 要と思われる場合は、必ず潤滑油(シリコーン系) を少量、注油してください。
 - 注油するときは、注油部分の泥や汚れをあらかじ めふき取ってください。また、注油量が多すぎる と、ほこりが付きやすく、かえって機能を低下さ せます。
- 下に示す部分には注油しないでください。作動不 良を起こす原因となります。



保管のしかた

直射日光を避け、湿気が少なく雨やほこりがかからない場所に立てて保管してください。 屋外で保管する場合はカバーをかけることをおすすめします。

- ・火の近くや夏季の車内など高温になる場所での保管は避けてください。・ベビーカーに荷物を重ねた状態で保管をしないでください。
- | * イビーカーに何物を重ねた状態で休官をしないでく | 故障や変形の原因となります。
- ベビーカーを寝かせて保管する場合は、背面を下にしてください。
- 横向きに寝かせて保管をすると、故障や変形の原因となります。
 - ベビーカーを立てた状態で保管する場合は、キャスターを内向きにロックし、 必ずストッパーをかけてください。ベビーカーが倒れやすくなります。



点検とアフターサービスについて

● ご使用中に車体の破損、異常、締結部品のゆるみ、 著しいタイヤの摩耗やシートおよびシートベルトにやぶれ・ほつれなどが発生した場合や、部品の交換または修理が必要な箇所を発見した場合、ただちに使用を中止して当社コンシューマープラザにご連絡ください。

そのまま使用しますと、重大な事故につながるお それがあります。

お問い合わせの際は、後脚後側から見て右のパイプに貼ってあるシールをご覧になって製品名・ロットNo.をお知らせください。

- 締結部品のゆるみ、部品の欠損および作動不良な どの異常がないか適時点検してください。
- 製品の改造や不当な修理をしないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。
- お手入れの際に取りはずした製品は、本書をよく 読み正しく取り付けてください。取りはずしたま まですとお子さまが危険です。

●本製品の修理/部品販売の際は、まったく同じ部品がない場合があり、色や仕様が若干異なることがありますので、あらかじめご了承ください。製品使用上は差しつかえありません。

コンシューマープラザ

(Customer Service Center)

〒 339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田 271

TEL. (048) 797-1000 FAX. (048) 798-6109

コンシューマープラザ

(Customer Service Center) /西日本担当

〒 540-0026 大阪府大阪市中央区内本町 2-4-16

TEL. (06) 6942-0379 FAX. (06) 6942-0302

廃棄方法について

● お住まいの各自治体の指示に従い、処分・廃棄してください。

SG マークの被害者救済制度

SGマーク付き製品の欠陥により、人身被害が生じたと認められる場合、製品安全協会が事故原因、被害の程度などに応じて、賠償措置を実施する制度です。 ベビーカーの場合は、お買い上げ日より4年以内が有効期間となります。

●賠償についてのご注意

認定された製品そのものが故障したとしても、その品質について保証するものではありません。あくまでも 傷害などの身体的な損害(人的損害)について賠償する 制度です。 ●製品の欠陥により事故が起きた場合

損害を被った消費者(お子さまなどの場合は、保護者)が、事故発生日から 60 日以内に下記までご連絡願います。

製品安全協会

東京都台東区竜泉2丁目20番2号 ミサワホームズ三ノ輪2階 TEL.(03)5808-3300

●事故の届出に必要な項目

- ① 事故の原因となった製品現品
 - 製品名称、ロット No.購入先、購入年月日
- ② 事故発生の状況
 - 事故発生年月日 事故発生場所 事故発生状況
- ③ 被害の状況
 - 被害者の氏名、年齢、性別、住所
 - 被害の状況

コンビ製品をご購入いただいた方へ、知って得する情報です

コンビ製品&子育て情報サイト「コンビタウン」に会員登録すると、便利でお得なサービスがいっぱいです!

【主なサービス特典】

☆お得な情報が満載のメールマガジン

アンケート募集の他、イベントやポイントプレゼントのお知らせ、お得なコンビ製品のヤール情報などをメールマガジン で会員の皆さまにお知らせします。

☆ポイントを貯めて、コンビミニでお買い物

コンビ製品の所有品登録やアンケートの回答、コンテンツへの応募などでコンビタウンポイントが貯まります。 貯まったポイントはコンビミニのお買い物ポイントとして使用可能!1ポイント=1円として使えます。 ※詳しくはWebサイトをご覧ください。

◆特典内容は変更されることがあります。ご了承ください。

その他にも会員ならではの特典をご用意しております。 ご入会は「コンビタウン」Webサイトのトップページからお願いします。

アクセスはこちら ⇒ http://www.combibaby.com/

コンビタウン

検索

コンビ株式会社

http://www.combi.co.jp ■公式オンラインショップ http://www.combishop.jp
■公式製品&育児情報サイト・コンピタウン http://www.combibaby.com

商品に関するお問い合わせ、部品購入、修理などのご相談は、コンシューマープラザにて対応いたします。

コンシューマープラザ(Customer Service Center)

受付時間:10:00~17:00(日祝日、年末年始を除く) 〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田 271

■総合受付(各種ご相談)窓口 商品に関するお問い合わせ/修理のご要望/各種ご相談/その他

TEL.(048)797-1000 FAX.(048)798-6109

■部品販売(相談)窓口 部品購入のお問い合わせとご注文

TEL.(048)797-1001 FAX.(048)798-6109

コンシューマープラザ(Customer Service Center)/西日本担当

受付時間:10:00~17:00(十日祝日、年末年始を除く) 〒540-0026 大阪府大阪市中央区内本町 2-4-16 TEL.(06)6942-0379 FAX.(06)6942-0302 *コンシューマープラザホームページ http://www.combi.co.jp/cp/

Combi コンビ ベビーカー ディアクラッセ オート4キャス