Combi

コンピ ドゥキッズ4EG/ドゥキッズ4

AR-669

AQ-599

取扱説明書

品質保証書付


このたびは、コンビ ドゥキッズ4EG/ドゥキッズ4をお買い上げいただき、ありがとうございました。 ドゥキッズ4EG/ドゥキッズ4は、4つの使いかたができます。この取扱説明書は、Aベビーカー (ファーストベビ - カー)と、Bベビーカー(セカンドベビーカー)の使用方法を説明しています。

車の中でのベビーシート、室内でのロッキングチェアの使用方法については、別冊の「プリムベビー」 取扱説明書をご覧ください。

ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 本書は大切に保管してください。

取りはずしてある部品は、本書をよく読んで取り付けてください。

本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書もあわせてお渡しください。

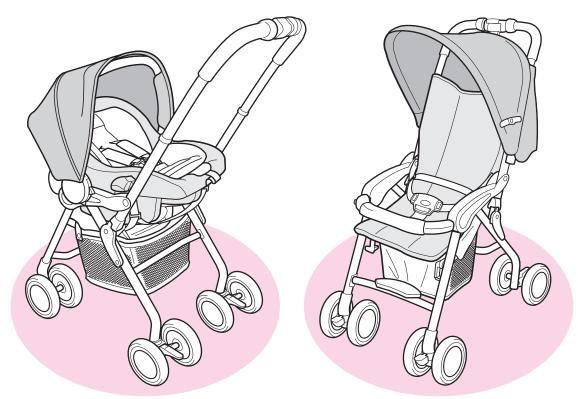

お使いいただく前に

本製品の使いかた

本製品には、下記の使用目的があります。

Aベビーカー、Bベビーカーは一般家庭で乳幼児を乗せ、外気浴、日光浴、買い物などに使用することを目的とした一人乗りベビーカーです。

ベビーシートは交通事故などの場合、傷害を軽減することを目的とした乳幼児用シートです。

ロッキングチェアは室内で使用するお子さま用の揺りいすです。キャリーとしても使えます。

▲ベビーカー(ファーストベビ - カー) として





1 2 3 は次の条件をすべて満たすお子さまにお使いいただけます。

体重:10kg未満のお子さま。

(参考月齢…新生児~12カ月頃) 新生児とは、体重2.5kg以上かつ在胎 週数37週以上

身長: 76cm以下で、プリムベビーに乗せ、

頭頂部が本体から上に出ないお子さま。







⚠ 低月齢期間のご注意

長時間使用の禁止

長時間連続してのご使用は、お子さまの負担となります。1時間程度を目安に休憩をとるなどしてください。

4

4 は次のようなお子さまに お使いいただけます。

体重: 7.5kg~12kgの

お子さま。

(参考月齢…7カ月

~24カ月頃)



3 ロッキングチェアとして



もくじ

はじめに

お使いいただく前に	1
本製品の使いかた	1
⚠ 安全にお使いいただくために	3
各部のなまえ	6
プリムベビーとベビーカー本体の組み合わせ	6
ベビーカー本体と着脱シートの組み合わせ	7

ベビーカーの準備

ベビーカーの準備	8
ベビーカー本体の開きかた	8
ベビーカー本体の折りたたみかた	9
買い物カゴの取り付けかた1	0
ストッパーの使いかた1	1
キャスターの使いかた1	1

A ベビーカーとして使う

(お子さまの体重:10kg未満)

プリムベビーと組み合わせて使う 12 ベビーカー本体への取り付けかた 12

Bベビーカーとして使う

(お子さまの体重: 7.5kg~12kg)

看脱シートを取り付けて使う	13
リクライニングの使いかた	15
エアスルーシステム(通気窓付き日除	け)
の使いかた(ドゥキッズ4EGのみ)	15
幌の使いかた	16
フロントガードの使いかた	17
股ベルト・腰ベルトの使いかた	18
ショルダーストラップの使いかた.	19

ベビーシート、ロッキングチェアおよびキャリーとしてお使いの場合は、別冊の「プリムベビー」取扱説明書をご覧ください。

その他

お手入れ	. 20
着脱シート、ガードカバーのはずしかた.	20
日常のお手入れ	21
保管のしかた	21
点検とアフターサービスについて	. 22
品質保証書	. 22
便利なオプション品(別売り) 裏	表紙

安全にお使いいただくために

製品を使用するうえでご理解いただきたい警告および注意事項を記載しています。製品を正しく安全にお使いいただき、危害や損害を未然に防止するためのものです。ここに記載した内容を無視した場合、お子さまおよび保護者の方が重大な損害を被るおそれがあります。よくお読みのうえ、製品をご使用ください。

注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いの結果生じることが想定される内容を「警告」注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し、説明しています。

表示	表示の内容
⚠ 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または 重傷を負う可能性が想定される内容です。
⚠ 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負っ たり、物的損害が起こる可能性があります。

ワンポイント

補足説明

販売店名

本製品を使用される前に、本取扱説明書22ページの「品質保証書」に次の項目を記入してください。 ロットNo(後脚後側に貼ってあるシールをご覧ください) お客様のお名前・ご住所・電話番号

⚠ 警告

乳幼児が落ちたり車体が折りたたまれるお それがあります。

開閉ロックが確実にかかっていること (ベビーカーが完全に開いた状態であるか)を確認 してから使用してください。



ロックがかかっている 開閉ロックが下がって間に 空きがない。

ロックがかかっていない 開閉ロックが上がって間に 空きがある。

階段、エスカレーター、 段差のあるところ、ま た、砂場/砂浜/河原/ぬ かるみなどの悪路では使 用しないでください。



乳幼児を乗せたままフロントガードを持つなどしてベビーカーを持ち上げないでください。手がすべったり、フロントガードなどがはずれたりするおそれがあります。



破損/異常が発生した場合は、必ず修理を受けてください。 当社 コンシューマープラザにご連絡ください。



取り扱いを誤ると重大な事故につながるおそれがあります。

乳幼児が落ちるおそれがあります。

幼児ベルト を必ず締め て使用して ください。






乳 幼 児 を ベ ビーカーの中 で立たせない でください。



車体が転倒して乳幼児が落ちるおそれがあります。

乳幼児を乗せているとき、カゴ以外の所に荷物を 乗せたり、つるしたりしないでください。



ベビーカーに同時に2人 以上の乳幼児を乗せた り、乳幼児をシート以外 の所に乗せないでくださ い。



ご使用中にハンドルなどによりかかったり、過度の荷重をかけないでください。



プリムベビーがはずれて乳幼児が落ちるお それがあります。

ベビーシートの背面に強い荷重をかけないでください。



車体が動き出したり転倒するおそれがあります。

乳幼児や荷物を乗せたと きには、ストッパーを過 信しないでください。



乳幼児を乗せたまま、ベ ビーカーから離れないで ください。



ベビーカーは空車であっても坂の途中/車道に近い歩道上など危険な場所に放置しないでください。



イラストにかかわらず、ABベビーカー共通の警告事項です。

♠ 注 意 取り扱いを誤ると傷害を負ったり、ベビーカーが破損するおそれがあります。

プリムベビー(**A**ベビーカー使用時)や着脱シート(**B**ベビーカー使用時)を取りはずしたまま乳幼児を乗せないでください。すき間に手や足などをはさむおそれがあります。

幼児、子供にベビーカーを操作させないでください。転倒や思わぬ事故につながります。

ベビーカーの開閉やリクライニング操作時には、他人や小さい子供を近づけずに行ってください。指をはさんだりするおそれがあります。

プリムベビーをベビーカー本体に取り付けるときは、お子さまの手足などに注意してください。はみ出したまま取り付けると、はさむおそれがあります。

乳幼児の乗車時はもちろん空車であってもフロントガードを持って持ち運ばないでください。ベビーカーが急に折りたたまれたり、フロントガードがはずれたり、手がすべって落下するおそれがあります。

フロントガードを引っぱって使用したり、ふりまわしたりしないでください。破損のおそれがあります。

フロントガードには過度の力を加えないでください。また必要以上に広げたりしないでください。

乳幼児を乗せる以外の目的で使用しないでください。目的外の使用では破損などのおそれがあります。

ベビーカーに大人が腰かけたり、過度の荷重を加えないでください。破損、故障の原因となります。

ベビーカーを押すときは歩いてください。走るとキャスターの動きが悪くなったり、転倒などの事故につながるおそれがあります。

買い物カゴには5kg以上の荷物を入れないでください。破損の原因となります。

踏切を渡るときは、できるだけ線路に直角に進んでください。ななめに渡ると車輪をとられたり、線路の 溝に車輪がはさまるおそれがあります。

雪が積もっているところや凍結したところなど、すべりやすい路面では使用しないでください。ベビーカーだけでなく保護者も転倒するおそれがあります。

風の強いときには使用しないでください。勝手に動き出したり、転倒するおそれがあります。

雷のときは使用しないでください。落雷のおそれがあります。

火の近くや高温になる場所での放置、保管は避けてください。故障や変形の原因となります。

ベビーカー本体の上に荷物などを重ねたり、圧力が加わるような状態で保管しないでください。故障や変形の原因となります。

危険ですからむやみに改造、分解をしないでください。

乳幼児を乗せたとき、腰ベルトがバックルに装着され、ベルトにゆるみがないことを確認してください。 乳幼児が抜けだしたり、落下するおそれがあります。

ご使用の前に、ネジやナットにゆるみがないか確認してください。ゆるみがある場合は使用せず、必ず当 社お客様相談室にご連絡ください。重大な事故につながるおそれがあります。

バスの中では使用しないでください。

本製品は、バスの中で使用することを目的として設計されたものではありません。本製品をバスの中で使用すると、カーブや急ブレーキなどで、転倒や思わぬ事故につながります。

電車などでの使用について


本製品は電車などでの使用を目的として設計されたものではありません。電車などの中ではできるだけ、 ベビーカーを折りたたんでいただくことをおすすめします。

本製品を電車などの中で使用するときは、急発進や急停車などの衝撃のおそれがありますので、十分ご注意ください。

各部のなまえ

Aペピーカー(ファーストペピ - カー)


プリムベビーとベビーカー本体の組み合わせ

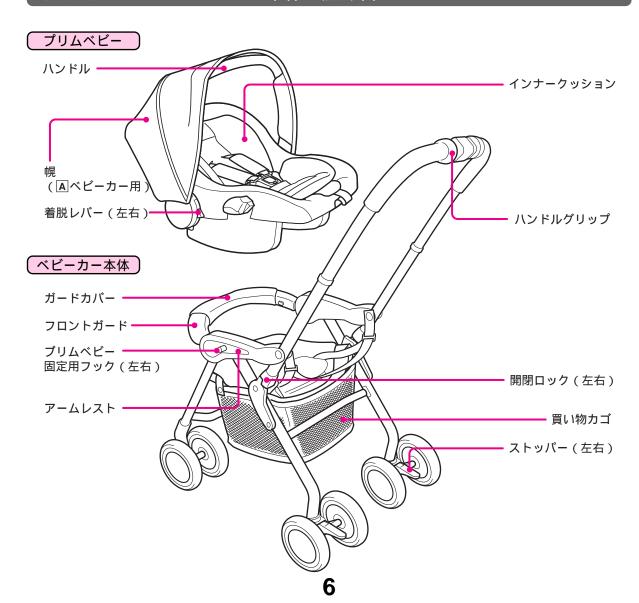


B ベビーカー(セカンドベビーカー)

ベビーカー本体と着脱シートの組み合わせ

正面

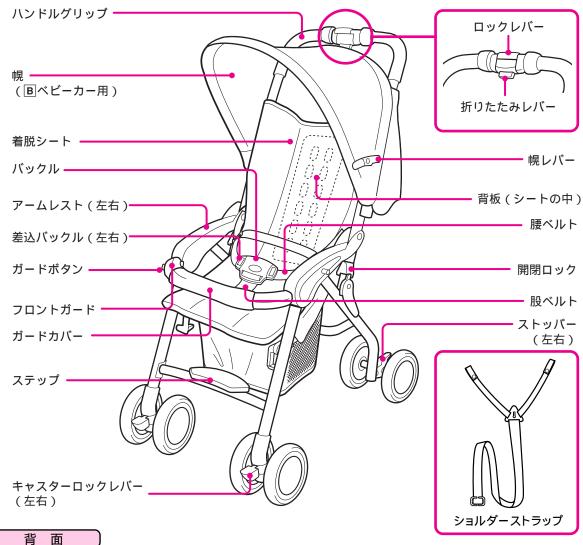

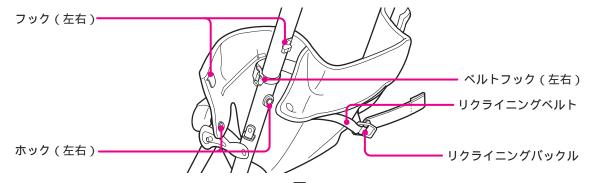


くビーカーの準備

ベビーカー本体の開きかた


使用する前に、開閉ロックがかかっていることを必ず確 認してください。急に折りたたまれるおそれがありま す。(右図参照)

ロックレバーを必ずロックして使用してください。無意 識に折りたたみレバーを握ったときなど、急に折りたた まれるおそれがあります。

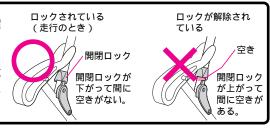


ベビーカーを開くときは他の人に触らせないでください。手をはさむ原因となります。 子供にベビーカーを操作させないでください。転倒や思わぬ事故につながるおそれがあります。 持ち運びの際、ぶつけたり引きずったりしないでください。変形や、破損のおそれがあります。

自動フックを上に押し上げてはずす。

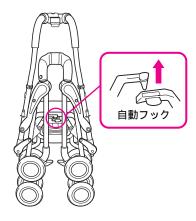


2 ハンドルグリップを握り、左右に開く。

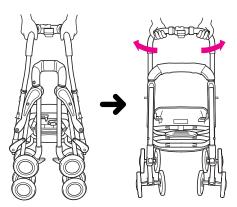


この状態で腰ベルトがはみ出していたり、開閉ロック に引っかかっていないかを確認してください。はみ出 しや引っかかりがあるときは、ベルトをシート内側に 引っぱってください。

ハンドルグリップを持ち上げる。 ベビーカーが開きはじめます。

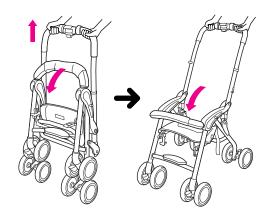

ロックレバーをロックする。

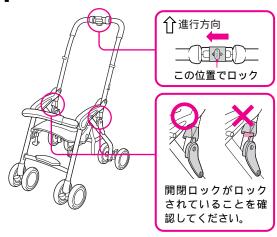

ベビーカー本体の折りたたみかた

ロックレバーは折りたたみ後、必ずロックしてください。また、折りたたみ操作時以外は握らないでください。

ロックレバーをずらさずに折りたたみレバーを握らないでください。無理に握ると破損するおそれがあります。

何かに引っかかっていたり、はさみ込まれている感じがあった場合には、一度開いて原因を確認してください。無理に折りたたむと破損するおそれがあります。

折りたたむ前に、買い物カゴに何も入っていないことを確認してください。ベビーカーの破損や荷物のつぶれの原因となります。

折りたたむ前の準備

プリムベビーとベビーカー本体を組み合わせた場合

折りたたむ前に下記の操作を行ってください。

プリムベビーを取りはずす。(12ページをご覧ください)

キャスターをロックする。




ベビーカー本体に着脱シートを取り付けた場合

折りたたむ前に下記の操作を行ってください。


キャスターをロックする。

幌をたたみ込む。(16ページをご覧ください)

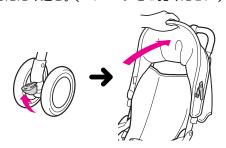


折りたたみかた

■ ロックレバーをずらし、ロックを解除する。

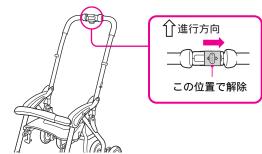


2 折りたたみレバーを握りながら、後車輪の内側を足で押さえ、矢印●方向に引き上げる。次に矢印●のように後ろに倒して折りたたむ。

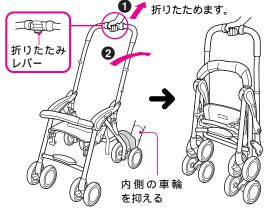


折りたたみレバーを握りながら、後車輪を支点にして矢印②のように後方に倒す方法でも折りたためます。


3 折りたたみレバーから手を放し、左右のハンドルグリップを逆手で持ち、内側にたたむ。

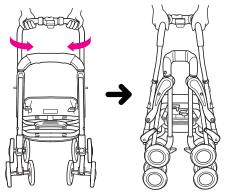

▲ 自動フックがかかっているか確認する。

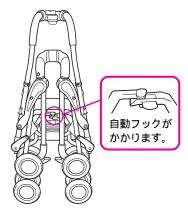

5 ロックレバーをスライドさせてロックする。

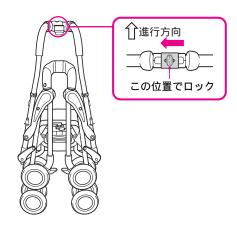

プルイント スムースに折りたためないときは、ベビーカーにシートや腰ベルトなどがはさみこまれていることが考えられます。無理に力を加えず、いったん開き、はさみ込んでいるものをはずしてください。

70%/// 極端に腰ベルトを短く調節すると、ベビーカーを折りたためない場合があります。この場合、左右の差込バックルをはずして折りたたんでください。(18ページをご覧ください)

買い物カゴの取り付けかた


△注

5kg以上の荷物はのせないでください。破損の原因となります。


角のとがったものや、容積の大きいものはの せないでください。カゴの変形やカゴ底面部 のやぶれの原因となります。

ベビーカーを折りたたむときは、荷物を取り 出してください。ベビーカーの破損や荷物の つぶれの原因になります。

↑ カゴ後部(メッシュ側)左右の固定用ベルトを、ベース座面後部のベルト通しに通し、ホックで固定する。

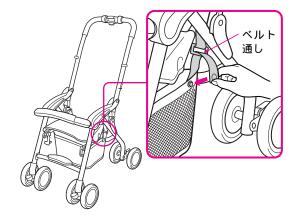

2 カゴ前部左右の固定用ベルトを、シート側部 のアルミフレームにホックで固定する。

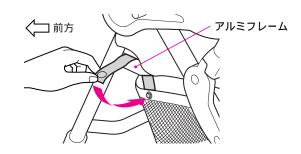

荷物について

できるだけカゴ底に均等に荷重が加わるように乗せてください。

荷物の出し入れはカゴ側面のファスナーで行ってく ださい。

ストッパーの使いかた

お子さまや荷物を乗せたときにはストッパーを過信しないでください。ストッパーをかけていても動き 出したり、転倒するおそれがあります。

お子さまを乗せたままベビーカーから離れないでください。また、ストッパーは左右ともかけて使用し てください。ベビーカーが動き出したり転倒するおそれがあります。

注意


空車であっても、ベビーカーから離れるときは必ず左右ともストッパーをかけてください。ストッパーの ロックが不完全ですと動き出すことがあります。

ロックするとき

左右の後車輪にあるストッパーを下げる。 ベビーカーを軽く前後に動かして、ストッパーが正しく ロックされているか確認してください。

解除するとき

ストッパーを上げる。

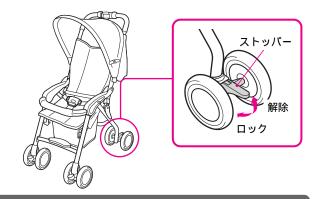


キャスターの使いか<u>た</u>

キャスターを使用すると、平たんな路面を押すときに前輪の向きが変わり、スムーズに方向転換できます。 坂道や凹凸のある路面を押すときは、キャスターをロックすると押しやすくなります。

キャスターを使用するとき

左右の前車輪にあるキャスターロックレバーを下 げ、ロックを解除する。

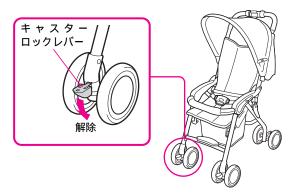

キャスターをロックさせるとき

キャスターロックレバーを上げる。

ベビーカーを軽く前に動かすと、キャスターが自動的に ロックされます。



ワンホイント このベビーカーはキャスターをロックしないと折りた ためない構造になっています。折りたたむときは、必 ず左右のキャスターをロックしてください。



Aペピーカー(ファーストペピ - カー) プリムペビーと組み合わせて使う



ベビーカー本体への取り付けかた

プリムベビーを取り付けるときは、プリムベビーのハンドルを寝かした状態では行わないでください。 バランスを崩して落下するおそれがあります。

プリムベビーを取り付けるときは、ベビーカー本体のフロントガードを必ず閉じてロックしてください。 プリムベビーが落下するおそれがあります。

フロントガードを手前に強く引っ張らないでください。破損の原因になります。

ベビーカー本体とプリムベビーのすき間に、指をはさまないように注意してください。

プリムベビーはベビーカーの進行方向に対して、前向きに取り付けないでください。


△ベビーカーとして使用するときは、Bベビーカー用の着脱シート、ショルダーストラップおよび幌は取り付けないでください。

イビーカー本体を開き、フロントガードが閉じていること、ストッパーがかけてあることを確認する。




プロントガードについて詳しくは、17ページをご覧ください。

2 腰ベルトがたるんだ状態になっているかを確認する。(工場出荷時は適切な長さに調整されています)

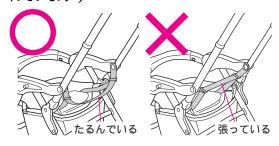

7.パパン Aベビーカーとして使用する場合、腰ベルトのたるみが少ないと、プリムベビーの底部と干渉することがあります。18ページの「腰ベルトの長さ調節のしかた」を参考に、端末に4~5cmの余裕を持たせた状態まで腰ベルトを長くしてください。

3 ベビーカーの進行方向に対して、プリムベビーを後向きにし、ベビーカー本体の真上から、プリムベビー固定用フックへ確実に押し

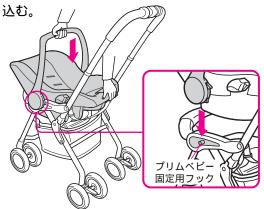

4 プリムベビーを軽く持ち上げ、プリムベビー 固定用フック(左右)が確実にロックされていることを確認する。

プリムベビーのはずしかた

▲ 左右の着脱レバーを、止まるまで引き上げる。



2 ハンドルを持ち、プリムベビーを真上に引き 上げて、ベビーカーからはずす。

12

Bベビーカー(セカンドベビーカー) **着脱シートを取り付けて使う**




<u>个</u>


やぶれやほつれの発生したシートはそのまま使用しないでください。中のワタをお子さまが飲み込んだり、シート本来の機能が果たせなくなるおそれがあります。

着脱シートを取り付けるときは、ファスナー、ホック類を確実にセットしてください。取り付けが不完全ですと転落するおそれがあります。


2 着脱シート左右2カ所のフック(②)を上から ハンドルパイプにかけ、③のホックをとめ る。

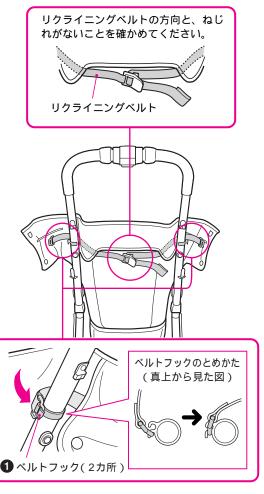

プンポイント 着脱シートを洗濯して取り付け直す場合には、あらか じめはずしておいた背板を着脱シートにセットし直し てください。

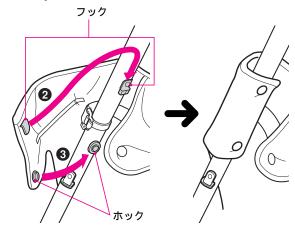


3 腰ベルトをベース座面側にして、着脱シート 裏面とベース座面をファスナーでとめる。

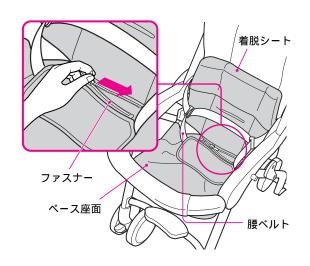


12


4 ベース座面のベルト収納ポケットに収納されているバックル類を取り出し、バックルボタンを押して差込バックルをはずし、腰ベルトと股ベルトを外に引き出す。

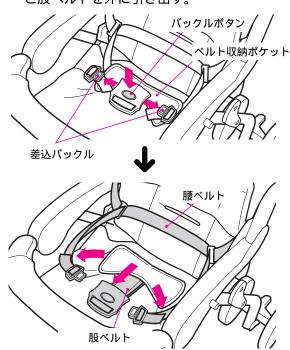


- 収納するときは逆の手順で行ってください。
- **5** 着脱シートの座面部を、腰ベルトの下を通して手前に引き出す。

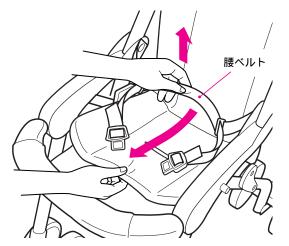

6 腰ベルトのバックルを股ベルト通し穴から上に引き出す。

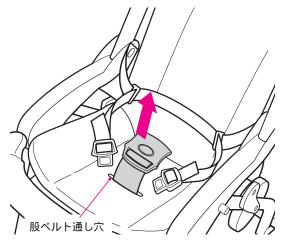

7 シート先端のポケット部をベース座面の先端からかぶせ、面ファスナーでとめる。

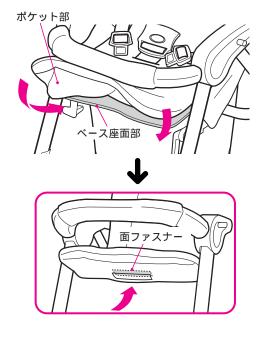

7.5 kg

リクライニングの使いかた

<u>()</u> 警 ベビーカーを押しながらリクライニング操作をしないでください。非常に危険です。 お子さまを乗せたまま操作するときは、急にリクライニング角度が変わらないように十分ご注意ください。


小注意

お子さまを乗せたまま操作するときは、他方の手でお子さまの体を支えてください。


背もたれを倒すとき

背もたれを起こすとき

リクライニングバックルを起こしながら、左に移動させる。

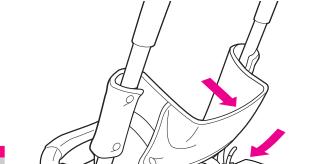

図のようにリクライニングベルトを右に引っ張る。

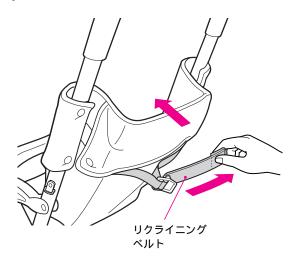


エアスルーシステム(通気窓付き日除け)の使いかた(ドゥキッズ4EGのみ)

ドゥキッズ4EGの日除けは、エアスルーシステムになります。

リクライニング

バックル

通気窓は幌後部のファスナーにより開閉ができます。 また、日除け後方のバックルにより、図のように巻き上 げて固定することができます。

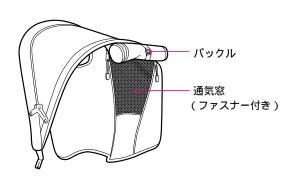


7.5 kg 12


幌の使いかた

△注意


保管の際には、幌の変形を防ぐため、横向きにねかせたり、上に荷物を重ねたりしないでください。 また、高温になる場所での保管もおやめください。



取り付けかた

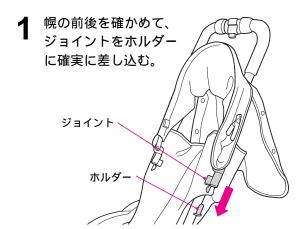


7 左右各2個のホックを

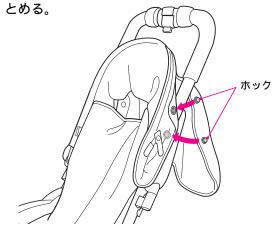


はずしかた

左右各2個のホック をはずし、左右2カ 所のジョイント先端 のフックを引きなが ら、ホルダーから引 き抜く。

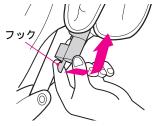


使いかた

1 幌を前にひろげ、幌レバーの関節部を押し下 げる。

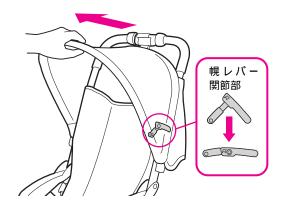

2 ベビーカー本体を折りたたむときは、幌レバーの関節部を押し上げ、幌を後側にまとめる。

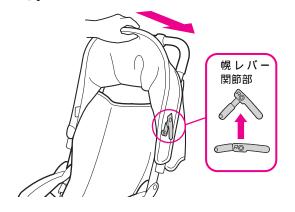

フロントガードの使いかた

フロントガードを開くとお子さまの足が引っかからず、乗せ降ろしが楽にできます。

乳幼児を乗せたままフロントガードを持つなどしてベビーカーを持ち上げないでください。手がすべっ たり、フロントガードがはずれたりするおそれがあります。

フロントガードに関係なく、お子さまを乗せるときには必ず腰ベルトと股ベルトを装着してください。 フロントガードはお子さまの抜けだしや立ち上がりを防止するものではありません。

ガードボタンはお子さまには操作させないでください。落下などのおそれがあります。


企注意

フロントガードの片側をはずした状態でフロントガードを引っぱって使用したり、ふりまわしたりしない でください。破損やお子さまのけがの原因となります。


フロントガードには過度の力を加えないでください。また、必要以上に広げたりしないでください。故障 や破損の原因となります。

フロントガードの開きかた/閉じかた

- ●フロントガードの付け根にある2つのガー ドボタンを矢印の方向に押す。
 - ②そのままアームレストから、フロントガー ドを引き抜く。
 - ❸手を放すとフロントガードは自然に下がり ます。

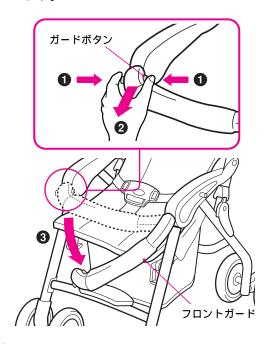

2 お子さまを乗せ、フロントガードを差し込 む。

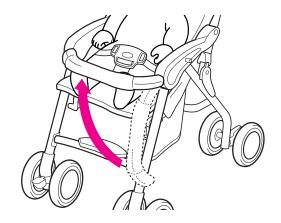

64

この製品のフロントガードは、前から見て左側のみ開 閉します。右側は取りはずすことができませんのでご 注意ください。

12

股ベルト・腰ベルトの使いかた


<u>小</u>警告

お子さまを乗せたときは必ず腰ベルトと股ベルトを装着してください。ベルトを装着せずに乗せると、お子さまが落ちるおそれがあります。また、使用時には、万一の抜けだし、立ち上がりには十分注意してください。


腰ベルトの長さはお子さまの体に合わせて調節し、しっかりと締めてください。

腰ベルト・股ベルトの締めかた、はずしかた

■ 腰ベルト・股ベルトを装着するときは股ベルトのバックルに左右の腰ベルトの差込バックルを確実に差し込む。(腰ベルトを引っぱってはずれないことを確認してください)

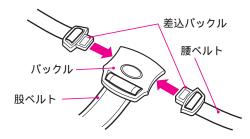


つはずすときは股ベルトのバックルを押す。

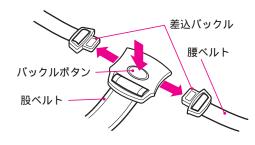

腰ベルトの長さ調節のしかた

ベルトの長さは、図のように調節します。

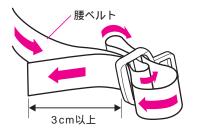

ワンポイント

端末まで腰ベルトは3cm以上余裕をもたせてください

長さ調節のときに差込バックルをはずした場合は、 確実に取り付け直してください。取り付けかたが不 完全ですと使用中にベルトが抜けるおそれがありま す。

腰ベルトは、取りはずして手洗いができます。 活発なお子さまで、腰ベルトの長さを調節してしっかり締めても抜け出そうとする場合は、別売の「セーフティベルト」を使用してください、シート上での抜け出し、立ち上がりを防ぎます。


お子さまへの装着のしかた

- ↑ お子さまをベビーカーに乗せる。
- 2 お子さまの股の間から、股ベルトを引き出し (●)、左右の差込バックルを、バックルに差 し込む(②)。



❸のように腰ベルトがお子さまの腰を 一周するように装着してください。 このとき、大人の指先が入る程度を目 安に、お子さまが抜け出ないように長 さを調節してください。



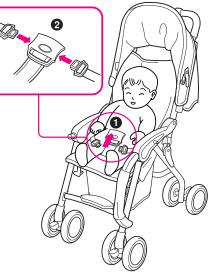

ショルダーストラップの使いかた

階段などでベビーカーをたたんだとき、このストラップを使用することにより、楽に持ち運ぶことができます。

<u>企</u>


ベビーカーを使用するときは、ショルダーストラップを必ず買い物カゴに収納してください。障害物など に引っかかり転倒のおそれがあります。

<u></u> 注意

タイヤが汚れているときにショルダーストラップを使用すると、衣類を汚すことがありますので、使用する前に汚れを落としてください。

混雑した場所では、周りの人の迷惑になることがありますので、使用しないでください。

ショルダーストラップの各部のなまえ




取り付けかた


ベビーカーを広げた状態で取り付けます。

1 三角バックルのクリップ部を外側に向ける。




②ショルダーストラップの下端バックルをベビーカーの座面裏側の固定ベルトに通し、図のようにとめる。

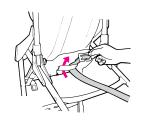



③ショルダーストラップが ねじれないように、ビー カーのハンドルグリッと カーのハンドルグリッと る。(「ハンドルグリッと る。(「ハンドルグリッと 「右に分けて」または 「右側、左側)にまとめる」 など、肩にかけやすい位 置にとめてください)




ダベビーカーを折りたたみ、下端バックルの位置を変えて肩にかけやすい長さに調節する。




使用しないときは

使用しないときは、ハンドルグリップからショルダーストラップをはずし、買い物カゴに収納してください。使用するときに取り出しやすいよう、 三角バックルのクリップ部を買い物カゴの上端にかけておくと便利です。

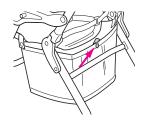


着脱シート、ガードカバーのはずしかた


1 バックルボタンを押して、バックルから差込 バックルをはずす。




2 着脱シート前端部の面ファスナーをはずし、 ポケット部をベース座面から引き抜く。

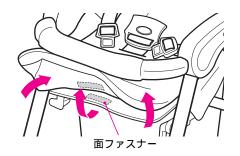


3 着脱シートからバックルを引き抜き、着脱シート裏面とベース座面をとめているファスナーをはずす。

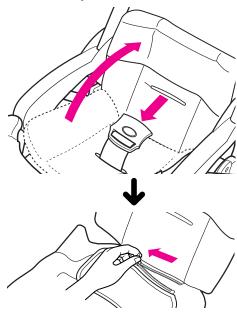

4 ハンドルパイプ左右2カ所(①)のホックとフック(②)をはずし、リクライニングベルト両端のフック(③)をハンドルパイプからはずす。

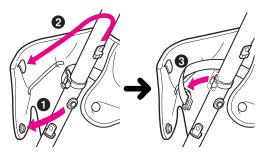

5 左右2カ所のホック(4)をはずし、背板とリクライニングベルトをはずす。

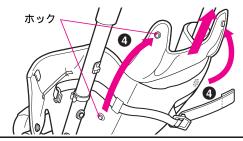


着脱シートを洗濯する場合には、背板を リクライニングで を抜き取ってください。 洗濯後は、背板とした クライニングでくだ で取り付けてくださ

LI.



プンポイント 着脱シートを取り付けるときは、13ページをご覧ください。

6 ガードボタンを押してフロントガードをはずし、ガードカバーをはずす。

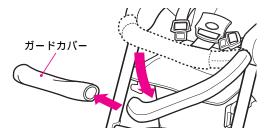

日常のお手入れ

縫製品の洗濯について

着脱シートの洗濯

着脱シートは丸洗いできますが、以下の点にご注意くだ さい。

背板とリクライニングベルトはあらかじめ取りはずしてください。また、シートは洗濯表示に従って洗濯してください。

洗濯機を使用する場合は40 以下の液温で、弱水流 で洗ってください。

通常の洗濯用洗剤は使用できますが、漂白剤や漂白剤 入りの洗剤は使えません。使用する洗剤の注意書きも よくお読みください。

長時間つけ置きせず、短時間で洗い上げてください。 色落ちの原因となります。

十分すすぎ、軽く脱水した後、形を整えて平干しして ください。

乾燥機の使用やドライクリーニングはできません。 製品の特性上若干色あせすることがあります。

洗濯の際は、天然脂肪酸をベースとした成分で、蛍光剤・漂白剤・酵素などを含まない「コンビおむつ肌着洗い」をおすすめします。また、快適にお使いいただくために、こまめに洗濯することをおすすめします。




洗濯機の水流は弱



ドライクリーニングはし ないでください。



漂白剤は使わないでください。



アイロン掛けはしないでく ださい。

幌、腰ベルト、買い物カゴの洗濯

ブラシなどを使用し40 以下の液温で手洗いしてください。よくすすいだ後、乾いた布で水分をふき取り、陰干ししてください。

エッグショックパッドは洗濯できません。

注油について

⚠注意

お子さまがなめる可能性の高いフロントガード、アームレストなどには油が付着しないよう ご注意ください。

きしみが発生したり、作動が鈍くなって注油が必要と 思われる場合は、必ず潤滑油をお使いください。

注油箇所の泥や汚れはあらかじめふき取り、少量の潤滑油で仕上げてください。潤滑油が多すぎるとほこりが付きやすくなり、かえって機能を低下させます。

下図の箇所には注油しないでください。作動不良を起 こす原因となります。



車体の清掃について

҈注意

車体の清掃には中性洗剤以外は使用しないでください。部品の変質、劣化の原因となります。

車輪やプラスチック部品、金属部品の汚れは、水を含ませよくしぼった布でふき取ります。汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤を含んだ布でふいた後、水を含ませよくしぼった布でふき取り、洗剤分が残らないようにします。

保管のしかた

全注意

火の近くや夏期の車内など高温になる場所での 保管はさけてください。また荷物を重ねたり、 圧力が加わるような状態で保管しないでくださ い。故障や変形の原因となります。 直射日光をさけ、湿気が少なく雨やほこりがかからない場所に立てて保管してください。屋外で保管する場合はカバーをかけることをおすすめします。

車のトランクに入れて運ぶ場合は、背面を下にしてね かせてください。

便利なオプション品(別売り)



ふわふわワタで乗り心地を高めます。 (**B**ベビーカーに使用できます)



雨のときの外出や出先での急な雨、また、風の日などにお使いください。

(A ベビーカー、B ベビーカー兼用)



シート上での抜け出し、立ち上がり を防ぎます。

(**B**ベビーカーに使用できます) 部品対応となります。

コンビ株式会社

インターネット上に育児コミュニティを開設しています

コンビの育児応援サイト・コンビタウン http://www.combibaby.com

Combí コンビ ドゥキッズ4 製品にお気付きの点がございましたら、コンシューマープラザ(Customer Service Center)までご連絡ください。

コンシューマープラザ(Customer Service Center) 〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田271

〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田271 TEL.(048)797-1000 FAX.(048)798-6109

コンシューマープラザ(Customer Service Center) / 西日本担当

7550-0014 大阪府大阪市西区北場江1-1-18 TEL.(06)6536-0456 FAX.(06)6536-4468 ホームページ上でのお問いあわせ http://www.combi.co.jp/soudan/faq_baby.htm

05.7