


EMPRESSO
SX-350
取扱説明書

コンビ ベビーカー アンプレッソ

このたびはコンビ ベビーカー アンプレッソをお買い上げいただき、ありがとうございます。

- 本製品は、一般家庭でお子さまを乗せ、外気浴、日光浴、買い物などに使用するための1人乗り乳母車(ベビーカー)です。
- 望ましい連続使用時間：1時間以内
- 使用できるお子さまの年齢：生後7ヵ月[※]以上36ヵ月ころ^{まで}(お子さまの体重の目安15Kg以下)
[※]生後7ヵ月とは、出生時に体重2.5kg以上かつ在胎週数37週以上を満たし、7ヵ月経過した乳児を示します。

ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。
●本製品を他のお客様にお譲りになるときには、必ず本書もあわせてお渡しください。

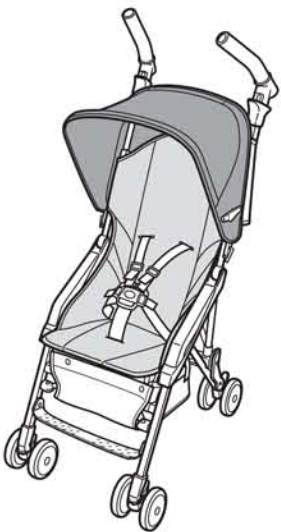

品質保証書付

安全にお使いいただくために

- 本書で示す注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただくためのものです。「警告」、「注意」の表示は、これらの注意事項が守られなかった場合に予想される、危害・損害の、切迫度や大きさにより区分したもので、大変重要な内容です。必ずお守りください。

表示	表示の内容
⚠警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示します。
⚠注意	誤った取り扱いをすると、人が傷を負ったり、物的損害が想定される内容を示します。

⚠警告	取り扱いを誤ると重大な事故につながるおそれがあります。
●お子さまが落ちたりベビーカーが折りたたまれるおそれがあります。	●お子さまが落ちるおそれがあります。
●開閉ロックが確実にかかっていること(ベビーカーが完全に開いた状態であるか)を確認してから使用してください。	●シートベルトを必ず締めて使用してください。
●階段、エスカレーター、大きな段差のあるところ、また、砂場、砂浜、河原、ぬかるみなどの悪路では使用しないでください。	●お子さまは思わぬ動作をしますので、シートベルトを締めていても立ち上がるおそれがあります。目を離さず、十分注意してご使用ください。
●破損や異常が発生した場合は、必ず修理を受けてください。当社コンシューマープラザにご連絡ください。	●お子さまをベビーカーの上に立たせないでください。
●お子さまを乗せたまま、持ち上げないでください。	●ベビーカーが動き出したり、転倒するおそれがあります。
●ベビーカーが転倒して、お子さまが落ちるおそれがあります。	●ストッパーを過信しないでください。ストッパーをかけていても、動き出したり転倒するおそれがあります。
●お子さまを乗せているとき、カゴ以外の所に荷物を乗せたり、つるしたりしないでください。	●お子さまを乗せたまま、ベビーカーから離れないでください。
●ベビーカーに同時に2人以上のお子さまを乗せたり、お子さまをシート以外の所に乗せないでください。また、お子さまを乗せることを目的としたボードなどは取り付けないでください。	●ベビーカーは空車であっても坂の途中、車道に近い歩道上など危険な場所に放置しないでください。
●ご使用中にハンドルによりかかったり、荷物をつるすなどハンドルへの過度の荷重はかけないでください。	●指をはさむなど思わぬケガをするおそれがあります。
	●ベビーカーを開くとき、折りたたむときは、他人や小さいお子さまを近づけずに行ってください。指をはさんだりするおそれがあります。
	●機を開くとき、折りたたむときには、お子さまの指や手に注意し操作を行ってください。指や手をはさんだりするおそれがあります。

⚠注意	取り扱いを誤ると傷害を負ったり、ベビーカーが破損するおそれがあります。
●お子さまを乗せる以外の目的で使用しないでください。目的外の使用では破損などのおそれがあります。	●雷のときは使用しないでください。落雷のおそれがあります。
●ベビーカーに大人が腰かけたり、過度の荷重を加えないでください。破損、故障の原因となります。	●夏季の晴天日中などは、路面の影響によりベビーカー内の温度が高くなるため、長時間の使用は避けてください。
●お子さまにベビーカーを操作させないでください。転倒や思わぬ事故につながります。	●火の近くや高温になる場所での放置、保管は避けてください。故障や変形の原因となります。
●お子さまを乗せたとき、シートベルトがバックルに装着され、ベルトにゆるみがないことを確認してください。お子さまが抜け出したり、落下するおそれがあります。	●ベビーカー本体の上に荷物などを重ねたり、圧力が加わるような状態で保管しないでください。故障や変形の原因となります。
●ベビーカーを押すときは走らないでください。走るとキャスターの動きが悪くなったり、転倒などの事故につながるおそれがあります。	●危険ですから、むやみに改造、分解をしないでください。
●ベビーカー本体にはお子さまを乗せることを目的としたボードなどは取り付けないでください。破損の原因となります。	●ご使用前に、ネジやナットなどにゆるみがないか確認してください。ゆるみがある場合は使用せず、必ず当社コンシューマープラザにご連絡ください。重大な事故につながるおそれがあります。
●買い物カゴには5kg以上の荷物を入れないでください。破損の原因となります。	●長時間連続してのご使用は、お子さまの負担となります。1時間以内で休憩をとるなどしてください。
●踏切を渡るときは、線路の溝に車輪を取られたり、はさまないように、溝の部分は前輪を浮かせて進んでください。	●バスの中では使用しないでください。本製品は、バスの中で使用することを目的として設計されたものではありません。本製品をバスの中で使用すると、カーブや急ブレーキなどで転倒や思わぬ事故につながります。
●雪が積もっているところや凍結したところなど、すべりやすい路面では使用しないでください。ベビーカーだけでなく保護者も転倒するおそれがあります。	●電車の中で使用について……本製品は電車の中で使用することを目的として設計されたものではありません。お客様の責任により、本製品を電車の中で使用するときは、カーブや急ブレーキなどで転倒するなどのおそれがありますので、必ずストッパーをかけて、十分注意してご使用ください。
●風の強いときには使用しないでください。勝手に動き出したり、転倒するおそれがあります。	

点検とアフターサービスについて

- ご使用中に車体の破損、異常(ネジのゆるみやシートおよびシートベルトにやぶれ・ほつれ、パイプの曲がりや破損、プラスチック部品の割れ・変形など)、部品の交換または修理が必要な箇所を発見した場合は、ただちに使用を中止して当社コンシューマープラザにご連絡ください。そのまま使用しますと、重大な事故につながるおそれがあります。お問い合わせの際は、背面クロスバイプ後側に貼ってあるシールをご覧ください。製品名・ロットNoをお知らせください。

- ネジ類のゆるみ、部品の欠損および作動不良などの異常がないか適時点検してください。
- 危険ですからむやみに改造や分解はしないでください。
- お手入れの際に取りはずした部品は、本書をよく読み正しく取り付けてください。取りはずしたままですとお子さまが危険です。
- 本製品の修理/部品販売の際は、まったく同じ部品がない場合があり、色や仕様が若干異なることがありますので、あらかじめご了承ください。製品使用上は差しつかえありません。


コンビ株式会社

お客様から頂戴いたします商品購入のご要望、修理のご相談につきまして、コンシューマープラザにて直接お受けいたします。

コンシューマープラザ埼玉 (Customer Service Center) 〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区約上新田271
■総合受付(各種ご相談)窓口 商品に関するお問い合わせ/修理のご要望/各種ご相談/その他 TEL: (048) 797-1000 FAX: (048) 798-6109
■商品販売(相談)窓口 商品購入のお問い合わせとご注文 TEL: (048) 797-1001 FAX: (048) 798-6109
コンシューマープラザ大阪 〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-1-18 TEL: (06) 6536-0456 FAX: (06) 6536-4468
*ホームページのご案内 http://www.combi.co.jp/soudan/faq_baby.htm

121586020 07.7

各部のなまえ

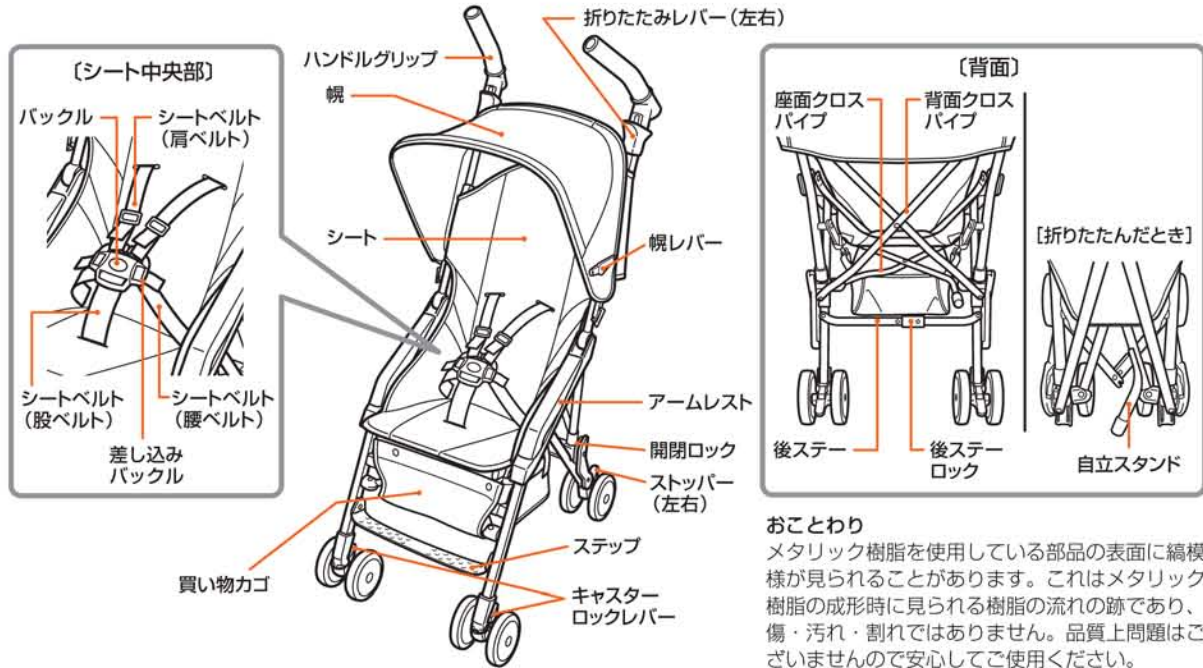

おことわり
メタリック樹脂を使用している部品の表面に縞模様が見られることがあります。これはメタリック樹脂の成形時に見られる樹脂の流れの跡であり、傷・汚れ・割れではありません。品質上問題はございませんので安心してご使用ください。

買い物カゴの取り付けかた

●座面・背面クロスバイプに物をのせたり、かけたりしないでください。製品の転倒や車体の破損などにより、思わぬ事故につながるおそれがあります。

●5kg以上の荷物はのせないでください。破損の原因となります。

●角のとがったものや、カゴからはみ出す容積の大きいものは入れないでください。カゴの変形および破れの原因となります。

●ベビーカーを折りたたむときは、荷物を取り出してください。ベビーカーの破損や荷物のつぶれの原因になります。

1. カゴ後部左右の固定用ベルトを、シート側部のフレームにあるベルト通しに通し、フックでとめる。

2. カゴ前部左右の固定用ベルトを、シート前部のフレームに巻き付け、フックでとめる。

日常のお手入れ

縫製品のお手入れ

●シート、シートベルト、幌、買い物カゴのお手入れ

- ・シート、幌や買い物カゴは、30℃以下の液温の洗剤をつけたブラシやスポンジなどを使用して、汚れをふき取ってください。
- ・幌のプラスチック部分やカゴのフックなどでケガをしないように注意してください。
- ・洗剤を使用して汚れを取った後は、水を含ませた布やスポンジで洗剤分が残らないように数回ふき取ってください。
- ・乾かすときは、乾いた布で水分を拭き取り、陰干ししてください。

※ シート、シートベルトは取りはずすことはできません。

※ 製品の特性上若干色あせすることがあります。

※ 保管状態により、カビが発生する可能性があります。こまめにお手入れを行い、清潔に保つよう心がけてください。

車体の清掃について

⚠注意 車体の清掃には中性洗剤以外は使用しないでください。部品の変質、劣化の原因となります。

車輪やプラスチック部品および金属部品の汚れは、水を含ませよくしぼった布でふき取ります。汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤を含んだ布でふいた後、水を含ませよくしぼった布でふき取り洗剤分が残らないようにします。

注油について

⚠注意 お子さまがなめる可能性の高いアームレストなどには油が付着しないようご注意ください。

●きしみが発生したり、作動が鈍くなって注油が必要と思われる場合は、潤滑油を少量、注油してください。注油するときは、注油箇所の泥や汚れをあらかじめふき取ってください。また、注油量が多すぎると、ほこりが付きやすく、かえって機能を低下させます。

●右に示す箇所には注油しないでください。作動不良を起こす原因となります。

保管のしかた

⚠注意 火の近くや夏季の車内など高温になる場所での保管は避けてください。また荷物を重ねたり、圧力が加わるような状態で保管しないでください。故障や変形の原因となります。

- 直射日光を避け、湿気が少なく雨やほこりがかからない場所に立てて保管してください。屋外で保管する場合はカバーをかけることをおすすめします。
- 車のトランクに入れて運ぶ場合は、本製品の背を下にして寝かせてください。

廃棄方法について

- お住まいの各自治体の指示に従い、処分・廃棄してください。
- 地球環境のため、放置はしないでください。

便利なオプション(別売)

- 専用レインカバー
- ニンナナンナ 子守帯ケーブ

ベビーカーの開きかた

●使用する前に、開閉ロックと後ステアのロックがかかっていることを必ず確認してください。急に折りたたまれるおそれがあります。

開閉ロック

- ロックされている(走行のとき)
- ロックが解除されている(折りたたむとき)

開閉ロックが上がって突起物が見える。

開閉ロックが上がってパイプとすき間がある。

●ベビーカーを開くときは他の人に触らせないでください。手をはさむ原因となります。

※後ステアのロックがかかっている場合は、「緑色」のマークが見えます。

後ステア


緑色のマーク

後ステアのロック

●お子さまにベビーカーを操作させないでください。転倒や思わぬ事故につながるおそれがあります。

●ベビーカーを持ち上げた状態で、折りたたみレバーを握りロックを解除すると、破損のおそれがあります。

- 左右の折りたたみレバーを引き上げながら、車体を持ち上げ、ベビーカーを開く。
※開きにくい場合は、持ち上げたあとハンドルグリップを両手で持ち直し、少し強めにハンドルを押し下げてください。
- 後ステアのロックと開閉ロックがきちんとかかっているか、確認する。
※ロックがかかると、「カチッ」と音がします。

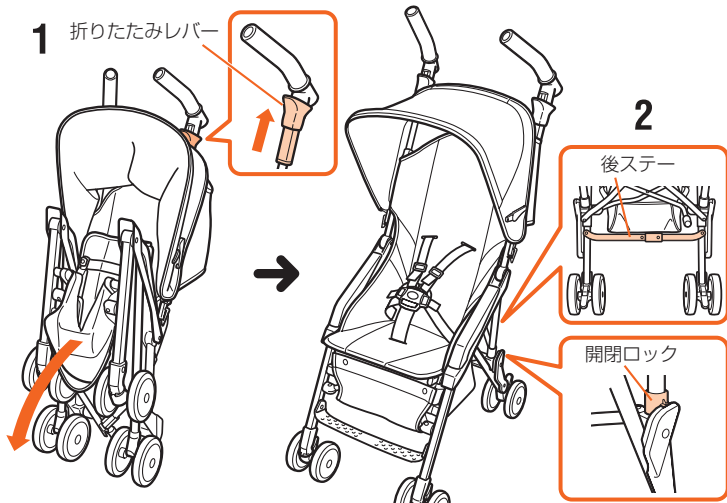

- ワンポイント**
- ベビーカーを開くときは、ベビーカーの後輪を接地させた状態で前に押し出すようにするとより容易に行うことができます。
 - ストッパーをかけると開きやすくなります。
- ワンポイント**
- ベビーカーの車輪を接地させた状態から折りたたみレバーを握り操作してください。ベビーカーを持ち上げた状態では折りたたみレバーを握っても開かない場合があります。
 - ベビーカーを開いた状態で、腰ベルトがはみ出したり開閉ロックに引っかかっているときは、ベルトをシートの内側に引っぱってください。

ストッパーの使いかた

●ストッパーを過信しないでください。ストッパーをかけていても動き出したり、転倒するおそれがあります。

●お子さまを乗せたままベビーカーから離れないでください。また、ストッパーは左右ともかけて使用してください。ベビーカーが動き出したり転倒するおそれがあります。

空車であっても、ベビーカーから離れるときは必ず左右ともストッパーのロックをかけてください。ストッパーのロックが不完全だと動き出すことがあります。

ベビーカーを停止させているときには、必ずストッパーのロックをかけてください。

ストッパー

解除

ロック

ストッパーをロックするとき

- 左右後輪のストッパーを押し下げてロックする。
- ベビーカーを軽く前後に動かして、ストッパーのロックがかかっていることを確認する。

ストッパーのロックを解除するとき

ロックを解除するときは、ストッパーを押し上げる。

カスターの使いかた

- カスターを使用すると、平坦な路面では前輪の向きが変わり、方向転換がスムーズにできます。
- カスターをロックすると、坂道や凹凸の路面で押しやすくなります。

カスターを使用する場合

カスターロックレバーを下げ、ロックを解除する。

解除

カスターロックレバー

カスターを使用しない場合

坂道や凹凸のある路面を押し出すときは、カスターをロックする。

カスターを進行方向に対して真後ろになる位置にあわせてカスターロックレバーを上げます。

ロック

走行時の前向きロックは、使用しないでください。

ロック

シートベルト(股ベルト・腰ベルト・肩ベルト)の使いかた

- お子さまを乗せたときは必ずシートベルトを締めてください。**締めずに乗せたり、ベルトの締めかたが不完全だと、使用中にお子さまが落ちるおそれがあります。また、シートベルトを締めなくても、万一の抜けだし、立ち上がりには十分注意してください。
- シートベルトの長さはお子さまの体にあわせて調節し、しっかりと締めてください。
- 肩ベルトを差し込みバックルに取り付ける際に、左右のベルトを交差させないでください。お子さまの首を圧迫するおそれがあります。

シートベルトとは、股ベルト、腰ベルト、肩ベルトの総称です。

腰ベルトの長さ調節

裏

表

差し込みバックルのベルト通し(A)(B)(C)

1.バックル裏側にある腰ベルトを、ベルト通し(A)からはずす。

2.腰ベルトを左右にひっぱり、ベルトの長さを調節する。

3.バックル表側にある腰ベルトを、ベルト通し(A)から裏側に通す。

取り付け後、腰ベルトを強く引っ張り、腰ベルトがバックルから抜けないことを確認してから使用してください。

腰ベルトの長さは、ベルトの端が3cm以上残るように調節してください。

腰ベルトの長さ調節

ベルト通し(A)

ベルト通し(B)

ベルト通し(C)

ベルト通し(D)

ベルト通し(E)

ベルト通し(F)

ベルト通し(G)

ベルト通し(H)

ベルト通し(I)

ベルト通し(J)

ベルト通し(K)

ベルト通し(L)

ベルト通し(M)

ベルト通し(N)

ベルト通し(O)

ベルト通し(P)

ベルト通し(Q)

ベルト通し(R)

ベルト通し(S)

ベルト通し(T)

ベルト通し(U)

ベルト通し(V)

ベルト通し(W)

ベルト通し(X)

ベルト通し(Y)

ベルト通し(Z)

シートベルトを締めるとき

- お子さまをベビーカーに座らせ、お子さまの肩に左右の肩ベルトをあわせる。
- 股ベルトを引き出し、肩ベルトを差し込みバックルの肩ベルトフック(左右)につっかけ、バックルの左右に腰ベルトの差し込みバックルを差し込む。
- 肩ベルト、腰ベルトを引っばって、はずれないことを確認する。

肩ベルト

肩ベルトフック

差し込みバックル

股ベルト

バックル

差し込みバックル

腰ベルト

シートベルトをはずすとき

股ベルトのバックルボタンを押す。

バックルボタン

ワンポイント

- お子さまが抜け出さないように、シートベルトを適切な長さに調節してください。
- 長さ調節時に差し込みバックルをはずしたときは、「腰ベルトの差し込みバックルへの取り付けかた」をご覧ください。取り付けかたが不完全だと、使用中にベルトが抜けるおそれがあります。

幌の取り付けかた、はずしかた、使いかた

注意

保管の際には、幌の変形を防ぐため、横向きにねかせたり、上に荷物を重ねたりしないでください。また、高温になる場所での保管もおやめください。

×

取り付けかた

- 幌の前後を確認めて、幌ジョイントを幌ホルダーにしっかり差し込む。
- 左右のホックをとめる。

幌ジョイント

幌ホルダー

ホック

はずしかた

ホックをはずし、幌ジョイントの下端を外側に開きながら、引き抜く。

幌ジョイント

ホック

使いかた

幌を使うときは

幌を前に広げ、左右の幌レバーの関節部を押し下げる。

幌を収納するときは

左右の幌レバーの関節部を引き上げ、幌を後側にまとめる。

幌レバー

ベビーカーの折りたたみかた

- 幌を取り付けていても、ベビーカーはそのまま折りたたむことができます。折りたたむときは、必ず幌を後側にまとめてください。

1. 左右のカスターをロックし、幌をたたむ。

ロック

ワンポイント

- カスターを前側でロックすると、折りたたみしやすくなります。

2. ①前輪を上げ、折りたたみレバーを引きながら車体を手前に引く。

① 折りたたみレバー

②そのまま後輪を支点にしてハンドルグリップを矢印方向に押し下げる。

※折りたたんだベビーカーを持って上下に揺らし、開閉ロックが確実にかかっていることを確認してください。

ワンポイント

ベビーカーの移動のしかた

ベビーカーは折りたたんで移動することができます。ベビーカーを前に少し倒し、後輪を使い移動させます。

ベビーカーは自立スタンドで、立たせることができます。

自立スタンド

腰ベルトの差し込みバックルへの取り付けかた

1.バックルのベルト通し(A)に腰ベルトを通す。このとき、腰ベルトはバックルの裏側から表側に向ける。

ベルト通し(A)

2.バックル表側にある腰ベルトを、ベルト通し(B)から裏側に通す。

ベルト通し(B)

3.バックル裏側にある腰ベルトを、ベルト通し(C)から表側に通す。

ベルト通し(C)

4.バックル表側にある腰ベルトを、ベルト通し(D)から裏側に通す。(ベルト通し(A)には腰ベルトが2重に通ります)

ベルト通し(D)

3cm以上

注意

取り付け後、腰ベルトを強く引っ張り、腰ベルトがバックルから抜けないことを確認してから使用してください。

股ベルトの長さ調節

股ベルトの長さを調節するには、はじめに①調節したい分の長さを引き出す。

長くするときには、②バックルを引っ張り、短くするときには、③ベルトの端を引っばる。

ワンポイント

- 股ベルトは取りはずしできません。

長くする②

短くする③

①

バックル

股ベルト

肩ベルトの長さ調節

肩ベルトの長さを調節するには、はじめに①調節したい分の長さを引き出す。

長くするときには、②の方向に引っ張り、短くするときには、③の方向に引っばる。

ワンポイント

- ラダーは取りはずしできません。

長くする②

短くする③

①

肩ベルト

ラダー

肩ベルト先端