

## コンビ

ジョイキッズEG YP-439

ジョイキッズEG YP-399

ジョイキッズ YP-359

## 取扱説明書

## 品質保証書付

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、本書は大切に保管してください。取りはずしてある部品は、本書をよく読んで取り付けてください。本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書もあわせてお渡しください。



イラストは  
ジョイキッズEG YP-399



安全基準B型

(7ヵ月～2才まで)

目次	●ご使用前に……………1	●リクライニングの使いかた……………10
	●安全にお使いいただくために	●ショルダーストラップの使いかた……………10
	△警告……………1～2	●買い物カゴの取り扱いかた……………11
	△注意……………3	●日除けの取り扱いかた……………11
	●各部のなまえ……………4	●ベビーカーの折りたたみかた……………12
	●ベビーカーの開きかた……………5	●保管のしかた……………12
	●フロントガードの使いかた……………6	●日常のお手入れ……………13
	●シートベルト(股ベルト・腰ベルト)の使いかた……………7	●点検とアフターサービスについて……………13
	●着脱シートの取り扱いかた……………8	●品質保証書……………14
	●ストッパーの使いかた……………9	●SGマークの被害者救済制度……………14
	●キャスターの使いかた……………9	●便利なオプション品(別売り)……………15

## ご使用の前に

- この製品は、一般家庭で乳幼児を乗せ、外気浴、日光浴、買い物などに使用するための1人乗り乳母車(ベビーカー)です。
- 対象年齢:生後7ヵ月以上満2才まで
- 望ましい連続使用時間:1時間以内
- 組み立てる前に、14ページ「品質保証書」に次の項目を記入してください。
- ロットNo. (後脚後側に貼ってあるシールに記載されています。)
- お客様のお名前・ご住所・電話番号
- 販売店名

## 安全にお使いいただくために

- 製品を使用する上でご理解いただきたい警告および注意事項を記載しています。製品を正しく安全にお使いいただき、危害や損害を未然に防止するためのものです。ここに記載した内容を無視した場合、お子さまおよび保護者の方が重大な損害を被る恐れがあります。よくお読みの上、製品をご使用ください。
- 注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いの結果生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

### ⚠ 警告 取り扱いを誤ると重大な

#### 乳幼児が落ちたりベビーカーが折りたたまれる恐れがあります。

- 開閉ロックが確実にかかっていること(ベビーカーが完全に開いた状態であるか)を確認してから使用してください。



●ロックがかかっている  
開閉ロックが下がって  
間に空きがない。



●ロックがかかっていない  
開閉ロックが上がって間に  
空きがある。

- 乳幼児を乗せたままフロントガードを持つなどしてベビーカーを持ち上げないでください。手がすべったり、フロントガードがはずれたりする恐れがあります。



- 階段、エスカレーター、段差のあるところ、また、砂場/砂浜/河原/ぬかるみなどの悪路では使用しないでください。



- 破損/異常が発生した場合は、必ず修理を受けてください。当社お客様相談室にご連絡ください。



#### 乳幼児が落ちる恐れがあります。

- 股ベルト・腰ベルトを必ず締めて使用してください。



- 乳幼児をベビーカーの中で立たせないでください。



**警告** 誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容が記載されています。

**注意** 誤った取り扱いをすると人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容が記載されています。

●お守りいただく内容の種類を次の表示で区分し説明しています。

 警告 / 注意を促す内容があることを告げるものです。

 禁止の行為であることを告げるものです。

## 事故につながる恐れがあります。

### ベビーカーが転倒して乳幼児が落ちる恐れがあります。

- 乳幼児を乗せているとき、カゴ以外の所に荷物を乗せたり、つるしたりしないでください。



### ベビーカーが動き出したり転倒する恐れがあります。

- 乳幼児や荷物を乗せたときには、ストッパーを過信しないでください。



- ベビーカーに同時に2人以上の乳幼児を乗せたり、乳幼児をシート以外の所に乗せないでください。



- 乳幼児を乗せたまま、ベビーカーから離れないでください。



- ご使用中にハンドルによりかかったり、過度の荷重をかけないでください。



- ベビーカーは空車であっても坂の途中 / 車道に近い歩道上など危険な場所に放置しないでください。



**⚠ 注意** 取り扱いを誤ると傷害を負ったり、ベビーカーが破損する恐れがあります。


- シートを取りはずしたまま乳幼児を乗せないでください。  
すき間に手や足などをはさむ恐れがあります。
- 幼児、子供にベビーカーを操作させないでください。転倒や思わぬ事故につながります。
- ベビーカーの開閉やリクライニング操作時には、他人や小さい子供を近づけずに行ってください。  
指をはさんだりする恐れがあります。
- 乳幼児の乗車時はもちろん空車であってもフロントガードを持って持ち運ばないでください。  
ベビーカーが急に折りたたまれたり、フロントガードがはずれたり、手がすべって落下する恐れがあります。
- フロントガードを引っばって使用したり、ふりまわしたりしないでください。  
破損の恐れがあります。
- フロントガードには過度の力を加えないでください。また必要以上に広げたりしないでください。
- 乳幼児を乗せる以外の目的で使用しないでください。  
目的外の使用では破損などの恐れがあります。
- ベビーカーに大人が腰かけたり、過度の荷重を加えないでください。破損、故障の原因となります。
- ベビーカーを押すときは歩いてください。  
走るとキャスターの動きが悪くなったり、転倒などの事故につながる恐れがあります。
- 買い物カゴには5kg以上の荷物を入れないでください。破損の原因となります。
- 踏切を渡るときは、できるだけ線路に直角に進んでください。  
ななめに渡ると車輪をとられたり、線路の溝に車輪がはさまる恐れがあります。
- 雪が積もっているところや凍結したところなど、すべりやすい路面では使用しないでください。  
ベビーカーだけでなく保護者も転倒する恐れがあります。
- 風の強いときには使用しないでください。勝手に動き出したり、転倒する恐れがあります。
- 雷のときは使用しないでください。落雷の恐れがあります。
- 火の近くや高温になる場所での放置、保管は避けてください。故障や変形の原因となります。
- ベビーカー本体の上に荷物などを重ねたり、圧力が加わるような状態で保管しないでください。  
故障や変形の原因となります。
- 危険ですからむやみに改造、分解をしないでください。
- 乳幼児を乗せたとき、シートベルトがバックルに装着され、ベルトにゆるみがないことを確認してください。乳幼児が抜けだしたり、落下する恐れがあります。
- ご使用前に、ネジやナットにゆるみがないか確認してください。ゆるみがある場合は使用せず、必ず当社お客様相談室にご連絡ください。重大な事故につながる恐れがあります。
- 電車などでの使用について  
本製品は電車などでの使用を目的として設計されたものではありません。  
電車などの中ではできるだけ、ベビーカーを折りたたんでいただくことをおすすめします。  
本製品を電車などの中で使用するときは、急発進や急停車などの衝撃の恐れがありますので、十分ご注意ください。

(開封されましたら各部品がそろっているかご確認ください。)



## 各部のなまえ (取りはずしてある部品は本文をよく読んで取り付けてください。)

箱の中には次のものが入っています。箱を開けたら全て揃っているか確認してください。

- ジョイキッズ本体
- 買い物カゴ
- 日除け
- ショルダーストラップ
- コンビジョイキッズ取扱説明書 (本書)

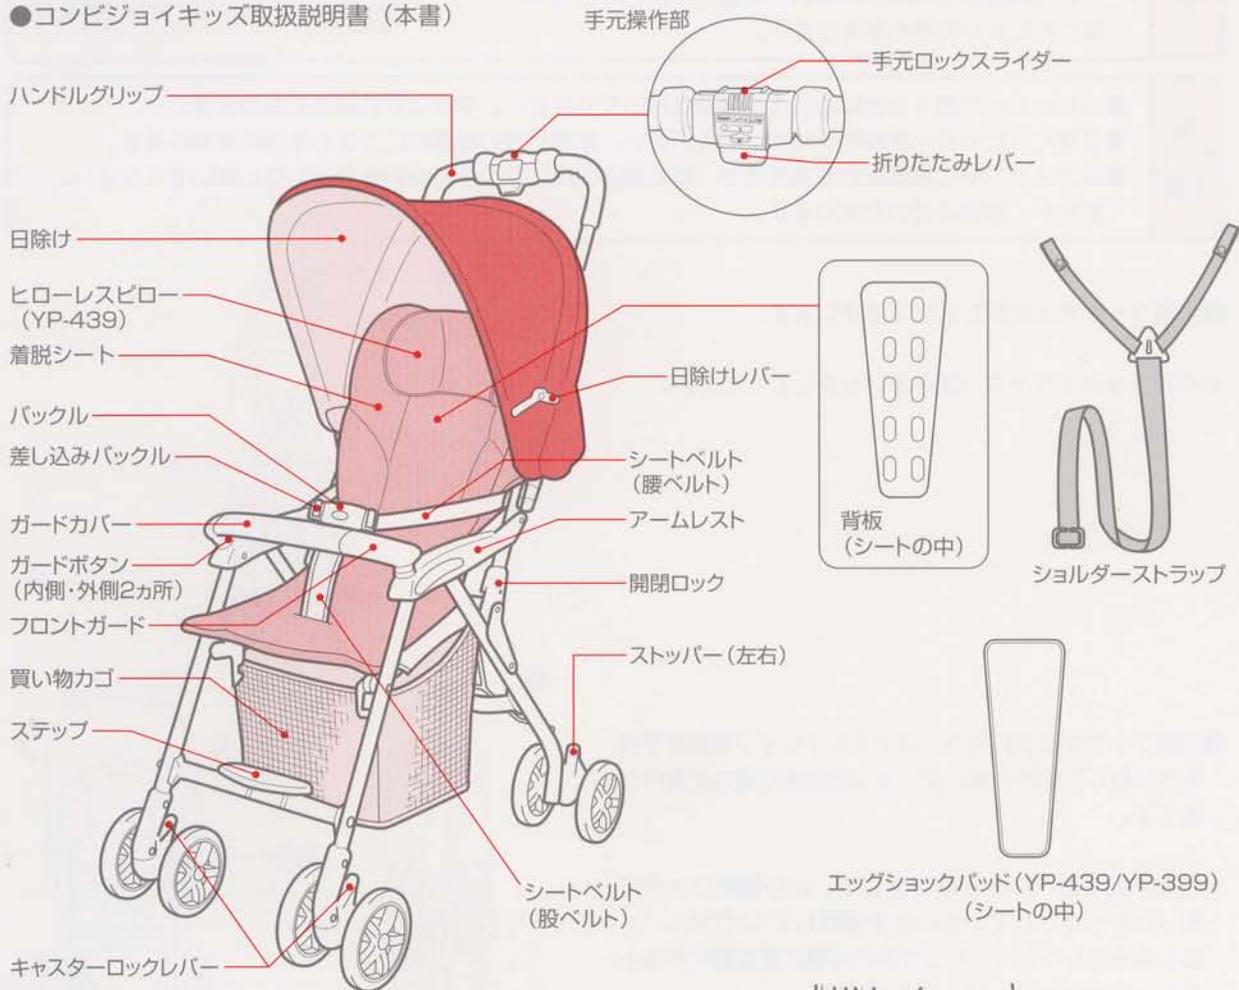

### 〔背もたれ〕

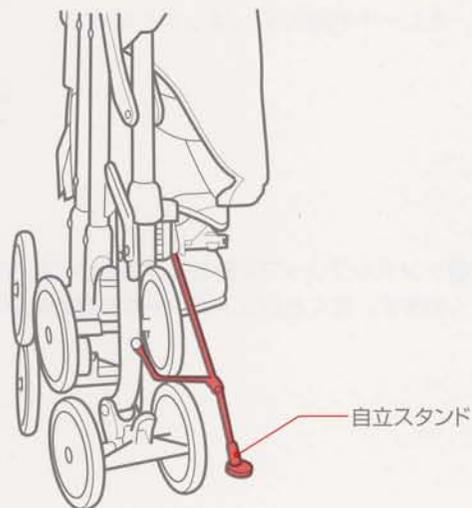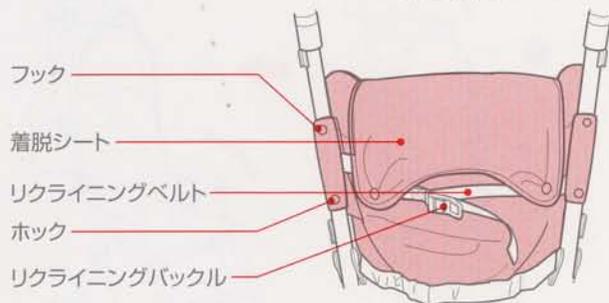


## ベビーカーの開きかた



警告

- 使用する前に、開閉ロックがかかっていることを必ず確認してください。急に折りたたまれる恐れがあります。(右図参照)
- 手元ロックスライダーを必ずロックして使用してください。無意識に折りたたみレバーを握ったときなど、急に折りたたまれる恐れがあります。

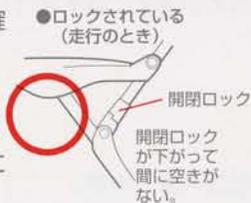


注意

- ベビーカーを開くときは他の人に触らせないでください。手をはさむ原因となります。
- 子供にベビーカーを操作させないでください。転倒や思わぬ事故につながる恐れがあります。
- 自立スタンドに無理な力を加えたり、持ち運びの際、ぶついたり引きずったりしないでください。変形や、破損の恐れがあります。


- ①自動フックを上押し上げてはずします。

※手元ロックスライダーは必ずロックしてください。

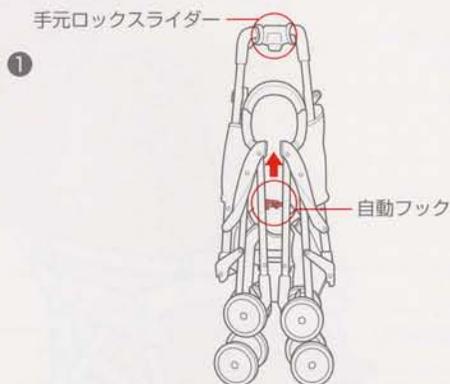


- ②自動フックがはずれたら、ハンドルグリップを握り手首を外に回して開きます。グリップを逆手で持つと操作が楽です。

※この状態で腰ベルトがはみ出していたり開閉ロックに引っかかったりしていないかを確認してください。もしはみ出しや引っかかりがあれば③に移る前にベルトをシート内側に引っばってください。

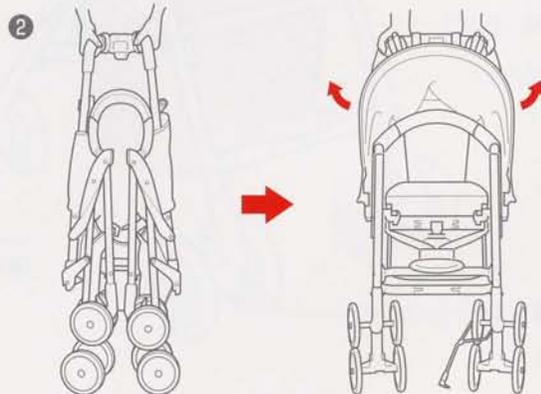

- ③ハンドルグリップを持ち上げるようにしますと開きはじめます。開くと自立スタンドは自動的に収納されます。

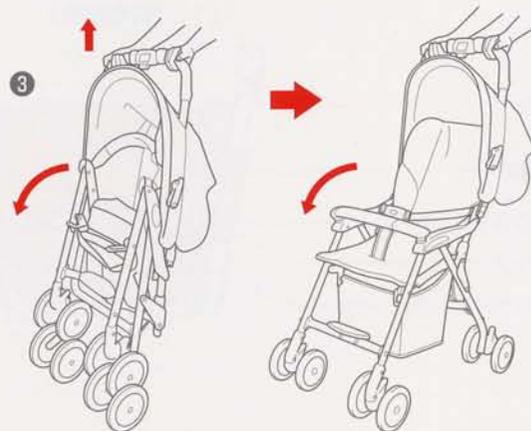

## フロントガードの使いかた

フロントガードを開くとお子さまの足が引っかからず乗せ降ろしが楽にできます。



警告

- フロントガードに関係なく、お子さまを乗せるときには必ずシートベルトを締めてください。フロントガードはお子さまの抜けだしや立ち上がりを防止するものではありません。
- ガードボタンはお子さまには操作させないでください。落下などの恐れがあります。




注意

- フロントガードの片側をはずした状態でフロントガードを引っばって使用したり、ふりまわしたりしないでください。破損やお子さまのけがの原因となります。
- フロントガードには過度の力を加えないでください。また、必要以上に広げたりしないでください。故障や破損の原因となります。
- フロントガードをつかんでベビーカーを持ち運ばないでください。手がすべったり、フロントガードが抜け落ちる可能性があります。

### フロントガードの取りはずしかた

- ①ガードの付け根にある2つのガードボタンを矢印の方向に押しします。
- ②そのままアームレストからフロントガードを引き抜きます。
- ③手を放せばフロントガードは自然に下がります。

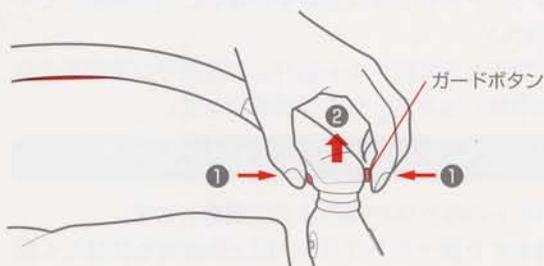


※ご注意

この製品のフロントガードは、前から見て左側のみ開閉します。  
右側は取りはずすことができませんのでご注意ください。

### ガードカバーの取り付けかた

フロントガードに、ガードカバーを通します。

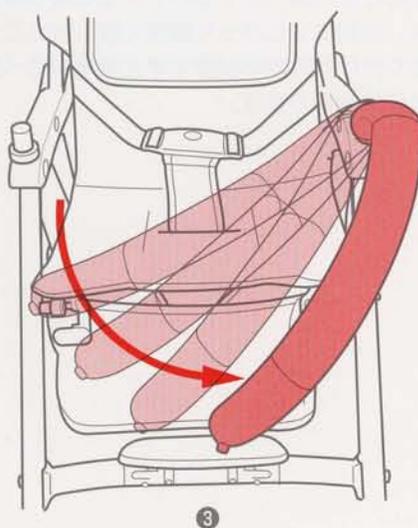

## シートベルト（股ベルト・腰ベルト）の使いかた

ここでは、股ベルトと腰ベルトを総称してシートベルトと呼びます。



警告

- お子さまを乗せたときは必ずシートベルトを締めてください。締めずに乗せるとお子さまが落ちる恐れがあります。また、シートベルトを締めていても、万一の抜けだし、立ち上がりには十分注意してください。
- シートベルトの長さはお子さまの体に合わせて調節し、しっかりと締めてください。




注意

- ベビーカーを開くときには他人に触らせないでください。手をはさむ恐れがあります。
- 子供にベビーカーを操作させないでください。転倒や思わぬ事故につながる恐れがあります。


### シートベルトの締めかた、はずしかた

- シートベルトを締めるときは股ベルトのバックルに左右の腰ベルトの差し込みバックルを確実に差し込んでください。  
腰ベルトを引っばってはずれないことを確認してください。
- はずすときは股ベルトのバックルボタンを押すと左右の差し込みバックルがはずれます。

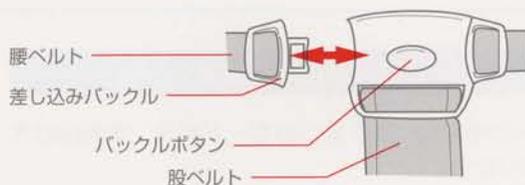

### シートベルトの長さ調節のしかた

- ベルトの長さは右図のように調節します。
- 端末まで腰ベルトは 3cm 以上余裕をもたせてください。
- 長さ調節のときに腰ベルトのバックルを取りはずした場合は、右図にしたがって確実に取り付けてください。取り付けかたが不完全ですと使用中にベルトが抜ける恐れがあります。

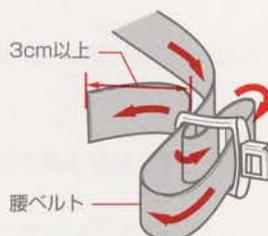

## 着脱シートの取り扱いかた


YP-439/399 は段差などによる衝撃をやわらげ、お子さまの汗や湿気を吸収し、シートを快適な湿度に調節する“エッグショックパッド”がついています。



- やぶれやほつれの発生したシートはそのまま使用しないでください。中のワタをお子さまが飲み込んだり、シート本来の機能が果たせなくなる恐れがあります。
- シートを取り付ける際に、ファスナー、ホック類を確実にセットしてください。取り付けが不完全ですとケガや破れなどの原因となります。


### 取りはずしかた

- ① 股ベルトのバックルから腰ベルトの差し込みバックルをはずします。
- ② シート前端部の袋状の部分をベース座面からはずし、シート裏面とベース座面をとめているファスナーをはずします。
- ③ ハンドルパイプ左右2カ所のホックをはずします。
- ④ 背もたれ左右2カ所のホックをはずします。
- ⑤ フックを上引き抜いて、シートをはずします。  
洗濯の際は背板とエッグショックパッドを抜き取ってください。

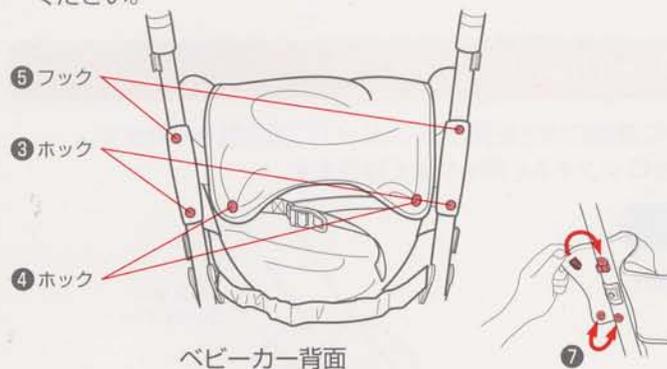

### 取り付けかた

- ⑥ 洗濯をした際はあらかじめ背板をシートに入れます。
- ⑦ 背もたれ左右の⑤のフックを上からかけ、③のホックをとめます。
- ④のホックはリクライニングベルトの上からかぶせるようにとめます。
- ⑧ シート裏側とベース座面のファスナーをとめ、股ベルトを着脱シートの穴に通します。
- ⑨ シート先端部の袋状の部分をベース座面にかぶせます。

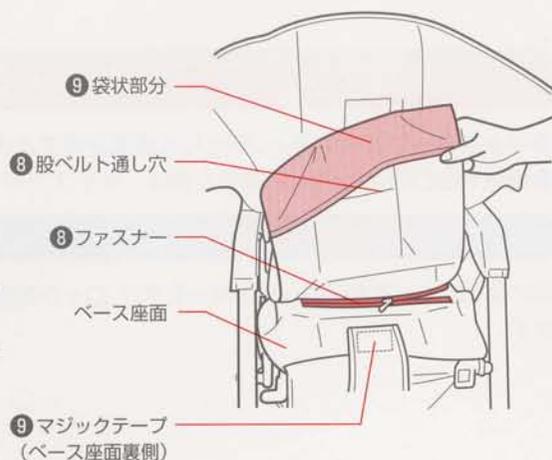


**注意：「エッグショックパッド」は洗濯できません。**  
エッグショックパッドは、梅雨時期などの湿度が高い時期には日照時干して乾燥させてください。くり返し使用できます。  
エッグショックパッドは取り付けなくてもご使用になれますが、シートは必ず取り付けてご使用ください。

## ストッパーの使いかた

- 警告**
- お子さまや荷物を乗せたときにはストッパーを過信しないでください。ストッパーをかけていても動き出したり、転倒する恐れがあります。
  - お子さまを乗せたままベビーカーから離れないでください。また、ストッパーは左右ともかけて使用してください。ベビーカーが動き出したり転倒する恐れがあります。

- 注意**
- 空車であっても、ベビーカーから離れるときは必ず左右ともストッパーをかけてください。ストッパーのロックが不完全ですと動き出すことがあります。

- 左右の後車輪の内側にあるストッパーを下におろせばストッパーのロックがかかります。ベビーカーを軽く前後に動かして、ストッパーが正しくかかっているか確認してください。
- 解除するときは、ストッパーを上げてください。

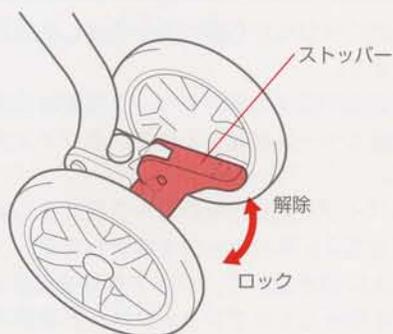


## キャスターの使いかた

- キャスターを使用すると、平坦な路面を押すときに前輪の向きが変わり、スムーズに方向転換できます。
- 坂道や凹凸のある路面を押すときは、キャスターをロックすると押しやすくなります。

### キャスターを使用するとき

図のようにキャスターロックレバーを下げ、ロックを解除します。

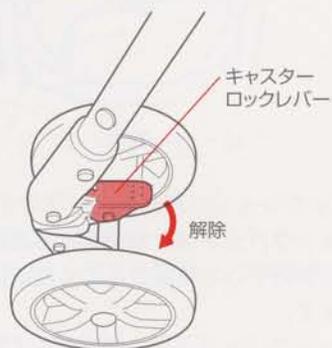


### キャスターを固定させるとき

図のように、キャスターを進行方向に対して真後ろになる位置に合わせてキャスターロックレバーを上げます。

※ご注意

このベビーカーはキャスターを固定しないと折りたためない構造になっています。

ベビーカーを折りたたむときは必ずキャスターを左右とも固定してください。

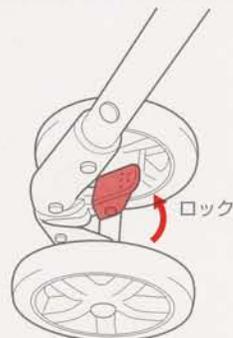

## リクライニングの使いかた


- 注意**
- ベビーカーを押しながらリクライニング操作をしないでください。非常に危険です。
  - お子さまを乗せたまま操作するときは、急にリクライニング角度が変わらないように十分ご注意ください。

### 背もたれを倒すとき

リクライニングバックルを起こしながら左に移動させます。お子さまを乗せたまま操作するときは、他方の手でお子さまの体重を支えてください。

### 背もたれを起こすとき

リクライニングベルトを右に引っばります。

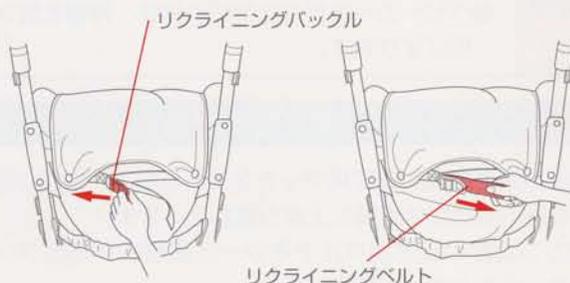

## ショルダーストラップの使いかた


- 警告**
- ベビーカーをひろげて使用するときには、必ず買い物カゴに収納してください。障害物などに引っかかって転倒の恐れがあります。

- 注意**
- 混雑した場所では、他人の迷惑になることがありますので使用しないでください。

### 取り付けかた

ベビーカーをひろげた状態で取り付けます。

- ①ショルダーストラップ下端のバックルをベビーカーの座面裏側の固定ベルトに通し、図のようにとめます。(文字のある側が表です。)
- ②ショルダーストラップの上端の2本のベルトを図のようにハンドルグリップに巻き、ホックでとめます。このとき、ストラップがねじれないように取り付けてください。  
このとき、「左右のハンドルグリップに分ける」「右側にまとめる」「左側にまとめる」という取り付け方ができます。肩にかけやすい位置に取り付けてください。
- ③ベビーカーを折りたたみ、肩にかけやすい長さにバックルで調節します。
- ④ショルダーストラップを使用しないときは、ハンドルグリップからはずし、買い物カゴの中に収納してください。このとき、三角形のバックルを買い物カゴ上端にかけておくと再び使用する際、取り出しやすくなります。

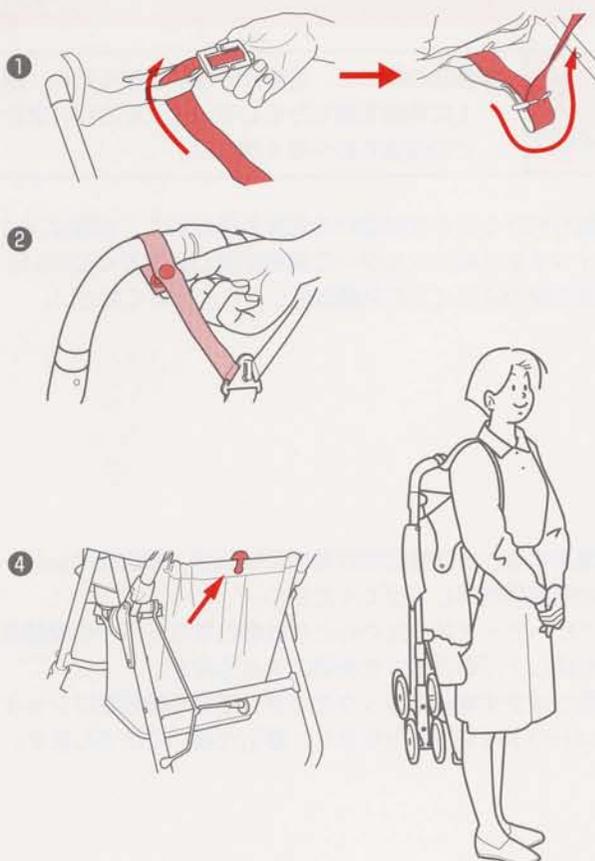


## 買い物カゴの取り扱いかた

- 注意**
- 5kg以上の荷物はのせないでください。破損の原因となります。
  - 角のとがったものや、容積の大きいものはのせないでください。カゴの変形やカゴ底面部の破れの原因となります。
  - ベビーカーを折りたたむときは、荷物を取り出してください。ベビーカーの破損や荷物のつぶれの原因となります。

### 取り付けかた


- ①カゴ後部左右の固定用フックをアームレスト後部の腰ベルト後端の筒状のすき間に上から差し込みます。
- ②カゴ前部の固定用ベルトをシート側部のアルミフレームにフックで左右とも固定します。

腰ベルト後端筒状のすき間

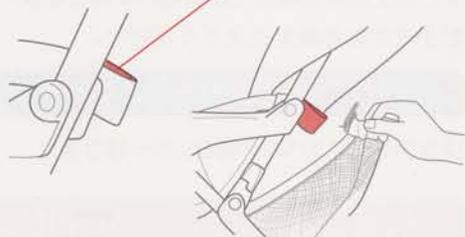

### 荷物について

- できるだけカゴ底に均等に荷重が加わるように乗せてください。
- 荷物の出し入れはカゴの後ろ側から行ってください。

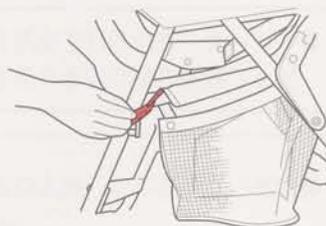


## 日除けの取り扱いかた

- 注意**
- 保管の際には、日除けの変形を防ぐため、横向きにねかせたり、上に荷物を重ねたりしないでください。また、高温になる場所での保管もおやめください。




取り付けるときは日除けの前後を確かめて、日除けジョイントを日除けホルダーに確実に差し込んでください。次の図のように左右2個のフックをとめてください。

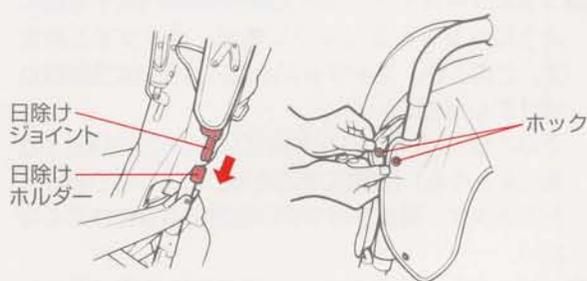

使用するときには①日除けを前にひろげ、②日除けレバーの関節部を押し下げてください。

ベビーカーを折りたたむときは③日除けレバーの関節部を押し上げ④日除けを後側にまとめます。

取りはずす場合はフックをはずしてから⑤日除けジョイントの下端をつまみながら、⑥引き抜いてはずします。

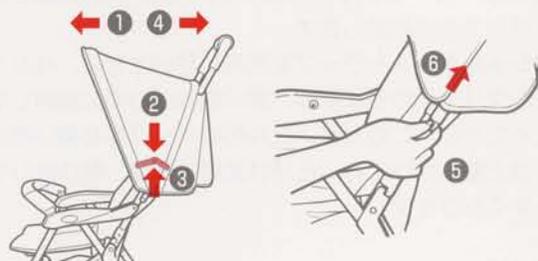

## ベビーカーの折りたたみかた




注意

- 手元ロックスライダーは折りたたみ後、必ずロックしてください。また、折りたたみ操作時以外は握らないでください。
- 手元ロックスライダーをずらさずに折りたたみレバーを握らないでください。無理に握ると破損する恐れがあります。
- 何かに引っかかっていたり、はさみ込まれている感じがかった場合には、一度開いて原因を確認してください。無理に折りたたむと破損する恐れがあります。
- 折りたたむと自立スタンドが出ます。自立スタンドに無理な力を加えたり、持ち運びの際にぶついたり、引きずったりしないようにしてください。自立が不安定になったり破損するおそれがあります。
- 折りたたむ前に、買い物カゴに何も入っていないことを確認してください。ベビーカーの破損や荷物のつぶれの原因となります。



折りたたむ前に下記の操作を行ってください。

- ①キャストを固定し、②日除けを前にたたみます。

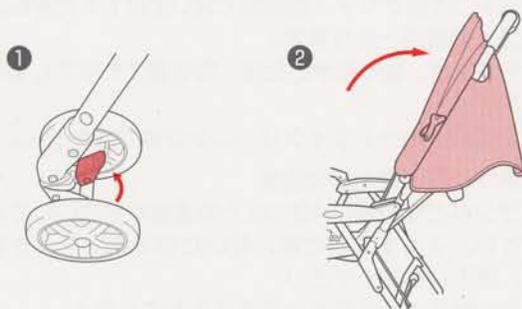

### 折りたたみかた

- ①手元ロックスライダーをずらし、ロックを解除します。
- ②折りたたみレバーを握りながら、後車輪を支点にして矢印方向に後ろに倒すと折りたためます。
- ③折りたたみレバーから手を放し、左右のハンドルグリップを逆手で持ち、手首を内側に回して折ると、自動フックがかかります。
- ④手元ロックスライダーを図のようにスライドさせてロックします。

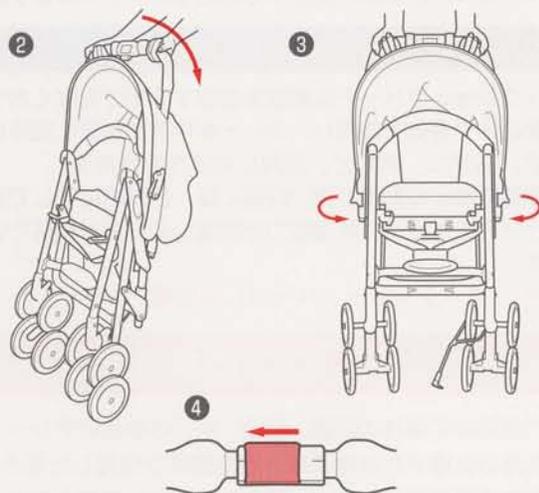

#### ※ご注意

スムーズに折りたためないときは車体にシートやシートベルト等がはさみこんでいることが考えられます。無理に力を加えず、いったん開き、はさみ込んでいたものはずしてください。

## 保管のしかた



注意

- 火の近くや夏期の車内など高温になる場所での保管はさけてください。また荷物を重ねたり、圧力が加わるような状態で保管しないでください。故障や変形の原因となります。

- 直射日光をさけ、湿気が少なく雨やほこりがかからない場所に立てて保管してください。屋外で保管する場合はカバーをかけることをおすすめします。
- 車のトランクに入れて運ぶ場合は、買い物カゴを下にしてねかせてください。

## 日常のお手入れ

### 縫製品の洗濯について

- シート、ガードカバーの洗濯  
シートは丸洗いができますが、以下の点にご注意ください。
  - 背板、エッグショックパッドはあらかじめ抜き取ってください。また、シートの洗濯表示に従って洗濯してください。
  - 洗濯機を使用する場合は40℃以下の液温で、弱水流で洗ってください。
  - 通常の洗濯用洗剤が使用できますが、漂白剤や漂白剤入りの洗剤は使えません。使用する洗剤の注意書きもよくお読みください。
  - 長時間つけ置きせず、短時間で洗い上げてください。色落ちの原因となります。
  - 十分すすぎ、軽く脱水した後、形を整えて平干ししてください。
  - 乾燥機の使用やドライクリーニングはできません。
  - 日除け、買い物カゴの洗濯
  - ブラシなどを使用し40℃以下の液温で手洗いしてください。よくすすいだ後、乾いた布で水分をふき取り、陰干ししてください。
- ※製品の特性上若干色あせすることがあります。  
※洗濯の際は天然脂肪酸をベースとした成分で、蛍光剤・漂白剤・酵素などを含まない「コンビおむつ肌着洗い」をおすすめします。また、快適にお使いいただくために、こまめに洗濯することをおすすめします。

### エッグショックパッドについて

エッグショックパッドは衝撃を吸収するだけでなくお子さまの汗や湿気を吸収し、シートを快適な湿度に調節します。防ダニ、防カビ、脱臭に効果があります。梅雨時期などの湿度が高い時期には、日照時に干して乾燥させてください。吸湿能力が回復しくり返し使用できます。

**注意：「エッグショックパッド」は洗濯できません。**

### 車体の清掃について



注意

- 車体の清掃には中性洗剤以外は使用しないでください。部品の変質、劣化の原因となります。

- 車輪やプラスチック部品及び金属部品の汚れは、水を含ませよくしぼった布でふき取ります。汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤を含んだ布でふいた後、水を含ませよくしぼった布でふき取り洗剤分が残らないようにします。

### 注油について



注意

- お子さまがなめる可能性の高いフロントガード、アームレストなどには油が付着しないようご注意ください。

- きしみが発生したり、作動が鈍くなって注油が必要と思われる場合は、必ず潤滑油を少量お使いください。多すぎるとほこりが付きやすくなって機能を低下させます。注油箇所の泥や汚れはあらかじめふき取ってください。なお右のイラスト箇所には注油しないでください。作動不良を起こす原因となります。



## 点検とアフターサービスについて

- ご使用中に車体の破損、異常、ネジのゆるみやシート及びシートベルトにやぶれ・ほつれなどが発生した場合や、部品の交換または修理が必要な箇所を発見した場合、直ちに使用を中止して当社お客様相談室にご連絡ください。そのまま使用しますと、重大な事故につながる恐れがあります。お問い合わせの際は、後脚後側に貼ってあるシールをご覧ください。機種名をお知らせください。

お客様相談室 〒339-0025 埼玉県岩槻市釣上新田271

TEL.(048)797-1000 FAX.(048)798-6109

(西日本担当) 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2-1-10 TEL.(06)6263-4031 FAX.(06)6263-4533

- ネジ類のゆるみ、部品の欠損及び作動不良などの異常がないか適時点検してください。
- 危険ですからむやみに改造や分解はしないでください。
- お手入れの際に取りはずした商品は、本書をよく読み正しく取り付けてください。取り外したままですとお子さまが危険です。
- 本製品の修理／部品販売の際は、まったく同じ部品がない場合があり、色や仕様が若干異なることがありますので、あらかじめご了承ください。製品使用上は差しつかえありません。