

コンビ ベビーカー メチャカル ファースト 取扱説明書

品質保証書付

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■本書は大切に保管してください。


■取りはずしてある部品は、本書をよく読んで正しく取り付けてください。

■本製品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書もあわせてお渡しください。



安全基準A型

(1ヵ月～24ヵ月まで)

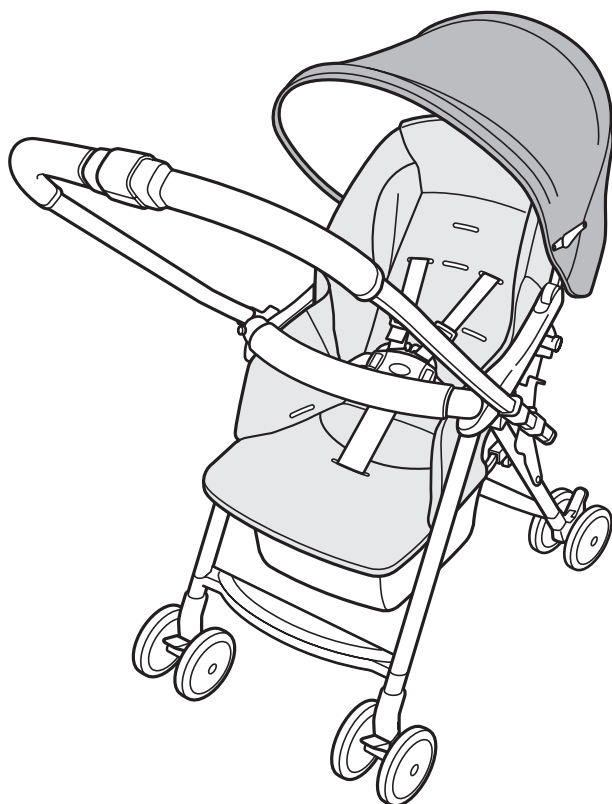

もくじ

はじめに

ご使用前に	1
安全にご使用いただくために	2
各部のなまえ	5

ベビーカーの使いかた

ベビーカーの開きかた	6
ハンドルの切り替えかた	7
キャスターの使いかた	8
ストッパーの使いかた	8
フロントガードの使いかた	9
幌の使いかた	10
足乗せバーの使いかた	10
シートベルト(股ベルト・腰ベルト・肩ベルト)の使いかた ...	11
リクライニングの使いかた	13
折りたたみかた	15

部品の取り付けかた・はずしかた

幌	17
ガードカバー	18
買い物カゴ	18
シートベルト(腰ベルト・肩ベルト)	19
着脱シート	20

その他

日常のお手入れ	24
保管のしかた	25
点検とアフターサービスについて	25
廃棄方法について	25
SGマークの被害者救済制度	25
品質保証書	26
便利なオプション(別売り)	裏表紙


ご使用の前に

- この製品は、一般家庭でお子さまを乗せ、外気浴、日光浴、買い物などに使用するための1人乗り乳母車(ベビーカー)です。
- 望ましい連続使用時間：2時間以内(ただし、7ヵ月以上を対象にした座位使用時は1時間以内)
- 使用できるお子さまの年齢：生後1ヵ月*以上24ヵ月以内(お子さまの発育により個人差があります)
※生後1ヵ月とは、出生時に体重2.5kg以上かつ胎週数37週以上を満たし、1ヵ月経過したお子さまを示します。

開封されましたら各部品がそろっているかご確認ください。

箱の中には次のものが入っています。箱を開けたらすべてそろっていることを確認してください。

- メチャカル ファースト 本体
- 幌
- 取扱説明書(本書)

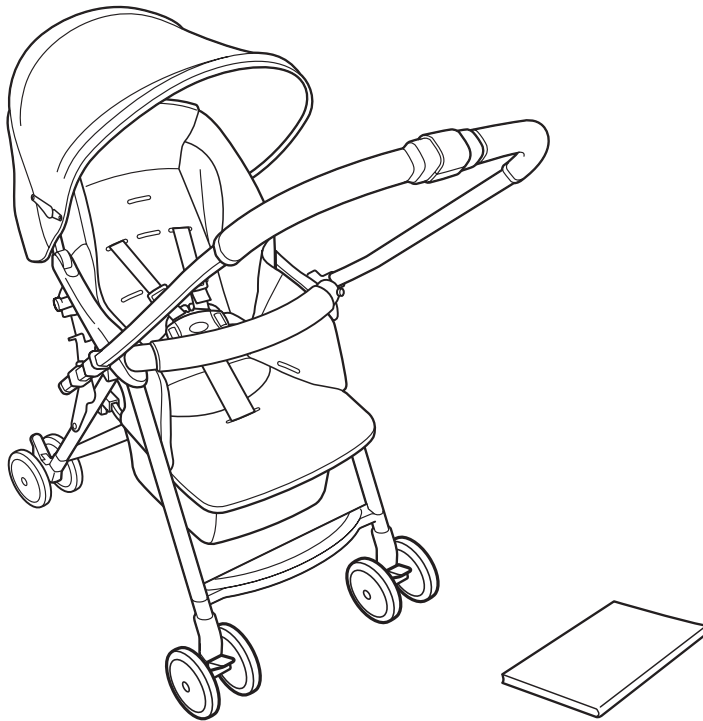

メチャカルファースト 本体

取扱説明書(本書)

- 組み立てる前に、26ページ「品質保証書」に次の項目を記入してください。
 - ①ロットNo.(後脚後側から見て右のパイプに貼ってあるシールに記載されています。)
 - ②お客様のお名前・ご住所・電話番号
 - ③販売店名
- 領収書(レシート)を本書といっしょに保管してください。

安全にご使用いただくために

- 製品を使用する上でご理解いただきたい警告および注意事項を記載しています。製品を正しく安全にお使いいただき、危害や損害を未然に防止するためのものです。
ここに記載した内容を無視した場合、お子さまおよびご使用者のかたが重大な損害を被るおそれがあります。よくお読みの上、製品をご使用ください。
- ここに表示した注意事項は、取り扱いを誤ると、お子さまおよびご使用者への危害が発生したり、物的損害の発生が予想される事項を危害・損害の大きさ、切迫度により「警告」・「注意」の2つに区分して示してあります。安全のため必ずお守りください。

表示	表示の内容
 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の可能性があります。

- お守りいただく内容の種類を次の表示で区分し説明しています。


	警告/注意を促す内容があることを告げるものです。
	禁止行為であることを告げるものです。

	補足説明
---	------

警告 取り扱いを誤ると重大な事故につながるおそれがあります。

お子さまが落ちたりベビーカーが折りたたまれるおそれがあります。

- 開閉ロックが確実にかかっていること（ベビーカーが完全に開いた状態であるか）を確認してから使用してください。

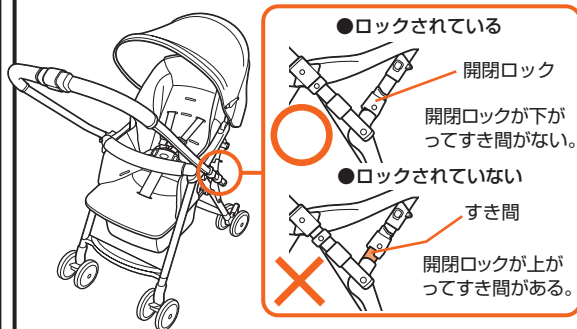

- お子さまを乗せたまま、ベビーカーを持ち上げないでください。



- 階段、エスカレーター、大きな段差のあるところ、また、砂場、砂浜、河原、ぬかるみなどの悪路では使用しないでください。




- 破損や異常が発生した場合は、必ず修理を受けてください。当社コンシューマープラザにご連絡ください。



警告 取り扱いを誤ると重大な事故につながるおそれがあります。

お子さまが落ちるおそれがあります。

- すべてのシートベルトを必ず締めて使用してください。
腰ベルトをバックルに取り付け後、ベルトを強く引っ張り、確実に取り付けられていることを確認してから使用してください。
- お子さまは思わぬ動作をしますので、シートベルトを締めていても立ち上がるおそれがあります。目を離さず、十分注意してご使用ください。

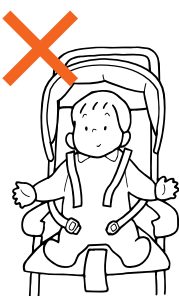


- お子さまをベビーカーの中で立たせないでください。



ベビーカーが転倒してお子さまが落ちるおそれがあります。

- お子さまを乗せているとき、カゴ以外のところに荷物を乗せたり、つるしたりしないでください。特にハンドルにつると不安定になり、ベビーカーが転倒するおそれがあります。

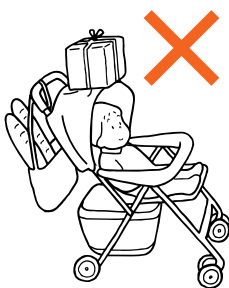

- ベビーカーに同時に2人以上のお子さまを乗せたり、お子さまを着脱シート以外のところに乗せないでください。また、お子さまを乗せることを目的としたボードなどは取り付けしないでください。



- ご使用中にハンドルによりかかったり、荷物をつるすなどハンドルへの過度の荷重はかけないでください。



- お子さまが乗り降りする際は、ベビーカーが不安定になり転倒するおそれがありますので、しっかりと支えてください。

ベビーカーが動き出したり転倒するおそれがあります。

- ストッパーを過信しないでください。
ストッパーをかけていても、動き出したり転倒するおそれがあります。



- お子さまを乗せたまま、ベビーカーから離れないでください。



- ベビーカーは空車であっても坂の途中、車道に近い歩道上など危険な場所に放置しないでください。



お子さまがケガをするおそれがあります。

- ベビーカーの開閉やリクライニング操作時は、そばに人(特に小さいお子さま)を近づけずに行ってください。指や手をはさんだりするおそれがあります。
- 幌を開いたり折りたたんだりするときは、お子さまの指や手に注意し操作を行ってください。指や手をはさんだりするおそれがあります。
- ハンドルを切り替えるときは、お子さまがアームレストに手をかけていないことを確認してから行ってください。指や手をはさんだりするおそれがあります。
- 着脱シートを取りはずしたままお子さまを乗せないでください。すき間に手や足などはさむおそれがあります。

⚠ 注意 取り扱いを誤ると傷害を負ったり、ベビーカーが破損するおそれがあります。

- お子さまを乗せる以外の目的で使用しないでください。目的外の使用では破損などのおそれがあります。
- お子さまにベビーカーを操作させないでください。転倒や思わぬ事故につながります。
- フロントガードを引っぱって使用したり、ふりまわしたりしないでください。破損のおそれがあります。
- フロントガードには過度の力を加えないでください。また必要以上に上げたりしないでください。
- お子さまを乗せたとき、シートベルトがバックルに装着され、ベルトにゆるみがないことを確認してください。お子さまが抜け出したり、落ちるおそれがあります。
- おすわりができないお子さまの場合は、リクライニングを倒した状態でご使用ください。(13ページ参照)
- リクライニングを1番倒した状態でもお子さまが窮屈な場合は、リクライニングを中間位置まで起こしてご使用ください。ただし、この使用方法是寄りかかっておすわりができるお子さまに限りです。
- お子さまの頭がヘッドレストに当たる場合は、リクライニングを1番倒した状態で使用しないでください。
- ベビーカーに大人が腰かけたり、過度の荷重を加えないでください。破損、故障の原因となります。
- ベビーカーを押すときは走らないでください。走るとキャスターの動きが悪くなったり、転倒などの事故につながるおそれがあります。
- キャスターロックレバーは、ベビーカーを押す人のほうに向けて、ロックしてください。キャスターをロックする位置を間違えて使用すると、押しづらだけでなく、故障の原因となります。
- ベビーカー本体にはお子さまを乗せることを目的としたボードなどは取り付けしないでください。ベビーカーの破損の原因となります。
- 段差を乗り越える場合は、前輪を浮かせて段差を乗り越えてください。段差を無理に乗り越えようとすると、前輪に衝撃が加わり、破損・故障の原因となります。
- 雪が積もっているところや凍結したところなど、すべりやすい路面では使用しないでください。ベビーカーだけでなく保護者も転倒するおそれがあります。
- 買い物カゴには5kg以上の荷物を入れないでください。破損の原因となります。
- 線路や排水口などの路面の溝に車輪を取られたり、はさまれないように、溝の部分は車輪を浮かせて進んでください。
- 風の強いときは使用しないでください。勝手に動き出したり、転倒するおそれがあります。
- 雷のときは使用しないでください。落雷のおそれがあります。
- 夏季の晴天日中などは、路面の影響によりベビーカー内の温度が高くなるため、長時間の使用は避けてください。
- 火の近くや夏季の車内など高温になる場所での放置、保管は避けてください。故障や変形の原因となります。
- ベビーカーを横向きに寝かせたり、上に荷物を重ねた状態で保管しないでください。故障や変形の原因となります。
- ベビーカーを立てた状態で保管する場合は、キャスターを内向きにロックし、必ずストッパーをかけてください。ベビーカーが倒れやすくなります。
- 危険ですから、むやみに改造、分解をしないでください。
- ご使用の前に、締結部品などにゆるみがないか確認してください。ゆるみがある場合は使用せず、必ず当社コンシューマープラザにご連絡ください。重大な事故につながるおそれがあります。
- 長時間の使用禁止
長時間連続してのご使用は、お子さまの負担となります。寝かせた姿勢では2時間以内、すわせた姿勢では1時間以内で休憩をとるなどしてください。
- バスの中では使用しないでください。
本製品は、バスの中で使用することを目的として設計されたものではありません。本製品をバスの中で使用すると、カーブや急ブレーキなどで転倒や思わぬ事故につながります。
- 電車の中での使用について
本製品は電車の中で使用することを目的として設計されたものではありません。お客様の責任により、本製品を電車の中で使用するときは、カーブや急ブレーキなどで転倒するなどのおそれがありますので、必ずストッパーをかけて、十分注意してご使用ください。

各部のなまえ

取りはずしてある部品は本文をよく読んで正しく取り付けてください。

はじめて

〔手元操作部〕

手元ロック
スライダー

折りたたみレバー

ハンドルグリップ

アームレスト

ガードボタン
(内側・外側2カ所)

ガードカバー

フロントガード

足乗せバー

ステップ

キャスター
ロックレバー

ヘッドレスト
(ムービングヘッドガード)

幌

幌レバー

着脱シート


ストッパー
(左右)

買い物カゴ

〔シート中央部〕

シートベルト
(肩ベルト)

肩ベルト通し穴

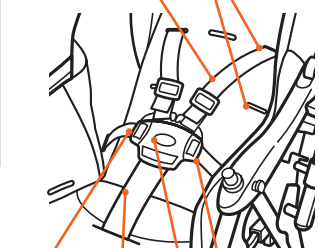


差し込み
バックル

シートベルト
(腰ベルト)

バックル

シートベルト
(股ベルト)

別売ダコシートα取り付け穴
(4カ所)

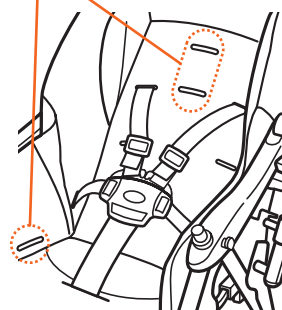

〔背もたれ部〕


ホック(左右)
製品によっては
ない場合があります。

ホック(左右)

幌用ホック

リクライニング
バックル

リクライニング
ベルト

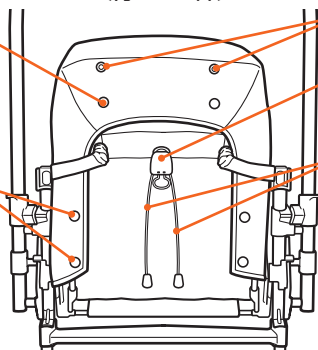

ハンドル
ロック

開閉ロック

ベビーカーの開きかた

警告

- ベビーカーを開くときは、そばに人(特に小さいお子さま)を近づけずに行ってください。指や手をはさんだりするおそれがあります。
- 使用する前に、開閉ロックがかかっていることを必ず確認してください。急に折りたたまれるおそれがあります。(右図参照)
- 手元ロックスライダーを必ずロックして使用してください。無意識に折りたたみレバーを握ったときなど、急に折りたたまれるおそれがあります。




注意

- お子さまにベビーカーを操作させないでください。転倒や思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ベビーカーを持ち上げた状態で、折りたたみレバーを握りロックを解除すると、破損のおそれがあります。

本ベビーカーは、2つに折りたたむことができます。


1

手元ロックスライダーを矢印方向にスライドし、折りたたみのロックを解除する。

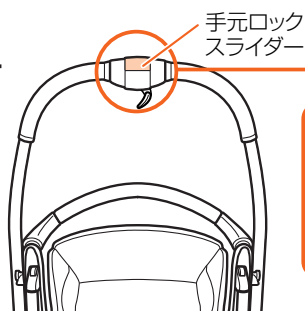

ロック解除

「ロックされてません」が表示されます。

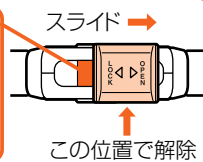


2

ベビーカーの後ろに立って、

- ① 折りたたみレバーを握りながら、ハンドルを持ち上げ、
- ② そのままハンドルを手前に倒す。

ベビーカーが完全に開きます。

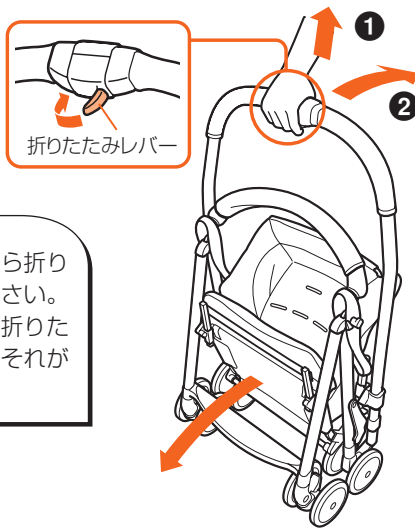


ベビーカーを地面につけた状態から折りたたみレバーを握り操作してください。ベビーカーを持ち上げた状態では折りたたみレバーを握っても開かないおそれがあります。

3

手元ロックスライダーを元に戻し、折りたたみをロックする。

折りたたみレバーがロックされます。

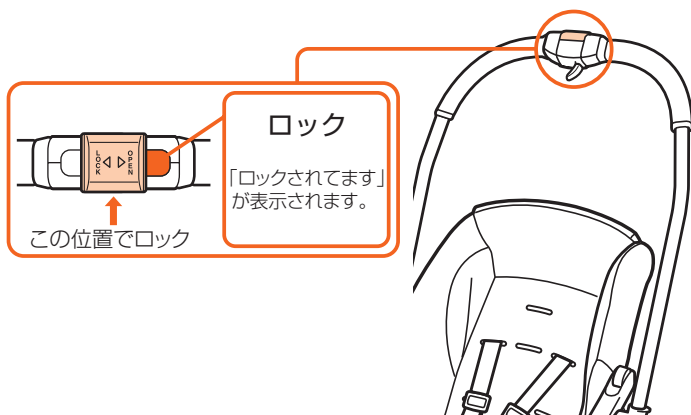

ハンドルの切り替えかた



警告 ハンドルを切り替えるときは、お子さまがアームレストに手をかけていないことを確認してから行ってください。指や手をはさんだりするおそれがあります。




注意 ・ハンドルを切り替えるときは、お子さまの正面側からお子さまのようすを確認しながら、操作してください。
・危険ですからベビーカーを押しながら操作しないでください。
・車体を開いたり折りたたんだりするときは、ハンドルロックは操作しないでください。ベビーカーが故障するおそれがあります。

- 1 左右のハンドルロックを上引きながら
- 2 ハンドルの向きを切り替える。

ハンドルを切り替えた後、次の点を確認してください。

- ① 左右のハンドルロックが下がって、ハンドルロック受けにかかっている。
- ② ハンドルを上下させても動かない。

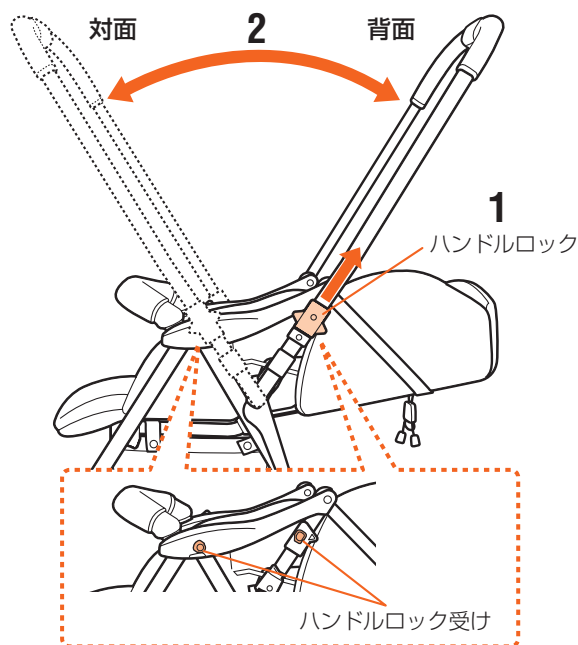

注意 対面状態では、段差を乗り越えにくい場合があります。その場合には、ステップに足をかけて前輪を浮かせたり、使用者が先に段差に上がるなどの方法で段差を乗り越えてください。


キャスターの使いかた

- キャスターを使用すると、平坦な路面では前輪の向きが変わり、方向転換がスムーズにできます。
- キャスターをロックすると、坂道や凸凹の路面で押しやすくなります。

- 注意**
- ・キャスターロックレバーは、ベビーカーを押す人のほうに向けてロックしてください。
 - ・キャスターをロックする位置を間違えて使用すると、押しづらだけでなく故障の原因となります。

キャスターを使用する場合


キャスターロックレバーを下げ、ロックを解除する。

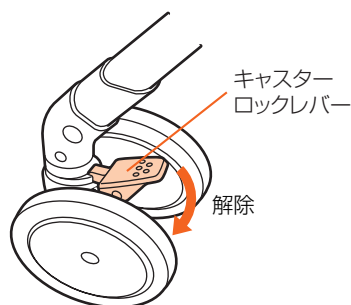

キャスターを使用しない場合

坂道や凹凸のある路面を押すときは、キャスターをロックする。


【背面のとき】
進行方向

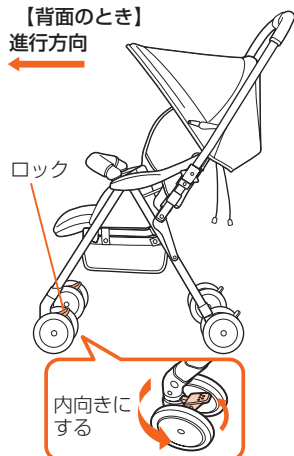

左右のキャスターロックレバーを上げてロックします。ロックする車輪位置は対面と背面では違います。ご注意ください。

【対面のとき】

進行方向

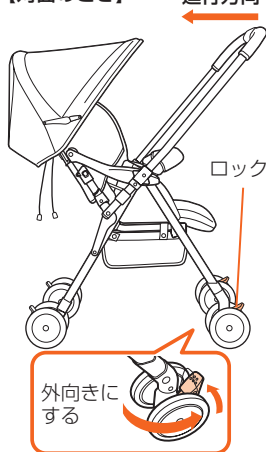

ストッパーの使いかた

- 警告**
- ・ストッパーを過信しないでください。ストッパーをかけていても動き出したり、転倒するおそれがあります。
 - ・お子さまを乗せたままベビーカーから離れないでください。また、ストッパーは左右ともかけて使用してください。ベビーカーが動き出したり転倒するおそれがあります。

- 注意**
- 空車であっても、ベビーカーから離れるときは必ず左右ともストッパーのロックをかけてください。ストッパーのロックが不完全ですと動き出すことがあります。


ベビーカーを停止させているときには、必ずストッパーのロックをかけてください。

ストッパーをロックするとき

- 1 左右後車輪のストッパーを押し下げてロックする。
- 2 ベビーカーを軽く前後に動かして、ストッパーのロックがかかっていることを確認する。

ストッパーのロックを解除するとき

ロックを解除するときは、ストッパーを押し上げる。

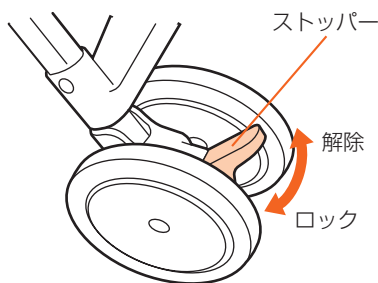

フロントガードの使いかた



- フロントガードに関係なく、お子さまを乗せるときは必ずシートベルトを締めてください。フロントガードはお子さまの抜け出しや立ち上がりを防止するものではありません。
- ガードボタンはお子さまには操作させないでください。落下などのおそれがあります。
- フロントガードをつかんでベビーカーを持ち運ばないでください。手がすべったり、フロントガードが抜け落ちる可能性があります。




- フロントガードの片側をはずした状態でフロントガードを引っばって使用したり、ふりまわしたりしないでください。破損やお子さまのけがの原因となります。
- フロントガードには過度の力を加えないでください。また、必要以上に広げたりしないでください。故障や破損の原因となります。

お子さまの乗せ降ろし時にフロントガードを開くと、足などが引っかかりません。

フロントガードを開くとき

1

- ① 2つのガードボタンを矢印方向に押しながら、
- ② フロントガードを上を引き抜く。

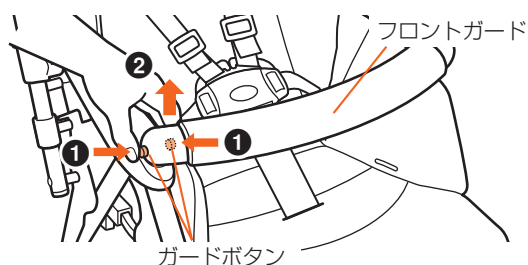


2

手をはなすと、フロントガードは自然に下がります。




フロントガードの開閉ができるのは正面から見て左側だけです。

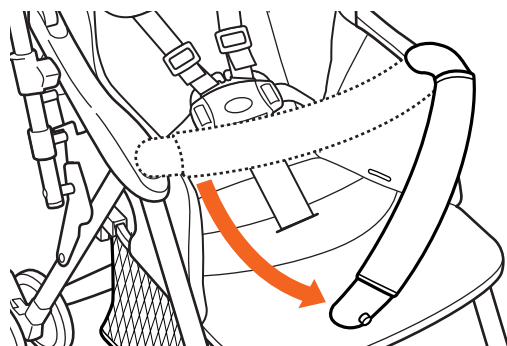

フロントガードを閉じるとき

フロントガードをフロントガード用突起にあわせて上から押し込む。

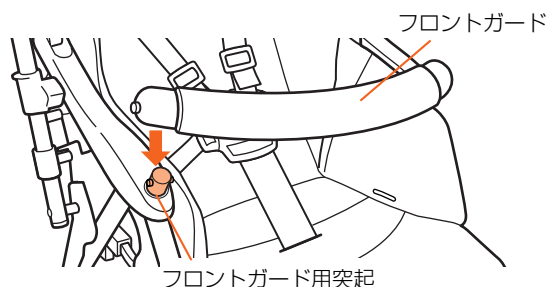

幌の使いかた




幌を開いたり折りたたんだりするときは、お子さまの指や手に注意し操作を行ってください。
指や手をはさんだりするおそれがあります。

- 幌を取り付けていても、ベビーカーはそのまま折りたたむことができます。折りたたむときは、必ず幌をたたんで後側にまとめてください。
- 幌の取り付けかたについては、17ページをご覧ください。


使用するとき

幌を前に広げ、左右の幌レバーの関節部を伸ばす。

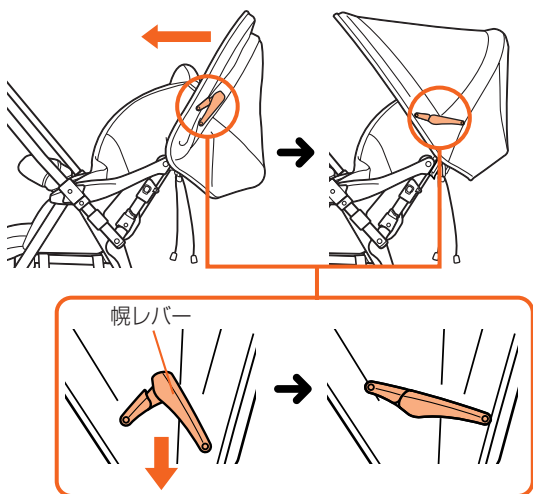

収納するとき

左右の幌レバーの関節部を折り曲げ、幌を後側にまとめる。

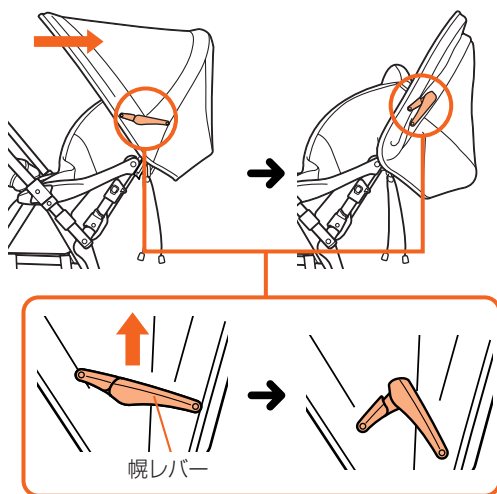

ベビーカーの使いかた

足乗せバーの使いかた

足乗せバーは、お子さまが寝たときに、楽な姿勢にできます。




使用するときは、必ずホックをとめてください。
破損やお子さまのケガの原因となります。

- 1 着脱シートを持ち上げ、座面の足乗せバーを引き出す。
- 2 着脱シートをのせ、ホックをとめる。

収納するとき

着脱シートのホックをはずし、足乗せバーを座面の中に押し込む。

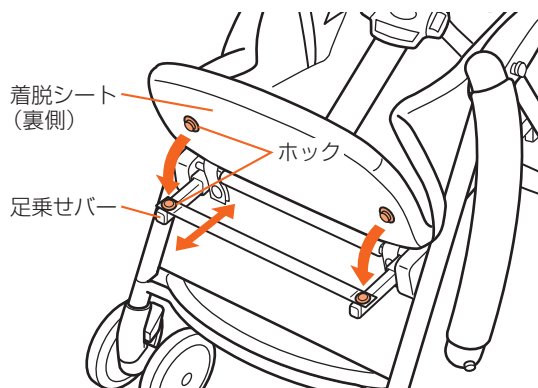

シートベルト(股ベルト・腰ベルト・肩ベルト)の使いかた




- お子さまを乗せたときは必ずシートベルトを締めてください。締めずに乗せたり、ベルトの締めかたが不完全ですと、使用中にお子さまが落ちるおそれがあります。また、シートベルトを締めていても、万一の抜け出し、立ち上がりには十分注意してください。
- シートベルトの長さはお子さまの体に合せて調節し、抜け出さないようにしっかりと締めてください。
- 肩ベルトを差し込みバックルに取り付ける際に、左右のベルトを交差させないでください。お子さまの首を圧迫するおそれがあります。

シートベルトとは、股ベルトと腰ベルト、肩ベルトの総称です。

シートベルトの締めかた、はずしかた


シートベルトを締めるとき

- 1 肩ベルトを差し込みバックルの肩ベルトフック(左右)に引っかける。
- 2 股ベルトを引き出し、バックルの左右に腰ベルトの差し込みバックルを差し込み、「カチッ」と音がすることを確認する。
- 3 肩ベルト、腰ベルトを引っぱって、はずれないことを確認する。

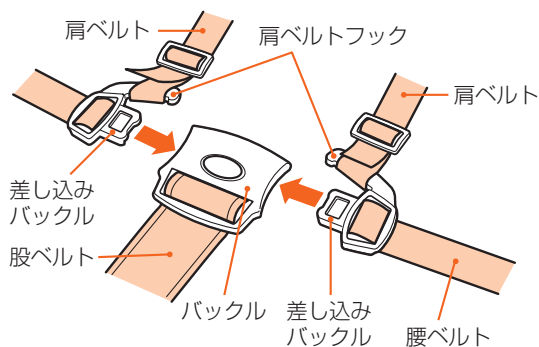


シートベルトをはずすとき

股ベルトのバックルボタンを押す。

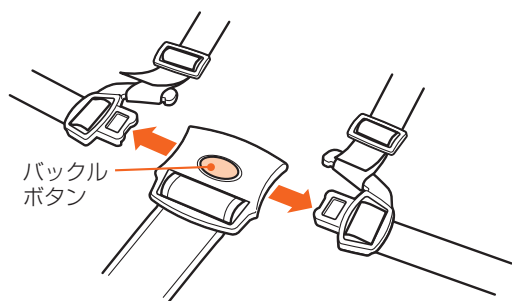

お子さまへの装着のしかた

- 1 お子さまをベビーカーに座らせ、お子さまの肩に左右の肩ベルトを合わせる。
- 2 肩ベルトを差し込みバックルの肩ベルトフック(左右)に引っかけ、バックルの左右に腰ベルトの差し込みバックルを差し込む。

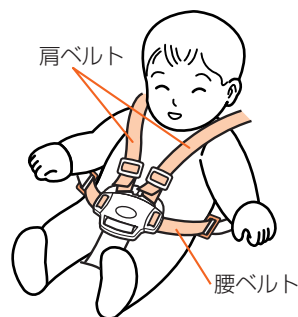


- リクライニングを頻繁に倒したり起こしたりする月齢期は、下の肩ベルト通し穴を使用してください。
- 長さ調節時に差し込みバックルをはずしたときは、「腰ベルトの差し込みバックルへの取り付けかた」(19ページ)をご覧ください。取り付けかたが不完全ですと、使用中にベルトが抜けるおそれがあります。


シートベルトの調節のしかた

腰ベルトの長さ調節


差し込みバックルのベルト通し
(A B C)

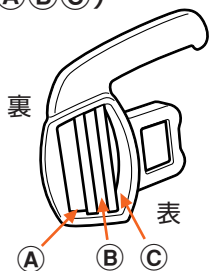


1 バックル裏側にある腰ベルトを、ベルト通し(A)からはずす。

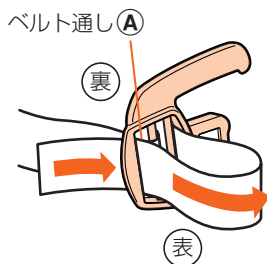

2 腰ベルトを左右に引っ張り、ベルトの長さを調節する。

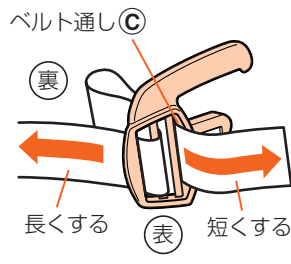

3 バックル表側にある腰ベルトを、ベルト通し(A)から裏側に通す。

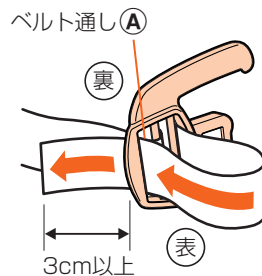

こんなときは？

ベルトの調節の目安がわからない

→ お子さまとベルトの間に、大人の指の第2関節が入るくらいのすき間が目安です。



長さを調節後、腰ベルトを強く引っ張り、腰ベルトがバックルから抜けないことを確認してから使用してください。


腰ベルトの長さは、ベルトの端が3cm以上残るように調節してください。

ベビーカーの使いかた

股ベルトの長さ調節

股ベルトの長さを調節するには、はじめに①調節したい分の長さを引き出す。

長くするときには、②バックルを引っ張り、短くするときには、③ベルトの端を引っばる。

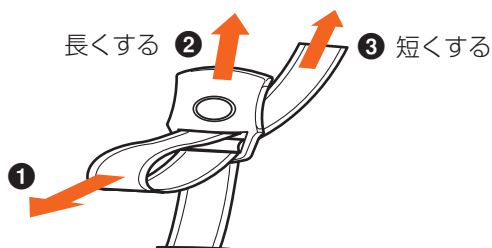


股ベルトは、取りはずしできません。

肩ベルトの長さ調節

肩ベルトの長さを調節するには、はじめに①調節したい分の長さを引き出す。

長くするときには、②の方向に引っ張り、短くするときには、③の方向に引っばる。

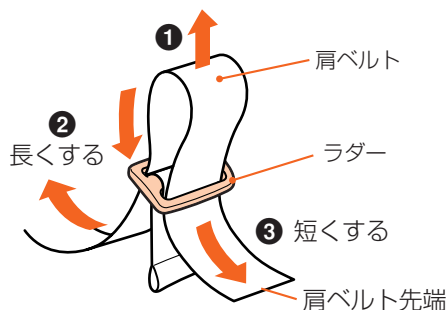

ラダーは肩ベルトから、取りはずしできません。

リクライニングの使いかた



- ・リクライニング操作時は、そばに人(特に小さいお子さま)を近づけずに行ってください。指や手をはさんだりするおそれがあります。
- ・お子さまを乗せたままリクライニング操作する場合、背もたれを倒すときは必ず肩ベルトをゆるめてから操作してください。
- ・リクライニング操作後は、シートベルトを適切な長さに調節してください。



- ・ベビーカーを押しながらリクライニング操作をしないでください。
思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ・お子さまを乗せたままリクライニング操作するときは、急にリクライニング角度が変わらないように十分ご注意ください。
- ・お子さまを乗せたまま背もたれを倒すときは、他方の手でお子さまの体を支えてください。
- ・おすわりができないお子さまの場合は、1番倒した状態から中間位置まで起こした状態でご使用ください。

リクライニングの使いかたの目安

- 1ヵ月～首がすわるまで
→背もたれは1番倒した状態
- 首がすわってから、ひとりでおすわりができるまで
→背もたれは1番倒した状態から中間位置まで起こした状態
- ひとりでおすわりができるようになったら
→背もたれは1番倒した状態から1番起こした状態

こんなときは？

背もたれを1番寝かせて使うと、シートがせまく感じる


→お子さまがおすわりできる場合に限り、背もたれを中間位置まで起こしてご使用ください。

背もたれの倒しかた

※お子さまを乗せたまま背もたれを倒すときは、必ず肩ベルトをゆるめてから操作してください。


※リクライニングを使うときは、必ず片方の手でお子さまの体を支えてください。

- 1 片方の手でお子さまの体を支え、他方の手で、リクライニングバックルの中央リングを引っ張る。

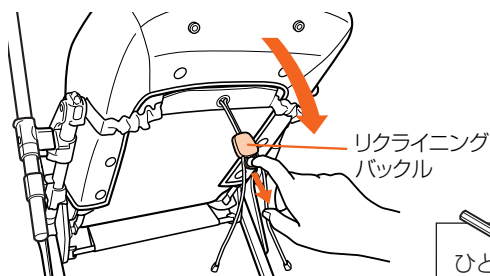

- 2 背もたれを倒す。


ヘッドレストが起きあがってきます。(ムービングヘッドガード機能)

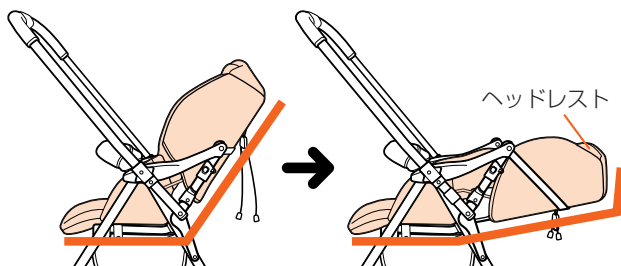

ひとりでおすわりができるお子さまでヘッドレストの位置に頭がくるときには、背もたれを倒したときに無理な姿勢になりますので、ヘッドレストが起き上がらない位置でとめてください。

背もたれの起こしかた

背もたれを起こすときは、お子さまの体重が背もたれにかかっていない状態で、リクライニングベルトを左右に引っ張る。

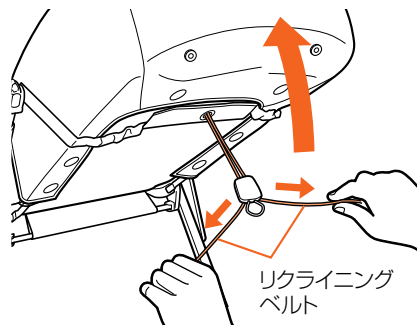

お子さまの体重を背もたれにかけたままでは、起こすことができません。

こんなときは？


リクライニング操作がしにくい

リクライニングベルトがねじれている場合があります。


ねじれたリクライニングベルトは、以下の手順で直すことができます。

①背もたれを1番下まで倒す。


②ベルト取付部を中心にリクライニングベルト全体をねじれが取れる方向に回す。

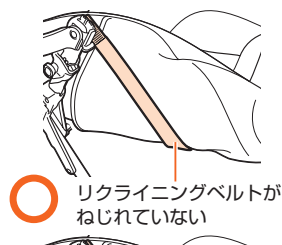


リクライニングベルトが
ねじれていない

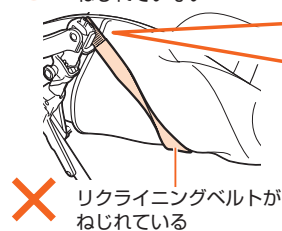

リクライニングベルトが
ねじれている

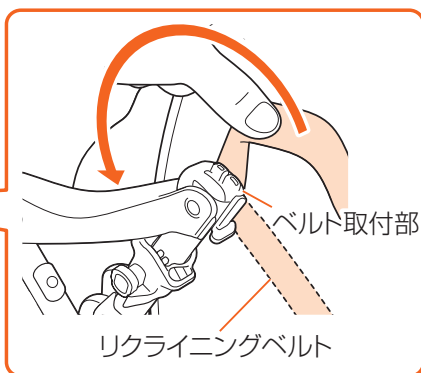

✗ 背もたれを幌ホルダーより前側に起こした状態でリクライニング操作をしないでください。

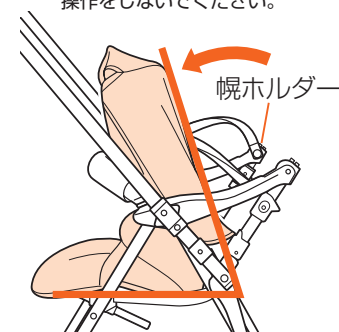

折りたたみかた



ベビーカーを折りたたむときは、そばに人(特に小さいお子さま)を近づけずに行ってください。
指や手をはさんだりするおそれがあります。




- 手元ロックスライダーは折りたたみ後、必ずロックしてください。
また、折りたたみ操作時以外は握らないでください。
- 手元ロックスライダーをスライドさせずに折りたたみレバーを握らないでください。
無理に握ると破損するおそれがあります。
- 何かに引っかかっていたり、はさみ込まれている感じがあった場合には、1度開いて原因を確認してください。
無理に折りたたむと破損するおそれがあります。
- 折りたたむときは、買い物カゴに何も入っていないことを確認してください。
ベビーカーの破損や荷物のつぶれの原因となります。
- 折りたたむときは、幌がたたまれ後側にまとめられていることを確認してください。
幌の変形や破損の原因になります。
- 折りたたむときは、キャスターを内向きにロックしてください。キャスターが内向きにロックされていないと、折りたたんだ状態でベビーカーが倒れやすくなるおそれがあります。

- 幌を取り付けていても、ベビーカーはそのまま折りたたむことができます。
折りたたむときは、必ず幌をたたんで後側にまとめてください。


① ハンドルを背面位置にする。
(「ハンドルの切り替えかた」
7ページをご覧ください)

② キャスターをロックする。
このとき、キャスターの向きは
図のように内向きにします。

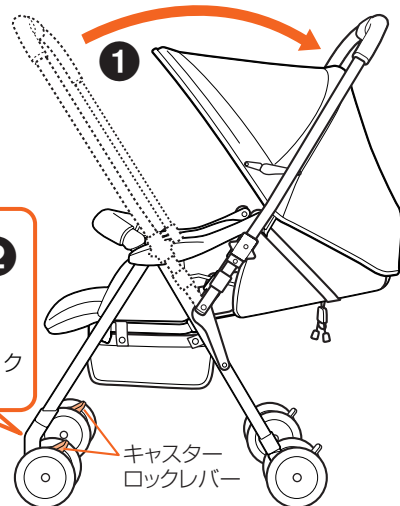


① 背もたれを起こした状態にする。
(「リクライニングの使いかた」
13ページをご覧ください)

② 幌をたたんだ状態にする。
(「幌の使いかた」10ページを
ご覧ください)

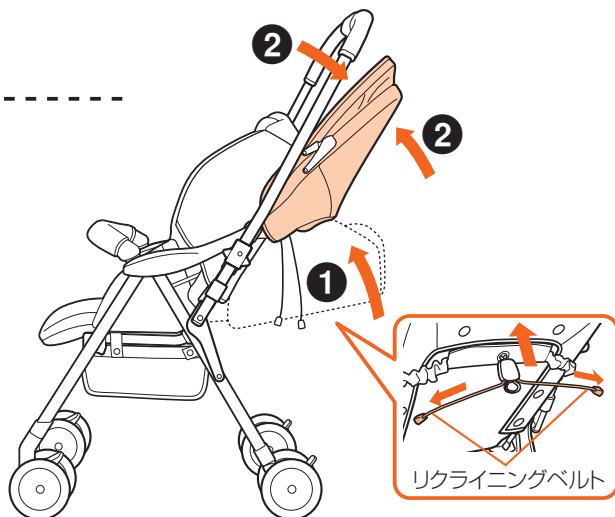


3

手元ロックスライダーをスライドして、折りたたみのロックを解除する。

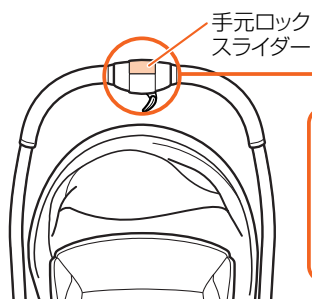

ロック解除


「ロックされてません」が表示されます。



この位置で解除

4


ベビーカーの後ろに立って、折りたたみレバーを握りながら、ハンドルを引き上げる。十分引き上げたら、そのままハンドルを押し下げる。ベビーカーが折りたたまれます。

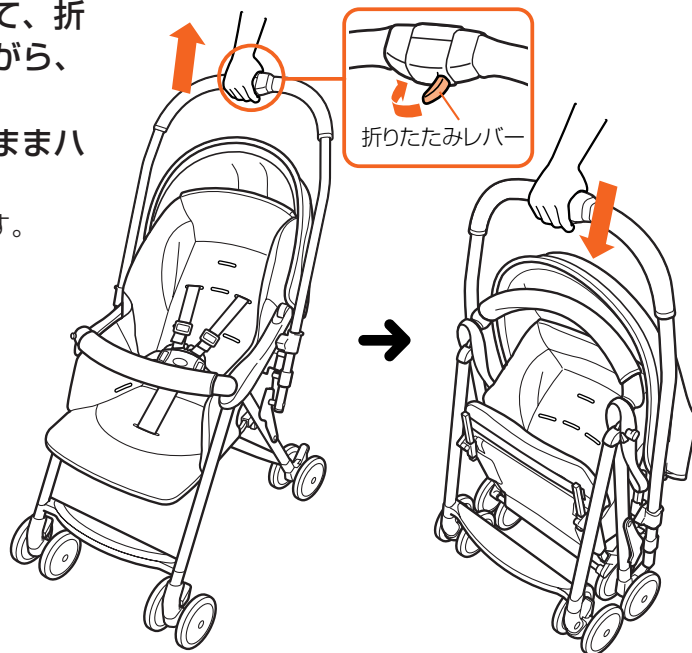

ベビーカーの使いかた


5

手元ロックスライダーをスライドして、折りたたみをロックする。

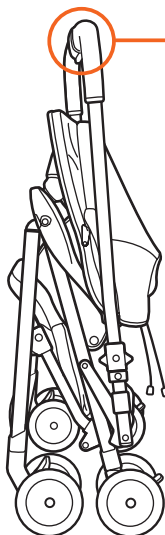

ロック

「ロックされてます」が表示されます。



この位置でロック

部品の取り付けかた・はずしかた

幌の取り付けかた、はずしかた


取り付けかた

1 ハンドルを対面位置にする。


詳しくは、「ハンドルの切り替えかた」(7ページ)をご覧ください。

2 背もたれを1番下まで倒す。


詳しくは、「リクライニングの使いかた」(13ページ)をご覧ください。

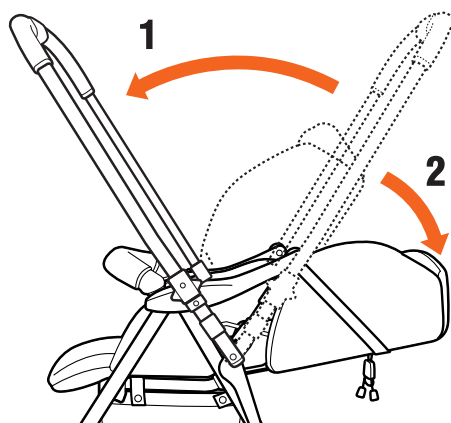

3 幌をたたみ、幌ジョイントを幌ホルダーにしっかり差し込み固定する。

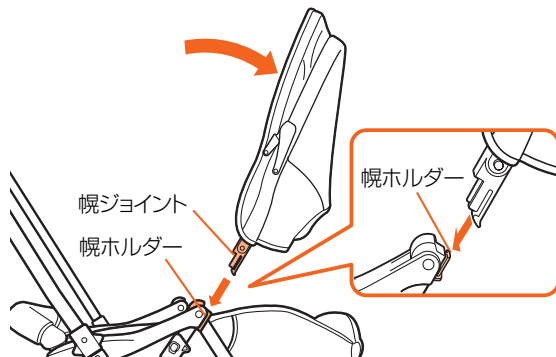


4 幌後部のホック(2カ所)を着脱シートにとめる。

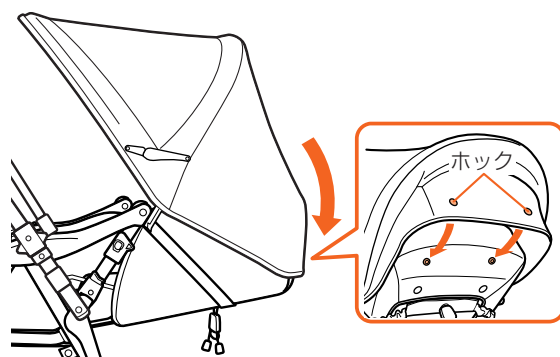

はずしかた


幌ジョイントの下端のツメを指先で手前に引きながら、幌ホルダーから引き抜く。

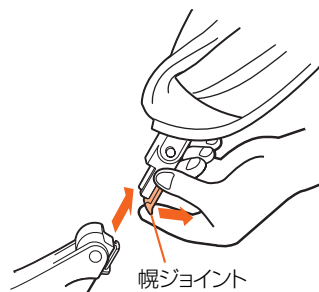

ガードカバーのはずしかた

- 1 ガードボタンを押して、フロントガードをはずす。
- 2 フロントガードからガードカバーをはずす。

お子さまをベビーカーに乗せるときには、ガードカバーをつけてお使いになることをおすすめします。

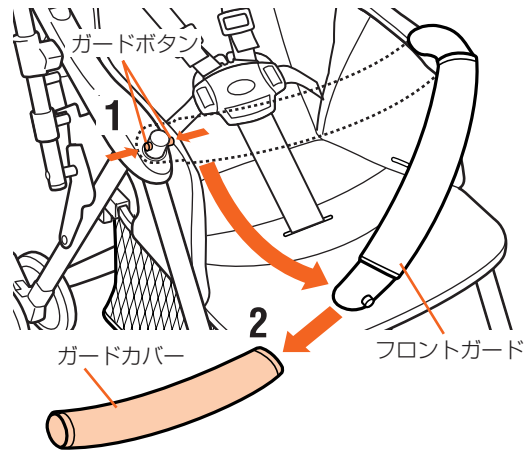



買い物カゴの取り付けかた



- 5kg以上の荷物はのせないでください。破損の原因となります。
- 角のとがったものや、カゴからはみ出す容積の大きいものは入れないでください。荷物の落下やカゴの変形および破れの原因となります。
- ベビーカーを折りたたむときは、荷物を取り出してください。ベビーカーの破損や荷物のつぶれの原因になります。

※荷物はできるだけカゴの底に均等に荷重が加わるように入れてください。

- 1 カゴの前部にある2カ所の固定用ベルトを、車体下部の左右にあるアルミフレームにホックでとめる。
- 2 カゴの後部にある2カ所の固定用ベルトを、車体下部の後ろにあるフレームにホックでとめる。

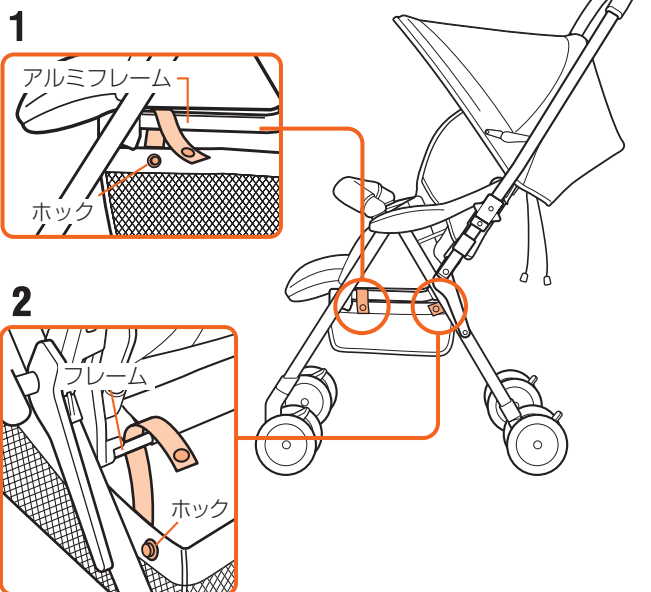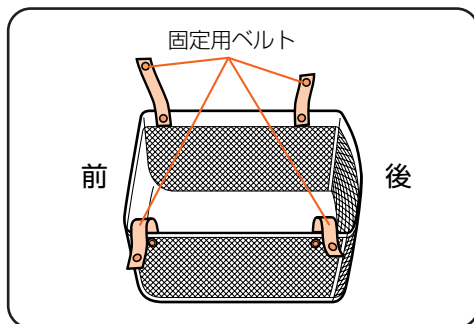


部品の取り付けかた・はずしかた

シートベルトの取り付けかた

腰ベルトの差し込みバックルへの取り付けかた

※「腰ベルトの着脱シートへの取り付け」については、22ページの手順1、2をご覧ください。

差し込みバックルの ベルト通し(A)(B)(C)

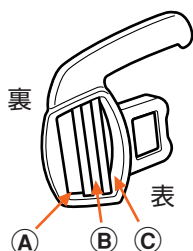


差し込みバックルの取り付けかたが、不完全ですと、使用中にベルトが抜けるおそれがあります。腰ベルトをバックルに取り付け後、ベルトを強く引っ張り、確実に取り付けられていることを確認してから、使用してください。

1 バックルのベルト通し(A)に腰ベルトを通す。このとき、腰ベルトはバックルの裏側から表側に向ける。

2 バックル表側にある腰ベルトを、ベルト通し(B)から裏側に通す。

3 バックル裏側にある腰ベルトを、ベルト通し(C)から表側に通す。

4 バックル表側にある腰ベルトを、ベルト通し(A)から裏側に通す。(ベルト通し(A)には腰ベルトが2重に通ります)

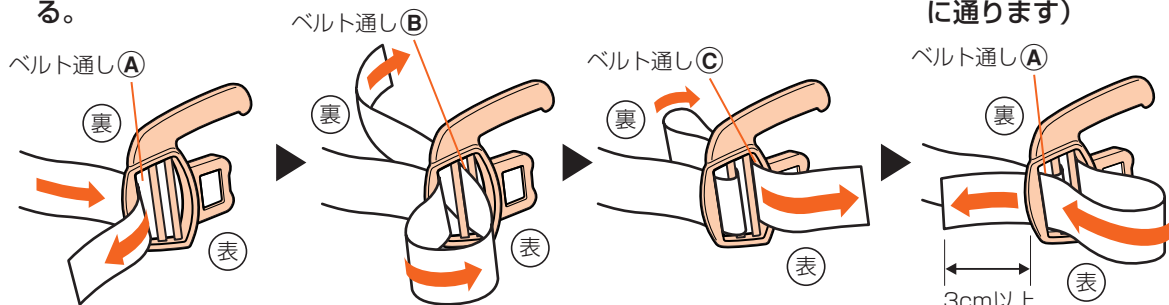


※ 腰ベルトの長さは、ベルトの端が3cm以上残るように調節してください。

肩ベルトの取り付けかた

肩ベルトは、ベースシート側の左右のベルト通し(①)に下から通し、着脱シート側の左右のベルト通し穴(②)に通して、取り付けます。



- 肩ベルトをベースシートの肩ベルト通し(上)に通した場合、着脱シートの肩ベルト通し穴(上)に肩ベルトを通してください。また、肩ベルト通し(下)に通した場合、着脱シートの肩ベルト通し穴(下)に肩ベルトを通してください。
- リクライニングを頻繁に倒したり起こしたりする月齢期は、下の肩ベルト通し穴を使用してください。
- 肩ベルトは、注意ラベル側を表にして使用してください。

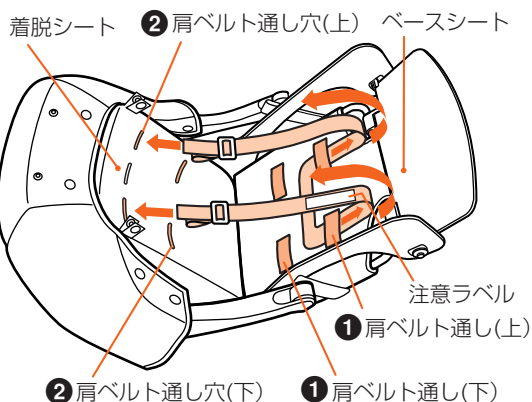

着脱シートのはずしかた、取り付けかた



- ・着脱シートを取りはずしたままお子さまを乗せないでください。すき間に手や足をはさむおそれがあります。
- ・やぶれやほつれの発生した着脱シートはそのまま使用しないでください。中のワタをお子さまが飲み込んだり、着脱シート本来の機能が果たせなくなるおそれがあります。
- ・着脱シートを取り付ける際は、ホック類を確実にセットしてください。取り付けが不完全ですとケガや破れなどの原因となります。


※着脱シートについて

お子さまの服や靴に面ファスナーが付いている場合は、シートに面ファスナーが付着しないように気をつけてください。メッシュ生地に引っかけて傷つけるおそれがあります。


製品によっては、着脱シート上部のホック(2ヶ所)がない場合があります。

はずしかた


- 1 バックルボタンを押して、バックルから差し込みバックルをはずす。

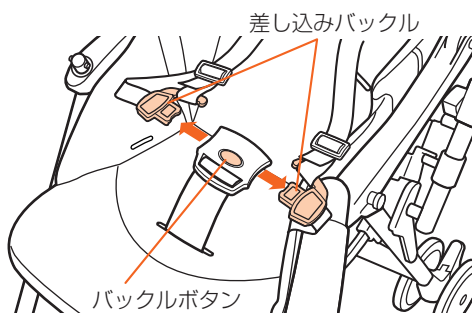


- 2 差し込みバックルの肩ベルトフック(左右)から、肩ベルトをはずす。

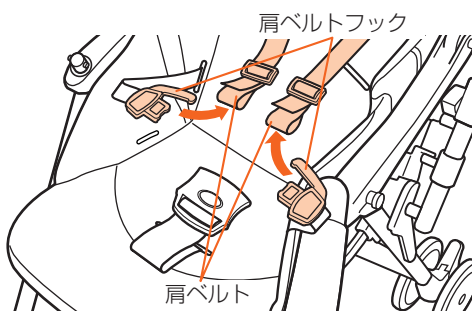

- 3 腰ベルトから差し込みバックルをはずす。

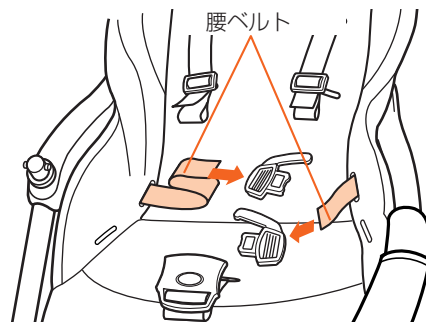


- 4 ベースシート先端のパイプにとめてあるベルトホック(2カ所)と足乗せバーのホック(2カ所)をはずして、着脱シート先端をベースシートからはずす。

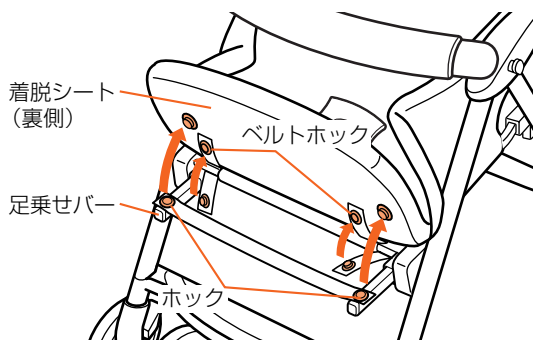


部品の取り付けかた・はずしかた

次ページにつづく


- 5 着脱シートから股ベルトのバックルを引き抜く。

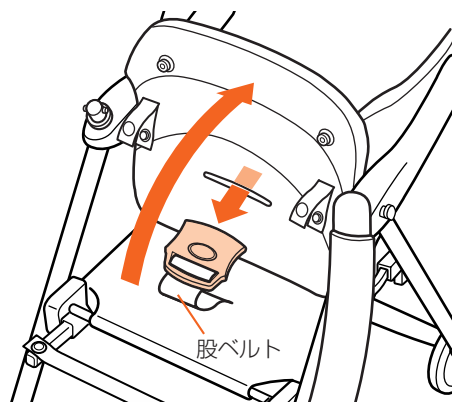

- 7 ①ベースシートの背パイプにとめてあるベルトホック(2カ所)をはずし、②ベースシートの両側からゴムひも付きホック(2カ所)をはずす。

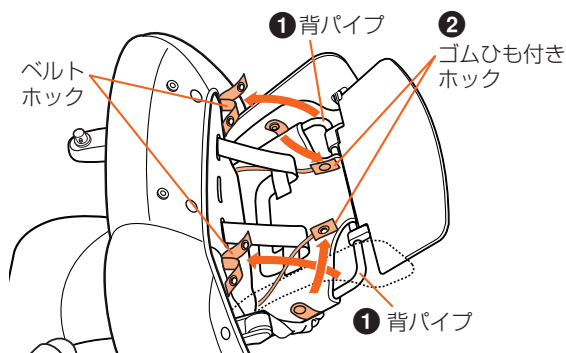


- 6 ①着脱シート両側のホック(4ヶ所)をベースシートからはずす。
②着脱シート上部のホック(2ヶ所)をはずす。

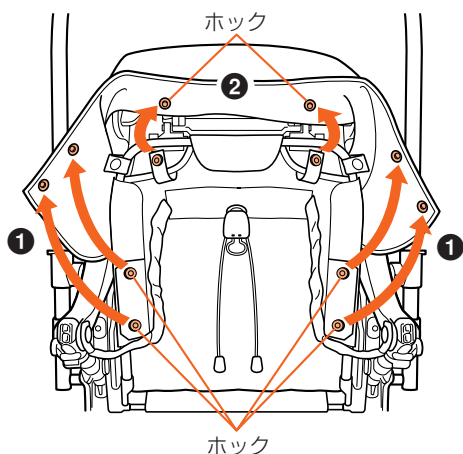


製品によっては、②ホック(2ヶ所)がない場合があります。

- 8 腰ベルトと肩ベルトを引き抜き、着脱シートをベースシートからはずす。

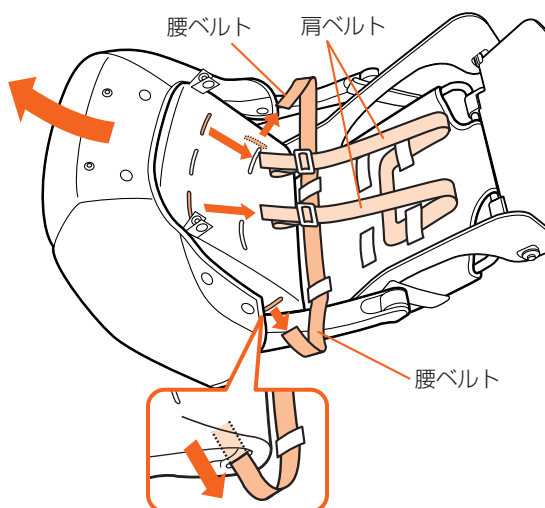


取り付けかた

- 1 ベースシートの腰ベルト通しに腰ベルトを、肩ベルト通しに肩ベルトを通す。

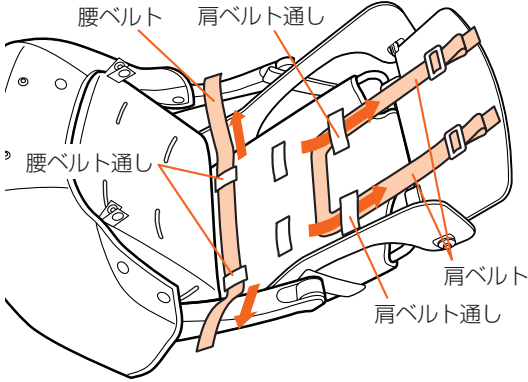


肩ベルトの取り付けかたについて詳しくは、19ページをご覧ください。


- 2 着脱シートのベルト通し穴に腰ベルトと肩ベルトを通し、着脱シートの表側にベルトの先端を引き出す。

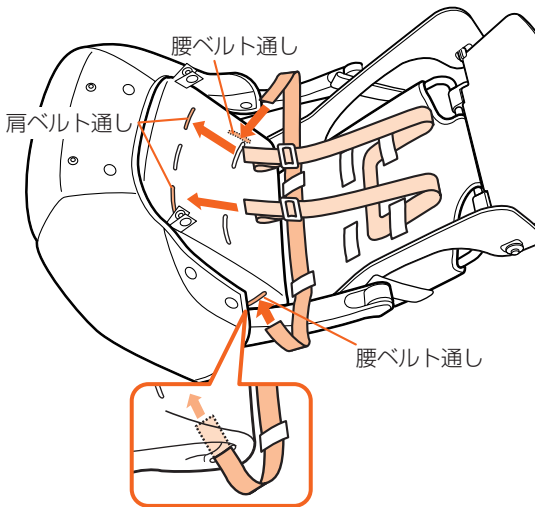

- 3 ①ベースシートの両側にゴムひも付きホック(2カ所)をとめ、②ベースシートの背パイプにベルトホック(2カ所)をとめる。

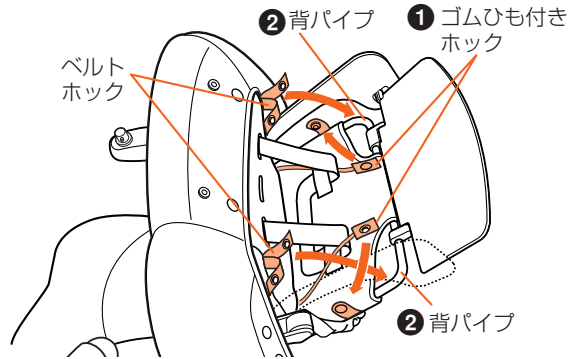

- 4 ①着脱シート上部のホック(2ヶ所)をとめる。
②着脱シート両側のホック(4ヶ所)をベースシートにとめる。

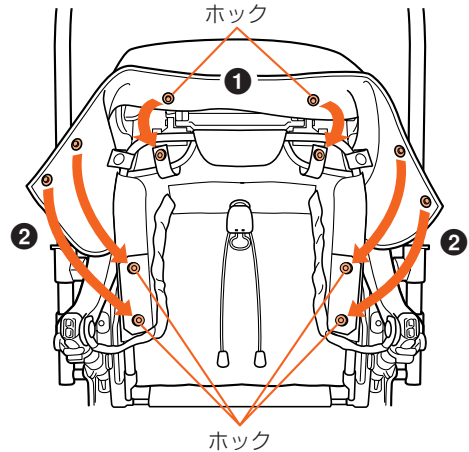


製品によっては、①ホック(2ヶ所)がない場合があります。


部品の取り付けかた・はずしかた

次ページにつづく


- 5 股ベルトを着脱シートの表側に引き出す。

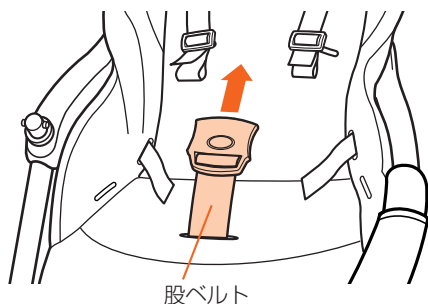


- 8 差し込みバックルをバックルに差し込む。

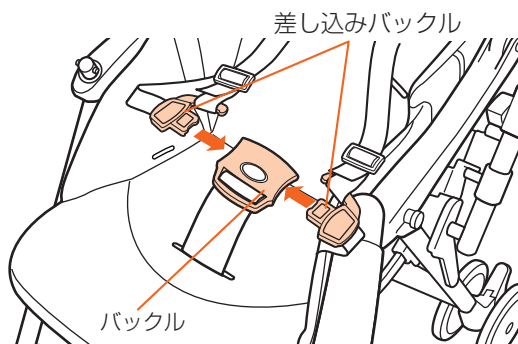


- 6 左右の差し込みバックルに腰ベルトを取り付ける

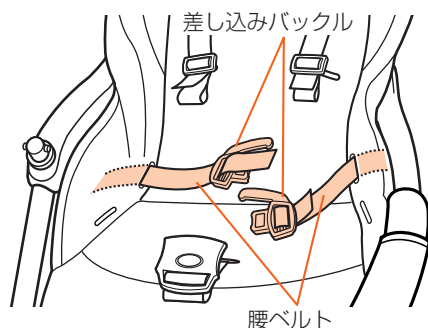

- 9 ベースシート先端のパイプにホック(2カ所)をとめ、足乗せバーのホック(2カ所)をとめて着脱シート先端をベースシートにとめる。

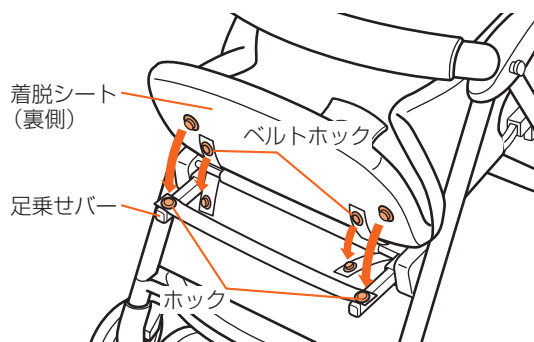

- 7 肩ベルトを差し込みバックルの肩ベルトフック(左右)にひっかける。

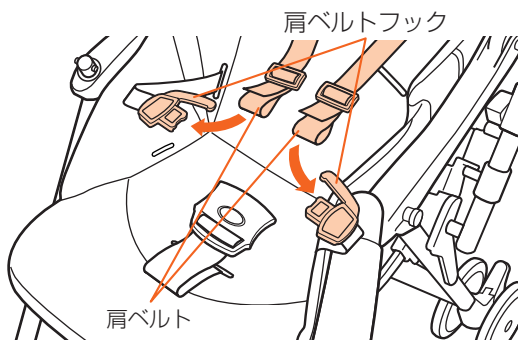

日常のお手入れ

縫製品の洗濯について

● 着脱シート、肩ベルト、腰ベルト、ガードカバーの洗濯

- 30℃以下の液温で手洗いしてください。
- 洗濯機は使用しないでください。
- きつてもみ洗いはしないでください。
- 通常の洗濯用洗剤が使用できますが、漂白剤や漂白剤入りの洗剤は使えません。使用する洗剤の注意書きもよくお読みください。
- 長時間つけ置きせず、短時間で洗い上げてください。色落ちの原因となります。
- 十分にすすぎ、軽く脱水した後、形をととのえて平干ししてください。
- 乾燥機の使用やドライクリーニングはできません。

● 幌、買い物カゴの洗濯

- 幌や買い物カゴは液中につけず、30℃以下の液温の洗剤をつけたブラシやスポンジなどを使用して、汚れをふき取ってください。
- 幌のプラスチック部分やカゴのフックなどでケガをしないように注意してください。
- 洗剤を使用して汚れを取った後は、水を含ませた布やスポンジで洗剤が残らないように数回ふき取ってください。
- 乾かすときは、乾いた布で水分を拭き取り、陰干ししてください。

※ 製品の特性上、若干色あせすることがあります。

※ 洗濯の際は、天然脂肪酸をベースとした成分で、蛍光剤・漂白剤・酸素などを含まない「コンビおむつ肌着洗い」をおすすめします。また、快適にお使いいただくために、こまめに洗濯することをおすすめします。

※ 保管状態により、カビが発生することがあります。こまめに洗濯をし、清潔に保つように心がけてください。

車体の清掃について



車体の清掃には中性洗剤以外は使用しないでください。部品の変質、劣化の原因となります。


- 車輪やプラスチック部品および金属部品の汚れは、水を含ませよくしぼった布でふき取ります。汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤を含んだ布でふいた後、水を含ませよくしぼった布でふき取り洗剤分が残らないようにします。

注油について



お子さまがなめる可能性の高いフロントガード、アームレストなどには油が付着しないようご注意ください。

- きしみが発生したり、作動が鈍くなって注油が必要と思われる場合は、必ず潤滑油(シリコーン系)を少量、注油してください。注油するときは、注油箇所の泥や汚れをあらかじめふき取ってください。また、注油量が多すぎると、ほこりが付きやすく、かえって機能を低下させます。
- 下に示す箇所には注油しないでください。作動不良を起こす原因となります。

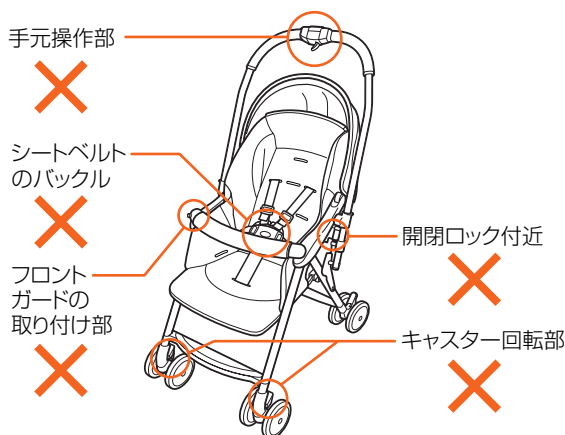

その他


保管のしかた

直射日光を避け、湿気が少なく雨やほこりがかからない場所に立てて保管してください。

屋外で保管する場合はカバーをかけることをおすすめします。



- ・火の近くや夏季の車内など高温になる場所での保管は避けてください。
- ・ベビーカーに荷物を重ねた状態で保管をしないでください。故障や変形の原因となります。
- ・ベビーカーを寝かせて保管する場合は、背面を下にしてください。横向きに寝かせて保管をすると、故障や変形の原因となります。
- ・ベビーカーを立てた状態で保管する場合は、キャスターを内向きにロックし、必ずストッパーをかけてください。ベビーカーが倒れやすくなります。

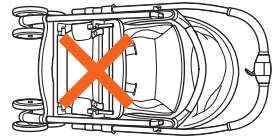

点検とアフターサービスについて

- ご使用中に車体の破損、異常、締結部品のゆるみやシートおよびシートベルトにやぶれ・ほつれなどが発生した場合や、部品の交換または修理が必要な箇所を発見した場合、ただちに使用を中止して当社コンシューマープラザにご連絡ください。そのまま使用しますと、重大な事故につながるおそれがあります。

お問い合わせの際は、後脚後側に貼ってあるシールをご覧になって機種名・ロットNoをお知らせください。

- 締結部品のゆるみ、部品の欠損および作動不良などの異常がないか適時点検してください。
- 危険ですからむやみに改造や分解はしないでください。
- お手入れの際に取りはずした商品は、本書をよく読み正しく取り付けてください。取りはずしたままですとお子さまが危険です。

- 本製品の修理／部品販売の際は、まったく同じ部品がない場合があり、色や仕様が若干異なることがありますので、あらかじめご了承ください。製品使用上は差しつかえありません。

コンシューマープラザ (Customer Service Center)

〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田271
TEL. (048) 797-1000
FAX. (048) 798-6109

コンシューマープラザ (Customer Service Center)／西日本担当

TEL. (06) 6942-0379
FAX. (06) 6942-0302

廃棄方法について

お住まいの各自治体の指示に従い、処分・廃棄してください。

SG マークの被害者救済制度

SGマークが表示されたベビーカーを、消費者の皆さまが正常に使用していたとき、製品の欠陥により万一事故が発生し、お子さまが損害を被った場合は、「製品安全協会」がその損害を賠償いたします。

ただし、お買い上げ日より4年以内です。

●賠償についてのご注意

- 認定したベビーカーそのものが故障したとしても、その品質について保証するというものではありません。あくまでも傷害などの身体的な損害について賠償する制度です。
- 賠償金は製品安全協会がそれぞれ実情をよく調査して、実損を補填する妥当な額をお支払いすることになります。

●賠償金の請求について

損害を被った消費者(お子さまなどの場合は保護者でもよい)が賠償金を請求するときは、別欄の項目を事故が発生した日から60日以内に下記の協会または、協会が指定するところに届けてください。

製品安全協会 東京都台東区竜泉2丁目20番2号
ミサワホームズ三ノ輪 2階
TEL. (03) 5808-3300

●事故賠償に必要な項目

- ① 事故の原因となったベビーカーの現品
イ) 製品の名称、SG番号 ロ) 製品の購入先、購入年月日
- ② 事故発生状況
イ) 事故発生年月日 ロ) 事故発生場所 ハ) 事故発生状況
- ③ 被害の状況
イ) 被害者の氏名、年齢、性別、職業、住所
ロ) 被害の状況と程度(医師の証明書)

便利なオプション(別売り)

ニンナナンナ
子守帯ケープ
(5ウェイタイプ)



「姿勢保持クッション」
ダッコシート
(超衝撃吸収素材
エッグショック装備)



●ダッコシートα
コンフォート

コンパクト
レインカバー



- 雨のときの外出
や出先での急な
雨などにお使い
ください。

※レインカバーの適合については、カタログ・ホームページ等でご確認ください。

※写真とは仕様が異なる場合があります。

コンビ製品をご購入いただいた方へ、知って得する情報です

コンビ製品&子育て情報サイト「コンビタウン」に会員登録すると、便利でお得なサービスがいっぱいです！

【主なサービス特典】

☆お得な情報が満載のメールマガジン

アンケート募集の他、イベントやポイントプレゼントのお知らせ、お得なコンビ製品のセール情報などをメールマガジンで会員の皆さまにお知らせします。

☆ポイントを貯めて、コンビミニでお買い物

コンビ製品の所有品登録やアンケートの回答、コンテンツへの応募などでコンビタウンポイントが貯まります。貯まったポイントはコンビミニのお買い物ポイントとして使用可能！1ポイント＝1円として使えます。

※詳しくはWebサイトをご覧ください。

- 特典内容は変更されることがあります。ご了承ください。

その他にも会員ならではの特典をご用意しております。

ご入会は「コンビタウン」Webサイトのトップページからお願いします。

アクセスはこちら ⇒ <http://www.combibaby.com/>

コンビ株式会社

商品に関するお問い合わせ、部品購入、修理などのご相談は、コンシューマープラザにて対応いたします。

コンシューマープラザ(Customer Service Center)

受付時間: 10:00～17:00 (日祝日、年末年始を除く)

〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田271

■総合受付(各種ご相談)窓口 商品に関するお問い合わせ/修理のご要望/各種ご相談/その他

TEL. (048) 797-1000 FAX. (048) 798-6109

■部品販売(相談)窓口 部品購入のお問い合わせとご注文

TEL. (048) 797-1001 FAX. (048) 798-6109

コンシューマープラザ(Customer Service Center) / 西日本担当

受付時間: 10:00～17:00 (土日祝日、年末年始を除く)

〒540-0026 大阪府大阪市中央区内本町2-4-16

TEL. (06) 6942-0379 FAX. (06) 6942-0302

*ホームページのご案内 <http://www.combi.co.jp/cp/>

Combi

コンビ
ベビーカー
メチャカルファースト

ご案内

このたびは、メチャカルファースト EZ-440Colorplusをお買い上げいただきましてありがとうございます。
本製品は株式会社赤ちゃん本舗特別仕様のため製品名と下記の機能を変更させていただきます。

製 品 名 : メチャカルファースト EZ - 440Colorplus
ベース機種 : メチャカルファースト
変 更 内 容 : 幌の使いかた
: ヘッドサポートの使いかた

オリジナル仕様のため、変更内容の取り扱いについては、本紙をご参照ください。
その他の取り扱い方法はベース機種共通となります。本紙が貼り付けてあるベース機種の取扱説明書をご参照ください。
また、お問い合わせの際は本紙記載の製品名をお伝えください。


幌の使いかた

- 幌を取り付けていても、ベビーカーはそのまま折りたたむことができます。折りたたむときは、必ず幌をたたんで後側にまとめてください。



幌を開いたり折りたたんだりするときは、お子さまの指や手に注意し操作を行ってください。指や手をはさんだりするおそれがあります。


幌各部の名前

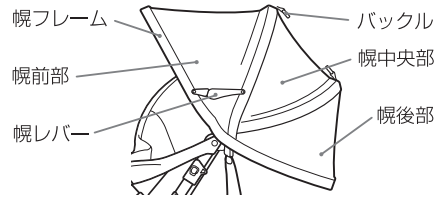

幌のサイズを変える


小さなサイズで使用する時

幌前部を広げて左右の幌レバーの間接部を伸ばし、幌中央部をバックルでとめる。

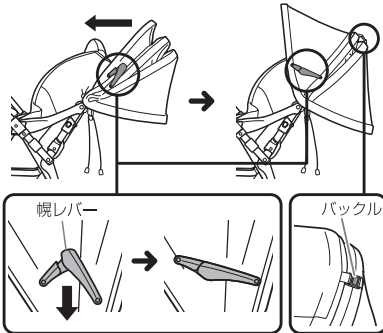


大きなサイズで使用する時

バックルをはずし、幌の中央部も広げて、大きなサイズにする。
このとき、幌の上のバックルがとまっていると、完全に広げることができません。

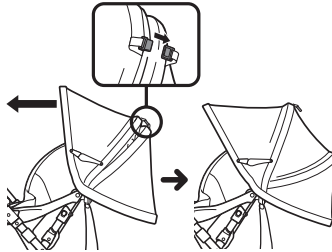

幌をブラインドとして使用する時


● お子さまが寝ているときや、日差しが低いときなどにブラインドとして使うことができます。
大きなサイズのまま、両手で幌フレームの根元を持って、前方向に回します。
「カチッ」と音がして幌の位置が固定されます。使用したい位置でとめてください。
このとき幌を前から見て、幌が左右同じ位置でとめられていることを確認してください。

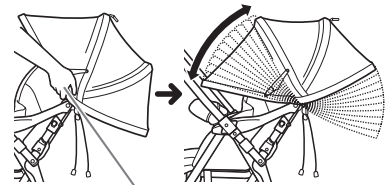

幌フレームの根元を両手で持ちます。

収納するとき

左右の幌レバーの関節部を折り曲げ、幌を図のようにまとめる。

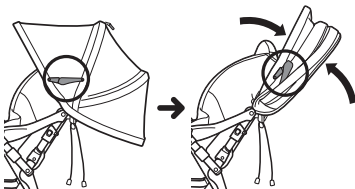


トップウィンドー（幌窓）の使いかた

窓カバーを開けると、お子さまのようすを見ることができます。


幌窓を開くとき

窓カバーの2個のフックをはずす。

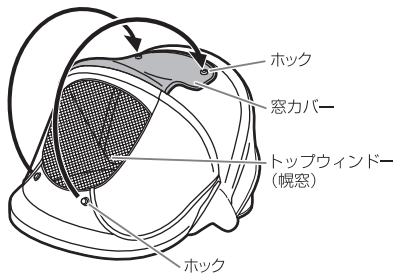

幌窓を閉じるとき

窓カバーの2個のフックを幌のフックにとめる。

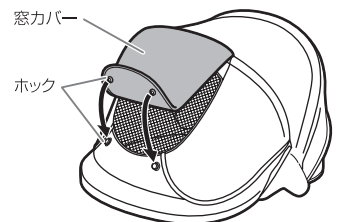

ヘッドサポートの使いかた


●ヘッドサポートは、お子さまの体格にあわせた取付位置でお使いください。



- ・ヘッドサポートをご使用になられる場合、必ずエッグショックパッドを入れてご使用ください。
- ・リクライニングを起こした状態で使用する際、お子さまの頭がヘッドレストの位置にくる場合には、ヘッドサポートを使用しないでください。
- ・やぶれやほつれの発生したヘッドサポートはそのまま使用しないでください。中のクッション材をお子さまが飲み込んだり、ヘッドサポート本来の機能がはたせなくなるおそれがあります。

ヘッドサポートの取付位置の目安

ヘッドサポートは、お子さまの首のあたりにクッションの凸部がくるように取付けてください。

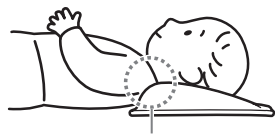

首にくるように取り付け

ヘッドサポートの取り付けかた

ヘッドサポートを着脱シートに取り付ける。

ヘッドサポートベルトの面ファスナー **a** を、ヘッドサポート通し穴に通し、着脱シート裏側の面ファスナー **b** に取り付ける。



ヘッドサポートが取り付けにくい場合は、着脱シートの上部カバーをはずし、着脱シートの裏側が見えるようにして取り付けてください。


ヘッドサポート通し穴 **A** **B** の目安について

A は 1 か月から 4 か月頃までの月齢のお子さま

B は 4 か月から 7 か月頃までの月齢のお子さま

に使用してください。

※月齢はあくまでも目安です。お子さまの体格にあわせて使用してください。

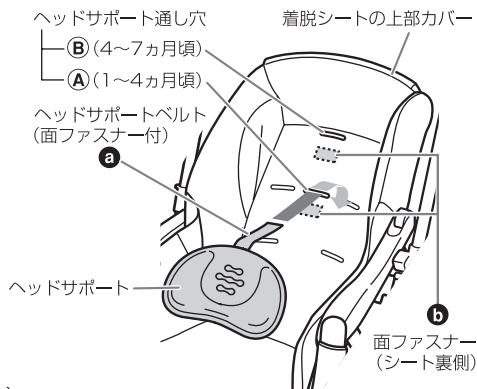

エッグショックパッドの取り付けかた


ヘッドサポートで使用するときは

●ヘッドサポートには、走行中の揺れからお子さまを守る“エッグショックパッド”を入れることができます。



ヘッドサポートをご使用する場合、必ずエッグショックパッドを入れてください。


ヘッドサポートの裏側から出し入れする。

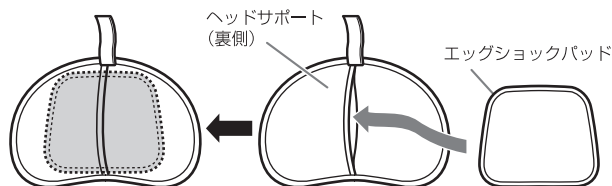

着脱シートで使用するときは

●お子さまの頭がヘッドレストの位置まで届くようになったときには、ヘッドサポートをはずし、着脱シートのポケットに入れて使用します。

着脱シートの上部カバーをはずし、ヘッドレスト裏側のエッグショックパッド用ポケットに出し入れする。

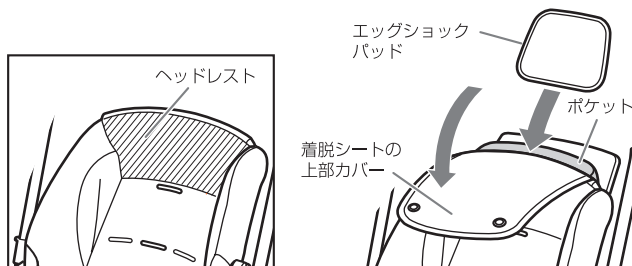

お手入れ

ヘッドサポートの洗濯について

- ・30℃以下の液温で手洗いしてください。
- ・ヘッドサポートを手洗いする場合は、きつもちみ洗いはしないでください
- ・十分にすすぎ、軽く脱水した後、形を整えて、陰干ししてください。

エッグショックパッドについて

- ・エッグショックパッドは洗濯できません。
- ・ヘッドサポートを洗濯するときは、必ずエッグショックパッドを取りはずしてください。