

コンビ ベビーカー メチャカーゴ / メチャカーゴミニ 取扱説明書

品質保証書付

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- 本書は大切に保管してください。
- 取りはずしてある部品は、本書をよく読んで正しく取り付けてください。
- 本製品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書もあわせてお渡してください。

 **安全基準A型**
(1ヵ月～36ヵ月ころまで)



もくじ

はじめに

ご使用前に	1
安全にご使用いただくために	2
各部のなまえ	6

ベビーカーの使いかた

ベビーカーの開きかた	7
ハンドルの切り替えかた	8
ストッパーの使いかた	8
キャスターロックの使いかた	9
フロントガードの使いかた	10
幌の使いかた	11
シートベルト(股ベルト・腰ベルト・肩ベルト)の使いかた	13
リクライニングの使いかた	15
折りたたみかた	17
買い物カゴの使いかた(メチャカーゴのみ)	19

部品の取り付けかた・はずしかた

幌	20
ガードカバー	20
買い物カゴ	21
シートベルト(腰ベルト・肩ベルト)	22
着脱シート	23
ヘッドサポート	27

その他

日常のお手入れ	28
保管のしかた	28
点検とアフターサービスについて	29
ベビーカーの「標準使用期間」について	29
廃棄方法について	29
SG マークの被害者救済制度	29
品質保証書	30

※本書に使用しているイラストは、操作方法などをわかりやすく説明するため、製品とは若干異なる場合があります。

ご使用の前に

- この製品は、一般家庭でお子さまを乗せ、外気浴、買い物などに使用するための1人乗り乳母車(ベビーカー)です。
- 望ましい連続使用時間:2時間以内(ただし、生後7ヵ月以上を対象にした座位使用時は1時間以内)
- 使用できるお子さまの月齢:生後1ヵ月^{*}以上36ヵ月ころまで(お子さまの体重の目安15kg以下)
^{*}生後1ヵ月とは、出生時に体重2.5kg以上かつ在胎週数37週以上を満たし、1ヵ月経過したお子さまを示します。

開封されましたら各部品がそろっているかご確認ください。

箱の中には次のものが入っています。箱を開けたらすべてそろっていることを確認してください。



●ベビーカー本体



●ヘッドサポート



●取扱説明書(本書)

※メチャカーゴミニは、カゴの寸法・仕様が異なります。本書では、メチャカーゴのイラストで説明をいたします。

- 組み立てる前に、30ページ「品質保証書」に次の項目を記入してください。
 - ①製品名、ロットNo。(車体後側から見て右のパイプに貼ってあるシールに記載されています。)
 - ②お客様のお名前・ご住所・電話番号
 - ③販売店名
- 30ページ「品質保証書」上部のレシート貼り付け欄に領収書(レシート)をお貼りください。

安全にご使用いただくために

はじめて

- 製品を使用する上でご理解いただきたい警告および注意事項を記載しています。製品を正しく安全にお使いいただき、危害や損害を未然に防止するためのものです。ここに記載した内容を無視した場合、お子さまおよびご使用者のかたが重大な損害を被るおそれがあります。よくお読みの上、製品をご使用ください。
- ここに表示した注意事項は、取り扱いを誤ると、お子さまおよびご使用者への危害が発生したり、物的損害の発生が予想される事項を危害・損害の大きさ、切迫度により「警告」・「注意」の2つに区分して示してあります。安全のため必ずお守りください。

表示	表示の内容
 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の可能性があります。

- お守りいただく内容の種類を次の表示で区分し説明しています。

	警告 / 注意をうながす内容があることを告げるものです。
	禁止行為であることを告げるものです。
 <small>タブポイント</small>	補足説明

警告 取り扱いを誤ると重大な事故につながるおそれがあります。

お子さまが落ちるおそれがあります。

- お子さまを乗せるときは必ずシートベルトを締めてください。締めずに乗せたり、シートベルトの締めかたが不完全な場合、使用中にお子さまが落ちるおそれがあります。また、シートベルトを締めていても、万一の抜け出し、立ち上がりには十分注意してください。
- お子さまは月齢が高くなるにつれ、周囲への好奇心が旺盛になります。力も強くなり自分でシートベルトをはずすおそれがありますので、常にお子さまの状態を確認してください。
- すべてのシートベルトを必ず締めて使用してください。肩・腰バックルを股バックルに取り付け後、ベルトを強く引っ張り、確実に取り付けられていることを確認してください。



- お子さまをベビーカーの中で立たせないでください。





お子さまが落ちたりベビーカーが折りたたまれるおそれがあります。

- お子さまを乗せたまま、ベビーカーを持ち上げないでください。



- ベビーカーの開閉時やハンドル切り替え時に、ベビーカーの着脱シートやシートベルト、ブランケット、おもちゃなどをベビーカー本体にはさみ込まないよう十分注意してください。開閉ロックがかからず折りたたまれたり、キャスターが自動ロックされず転倒するおそれがあります。

- 左右の開閉ロックが確実に下がってすき間がないこと（ベビーカーが完全に開いた状態であるか）を確認してから使用してください。

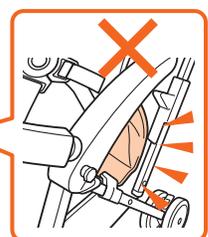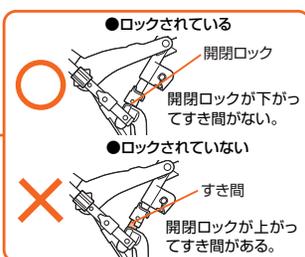



取り扱いを誤ると重大な事故につながるおそれがあります。

ベビーカーが転倒してお子さまが落ちるおそれがあります。

- カゴ以外のところに荷物をのせたり、ハンドルに荷物をつるさないでください。ベビーカーが不安定になり転倒してお子さまが落下するおそれがあります。また、ハンドルに寄りかかったり、ハンドルを無理に押し下げるなど、過度の荷重はかけないでください。破損・故障の原因となります。



- ベビーカーに同時に2人以上のお子さまを乗せたり、お子さまを着脱シート以外のところに乗せないでください。



- 無理な段差乗り越えは、前輪に衝撃が加わり、ベビーカーが転倒するおそれがあります。また、破損・故障の原因となります。縁石などの段差を乗り越える場合は、わずかな段差でも速度を落とし、ステップや後脚ステーに足をかけてハンドルを手前に引き、必ず前輪を浮かせて段差を乗り越えてください。

■背面の場合



■対面の場合



- 坂道ではハンドル切り替え操作を行わないでください。
- ハンドル切り替え中にベビーカーを動かさないでください。
- お子さまを乗せ降ろしする際は、ベビーカーが不安定になり転倒するおそれがありますので、しっかりと支えてください。
- 線路や排水口などの路面の溝に車輪を取られたり、はさまないように、溝の部分は車輪を浮かせて進んでください。
- ホームと電車との段差やすき間に車輪がはさまったり、引っかかったりしてベビーカーが転倒するおそれがあります。十分注意して乗降してください。
- 階段、エスカレーター、大きな段差のあるところ、また、砂場、砂浜、河原、ぬかるみなどの悪路では使用しないでください。
- 破損や異常が発生した場合は、ただちに使用を中止して当社コンシューマープラザにご連絡ください。



取り扱いを誤ると重大な事故につながるおそれがあります。

ベビーカーが動き出したり転倒するおそれがあります。

- ストッパーを過信しないでください。ストッパーをかけていても、動き出したり転倒するおそれがあります。



- お子さまを乗せたまま、ベビーカーから離れないでください。



- ベビーカーは空車であっても坂の途中、車道に近い歩道上など危険な場所に放置しないでください。



お子さまがケガをするおそれがあります。

- お子さま自身での乗り降りは、転倒や指はさみなどの危険がありますのでおやめください。




- ベビーカーの開閉やリクライニング操作時は、そばに人(特に小さいお子さま)を近づけずに行ってください。指や手をはさむおそれがあります。
- 幌を開閉するときは、お子さまの指や手に注意し操作を行ってください。指や手をはさむおそれがあります。
- ハンドルを切り替えるときは、お子さまがアームレストに手をかけていないことを確認してから行ってください。指や手をはさむおそれがあります。
- 着脱シートを取りはずしたままお子さまを乗せないでください。すき間に手や足などをはさむおそれがあります。

⚠️注意 取り扱いを誤ると傷害を負ったり、ベビーカーが破損するおそれがあります。


- お子さまを乗せる以外の目的で使用しないでください。目的外の使用では破損などのおそれがあります。
- お子さまにベビーカーを操作させないでください。転倒や思わぬ事故につながります。
- フロントガードを引っぱって使用したり、ふりまわしたりしないでください。破損やお子さまのケガの原因となります。
- フロントガードには過度の力を加えないでください。また必要以上に広げたりしないでください。故障や破損の原因となります。
- お座りができないお子さまの場合は、背もたれを倒した状態でご使用ください。(15ページ参照)
- 背もたれを1番倒した状態でもお子さまが窮屈な場合は、背もたれを中間位置まで起こしてご使用ください。ただし、この方法は寄りかかってお座りができるお子さまに限ります。
- お子さまの頭がシート頭部の壁面にあたる場合は、頭があたらない位置まで背もたれを起こして使用してください。
- ベビーカーに大人が腰かけたり、過度の荷重を加えないでください。破損、故障の原因となります。
- ベビーカーを押すときは走らないでください。走るとキャスターの動きが悪くなったり、転倒などの事故につながるおそれがあります。
- 出荷時に取り付けられている部品、および当社指定の部品以外は使用しないでください。破損・故障や思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ベビーカー本体にはお子さまを乗せることを目的としたボードなどは取り付けないでください。ベビーカーの破損の原因となります。
- 製品の改造や不当な修理をしないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 雪が積もっているところや凍結したところなど、すべりやすい路面では使用しないでください。ベビーカーだけでなく使用者も転倒するおそれがあります。
- 風の強いときは使用しないでください。勝手に動き出したり、転倒するおそれがあります。
- 雷のときは使用しないでください。落雷のおそれがあります。
- 夏季の晴天日中などは、路面の影響によりベビーカー内の温度が高くなるため、長時間の使用は避けてください。
- ベビーカーを横向きに寝かせたり、上に荷物などを重ねた状態で保管しないでください。故障や変形の原因となります。
- ベビーカーを立てた状態で保管する場合は、キャスターを内向きにロックし、必ずストッパーをかけてください。ベビーカーが動き出し転倒するおそれがあります。
- ご使用の前に、締結部品などにゆるみがないか確認してください。ゆるみがある場合は使用せず、必ず当社コンシューマープラザにご連絡ください。重大な事故につながるおそれがあります。
- 長時間の使用禁止
長時間連続してのご使用は、お子さまの負担となります。寝かせた姿勢では2時間以内、座らせた姿勢では1時間以内で休憩をとるなどしてください。
- 鉄道やバスの中での使用について
本製品は、鉄道やバスの中で使用することを目的として設計されたものではありません。お客様の責任により、本製品を鉄道やバスの中で使用するときは、カーブやブレーキなどで転倒するおそれがありますので、必ずストッパーをかけて、お子さまに肩と腰のシートベルトを装着の上、十分注意してご使用ください。また、事前に各鉄道、バス事業者が示すベビーカー利用の可否、方法をご確認ください。ご利用条件を満たさないときは、ご使用になれません。なお、ご利用条件を満たす場合でも、鉄道やバスの中でベビーカーを使用した際の安全を保証するものではありません。
- お子さまの足が車輪や地面につく場合は使用しないでください。足をケガするおそれがあります。
- 坂道の走行では、不安定なため転倒するおそれがあります。速度を落とし、十分注意して走行してください。
- 車体の清掃は水ぶき以外はしないでください。部品の変質、破損のおそれがあります。
- 肩ベルトの色が摩擦によりお子さまの薄い色(白、ベージュなど)の衣服に、色移りすることがありますのでご注意ください。

各部のなまえ


〔手元操作部〕

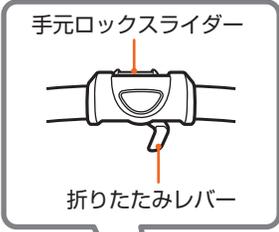


〔幌部〕

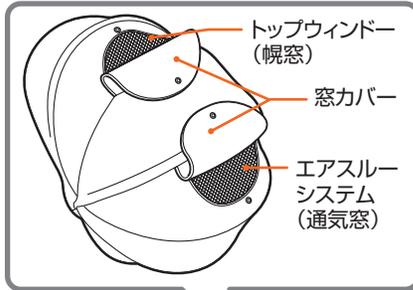


〔シート中央部〕

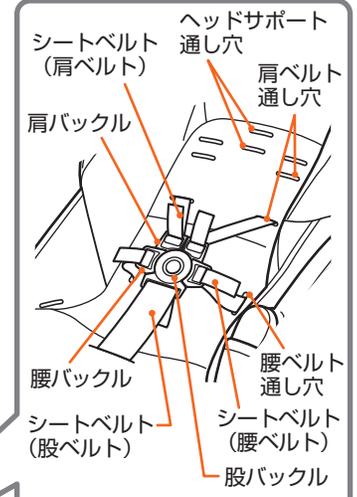


〔ヘッドサポート〕

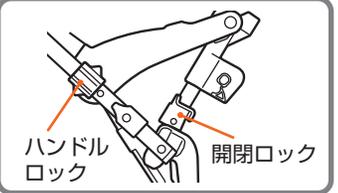


〔カゴ〕メチャカーゴ

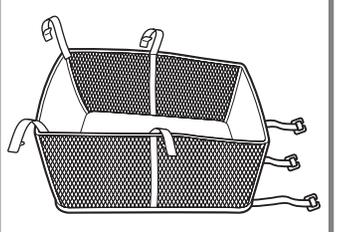


〔カゴ〕メチャカーゴミニ

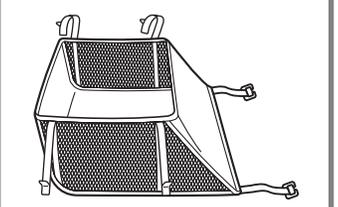

※メチャカーゴミニは、カゴの寸法・仕様異なります。

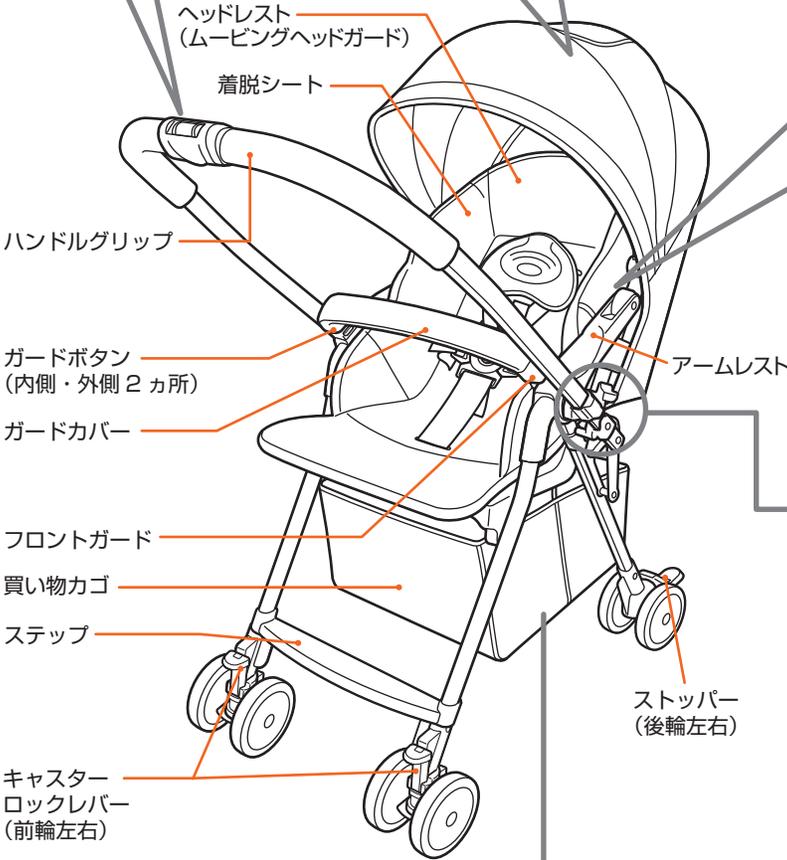

〔背もたれ部〕

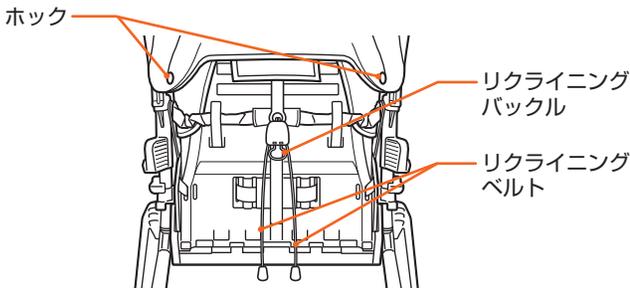

ベビーカーの開きかた

●ベビーカーは、2つに折りたたむことができます。

警告

- ベビーカーを開くときには、そばに人(特に小さいお子さま)を近づけずに行ってください。指や手をはさむおそれがあります。
- ベビーカーを開いた後、開閉ロックがかかっていることを必ず確認してください。急に折りたたまれるおそれがあります。(図A参照)
- 手元ロックスライダーが元の位置に戻り、折りたたみがロックされていることを確認してください。

図A ●ロックされている(走行のとき)



●ロックがかかっていない(折りたたむとき)





注意

- お子さまにベビーカーを操作させないでください。転倒や思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ベビーカーを持ち上げた状態で、折りたたみレバーを握りロックを解除すると、破損のおそれがあります。
- 手元ロックスライダーをスライドさせずに折りたたみレバーを握らないでください。無理に握ると破損するおそれがあります。

1. ①手元ロックスライダーを矢印方向にスライドし、折りたたみロックを解除する。
- ②折りたたみレバーを握りながら、ハンドルを持ち上げ、
- ③そのままハンドルを手前に倒す。

ベビーカーが完全に開きます。

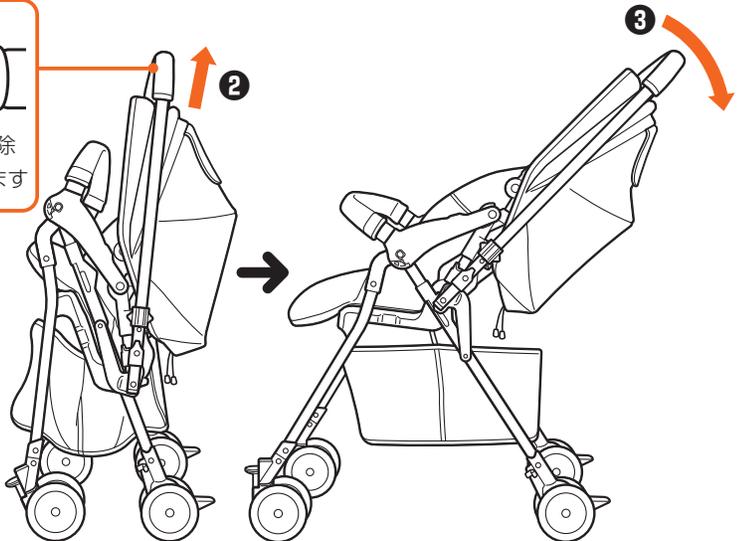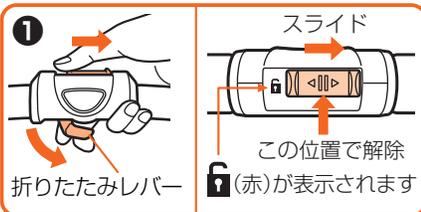


ワンポイント

- ベビーカーを地面につけた状態から折りたたみレバーを握り操作してください。ベビーカーを持ち上げた状態ではベビーカーを開くことができません。
- 背もたれを起こした状態で折りたたんだとき、折りたたみレバーが固くなります。その場合は背もたれを倒すか、ベビーカーを下に押しながら、折りたたみレバーを引くと開きやすくなります。

2. 手元ロックスライダーから手を離し、折りたたみをロックする。

折りたたみレバーがロックされます。

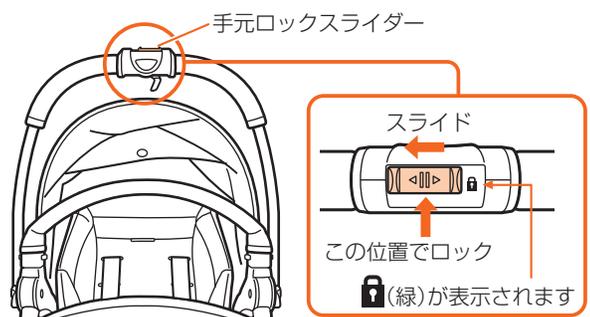

ハンドルの切り替えかた



ハンドルを切り替えるときは、お子さまがアームレストに手をかけていないことを確認してから行ってください。指や手をはさむおそれがあります。



- ハンドルを切り替えるときは、お子さまの正面側からお子さまの様子を確認しながら、操作してください。
- 危険ですからベビーカーを押しながら操作しないでください。
- 車体を開閉するときは、ハンドルロックは操作しないでください。ベビーカーが故障するおそれがあります。


① 左右のハンドルロックを上引き上げ、ロックを解除する。

② ハンドルの向きを変えた側のハンドルロック受けにしっかりとロックする。

ワンポイント

ハンドルを切り替えた後、次の点を確認してください。

- ① 左右のハンドルロックがロック受けにかかっている。
- ② ハンドルを上下させても動かない。

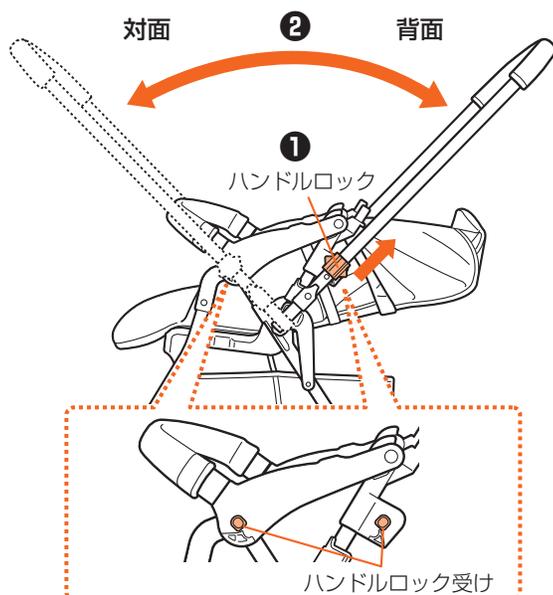

ベビーカーの使いかた



対面状態では、段差を乗り越えにくい場合があります。その場合には、ステップに足をかけて前輪を浮かせたり、使用者が先に段差に上がるなどの方法で段差を乗り越えてください。

ストッパーの使いかた

- ベビーカーを停止させているときには、必ずストッパーのロックをかけてください。
- ストッパーとキャスターロックレバーは別の機能です。




- ストッパーを過信しないでください。ストッパーをかけていても動き出したり、転倒するおそれがあります。
- お子さまを乗せたままベビーカーから離れないでください。また、ストッパーは左右ともかけて使用してください。ベビーカーが動き出したり転倒するおそれがあります。



空車であっても、ベビーカーから離れるときは必ず左右ともストッパーのロックをかけてください。ストッパーのロックが不完全な場合、動き出すことがあります。


ストッパーをロックするとき

1. 左右のストッパーを押し下げでロックする。
2. ベビーカーを軽く前後に動かして、ストッパーのロックがかかっていることを確認する。

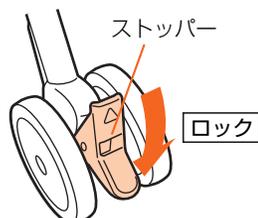

ストッパーのロックを解除するとき

ストッパーを押し上げる。

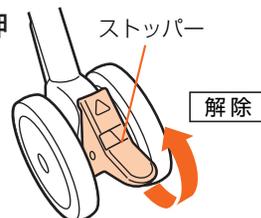

キャスターロックの使いかた


- 背面使用時は、左右のキャスターロックレバーを上げてロックを解除してください。
- 坂道や凹凸のある路面では、一時的に左右のキャスターをロックすると押しやすくなります。



キャスターをロックする位置を間違えて使用すると、押しづらだけでなく故障の原因となります。

キャスターを使用する場合

左右のキャスターロックレバーを上げ、ロックを解除する。

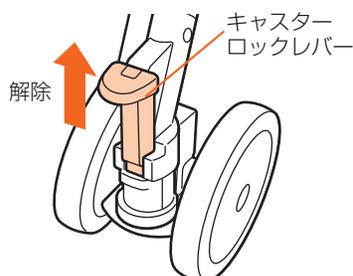

キャスターを使用しない場合

坂道や凹凸のある路面を推すときは、左右のキャスターロックレバーを下げてロックする。

背面

進行方向
←



車輪を内向きにして、キャスターをロックする

対面

進行方向
←



車輪を外向きにして、キャスターをロックする

左右のキャスターロックレバーを下げてロックします。ロックする車輪位置は、背面と対面では違います。ご注意ください。

フロントガードの使いかた

●お子さまの乗せ降ろし時にフロントガードを開くと、よりスムーズに乗せ降ろしができます。

警告

- フロントガードに関係なく、お子さまを乗せるときには必ずシートベルトを締めてください。フロントガードはお子さまの抜け出しや立ち上がりを防止するものではありません。
- ガードボタンはお子さまには操作させないでください。落下などのおそれがあります。
- フロントガードをつかんでベビーカーを持ち運ばないでください。手がすべったり、フロントガードが抜け落ちる可能性があります。

注意


- フロントガードの片側をはずした状態でフロントガードを引っぱって使用したり、ふりまわしたりしないでください。破損やお子さまのケガの原因となります。
- フロントガードには過度の力を加えないでください。また、必要以上に広げたりしないでください。故障や破損の原因となります。
- フロントガードをはずした状態で保管しないでください。フロントガード本体の変形の原因となります。

フロントガードを開くとき

1. ①2つのガードボタンを矢印方向に押しながら、
- ②フロントガードを引き抜く。


ワンポイント

フロントガードの開閉ができるのは正面から見て左側だけです。

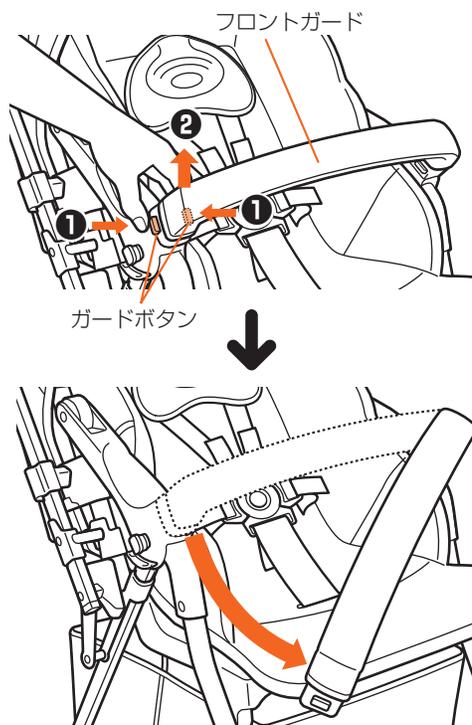


フロントガードを閉じるとき

フロントガードをフロントガード用突起にあわせて押し込む。

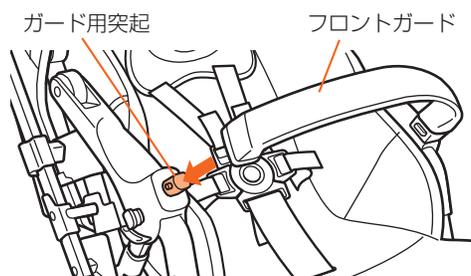

幌の使いかた

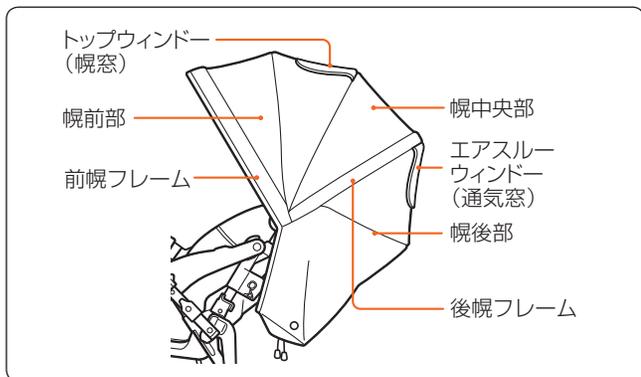


幌を開閉するときには、お子さまの指や手に注意し操作を行ってください。指や手をはさむおそれがあります。

- 幌を取り付けていても、ベビーカーはそのまま折りたたむことができます。折りたたむときは、必ず幌をたたんで後側にまとめてください。
- 幌の取り付けかたについては、20ページをご覧ください。

幌のサイズを変える

大きなサイズで使用するとき


幌を前に広げ、幌の中央部、後部を広げて大きなサイズにする。

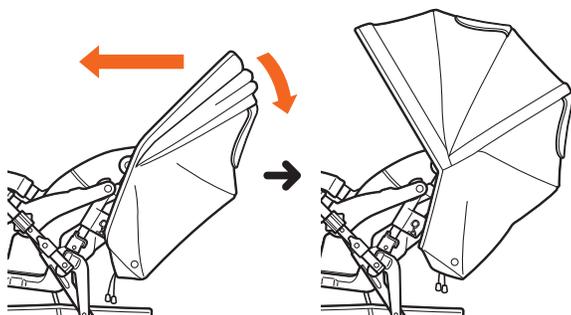

ワンポイント




幌を広げるときは、両手で前幌フレームの根元部分を持って『カチッ』と音になるまで広げてください。無理に広げると幌が変形するおそれがあります。

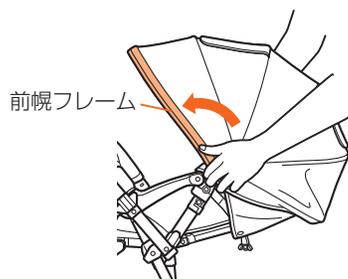

小さなサイズで使用するとき

前後の幌フレームを持って、幌を図のよう

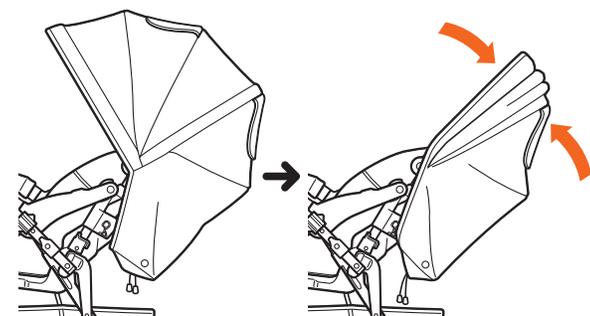


トップウィンドー(幌窓)・エアースルーウィンドー(通気窓)の使いかた

●窓カバーを開けると、お子さまの様子を見ることができます。

幌窓を開くとき


窓カバーのフック(1カ所)をはずす。

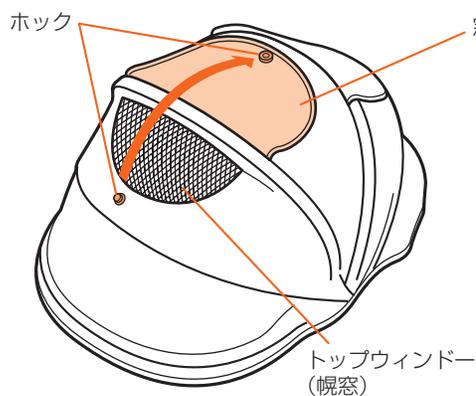

【前側】

幌窓を閉じるとき

窓カバーのフック(1カ所)を幌のフックにとめる。

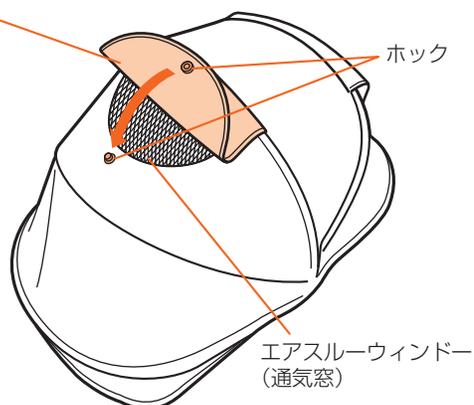

【後側】

シートベルト(股ベルト・腰ベルト・肩ベルト)の使いかた

●シートベルトとは、股ベルト、腰ベルト、肩ベルトの総称です。



- お子さまを乗せたときは必ずシートベルトを締めてください。締めずに乗せたり、ベルトの締めかたが不完全な場合、使用中にお子さまが落ちるおそれがあります。また、シートベルトを締めていても、万一の抜け出し、立ち上がりには十分注意してください。
- シートベルトの長さはお子さまの体にあわせて調節し、抜け出さないようにしっかりと締めてください。シートベルトが長すぎるとお子さまの首に巻き付くおそれがあります。
- お子さまを乗せたまま背もたれを倒す場合、必ず肩ベルトをゆるめてから操作してください。操作後は肩ベルトを適切な長さに調節してください。
- 肩ベルトを差し込みバックルに取り付ける際に、左右のベルトを交差させないでください。お子さまの首を圧迫するおそれがあります。


シートベルトの締めかた、はずしかた

シートベルトを締めるとき


1. お子さまをベビーカーに座らせ、お子さまの肩に左右の肩ベルトをあわせる。



3. 股バックルを引き出し、股バックルの左右に重ねた肩と腰バックルを差し込み、「カチッ」と音がることを確認する。

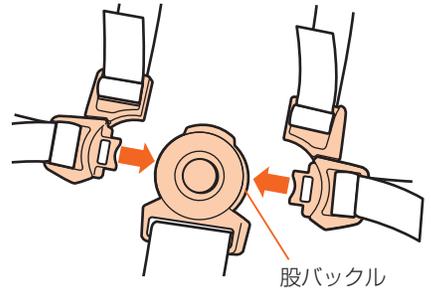

2. 肩バックルを腰バックルに重ねる。

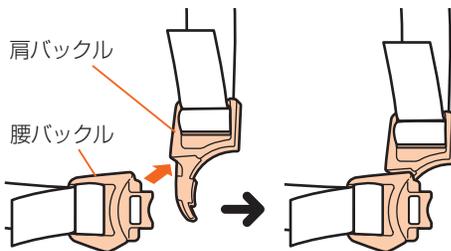


4. 肩ベルト、腰ベルトを引っぱって、はずれないことを確認する。

シートベルトをはずすとき

バックルボタンを押す。

ワンポイント


- 背もたれを頻繁に倒したり起こしたりする月齢期は、下の肩ベルト通し穴を使用してください。肩ベルト通し穴の位置を変えるときは、「シートベルトの取り付けかた」(25ページ)をご覧ください。確実に取り付けてください。
- 長さ調節時にシートベルトを肩・腰バックルからはずしたときは、「肩・腰ベルトをバックルへ取り付けるとき」(22ページ)をご覧ください。確実に取り付けてください。取り付けかたが不完全な場合、使用中にベルトが抜けるおそれがあります。
- 肩・腰バックルをはずしづらい場合は、バックルボタンの両側を交互に押し、片側ずつはずしてください。

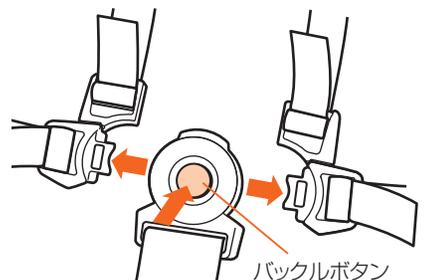

シートベルトの調節のしかた


肩・腰ベルトの長さを調節するとき

肩・腰バックルのベルト通し (A)(B)(C)

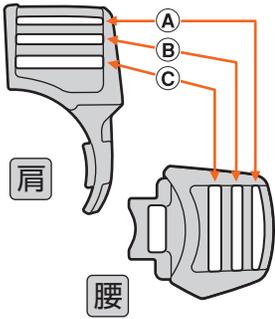

【締めるとき】


ベルトの先端を矢印の方向に引く。

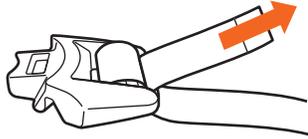

※腰バックル右側でイラスト表現しています。

【ゆるめるとき】

バックル表側からベルトを矢印①の方向に引き、ベルトをゆるめる。バックル裏側を通るベルトを矢印②の方向に引く。

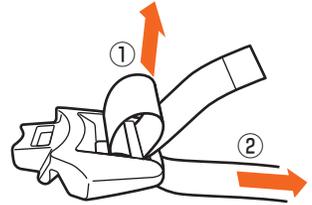


警告

肩・腰ベルトの長さは、ベルトの端が3cm以上残るように調節してください。使用中に肩・腰ベルトが抜けて、お子さまが落ちるおそれがあります。取り付け後、肩・腰ベルトを強く引っ張り、それぞれのバックルから抜けられないことを確認してください。

ワンポイント

- ベルトの調節の目安がわからない。
→ お子さまとベルトの間に、大人の指の第2関節が入るくらいのすき間が目安です。
- 肩ベルトの先端がお子さまの顔の付近になるときや、お子さまが引っばって遊んでしまうときは、肩バックルのベルト通しC部分に通してお使いできます。

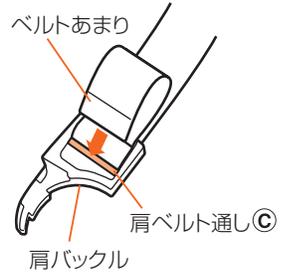


股ベルトの長さを調節するとき

【締めるとき】

ベルトの先端を矢印の方向に引く。

【締めるとき】

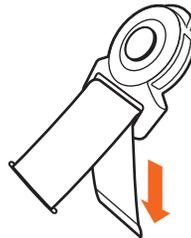

【ゆるめるとき】

股バックル裏側からベルトを矢印①の方向に引き、ベルトをゆるめる。
股バックル表側を通るベルトを矢印②の方向に引く。

【ゆるめるとき】



ワンポイント

股ベルトは、取りはずしできません。

リクライニングの使いかた



- リクライニング操作時は、そばに人(特に小さいお子さま)を近づけずに行ってください。指や手をはさむおそれがあります。
- お子さまを乗せたままリクライニング操作する場合は、背もたれを倒すときは必ず肩ベルトをゆるめてから操作してください。
- リクライニング操作後は、シートベルトを適切な長さに調節してください。



- ベビーカーを押しながらリクライニング操作をしないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。
- お子さまを乗せたままリクライニング操作するときは、急にリクライニング角度が変わらないように十分ご注意ください。
- お子さまを乗せたまま背もたれを倒すときは、必ずお子さまの体を支えてください。
- お座りができないお子さまの場合は、最も倒した状態から中間位置まで起こした状態でご使用ください。

ワンポイント



●リクライニングの使いかたの目安

- 1カ月～首がすわるまで
→背もたれは最も倒した状態
 - 首がすわってから、1人でお座りができるまで
→背もたれは最も倒した状態から中間位置まで起こした状態
 - 1人でお座りができるようになったら
→背もたれは最も倒した状態から最も起こした状態
- 背もたれを最も寝かせて使うと、シートが狭く感じる
→お子さまがお座りできる場合に限り、背もたれを中間位置まで起こしてご使用ください。


背もたれの倒しかた

1. 片方の手でお子さまの体を支え、他方の手で、リクライニングバックルの中央リングを引っ張る。



2. 背もたれを倒す。

ヘッドレストが起き上がってきます。
(ムービングヘッドガード機能)

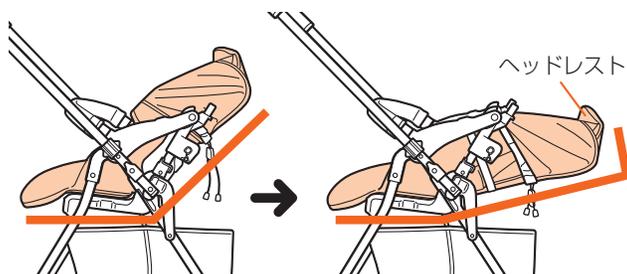

ワンポイント




1人でお座りができるお子さままでヘッドレストの位置に頭がくる場合には、背もたれを倒したときに無理な姿勢になりますので、ヘッドレストが起き上がらない位置でとめてください。

背もたれの起こしかた

背もたれを起こすときは、お子さまの体重が背もたれにかかっていない状態で、リクライニングベルトを左右に引っ張る。

ワンポイント


お子さまの体重を背もたれにかけたまま、背もたれを起こさないでください。リクライニングベルトやリクライニングバックルが破損するおそれがあります。

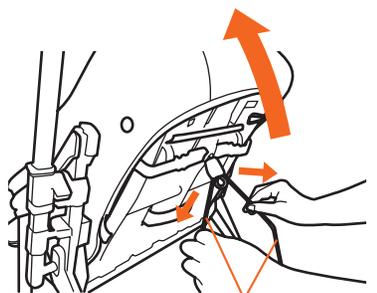

リクライニングベルト

ワンポイント

片方の手でリクライニングベルトを束ねて持ち、もう一方の手でリクライニングバックルを前方へスライドさせても、背もたれを起こすことができます。


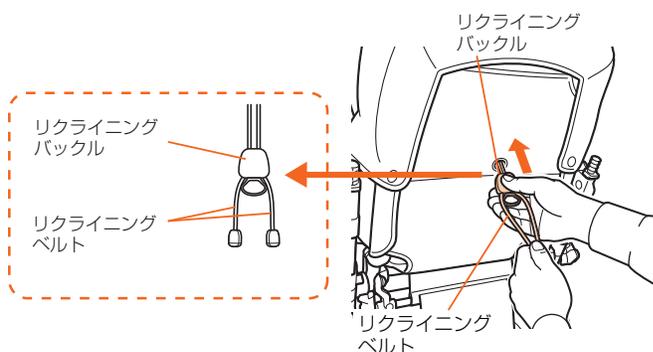


ワンポイント


リクライニング操作がしにくい

リクライニングベルトがねじれている場合があります。ねじれたリクライニングベルトは、以下の手順でお直すことができます。


- ① 背もたれを1番下まで倒す。
 - ② ベルト取付部を中心にリクライニングベルト全体をねじれがとれる方向にまわす。
- ※ 幌をはずした状態で、イラスト表現しています。

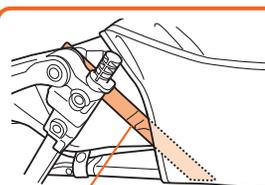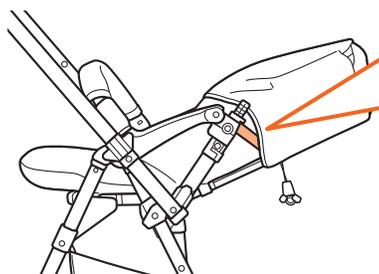

○ リクライニングベルトがねじれていない

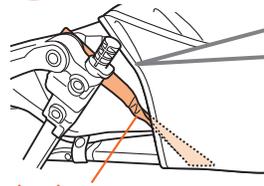

× リクライニングベルトがねじれている

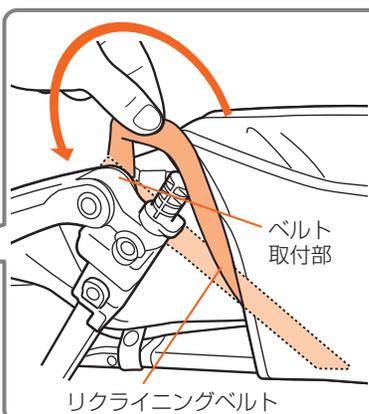

折りたたみかた

- 幌を取り付けていても、ベビーカーはそのまま折りたたむことができます。折りたたむときは、必ず幌を後側にたたんでまとめてください。




ベビーカーを折りたたむときには、そばに人（特に小さいお子さま）を近づけずに行ってください。指や手をはさむおそれがあります。




- 手元ロックスライダーは折りたたみ後、必ずロックしてください。また、折りたたみ操作時以外は握らないでください。
- 手元ロックスライダーをスライドさせずに折りたたみレバーを握らないでください。無理に握ると破損するおそれがあります。
- 何かに引っかかっていたり、はさみ込まれている感じがかった場合には、1度開いて原因を確認してください。無理に折りたたむと破損するおそれがあります。
- 折りたたむときは、買い物カゴに何も入っていないことを確認してください。ベビーカーの破損や荷物のつぶれの原因となります。
- 折りたたむときは、幌がたたまれ、後側にまとめられていることを確認してください。幌の変形や破損の原因になります。
- 折りたたむときは、キャスターを内向きにロックしてください。キャスターが誤った向きでロックされていると、ベビーカーが開きづらくなり、無理に開こうとすると破損するおそれがあります。

1. ① ハンドルを背面位置にする。
（「ハンドルの切り替えかた」8ページをご覧ください）
2. ② キャスターをロックする。
このとき、キャスターの向きは図のように内向きにします。

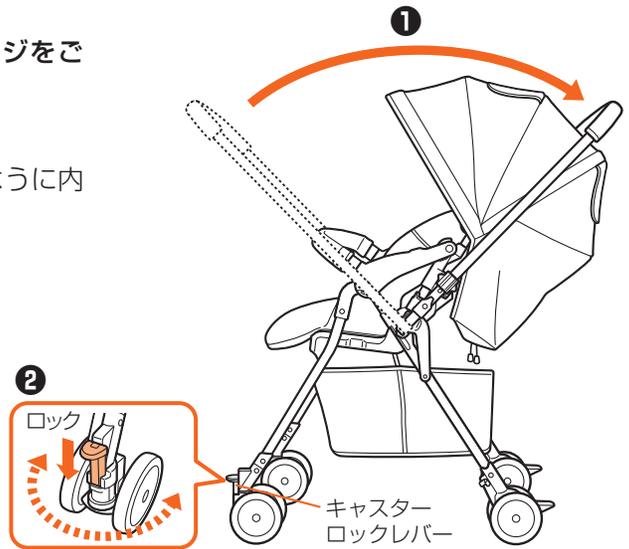


2. 幌をたたんだ状態にする。
（「幌の使いかた」11、12ページをご覧ください）

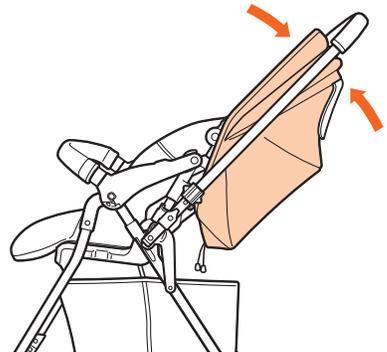

3. ①手元ロックスライダーをスライドして、折りたたみロックを解除する。
- ②折りたたみレバーを握りながら、ハンドルを引き上げる。
- ③十分引き上げたら、そのままハンドルを押し下げる。

ベビーカーが折りたたまれます。

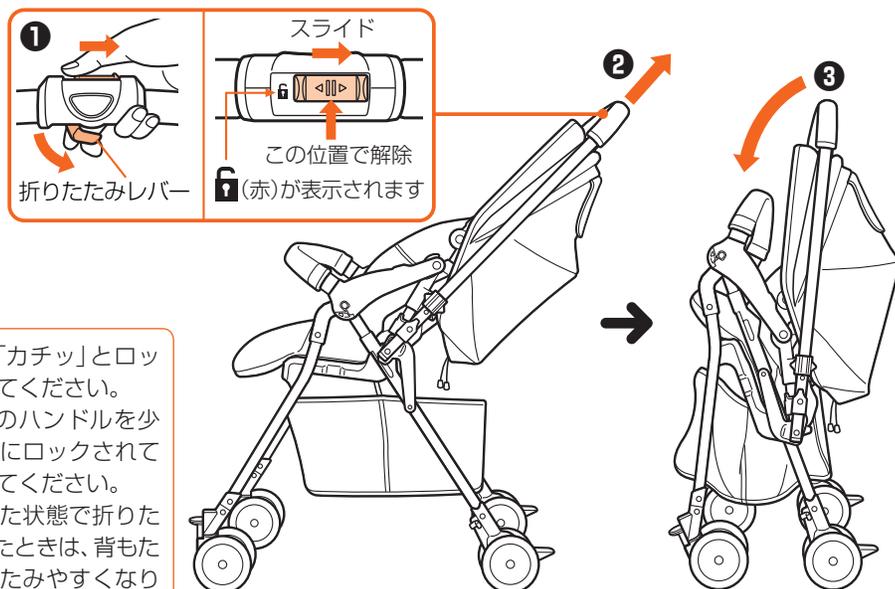


ワンポイント



- 折りたたむとき、「カチッ」とロックする音を確認してください。また、ベビーカーのハンドルを少し持ち上げて確実にロックされていることを確認してください。
- 背もたれを起こした状態で折りたたみにくいと感じたときは、背もたれを倒すと折りたたみやすくなります。
- 後輪を支点にして、車体を手前に傾けても、折りたたむことができます。

4. 手元ロックスライダーから手を離し、折りたたみをロックする。

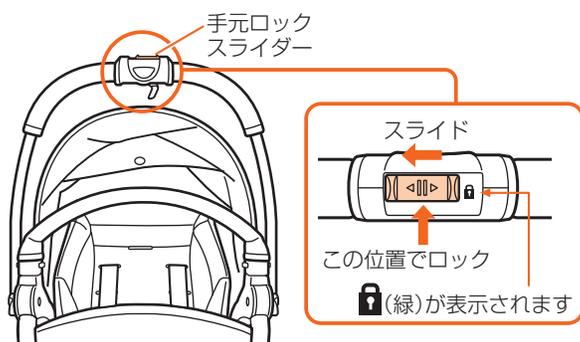


買い物カゴの使いかた (メチャカーゴのみ)



- 5kg以上の荷物はのせないでください。破損の原因となります。
- 角のついたものは入れないでください。カゴの変形およびやぶれの原因となります。
- ショッピングバスケットを入れて使用しないときは、カゴ後ろ側の壁を倒さないでください。
- 無理にショッピングバスケットを入れて使用しないでください。カゴの変形およびやぶれ、落下の原因となります。
- ショッピングバスケット使用のルールに関しては、使用する店舗に確認ください。
- ベビーカーを折りたたむときは、荷物を取り出してください。ベビーカーの破損や荷物のつぶれの原因となります。
- 荷物はできるだけカゴの底に均等に荷重が加わるように入れてください。カゴが地面とこすれるおそれがあります。
- 取り付け後、固定用ベルトを強く引っ張り、固定ベルトが抜けないことを確認してから使用してください。


買い物カゴとして使うとき

通常の買い物カゴとして使うときは、カゴ後ろ側の壁を起こしてください。

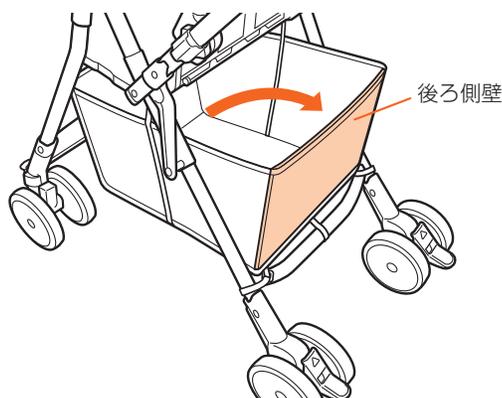


ショッピングバスケットを入れて使うとき


1. カゴ後ろ側の壁を前に倒す。

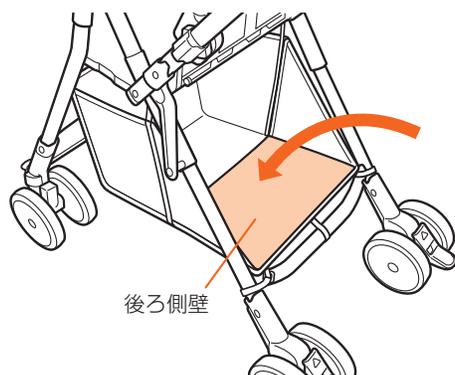

2. ショッピングバスケットを入れる。

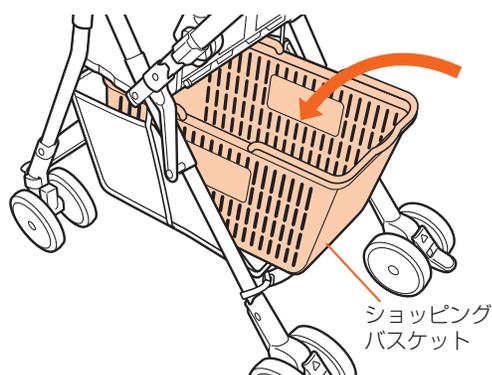

3. ショッピングバスケットの端を押し、落下のないことを確認する。

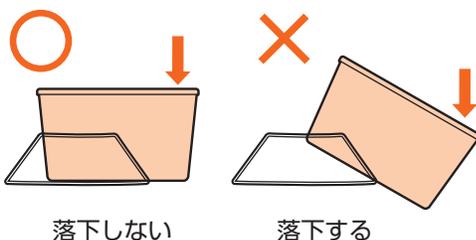


- ショッピングバスケットの端を押し、落下のないことを確認してください。
- 坂道での使用は十分注意してください。
- ショッピングバスケットが車輪に当たらないことを確認してください。

部品の取り付けかた・はずしかた


幌の取り付けかた、はずしかた

取り付けるとき

- ① ハンドルを対面位置にする。

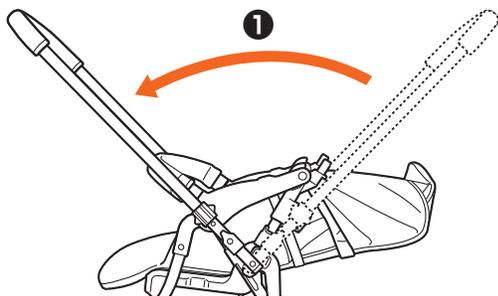


- ② 幌をたたみ、幌ジョイントを幌ホルダーにしっかり差し込み固定する。

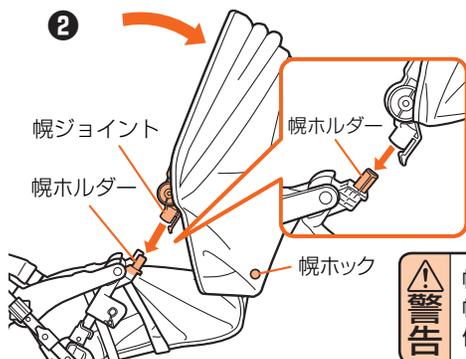

幌を使用する際は、必ず幌フックをとめた状態で使用してください。

はずすとき

幌ジョイントの下端のツメを指先で手前に引きながら、幌ホルダーから引き抜く。

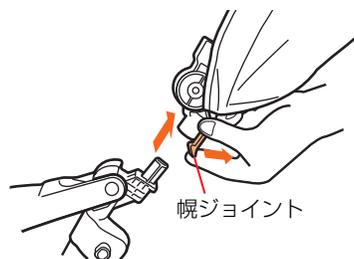

ガードカバーのはずしかた、取り付けかた


はずすとき

- ① ガードボタンを押して、フロントガードをはずす。
- ② フロントガードからガードカバーをはずす。

ワンポイント



お子さまをベビーカーに乗せるときには、ガードカバーをつけてお使いになることをおすすめします。

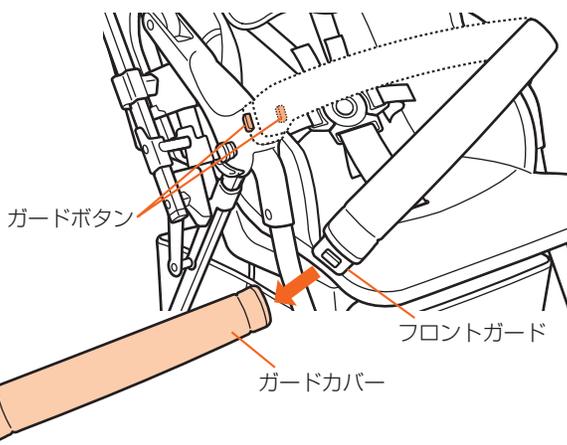

取り付けるとき


はずしかたの手順を逆に行って取り付けてください。

部品の取り付けかた・はずしかた

買い物カゴの取り付けかた


注意

- 耐荷重以上の荷物はのせないでください。破損の原因となります。
- 角のとがったものや、カゴからはみ出す容積の大きいものは入れないでください。荷物の落下やカゴの変形およびやぶれの原因となります。
- ベビーカーを折りたたむときは、荷物を取り出してごさい。ベビーカーの破損や荷物のつぶれの原因となります。

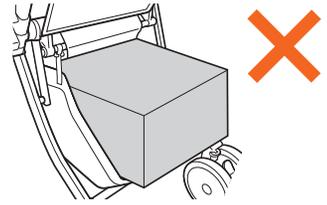


●メチャカーゴ

耐荷重5kg

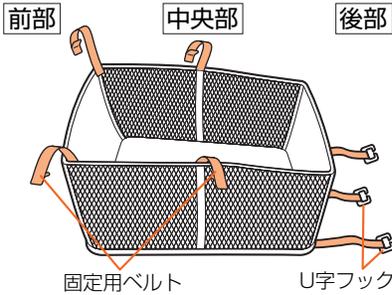

●メチャカーゴミニ

耐荷重5kg

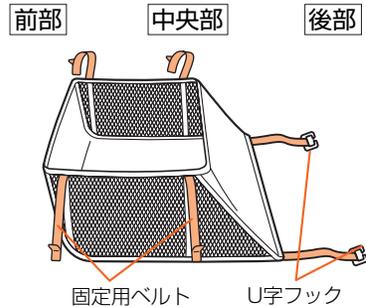

※荷物はできるだけカゴ底に均等に荷重が加わるようにのせてください。

部品の取り付けかた・はずしかた




1. カゴ前部、中央部にある4カ所の固定用ベルトを、車体の座面にある4カ所の固定用穴へ通す。穴へ通した後、固定用ベルトを引っ張り、穴から抜けないことを確認する。

2. メチャカーゴの場合

カゴ後部にある3カ所の固定用ベルトを、車体下部の軸受けフレームと左右の後脚にU字フックでとめる。

メチャカーゴミニの場合


カゴ後部にある2カ所の固定用ベルトを、車体下部の左右の後脚にU字フックでとめる。

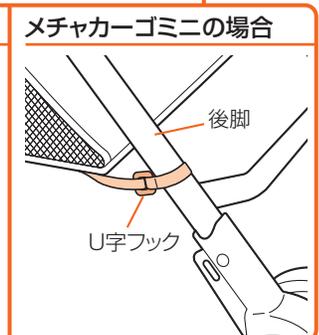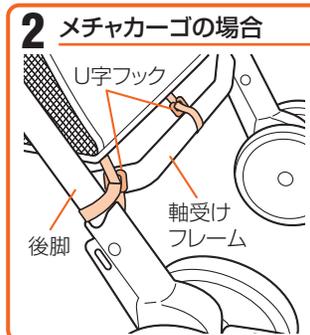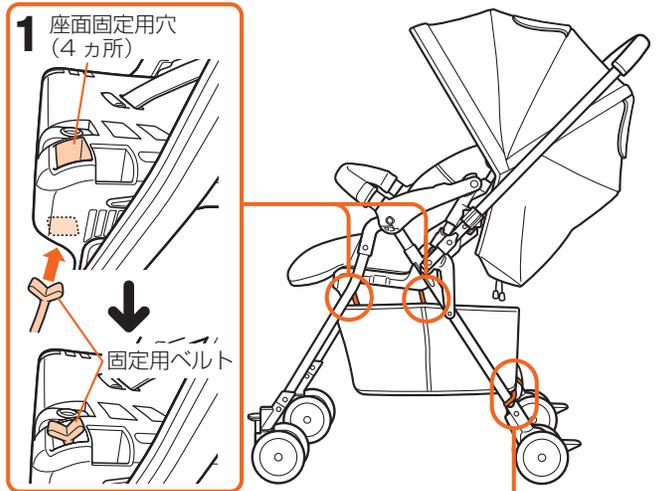

シートベルトの取り付けかた

肩・腰ベルトをバックルへ取り付けるとき

※「肩・腰ベルトの着脱シートへの取り付けかた」については、25ページの手順1、2をご覧ください。

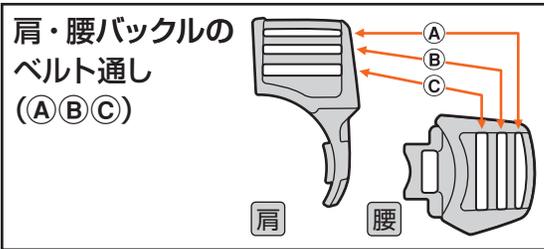


- 肩・腰バックルへのベルトの取り付けかたが、不完全な場合、使用中にベルトが抜けるおそれがあります。
- ベルトを肩・腰バックルに取り付け後、ベルトを強く引っ張り、確実に取り付けられていることを確認してから、使用してください。

1. バックルのベルト通し③にベルトを通し、ベルト通し①にベルトを通す。

2. ベルト通し②にベルトを通す。

3. ベルト通し③にベルトを通す。

4. ベルト通し①にベルトを通す。(ベルト通し①と③にはベルトが2重に通ります)

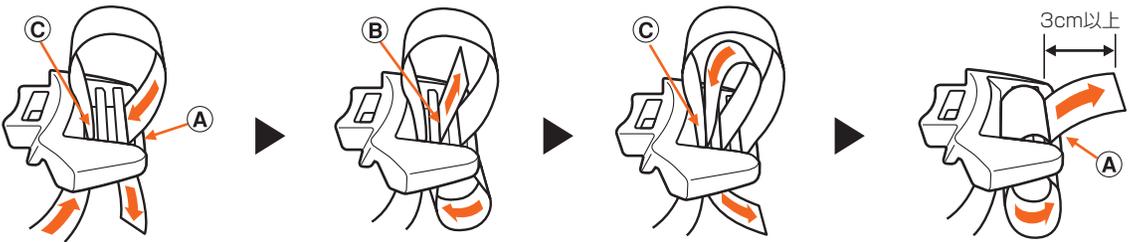

ワンポイント

ベルトの先端がお子さまの顔の付近にくるときや、お子さまが引っばって遊んでしまうときは14ページのワンポイントをご覧ください。

※ 肩・腰ベルトの長さは、ベルトの端が3cm以上残るように調節してください。

※ 腰バックル右側でイラスト表現しています。

部品の取り付けかた・はずしかた

部品の取り付けかた・はずしかた


肩ベルトを取り付けるとき

- ① 肩ベルトをベースシートの肩ベルト通し穴の中央2カ所の穴に通す。
- ② 肩ベルトをベースシートの通し穴の外側2カ所の穴からひっぱり、ベースシートから完全に引き出す。

ワンポイント



- 肩ベルトの取り付けは、ベースシートの同じ高さの肩ベルト通し(4カ所)を通して取り付けてください。
- 着脱シートの肩ベルト通し穴上下位置は、ベースシートと同じ高さの通し穴を通してください。上下を間違えて取り付けると、ベルト長さが足りなくなるおそれがあります。
- 背もたれを頻繁に倒したり起こしたりする月齢期は、下の肩ベルト通し穴を使用してください。
- 肩ベルトは、注意ラベル側を表にして使用してください。

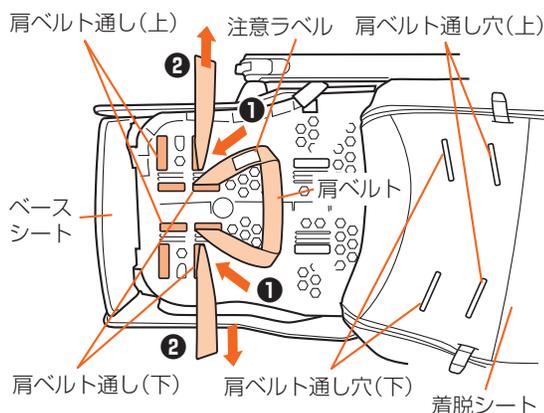

着脱シートのはずしかた、取り付けかた




- 着脱シートを取りはずしたままお子さまを乗せないでください。すき間に手や足をはさむおそれがあります。
- やぶれやほつれの発生した着脱シートはそのまま使用しないでください。中のワタをお子さまが飲み込んだり、着脱シート本来の機能が果たせなくなるおそれがあります。
- 着脱シートを取り付ける際に、ホック類を確実にセットしてください。取り付けが不完全の場合、ケガややぶれなどの原因となります。また、着脱シートのはさみ込みにより、開閉操作やキャスターの動きに動作不良を起こすおそれがあります。

※着脱シートについて


お子さまの服や靴に面ファスナーが付いている場合は、シートに面ファスナーが付着しないように気をつけてください。メッシュ生地に引っかけて傷つけるおそれがあります。

はずすとき


1. バックルボタンを押して、バックルから肩・腰バックルをはずす。

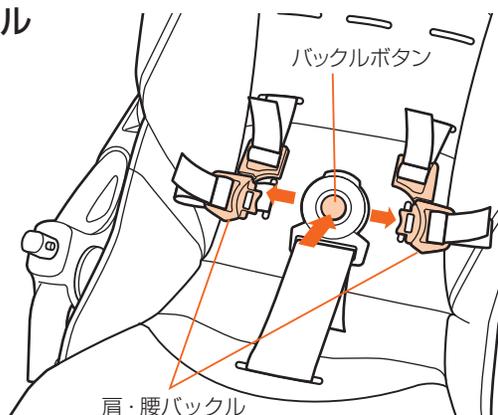


2. ① ベースシート裏側のゴムベルト用フックからゴムベルトをはずす。
 ② 着脱シートの座面部をめくり上げ、ゴムベルト通し穴から、ゴムベルトを引き抜く。

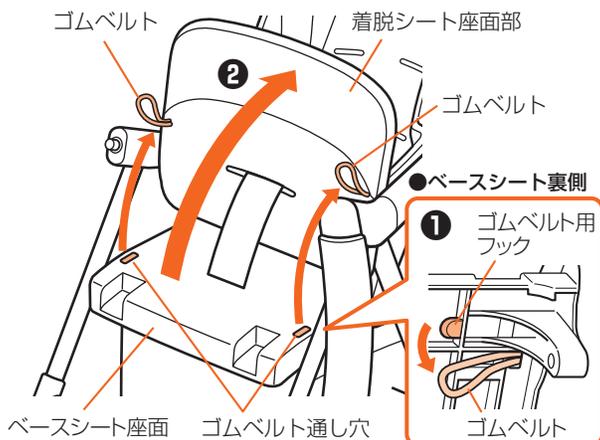


3. 着脱シートから股ベルトのバックルを引き抜く。

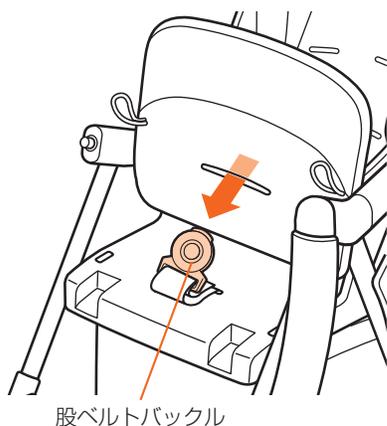

4. 着脱シート裏側の上下左右の固定フック(6カ所)をベースシート背面の着脱シート取付穴からはずす。

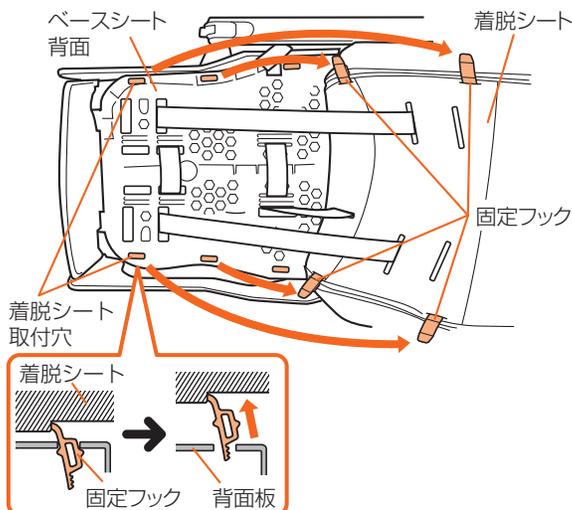

5. 腰バックルと肩バックルを引き抜き、着脱シートをベースシートからはずす。

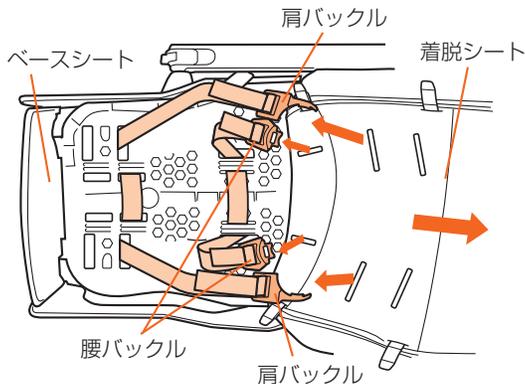

部品の取り付けかた・はずしかた

ワンポイント


固定フックをはずすときは、固定フックの根元を持って取付穴から引き抜きます。固定フックの凸部を押さえると、より引き抜きやすくなります。

固定フックの根元


固定フックの凸部

取り付けるとき

1. ベースシートの腰ベルト通しに腰ベルトを、肩ベルト通しに肩ベルトを通す。

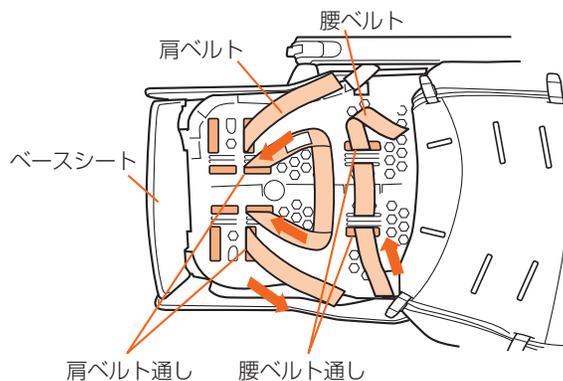

2. 着脱シートのベルト通し穴に腰ベルトと肩ベルトを通し、着脱シートの表側にベルトの先端を引き出す。

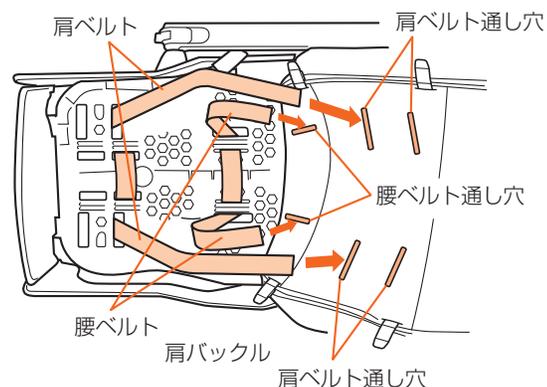


ワンポイント

「肩ベルトの取り付けかた」について、詳しくは23ページをご覧ください。

ワンポイント

- ・着脱シートの肩ベルト通し穴上下位置は、ベースシートと同じ高さの通し穴を通してください。上下を間違えて取り付けると、ベルト長さが足りなくなるおそれがあります。
- ・背もたれを頻繁に倒したり起こしたりする月齢期は、下の肩ベルト通し穴を使用してください。
- ・肩ベルトは、注意ラベル側を表にして使用してください。

3. 着脱シート裏側の上下左右の固定フック(6カ所)をベースシート背面の着脱シート取付穴に差し込んでとめる。

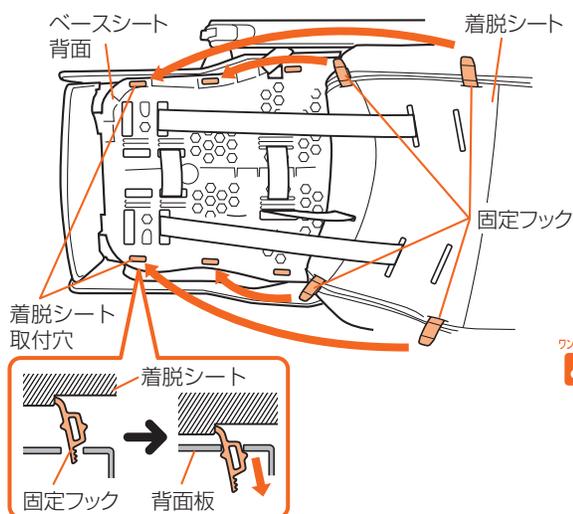


ワンポイント


固定フックが入りにくい場合は、固定フックの先端を持って、ベースシート背面の裏側から引き込みます。




4. 着脱シート座面部裏側の左右のゴムベルトを、ベースシートのゴムベルト通し穴に通し、ベースシート裏側のフックに取り付ける。

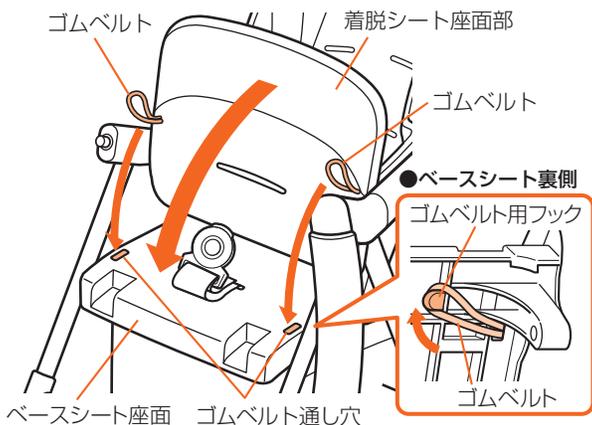


5. 股バックルを着脱シートの表側に引き出す。

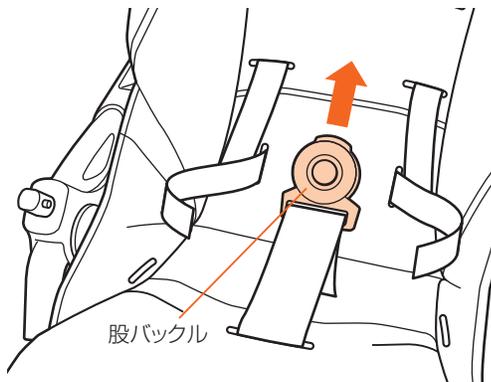


6. 肩バックルを肩ベルトに、腰バックルを腰ベルトに取り付ける。

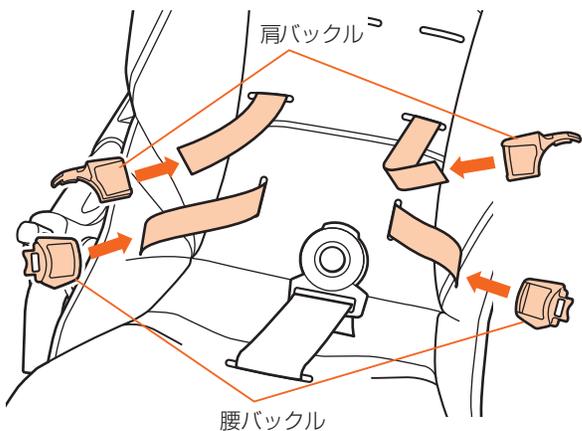

7. 腰バックルに肩バックルを重ねる。

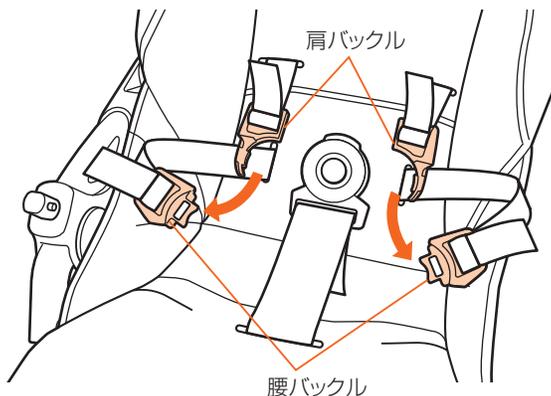

8. 肩・腰バックルを股バックルに差し込む。

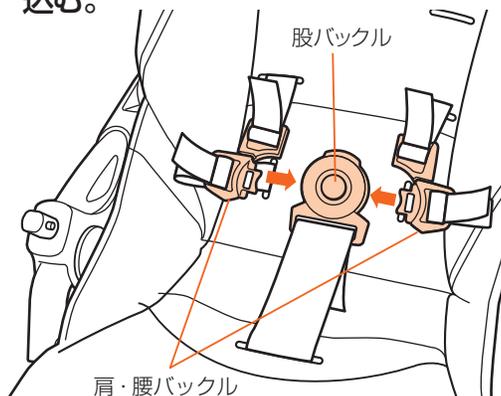

ワンポイント

肩・腰バックルの取り付けかたについて、詳しくは22ページをご覧ください。

部品の取り付けかた・はずしかた

ヘッドサポートの使いかた

●ヘッドサポートは、お子さまの体格にあわせた取付位置でお使いください。

●使用時期の目安は、1 ヶ月～7 ヶ月ごろです。

※ 月齢は目安です。お子さまの発育にあわせてご使用ください。



- 背もたれを起こした状態で使用する際、お子さまの頭がヘッドレストの位置にくる場合は、ヘッドサポートを使用しないでください。
- やぶれやほつれの発生したヘッドサポートはそのまま使用しないでください。中のクッション材をお子さまが飲み込んだり、ヘッドサポート本来の機能がはたせなくなるおそれがあります。

ヘッドサポートの取り付け位置の目安

ヘッドサポートは、お子さまの首のあたりにクッションの凸部がくるように取り付けてください。



首にくるように取り付け

ヘッドサポートの取り付けかた

ヘッドサポートを着脱シートに取り付ける。

ヘッドサポートベルトを、ヘッドサポート通し穴に通し、ベルト先端の折り返し部を通し穴に引っかけて取り付ける。

取り付け後、着脱シートにとまっているか、軽く引っばって確認する。

ヘッドサポート通し穴①②の目安について

①は1 ヶ月～4 ヶ月ごろまでの月齢のお子さま

②は4 ヶ月～7 ヶ月ごろまでの月齢のお子さまに使用してください。

※月齢は目安です。お子さまの発育にあわせてご使用ください。

ヘッドサポート通し穴

②(4～7ヵ月ごろ)

①(1～4ヵ月ごろ)

ヘッドサポート
ベルト

ヘッドサポート

折り返し部

日常のお手入れ

縫製品の洗濯について

- ※ 幌のプラスチック部分やカゴのU字フックなどでケガをしないように注意してください。
- ※ 製品の特性上、若干色あせすることがあります。
- ※ 洗濯の際は中性洗剤をおすすめします。蛍光剤・漂白剤入りの洗剤は肌荒れ、湿疹などのおそれがありますので使用しないでください。
- ※ 保管状態により、カビが発生することがあります。こまめに洗濯をし、清潔に保つように心がけてください。

● 着脱シート、肩ベルト、腰ベルト、ガードカバー、ヘッドサポートの洗濯

- 水、またはぬるま湯で洗濯機の弱水流または手洗いしてください。
- 洗濯機をご使用のときは、洗濯用ネットに入れてください。ほつれや傷みの原因となります。
- きついもみ洗いはしないでください。
- 色落ちすることがありますので、他の洗濯物とは別に洗ってください。また、つけ置き洗いも避けてください。
- 十分にすすぎ、軽く脱水した後、形を整えて陰干ししてください。
- 乾燥機の使用やドライクリーニングはできません。

● 幌、買い物カゴ、股ベルトのお手入れ

- 幌や買い物カゴ、股ベルトは液中につけず、水、またはぬるま湯の洗剤を付けたブラシやスポンジなどを使用して、汚れをふき取ってください。
- 洗剤を使用して汚れを取った後は、水を含ませた布やスポンジで洗剤分が残らないように数回ふき取ってください。
- 乾かすときは、乾いた布で水分をふき取り、陰干ししてください。

車体の清掃について



車体の清掃は水ぶき以外はしないでください。部品の変質、劣化の原因となります。


- 車輪やプラスチック部品および金属部品の汚れは、水を含ませよくしぼった布でふき取ります。

注油について



お子さまがなめる可能性の高いフロントガード、アームレストなどには油が付着しないようご注意ください。

- きしみが発生したり、作動が鈍くなって注油が必要と思われる場合は、必ず潤滑油（シリコン系）を少量、注油してください。注油するときは、注油部分の泥や汚れをあらかじめふき取ってください。また、注油量が多すぎると、ほこりが付きやすく、かえって機能を低下させます。
- 下に示す部分には注油しないでください。作動不良を起こす原因となります。

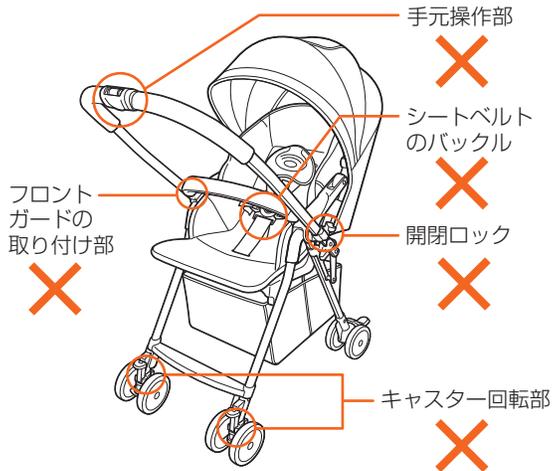


部品の取り付けかた・はずしかた

保管のしかた

直射日光を避け、湿気が少なく雨やほこりがかからない場所に立てて保管してください。屋外で保管する場合はカバーをかけることをおすすめします。



- 火の近くや夏季の車内など高温になる場所での保管は避けてください。
- ベビーカーに荷物を重ねた状態で保管をしないでください。故障や変形の原因となります。
- ベビーカーを寝かせて保管する場合は、背面を下にしてください。
- 横向きに寝かせて保管すると、故障や変形の原因となります。
- ベビーカーを立てた状態で保管する場合は、キャスターを内向きにロックし、必ずストッパーをかけてください。ベビーカーが倒れやすくなります。

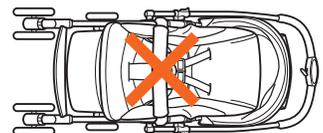

点検とアフターサービスについて

- ご使用の前に、締結部品のゆるみ、部品の欠損および作動不良などの異常がないか点検してください。
- ご使用中に車体の破損、異常、締結部品のゆるみ、タイヤの摩耗、シートおよびシートベルトにやぶれ・ほつれなどが発生した場合や、部品の交換または修理が必要な箇所を発見した場合、ただちに使用を中止して当社コンシューマープラザにご連絡ください。
そのまま使用しますと、重大な事故につながるおそれがあります。
お問い合わせの際は、**車体後側から見て右のパイプ**に貼ってあるシールをご覧ください。製品名・ロットNo.をお知らせください。
- 製品の改造や不当な修理をしないでください。思わぬ事故につながるおそれがあります。
- お手入れの際に取りはずした部品は、本書をよく読み正しく取り付けてください。取りはずしたままですとお子さまが危険です。

- 本製品の修理／部品販売は、原則として製品の製造中止から3年後までとなります。この期間内でも該当部品の在庫がなくなった場合、対応できないことがあります。また、色や仕様が若干異なる部品で対応させていただく場合もあります。あらかじめご了承ください。

コンシューマープラザ

(Customer Service Center)

〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田271
TEL. (048)797-1000
FAX. (048)798-6109

コンシューマープラザ

(Customer Service Center)／西日本担当

〒540-0026 大阪府大阪市中央区内本町2-4-16
TEL. (06)6942-0379
FAX. (06)6942-0302

ベビーカーの『標準使用期間』について

ベビーカーの『標準使用期間』は「新規購入後5年」です。

標準使用期間を経過した場合、材料の経年劣化により、本来の性能を果せず危険を招くおそれがあります。不測の事態に備えてご使用をお控えください。

- 新規購入日を記録するために、販売店発行のレシート（領収書）と取扱説明書を必ず保管してください。
- 標準使用期間内においても、使用方法や環境、保管条件により故障する場合があります。この期間の品質を保証するものではありません。品質保証書に記載している「お買い上げ日より1年間」の保証期間を過ぎた場合の修理は有償となります。
- 標準使用期間を過ぎた製品の修理は、製品全体の安全性の観点からお引き受けできません。
- 使用履歴が不明な製品の再利用はお控えください。

廃棄方法について

- お住まいの各自治体の指示に従い、処分・廃棄してください。

SG マークの被害者救済制度

SGマーク付き製品の欠陥により、人身被害が生じたと認められる場合、製品安全協会が事故原因、被害の程度などに応じて、賠償措置を実施する制度です。ベビーカーの場合は、お買い上げ日より4年以内が有効期間となります。

●賠償についてのご注意

認定された製品そのものが故障したとしても、その品質について保証するものではありません。あくまでも傷害などの身体的な損害（人的損害）について賠償する制度です。

●製品の欠陥により事故が起きた場合

損害を被った消費者（お子さまなどの場合は、保護者）が、事故発生日から60日以内に下記までご連絡願います。

一般財団法人 東京都台東区竜泉2丁目20番2号
製品安全協会 ミサワホームズ三ノ輪2階
TEL.(03)5808-3300

●事故の届出に必要な項目

- ① 事故の原因となった製品現品
・製品名称、ロットNo. ・購入先、購入年月日
- ② 事故発生の状況
・事故発生日月日 ・事故発生場所 ・事故発生状況
- ③ 被害の状況
・被害者の氏名、年齢、性別、住所 ・被害の状況

領収書(レシート)貼り付け欄

品質保証書 コンビ ベビーカー

本書は、本書記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中製品の故障が発生した場合は、本書をご提示の上、当社コンシューマープラザにお問い合わせください。

保証規定

- 1度ご使用になった製品は、原則としてお取り替えできません。
 - 保証期間内(お買い上げ日より1年間)に正常な使用状態において、万一故障した場合には無償で修理いたします。電話にてお問い合わせの上、当社コンシューマープラザまでお送りください。
 - 保証期間内でも次のようなものは有償修理になります。
 - (a) プラスチック部品の自然劣化による変色。
 - (b) シートクッションなど、縫製部品の傷ややぶれ。
 - (c) 紛失の部品。
 - (d) お客様の誤使用、または改造や不当な修理による故障および損傷。
 - (e) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障および損傷。
 - (f) 本書に製品名、お買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (g) 本書のご提示がない場合。
 - (h) 一般家庭以外で、業務用などにご使用され故障した場合。
 - (i) 有償修理の場合に要する発送運賃。
 - (j) 車輪の自然磨耗。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。海外からの修理サービスはいたしかねます。
5. 製造中止後の製品については必要部品の在庫がなくなった場合、修理できないこともあります。

製品名	ロットNo. <small>(車体後側から見て右のパイプにあるシールに記載)</small>	保証期間 お買い上げ日より1年間(ただし保証規定による)
お客様	お名前	お買い上げ日 年 月 日
	ご住所 〒	TEL
販売店	店名	住所
		TEL

修理メモ

- お買い上げ後、製品名、お買い上げ日、お客様名、販売店名をただちにご記入願います。
- このページ上部のレシート貼り付け欄に領収書(レシート)をお貼りください。
- 万一故障が生じた場合は保証書をご提示ください。本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、当社コンシューマープラザにお問い合わせください。
- 保証書にご記載いただきました個人情報につきましては、個人情報保護法の規定に従い、お客様の故障修理についてのみ利用させていただきます。それ以外の用途には利用いたしません。

コンビ株式会社

製品に関するお問い合わせ、部品購入、修理などのご相談は、コンシューマープラザにて対応いたします。

コンシューマープラザ(Customer Service Center)

受付時間：9:30～17:00(日祝日、年末年始を除く)

〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区約上新田271 TEL.(048)797-1000 FAX.(048)798-6109

コンシューマープラザ(Customer Service Center) / 西日本担当

受付時間：10:00～17:00(土日祝日、年末年始を除く)

〒540-0026 大阪府大阪市中央区内本町 2-4-16 TEL.(06)6942-0379 FAX.(06)6942-0302

コンシューマープラザホームページ <http://www.combi.co.jp/cp/>

コンビ製品をご購入いただいた方へ、知って得する情報です

コンビ製品&子育て情報サイト「コンビタウン」に会員登録すると、便利でお得なサービスがいっぱいです！

【主なサービス特典】

☆お得な情報が満載のメールマガジン

アンケート募集の他、イベントやポイントプレゼントのお知らせ、お得なコンビ製品のセール情報などをメールマガジンで会員の皆さまにお知らせします。

☆ポイントを貯めて、コンビミニでお買い物

コンビ製品の所有品登録やアンケートの回答、コンテンツへの応募などでコンビタウンポイントが貯まります。貯まったポイントはコンビミニのお買い物ポイントとして使用可能！1ポイント=1円として使えます。

※詳しくはWebサイトをご覧ください。

●特典内容は変更されることがあります。ご了承ください。

その他にも会員ならではの特典をご用意しております。

ご入会は「コンビタウン」Webサイトのトップページからお願いします。

アクセスはこちら ⇒ <http://www.combibaby.com/>

コンビタウン

検索

コンビ株式会社

- ホームページ
- オンラインショップ
- 妊娠・出産&製品口コミ情報サイト

<http://www.combi.co.jp>
<http://shop.combi.co.jp>
<http://www.combibaby.com>

製品に関するお問い合わせ、部品に関するお問い合わせ、修理などのご相談は、コンシューマープラザにて対応いたします。

コンシューマープラザ (Customer Service Center)

受付時間：9:30～17:00 (日祝日、年末年始を除く)

〒339-0025 埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田271

■総合受付(各種ご相談)窓口 製品に関するお問い合わせ/修理のご要望/各種ご相談/その他

TEL. (048) 797-1000 FAX. (048) 798-6109

■部品相談受付窓口 部品に関するお問い合わせ

TEL. (048) 797-1001 FAX. (048) 798-6109

コンシューマープラザ (Customer Service Center) / 西日本担当

受付時間：10:00～17:00 (土日祝日、年末年始を除く)

〒540-0026 大阪府大阪市中央区内本町2-4-16

TEL. (06) 6942-0379 FAX. (06) 6942-0302

*コンシューマープラザホームページ <http://www.combi.co.jp/cp/>

