

Combi コンビ ラックプルメアS

取扱説明書



ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
また、開梱後も大切に保管してください。
※本製品を互人などにお譲りになるときは、必ず本書もおわせてお渡しください。

もくじ

●お子さまの安全のために必ずお守りください	1
▲警告・注意	
●梱包部品	2
●各部の名前	2
●組み立てかた	3
●ベルトの使いかた	4
●本体を固定するとき	4
●移動するとき	4
●リクライニング角度調節のしかた	5
●ロックの使いかた	5
●テーブルの取り付けかた	5
●クッションの取り付けかた	5
●日常のお手入れのしかた	6
●使いかたの目安	6
●品質保証書	7

※本書で使用しているイラストは、操作方法をわかりやすく説明するため、製品と若干異なる場合があります。

お子さまの安全のために必ずお守りください。

お使いいただけるお子さまの年齢は、新生児～2ヵ月までです。

●首のすわらない新生児～2、3ヵ月ころまではおやすみ位置で使用してください。
上記の年齢以外のご使用は予期せぬ事故を招くおそれがありますのでおやめください。

※新生児とは…この取扱説明書では、体重2.5kg以上で胎動数37週以上のお子さまとしています。

警告

— 思わぬ危険を招くおそれがあります —

- 必ず保護者の目の届くところで使用してください。
- 次のような場所では使用しないでください。
 - ・ストーブなど火気のそば
 - ・落下物などの心配のある場所
- お子さまがラックの下にもぐり込まないよう注意してください。
- お子さまがラックを操作したり、動かすことはおやめください。
- 落下など強い衝撃が加わり、変形・割れ・部品破損が生じたラックは使用しないでください。

— お子さまが落下するおそれがあります —

- お子さまをラックに乗せるとき、股ベルトと腰ベルトは必ず使用してください。
- 各ベルトはお子さまの体に合わせてくださいと締めてください。
- リクライニング角度を変えたときは、そのつどベルトの長さを調節してください。
- お子さまが座面に立ったり、テーブルや手すりから身を乗り出さないよう注意してください。
- お子さまを乗せたままで、持ち上げて移動しないでください。
- お子さまが乗り降りするときは、必ず保護者が付き添ってください。

— ラックが転倒しお子さまが落下するおそれがあります —

- 次のような場所では使用しないでください。
 - ・階段のそば、段差、傾斜のある場所
 - ・タイルなどすべりやすい場所
- 移動するとき以外は、必ず前ステアを引き出して固定状態にするか、ロック状態にして、簡単に動かないようにしてください。
- 二人以上のお子さまを乗せないでください。

注意

— 思わぬ事故を招くおそれがあります —

- リクライニングの調節をする場合は、必ず背もたれ上部の中央を片手でささえ操作してください。
- 角度調節グリップは、ゆるいまま使用するとスリップをおこし角度がずれることがあります。必ずしっかりと締めてください。
- クッションは必ず取り付け使用してください。
座面に穴などがあり、お子さまが傷つくことがあります。
- お子さまを乗せる目的以外の使用はおやめください。
- ラックを改造したり、分解することはおやめください。
- 屋外での使用はおやめください。(風雨にさらさないよう注意してください。)


組み立てかた

- 注意**
- 組み立てる部品は全て組み立ててください。
 - 取り付け用の穴で指などに傷害を与えるおそれがあります。ご注意ください。

●まず最初に本体を裏返します

1 脚を本体へ取り付けます

- ①図のように脚ジョイント軸を脚と本体に貫通させます。
- ②脚ジョイント軸の穴にスナップピンをカチッと音がするまで差し込みます。

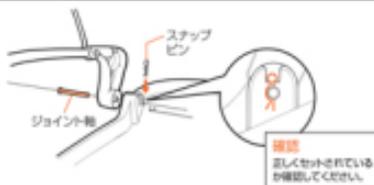


2 支持ステーを取り付けます

- ①支持ステーを両側から軽く押しながら脚の取り付け穴②に先端を差し込みます。
- ②支持ステーの③の部分分を本体④の部分分がカチッと音がするまではめ込みます。



3 前ステーを取り付けます

- 取り付け穴⑤に先端を差し込み取り付けます。

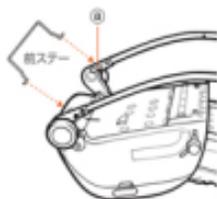


4 後車輪を取り付けます

- 取り付け穴⑥に後車輪の先端⑦をまたがって正しい向きに注意し広げながら差し込みます。



5 本体を表にします

- ※テーブルとクッションの使用方法は5ページ「テーブルの取り付けかた」「クッションの取り付けかた」を参照してください。

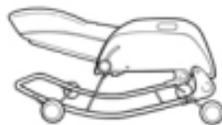

3

各部の使いかた

ベルトの使いかた

股ベルト上部の輪の中に腰ベルト（差し込み側）を通し反対側の腰ベルト（受け側）と結合させます。

確認：バックルの両側を軽く引き結合されているか確認してください。




股ベルトの長さ調節および取り付け方法

クッションを上げて股ベルトの長さを図のように調節します。

* 端末まで5cm以上余裕をもたせて調節してください。

* 調節後股ベルトを引上げ、股ベルトが抜けないことを確認してから使用してください。



ベルトをはずすときは

バックル（受け側）中央部を押し、バックル（差し込み側）を抜きます。



腰ベルトの長さ調節方法

腰ベルトの長さを図のように調節し、左右の長さを同じにします。

* 腰ベルトがバックルからはずれた場合図の矢印の方向に差し込み調節してください。



警告

- リクライニングの角度を変えるとベルトの長さが変わります。そのつど調節してください。
- お子さまを確実にホールドするためにベルトは大人の親指が入るくらいのすき間をのこししっかりと締めてください。

本体を固定するとき

1. 前車輪を左右とも後方にまわし、ストッパーにあて止めます。
2. 前ステーをストッパーにあたるまで前方にまわします。
3. 後車輪を脚の後側を越えるようにまわし、脚の下側にセットします。



注意

- 前ステー、後車輪、前車輪を動かす場合、脚と各部の間に指などを挟まないよう注意してください。

移動するとき

1. 前車輪を左右とも前方にまわし、ストッパーにあて止めます。
2. 前ステーを止まる後方にまわします。
3. 後車輪を脚の後側を越えるようにまわし、脚の下側にセットします。



4

リクライニング角度の調節のしかた

△注意

- リクライニングの調節をする場合は、必ず背もたれ上部の中央を片手でささえて操作してください。
- 角度調節グリップは、ゆるいまま使用するとスリップをおこし角度がずれることがあります。必ずしっかりと握めてください。


リクライニングの調節は角度調節グリップをゆるめ、任意の角度に動かし、締めて行ってください。

※お子さまの月齢にあわせ、6ページの「使いかたの目安」の使用条件をお守りください。

ロックングの使いかた

1. リクライニングの角度をロックングの位置にしてください。
2. 図のように前後の車輪および前ステーを引き上げた状態にしてください。

- 上記の状態になりましたら手で軽くゆらしてください。

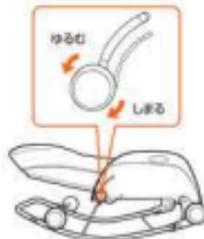

△注意

- お子さまの様子に気をつけ、適度にゆらしてください。
- 背もたれ上部にお子さまの顔が当たる場合、ロックングでの使用をおやめください。

テーブルの取り付けかた

1. 本体両サイドのテーブルストッパーを外側に引き出しておきます。
2. テーブルフックを本体の差し込み穴に差し込み、テーブルストッパーを左右を押し込みます。
3. テーブルを軽く動かしてはずれないことを確認してください。テーブルをはずすときはテーブルストッパーを外側に引き出し、テーブルを引き抜いてください。



△注意

- テーブルをはずしているときは、テーブルストッパーを押し込んでおいてください。
- はずしたテーブルはお子さまの手の届かない安全な場所に保管してください。
- お子さまが差し込み穴に指を入れないようご注意ください。

クッションの取り付けかた

1. クッションを本体にのせ、腰ベルトと股ベルトを通します。
2. クッションの後面裏側に付いているひもを本体に通し結びます。
3. クッションの背もたれ裏側に付いているひものホックを留めます。



△注意

- クッションは必ず取り付けでご使用ください。座面に穴などがあり、お子さまが傷つくことがあります。

日常のお手入れのしかた

テーブルや本体が汚れたときは、必ず濡めた中性洗剤かめるま湯で拭いてください。

△注意

- クッションは必ず取り付けでご使用ください。座面に穴などがあり、お子さまが傷つくことがあります。
- お手入れの際に取りはずした部品は、本書をよくお読みの上、正しく取り付けてください。

クッションの洗濯方法

- クッション、股ベルトは取りはずして、クッションに縫製されている洗濯ラベルに従い洗濯してください。
- 洗濯機をご使用の際は、洗濯用ネットに入れて、洗濯してください。ほつれや傷みの原因となります。
- 水、またはぬるま湯で洗濯機の弱水流または手洗いしてください。
- 漂白剤は使用しないでください。
- 洗濯の際は中性洗剤をおすすめします。蛍光剤、漂白剤入りの洗剤は肌荒れ、染色などおそれがありますので使用しないでください。
- 噴型洗濯機（洗濯槽が横、または斜めを向いている）をご使用の場合は、水量が少なくなりすぎないように注意してください。

- 製品の特性上、色あせすることがあります。
- 色落ちすることがありますので、他の洗濯ものとは別に洗ってください。また、つけ置き洗いや漂白は避けてください。
- 十分にすすぎ、軽く脱水した後、形を整えて陰干ししてください。
- アイロン掛けはしないでください。
- 乾燥機の使用やドライクリーニングはできません。
- 快適に使用していただくため、こまめに洗濯することをおすすめします。


使いかたの目安

本製品は、簡易ベッドや、いすとしてご使用いただけます。お子さまの月齢にあわせ下記の使用条件をお守りください。


※新生児とは、この取扱説明書では、体重25kg以上で在胎週数37週以上のお子さまとしています。

月齢の目安	新生児～2・3ヵ月	2・3ヵ月～5・6ヵ月	5・6ヵ月～24ヵ月
	おやすみ	ロックング～おあそび	グリップ～おしょくじ
使用角度			

梱包部品 最初に全て部品が揃っているか、確認してください。

本体組み上がり (クッションを含む).....1個 	前ステー.....1個 	脚組み上がり.....1個 
支持ステー.....1個 	後車輪組み上がり.....1個 	脚ジョイント軸.....2個 
テーブル.....1個 	スナップピン.....2個 	取扱説明書.....1冊 

各部の名前

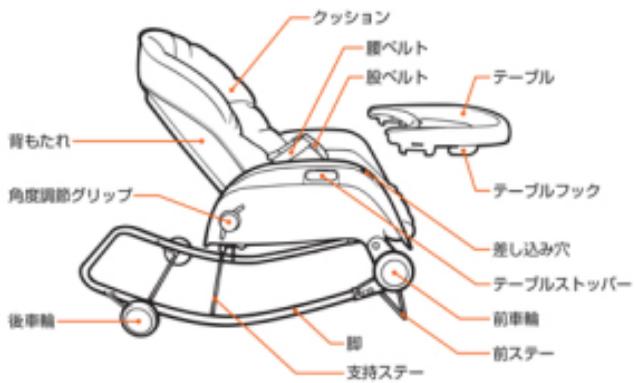

領収書（レシート）貼り付け欄

品質保証書 コンビ ラック ブルメアS

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間が保証の期間が発生した場合、本書をご提示の上、当社コンシューマープラザ、または、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

保証規定

- 保証期間内（お買い上げ日より1年間）に正常な使用状態において、万一故障した場合は無料で修理いたします。電話にてお問い合わせの上、当社コンシューマープラザにてお送りください。
 - ① 保証期間内でも部品のようなものは有料修理になります。
 - ② プラスチック製品の自然劣化による変色。
 - ③ シートクッションなど、経年劣化の傷や汚れ。
 - ④ お客様の誤使用、または故意や不十分な修理による故障および破損。
 - ⑤ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地災による故障および破損。
- 本書に製品名、お買い上げ日、お客様名、販売店名の記入の無い場合、あるいは印字が書き損じられた場合は、本書のご提示が効かない場合があります。
- 1個の使用になった部品は、原則としてお取り替えできません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。海外からの修理サービスはいたしません。
- 製品中心等の製品について必要部品の在庫がなくなった場合、修理できないこともございます。

製品名	ロットNo. <small>(※非売品のシールをご確認ください。)</small>	保証期間 お買い上げ日より1年間 (ただし保証規定による)
お客様 お名前		お買い上げ日 年 月 日
お 客 様 ご住所 〒		TEL
販 店 名		TEL
売 店 住 所		
修理メモ		

- お買い上げ後、製品名、お買い上げ日、お客様名、販売店名を必ず大切に記入願います。
- 万一故障が生じた場合は保証書をご提示ください。本書は有効の限りとなりますので、大切に保管してください。
- この保証書は、本書に同封した状態で、有効の限りにおいて無料修理が約束するもので、したがってこの保証書に基づいて請求した修理をお断りするものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、当社コンシューマープラザ、またはお買い上げの販売店にお問い合わせください。
- 保証期間経過後にご購入いただいた個人情報は、営業・研修の用途、製品改良の促進のために利用いたします。それ以外の用途には利用いたしません。

コンビ株式会社

〒233-0205 埼玉県川口市大宮東区新保1-7-1
 電話受付時間：ご来店日 朝8時～午後6時（休日の場合は「修理のご案内」欄をご参照ください）
 TEL (048) 797-3000 FAX (048) 798-6109
 ●製品保証受付窓口 保証に関するお問い合わせ先
 TEL (048) 797-3001 FAX (048) 798-6109
 コンシューマープラザ (Customer Service Center) / 西日本担当
 受付時間：10:00～17:00 (土日祝日、年末年始を除く)
 〒545-0205 大阪府大阪市東区南船場2-4-16
 TEL (06) 6942-0379 FAX (06) 6942-0302
 *コンシューマープラザホームページ www.combi.co.jp/soudan

