


スチーム除菌・乾燥器 除菌じょーず

取扱説明書

ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。本製品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書もあわせてお渡しください。
※ 本書内のイラストは、使用方法を説明するものであり、実物と一部異なる場合があります。

本製品の「標準使用期間」は「新規購入後3年」です

標準使用期間を経過した場合、材料の経年劣化により、本来の性能を果たせず危険を招くおそれがあります。不測の事態に備えてご使用をお控えください。
新規購入日を記録するために、販売店発行のレシート（領収書）と取扱説明書を必ず保管してください。
標準使用期間内においても、使用方法や環境、保管条件により故障する場合があります、この期間を保証するものではありません。品質保証書に記載されている「お買い上げ日より1年間」の保証期間を過ぎた場合の修理は有償となります。標準使用期間を過ぎた製品の修理は、製品全体の安全性の観点からお引き受けできません。使用履歴が不明な製品の再利用はお控えください。

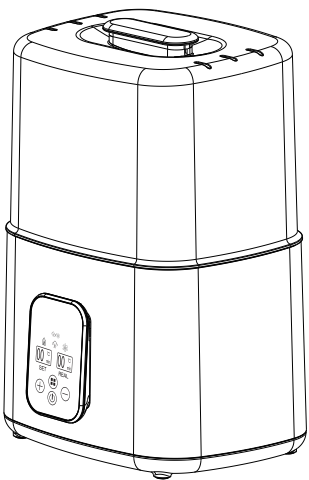

安全にお使いいただくために必ずお読みください

使用上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示します。	⚠ 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷を負ったり、物的損害が想定される内容を示します。
-------------	--	-------------	---

ワンポイント	本製品をご使用いただく上で知っておいていただきたいこと、および知っておくと便利な内容です。
---------------	---

⚠ 警告

ヤケドのおそれがあります。

- 動作中は製品自体が熱くなるため、製品に触れたりフタを開けたりしないでください。
- 動作中はフタの蒸気口から蒸気が出るため、製品の上や蒸気口に顔や手などをかざさないでください。
- フタを開けるときはヤケドしないよう蒸気に注意し、取っ手をお持ちください。
- フタを開けた状態で動作をさせないでください。
- ヒーター部は非常に熱くなります。使用中や使用直後には触れないでください。

ケガ・感電・火災のおそれがあります。

- 電熱部を水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート・火災のおそれがあります。
- 本製品を分解したり、修理や改造をしないでください。
- 動作中は差し込みプラグを抜いたり、本製品を移動させないでください。
- 差し込みプラグを抜くときは電源コードを持って引かないでください。また、電源コードの上に重い物をのせたりしないでください。電源コードが破損し感電・火災のおそれがあります。
- 差し込みプラグはコンセントの奥までしっかりと差し込んでください。またホコリなどが付いていたら、よくふき取ってから使用してください。火災の原因となります。
- 濡れた手で差し込みプラグを差し込んだり、抜いたりしないでください。感電のおそれがあります。
- 差し込みプラグが破損した場合は、使用しないでください。そのまま使うと発火や感電等のおそれがあります。修理はコンシューマープラザまでご相談ください。
- コンセントは単独で使ってください。分岐コンセントで他の器具と併用すると、コンセント部が異常発熱するおそれがあります。
- 不安定な場所や、熱に弱い敷物の上、可燃物の近くなどで使用しないでください。
- 本製品は、お子さま等の支援が必要な方による使用を目的としていません。お子様の手の届かないところで使用、および保管してください。
- 空だきはしないでください。
- 除菌効果が低下するため、除菌中にフタを開けないでください。
- 漂白剤や哺乳びん消毒・除菌液をヒーター部に入れないでください。
- 本製品で粉ミルクからの調乳はできません。2時間以上経ったミルクはお子さまに与えないでください。

⚠ 注意

- 除菌効果の低下や故障のおそれがあるため、除菌時は必ず計量カップで100mlの水を計量して入れてください。
- 除菌効果の低下を防ぐため、哺乳びん等の部品類を重ねて設置したり、除菌途中で機能を切り替えないでください。
- 耐熱温度100℃以上・煮沸可能なものに使用できます。
- ミルク、母乳、離乳食（レトルトパック）加熱の際は、湯せん用のお湯が混入しないようご注意ください。
- 使用後は、必ず本製品が完全に冷えた状態で残りの水を捨て、きれいに拭いて乾かしてから保管してください。
- 使用後は、差し込みプラグを抜いて保管してください。
- ヒーター部が水のミネラル成分で汚れてきたら、クエン酸で洗浄してください。
- 壁や家具の近くで使用しないでください。蒸気や熱で傷み・変色・変形のおそれがあります。
- 本製品を高温環境や直射日光が当たる場所で使用および保管しないでください。
- 必ず室内で指定の使用環境温度の範囲内で使用してください。※使用環境温度15℃～25℃
- この製品は必ず日本国内の家庭用電源で使用してください。AC100V以外の電源では正しく動作しません。

品質保証書
コンビ スチーム除菌・乾燥器 除菌じょーず

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から下記期間中製品の故障が発生した場合は、本書をご提示の上、当社コンシューマープラザ、または、お買い上げの販売店にお問い合わせください。



製品名	ロットNo.	保証期間
(本体底部のステッカーをご覧ください)		お買い上げ日より1年間 (ただし保証規定による)
お客様	お名前	お買い上げ日 年 月 日
販売店	ご住所 〒	TEL
	店名	TEL
住所		

修理メモ

保証規定

- 1度ご使用になった製品は、原則としてお取り替えできません。
- 保証期間内（お買い上げ日より1年間）に正常な使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。電話にてお問い合わせの上、当社コンシューマープラザにお送りください。
- 保証期間内でも次のようなものは有料修理になります。
 - (a) プラスチック部品の自然劣化による変色。
 - (b) お客様の誤使用、または改造や不当な修理による故障および損傷。
 - (c) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障および損傷。
 - (d) 本書に製品名、お買い上げ日、お客様名、販売店名をただちにご記入願います。
 - (e) 本書のご提示がない場合。
 - (f) 一般家庭以外で、業務用やレンタル等でご使用され故障した場合。
 - (g) 有料修理の場合に必要な運賃などの諸経費。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。海外からの修理サービスは致しかねます。
- 5.製造中止後の製品については必要部品の在庫がなくなった場合、修理できないこともあります。
- お買い上げ後、製品名、お買い上げ日、お客様名、販売店名をただちにご記入願います。
- 万一故障がございました場合は保証書をご提示ください。本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- レシート（領収書）を本書と一緒に保管してください。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、当社コンシューマープラザ、またはお買い上げの販売店にお問い合わせください。
- 品質保証書にご記入いただいた個人情報、故障・修理の確認、修理品の発送にのみ利用いたします。それ以外の用途には利用いたしません。

各部のなまえ

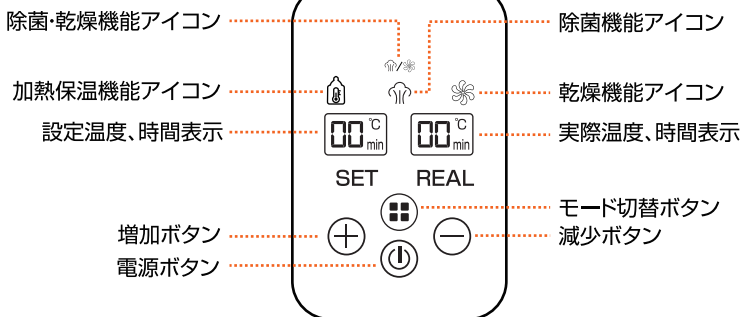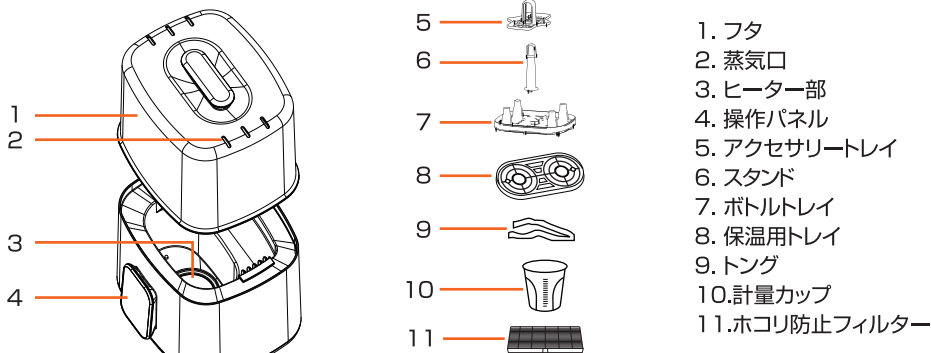

本製品は哺乳びんのスチーム除菌・乾燥と冷蔵したミルク、母乳、冷凍した母乳の温め、離乳食（レトルトパック）の温めができる機器です。

初めてご使用される場合



1. 必ず保護シートを全て剥がしてください。
2. フタ、アクセサリートレイ、スタンド、ボトルトレイ、保温用トレイ、トング、計量カップを、台所用洗剤とやわらかいスポンジを使ってきれいに洗ってください。

設置方法

- 哺乳びんを逆さにしてボトルトレイに設置してください。
- 乳首やフード、おしゃぶり等の小物類は、アクセサリートレイに、分解した状態で置いてください。
- 哺乳びん、乳首、キャップ、フードは最大4セット入れられます。（フードを含まないボトルのみの高さが17cm以下の商品に限りです）
- 保温用トレイはミルクウォーマー機能、離乳食（レトルトパック）加熱機能を使用する際に設置してください。

⚠ 注意

- 哺乳びんを横に置かないでください。除菌効果が低下するおそれがあります。
- スタンドのロック部分が確実に取り付けられていることを確認してください。
- ボトルトレイを持ちたい場合は、スタンドとアクセサリートレイも同時に持ち上げてください。

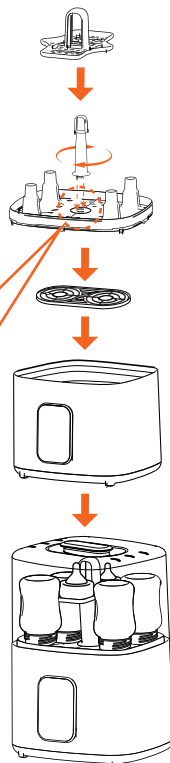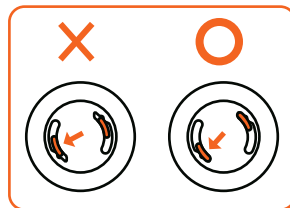

ご使用の前に、必ず哺乳びん等は洗浄してください。

ボタン操作中にモード変更が可能です。Ⓜを押して必要なモードを選択してください。3秒後動作を開始します。


使用方法～除菌・乾燥機能

所要時間:約50分

- 1. ヒーター部に水を100ml加え、トレイ類を容器に入れてください。
- 2. 哺乳びんの口を下に向けてトレイに置き、乳首類をアクセサリートレイに載せて、フタをしっかりと閉めてください。
- 3. 差し込みプラグをコンセントに差し込み、電源ボタンを押し、Ⓜを押してください。🔊/🌀が3回点滅した後、除菌乾燥が開始されます。

ワンポイント

「+」または「-」ボタンを押すことで、除菌乾燥時間を40～70分間で設定できます。（1回押すごとに10分ずつ変更）
除菌乾燥時間を40～50分に設定すると除菌時間は10分で、60～70分に設定すると除菌時間が15分になります。
その後🔊/🌀が3回点滅し、動作を開始します。1分ごとにカウントダウンされます。除菌乾燥が完了すると、製品から音が鳴り、ディスプレイに「00」が表示されます。除菌が完了したら自動的に乾燥機能に移行します。

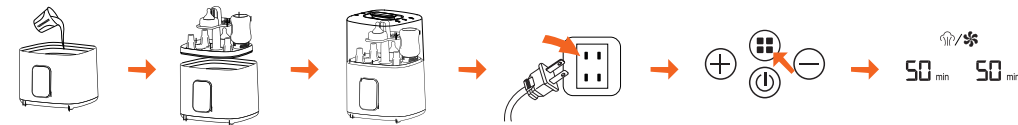


⚠ 注意

- 水が入っていない場合、ビッピッピーというアラーム音が繰り返し3回鳴ります。一度電源を切り、再度手順1からやり直してください。
- やけどのおそれがありますので、除菌乾燥完了後、しばらくの間冷ましてからフタを開けてください。その後、哺乳びんや付属品を取り出してください。
- 再度除菌する前に、少なくとも20分間は本製品を冷ましてください。

使用方法～除菌機能

- 1. ヒーター部に水を100ml加え、トレイ類を容器に入れてください。
- 2. 哺乳びんの口を下に向けてトレイに置き、乳首類をアクセサリートレイに載せて、フタをしっかりと閉めてください。
- 3. 差し込みプラグをコンセントに差し込み、電源ボタンを押し、Ⓜを3回押してください。🔊が3回点滅した後、除菌が開始されます。除菌が完了すると、製品から音が鳴り、ディスプレイに「00」が表示されます。

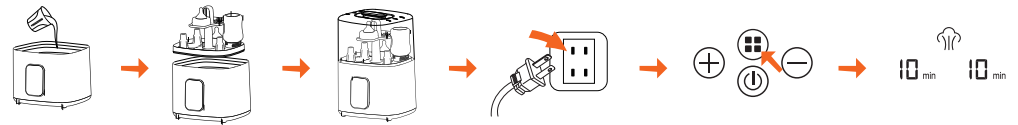


⚠ 注意

- 水が入っていない場合、ビッピッピーというアラーム音が繰り返し3回鳴ります。一度電源を切り、再度手順1からやり直してください。
- 除菌機能は10分以上に設定してください。追加で除菌をする場合は、「+」または「-」ボタンを押すことで、1分単位で設定できます。
- やけどのおそれがありますので、除菌完了後、しばらくの間冷ましてからフタを開けてください。
- 再度除菌する前に、少なくとも20分間は本製品を冷ましてください。

使用方法～乾燥機能

- 1. 水を加える必要はありません。
- 2. 哺乳びんの口を下に向けてトレイに置き、乳首類をアクセサリートレイに載せて、フタをしっかりと閉めてください。
- 3. 差し込みプラグをコンセントに差し込み電源ボタンを押し、Ⓜを4回押してください。🌀が3回点滅した後、乾燥が開始されます。

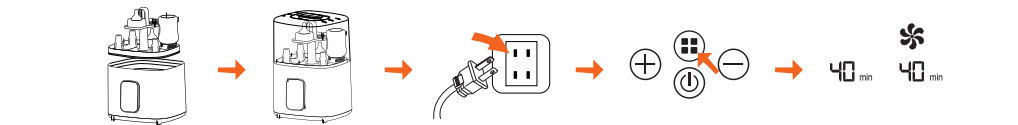

ワンポイント


「+」または「-」ボタンを押すことで、乾燥時間を20～60分間で設定できます。（1回押すごとに10分ずつ変更）
その後🌀が3回点滅し、動作開始します。1分ごとにカウントダウンがされます。乾燥完了後、製品から音が鳴り、ディスプレイが「00」に切り替わります。

使用方法～ミルクウォーマー機能

- 1. 保温用トレイをヒーター部にセットしてください。
- 2. 保温用トレイに1～2本の哺乳びんを置いてください。
- 3. 哺乳びんに入っているミルクの量を基準にし、その半分の高さまで水をヒーター部に注いでください。その後しっかりとフタをしてください。
- 4. 差し込みプラグをコンセントに差し込み電源ボタンを押し、Ⓜを2回押してください。🏠が3回点滅した後、加熱保温が開始されます。「+」または「-」ボタンを押すことで、温度を35℃～85℃の間で設定できます。（35～55℃では1回押すごとに1℃、55～85℃では1回押すごとに5℃変更）
その後、ディスプレイが3回点滅し、動作を開始します。

ワンポイント

- ご使用する哺乳びんの材質、その中の内容物の量、内容物の初期温度などにより、設定した温度に達するまでの所要時間は異なります。
- 手動で停止しない限り、本製品は加熱処理を継続します。電源を切る際は🔌を押してください。



⚠ 注意

- 必ず保温用トレイをご使用ください。哺乳びんがヒーターに直接触れた状態で使用することは絶対におやめください。ヒーターの熱が均一に伝わらず、哺乳びんが破損するおそれがあります。
- 加熱機能を使うときは、あとから離乳食（レトルトパック）を追加しないでください。お湯があふれるおそれがあります。
- お湯を捨てるときは通気口のない方向から捨ててください。故障の原因となります。
- 15分以上の加熱は避けください。
- 飲み残したミルクを再び加熱しないでください。
- お子さまに与える前に、必ず人肌の温度になっているか確かめてください。
- 取り出す際はやけどしないよう十分ご注意ください。
- 母乳パックを加熱する際は、各母乳パックの包装に記載されている使用方法をご確認のうえ、ご使用ください。
- 冷蔵した調乳済ミルクを再加熱する際は、加熱中の状態を確認しながら、短時間で温めるため70℃以上の温度に設定してください。
- 水が入っていない場合、ビッピッピーというアラーム音が繰り返し3回鳴ります。一度電源を切ってから、再度手順1からやり直してください。



使用方法～離乳食（レトルトパック）加熱機能

- 1. 保温用トレイをヒーター部にセットしてください。
- 2. 保温用トレイに加熱したい離乳食（レトルトパック）を、置いてください。
- 3. 水をヒーター部に注いでください。通気口への浸水を防ぐため、水位はヒーター部上部の縁から1cm下までとしてください。その後しっかりとフタをしてください。
- 4. 差し込みプラグをコンセントに差し込み電源ボタンを押し、Ⓜを2回押してください。🏠が3回点滅した後、加熱保温が開始されます。「+」または「-」ボタンを押すことで、温度を35℃～85℃の間で設定できます。（35～55℃では1回押すごとに1℃、55～85℃では1回押すごとに5℃変更）
その後、ディスプレイが3回点滅し、動作を開始します。

ワンポイント

- 温める離乳食（レトルトパック）の種類、内容物の初期温度などにより、設定した温度に達するまでの所要時間は異なります。
- 手動で停止しない限り、本製品は加熱処理を継続します。



⚠ 注意

- 必ず保温用トレイをご使用ください。離乳食（レトルトパック）がヒーターに直接触れた状態で使用することは絶対におやめください。ヒーターの熱が均一に伝わらず、離乳食（レトルトパック）が破損するおそれがあります。
- 加熱機能を使うときは、あとから離乳食（レトルトパック）を追加しないでください。お湯があふれるおそれがあります。
- お湯を捨てるときは通気口のない方向から捨ててください。故障の原因となります。
- 各離乳食（レトルトパック）の包装に記載されている使用方法をご確認のうえ、ご使用ください。
- お子さまに与える前に、必ず人肌の温度になっているか確かめてください。
- 衛生上、離乳食（レトルトパック）は必ず未開封のものををご使用ください。
- 取り出す際はやけどしないよう十分ご注意ください。
- 水が入っていない場合、ビッピッピーというアラーム音が繰り返し3回鳴ります。一度電源を切ってから、再度手順1からやり直してください。




本体のお手入れ方法

- ヒーター部や容器裏・通気口が水のミネラル成分で汚れてきます。衛生上問題ありませんが、故障の原因となりますので定期的にお手入れしてください。その際は、クエン酸以外のものを絶対に使用しないでください。修復不可能な損傷を引き起こすおそれがあります。
- フタ、アクセサリートレイ、スタンド、ボルトトレイ、保温用トレイ、 Tong、計量カップを、台所用洗剤とやわらかいスポンジを使ってきれいに洗ってください。
- 本体および電源コードに損傷がないか定期的に点検してください。

ホコリ防止フィルターのお手入れ・交換方法

- ① ホコリ防止フィルターの掃除
底部のフィルターカバーを開け、フィルター表面に付いたホコリをやわらかいブラシ等で軽く擦ってください。
※フィルター機能の低下を防ぐため、月1回以上フィルター掃除をしてください。
- ② ホコリ防止フィルターの交換
約6カ月を目安に、ホコリ防止フィルターを交換することをおすすめします。
交換用ホコリ防止フィルターの部品購入はコンシューマープラザまでお問い合わせください。

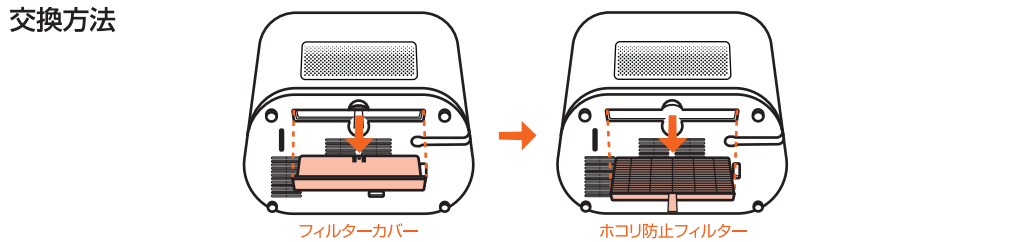

こんなときには

故障表現	対処方法
本体の電源が入らない	● 本体が電源に接続されているか確認してください。 ● コンセントのスイッチが入っているか確認してください。 ● 別の機器を差し込んで、コンセントの動作を確認してください。
ヒーター部が変色した	ヒーター部は使用中に変色することがありますが、機器の性能には影響しません。
ヒーター部に白い斑点がある、またはコーティングがはがれている	使用するなかで、水道水に含まれるカルキやミネラル成分が結晶化し、白くざらつくことがあります。ざらつきが気になるときは、薄めたクエン酸を本体に入れて、つけ置きすることをお勧めします。
除菌動作中にアラームが鳴る	ヒーター部の水が無くなっていないか確認してください。 給水量が少なかったため、動作中に水が蒸発した可能性があります。 給水後もう一度、除菌を開始することをおすすめします。

製品仕様

製品名	スチーム除菌・乾燥器 除菌じょうず	電源コードの長さ	150cm
寸法	幅235mm×奥行き195mm×高さ365mm	重量	約1.97kg
定格電圧	100V	除菌時間	1～15分
周波数	50Hz / 60Hz	乾燥時間	20～60分
定格消費電力	除菌500W / 乾燥150W	除菌・乾燥時間	40～70分
		使用環境温度	15～25℃

※仕様、デザイン等は変更になることがあります。ご了承ください。

部品材料表

部品名	材料	耐熱温度
フタ、アクセサリートレイ スタンド、ボルトトレイ 保温用トレイ、Tong、計量カップ	ポリプロピレン	120℃
ヒータープレート	アルミ合金	—
ホコリ防止フィルター	ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレートなど	—

コンビ株式会社

■ ホームページ
■ オンラインストア(部品購入窓口) combi.co.jp
combi.co.jp/store

製品・部品に関するお問い合わせ、修理などのご相談は、コンシューマープラザにて対応いたします。

コンシューマープラザ (Customer Service Center)
受付時間：9:30～17:00（土日祝日、年末年始を除く）
〒338-0025 埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田271
TEL. (048) 797-1000 FAX. (048) 798-6109