

COMBI

コンビ メルンライト

MI-469取扱説明書

楽しくメカいっぱい快適ゆったりベビーカー

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、開梱後も大切に保存してください。



安全基準A型
(2カ月～2才まで)

目次

- | | | | |
|------------------|---|-----------------|----|
| ●ご使用上の注意 | 1 | ●シートの取り扱い方 | 7 |
| ●各部のなまえ | 2 | ●足のせの収納 | |
| ●組み立て方及び使い方 | 3 | ●足カバーの使い方 | |
| ●開き方 | | ●セーフティガードの取り扱い方 | 8 |
| ●リクライニングの使い方 | | ●シートベルトの調整 | |
| ●アームレストカバーの取り扱い方 | 4 | ●折りたたみ方 | 9 |
| ●ハンドルの切り替え方 | | ●品質保証書 | 10 |
| ●ストッパーの使い方 | | ●SGマークについて | |
| ●キャスターの使い方 | 5 | ●日常のお手入れについて | |
| ●日除け(幌)の使い方 | | ●便利なオプション品 | |
| ●買い物カゴの使い方 | 6 | ●マスコットヘアについて | |

ご使用上の注意

ご使用にあたって特につぎの点にご注意ください

(このベビーカーはSG基準A型に適合した1人乗り用です。)

- ご使用になる場合は、折りたたみ構造の止め金具などがしっかりかかっているか（完全に開いた状態であるか）を、ハンドルを上下させて確認してからご使用ください。



- 使用してよい乳児の年齢…生後2ヵ月以上満2才まで。
- 連続使用時間…2時間以内が望ましい。
- 乳幼児を乗せたまま、持ち上げないでください。



- 使用中、シートベルトは腰ベルトと股ベルトを併用し必ず締めて使用してください。またシートベルトを締めていても、万一の立ち上がりに対しては十分ご注意ください。



- ベビーカーの中で、乳幼児を立たせないでください。
- 2人乗りをさせないでください。またシート以外のところに乗せないでください。




- ストッパーは左右2ヵ所をロックしてください。乳幼児や荷物を乗せたときには、特にストッパーを過信しないようご注意ください。(構造上、自動車のブレーキのような安全なものではありません。)



- 乳幼児を乗せているときカゴ以外のところに荷物を乗せたり、つるしたりしないでください。

- お手元の操作レバーは操作後は必ずレバーから指を離してください。引き上げたまま走行しますとロックされず安定を失います。また、両方のレバーを同時には操作しないでください。

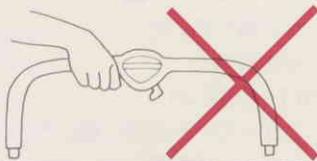

- 歩道等の段を上がる時はハンドル方向を対面ではなく背面にご使用ください。



- ご使用の前に、ネジやナットがゆるんでないかチェックしてください。

- ご使用中ハンドルによりかかったり、過度の荷重をかけると、転倒するおそれがありますので、十分ご注意ください。

- カゴには10kg以上の荷物を載せないでください。

- シートや、アームレストカバーを付けずに、赤ちゃんを乗せると、指をはさむ危険性があります。ご注意ください。

- 路上に駐停車するとき、乳幼児は絶対に置き去りにしないでください。また空車であっても坂の途中、車道に近い歩道など危険な場所に放置しないでください。



各部のなまえ

梱包時に取りはずされている部品は本文をよく読んで取りつけてください。



〔キャスター機構〕

キャスターロックレバー

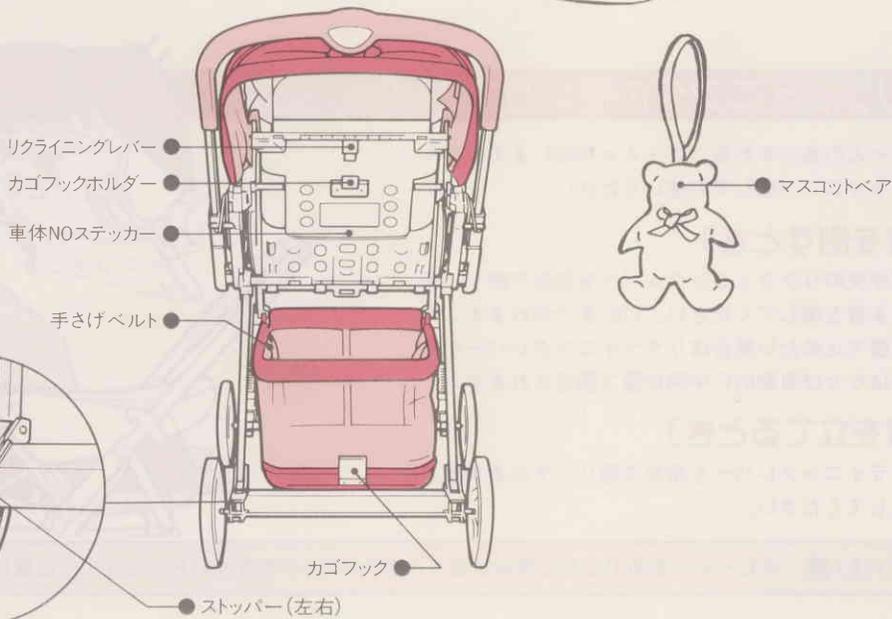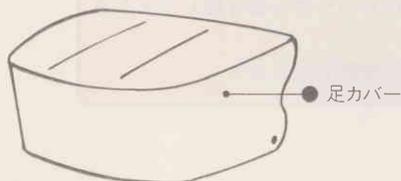


組み立て方及び使い方

現物と異なるイラストを使用している箇所がありますが、説明内容自体は正しいものです。

開き方


※手元のレバーは指をレバーから離すと自動的にロックされる安心設計です。

- 1** 手元のホワイトの折りたたみレバーを
①押し込み、
②引き上げてください。

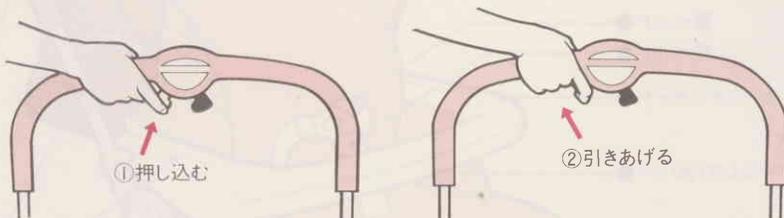

2

次に、ハンドルを真上に持ち上げるようにしますと、自然に開きます。(ひらきははじめたら折りたたみレバーから指を離してください。開くと同時に自動的にロックされます。)

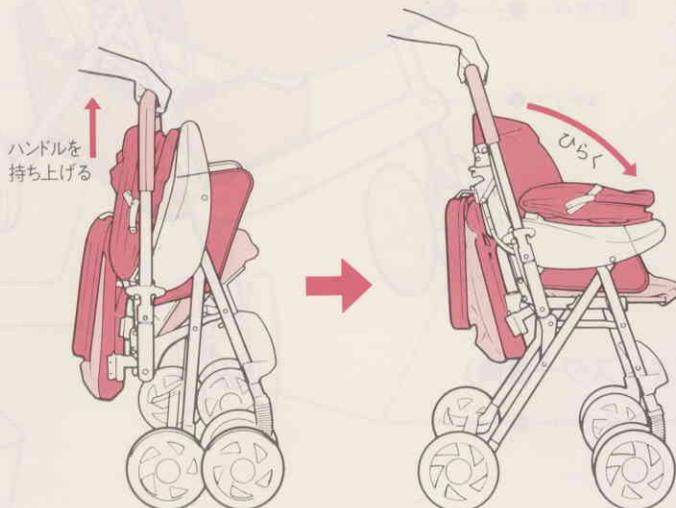

ご・注・意

走行中は、手元のレバーを引き上げないようにレバーから指を離してください。
誤操作の原因となります。

リクライニングの使い方


赤ちゃんの首のすわる（3～4ヵ月頃）まではフルリクライニングにてお使いください。

〔背を倒すとき〕

背部中央のリクライニングレバーを指先で握り、そのまま背を倒してください。170°まで倒れます。中間位置で止めたい場合はリクライニングレバーから指をはなせば自動的に中間位置で固定されます。

〔背を立てるとき〕

リクライニングレバーを指先で握り、そのまま背を起こしてください。

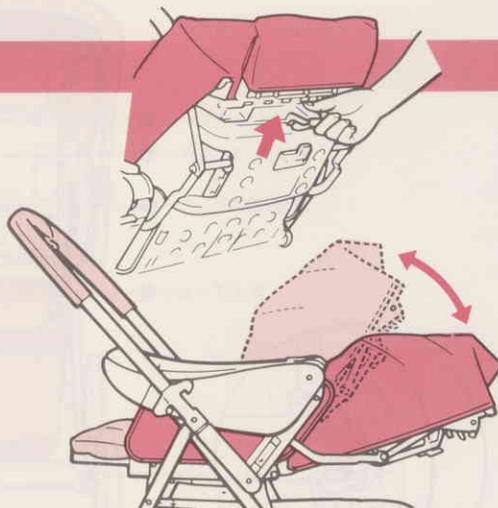


ご・注・意 ベビーカーを折りたたむ場合は必ずリクライニング角度をいちばん立てた位置に戻してください。

アームレストカバーの取り扱い方

開梱後必ず本体に取り付けてください。

リクライニングをいちばん倒した角度にして、アームレストカバーの左右を確認し、①白い「突起」をひじかけ内側前部の穴に差し込み、②後ろに水平にスライドさせ、③後部の「ホック」をはめてください。取りはずし方は、リクライニングをいちばん倒した角度にして、上記の逆の手順でおこなってください。

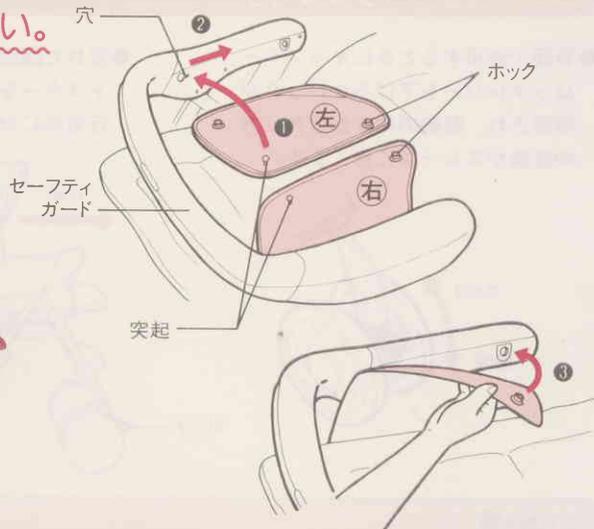



ご・注・意

アームレストカバーをはずしたまま、赤ちゃんをベビーカーに乗せることは危険ですのでおやめください。



ハンドルの切り替え方

手元のグレーのハンドル切り替えレバーを①引き出し、②引き上げてください。
(ハンドルロックが解除されハンドルの方向を替えることができます。)

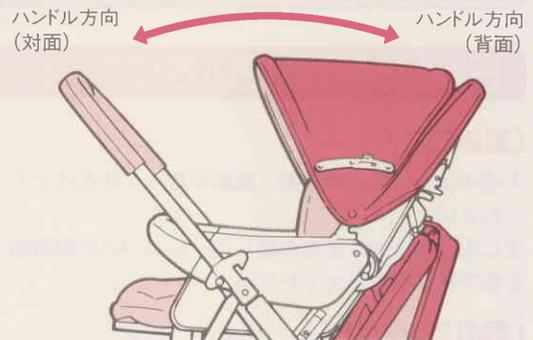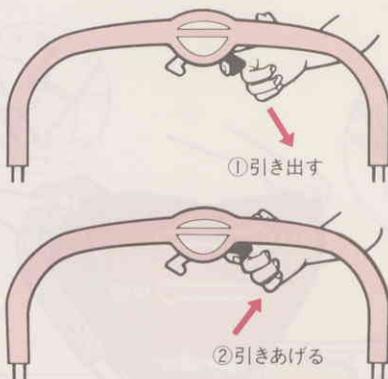

ご・注・意

「ハンドル切り替えレバー」は、切り替えのとき以外握らないでください。誤操作の原因となります。

ストッパーの使い方

〔ストッパー位置〕

ベビーカーから離れるときは必ずブレーキをかけてください。後車輪内側左右のストッパーを下に倒した後、ベビーカーを前後に軽く動かしてブレーキが正しくかかっているか確認してください。



組み立て方及び使い方

キャスターの使い方

- 背面で使用するときキャスターロックレバーを下げるとロックが解除され、前輪の向きが変わり方向転換がスムーズに行えます。



- 荒れた路面や坂道等で使用する場合や、対面で使用する場合はキャスターを固定してください。必ずキャスターロックレバーを進行方向に対し前側で上げてロックしてください。



ご・注・意

- キャスターロックの位置をまちがえて使用しますと、大変押しづらくなるだけでなく故障の原因ともなります。ハンドルの方向(背面・対面)にあった正しい位置でご使用ください。
- キャスターロックレバーは必ず左右とも同じ操作をしてください。
- 折りたたむときは背面使用時の位置で固定してください。

日除け(幌)の使い方 (開梱後、図③④のように幌のジョイント部分をカチッと音がするまで強く確実に押し込んで取り付けます。)

〔組み立て方〕

①(A)のように幌の先端部、後部を持ってひろげてください。

次に①(B)のように左右の幌レバー(ハジキ)の関節部を指で押し固定してください。




〔幌のたたみ方〕

②(A)のように左右の幌レバー(ハジキ)の関節部を下から指で押し上げてから②(B)のように幌をたたみます。

〔幌をはずす場合〕

③(B)のように幌のジョイント部分を図のように強く後ろに水平に引き抜いてください。

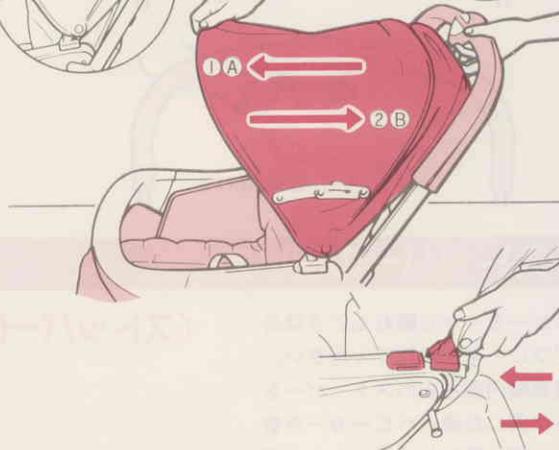


ご・注・意

ベビーカーを折りたたむときは必ず幌はたたんでください。

買い物カゴの使い方

〔カゴのセッティング〕


図のように、買い物カゴ(A)部を本体の(B)部にカチッと音がするまで完全に差し込んでください。

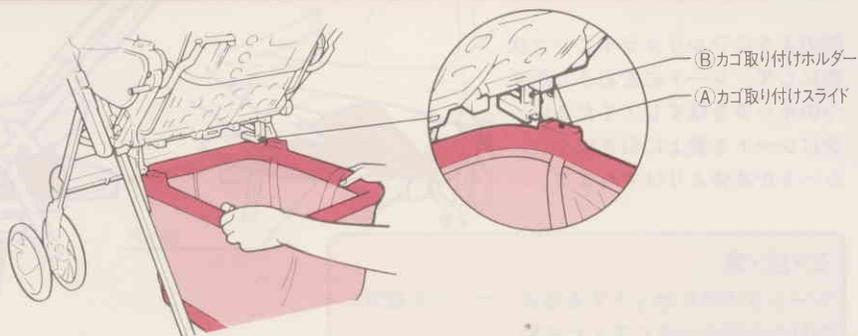

〔買い物カゴを使用しないとき〕

カゴフックを本体背部のカゴフックホルダーにセットしてください。

カゴフックホルダー

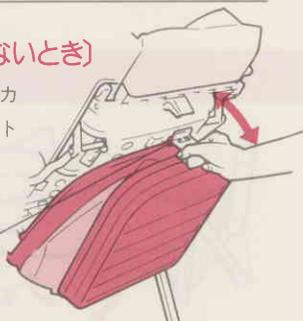

〔買い物カゴをはずすとき〕


買い物カゴを開いた状態で片手で本体をおさえながら、カゴ枠の(A)部付近を左右交互に後方へ強く引き抜いてください。買い物カゴがはずれます。




〔フルリクライニング時の買い物カゴの使い方〕

背もたれを倒して、フルリクライニングにしたときは、買い物カゴの上部を開くことで、フルリクライニングの状態のまま荷物の出し入れができます。

- 買い物カゴを開くときは、図のように本体をささえて操作してください。①カゴ枠の中央部を手前に軽く引きながら、②カゴ枠を下げてください。

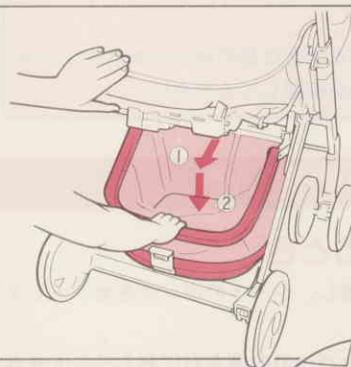

- 下げたカゴ枠を戻すときは、図のように両手でカゴ枠を持ち、親指でカゴ枠を軽く押さえながら持ち上げてください。

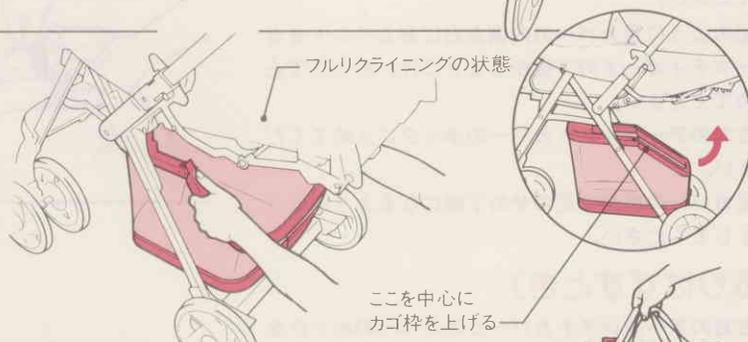

ご・注・意


- 買い物カゴに角のものが当たるとメッシュの部分を傷つけることがありますのでご注意ください。
- カゴ枠に重量物を載せたり、無理に押し下げると変形することがありますのでご注意ください。
- 買い物カゴには10kgまでの荷物を入れられますが、縦長の重量物を買い物カゴに載せる場合は、横にねかせてご使用ください。



組み立て方及び使い方

シートの取り扱い方

図のようにフルリクライニング状態にして、シートの左右3カ所ずつのホックをはずしてください。次にシートを真上に引き抜くと、シートが本体よりはずれます。

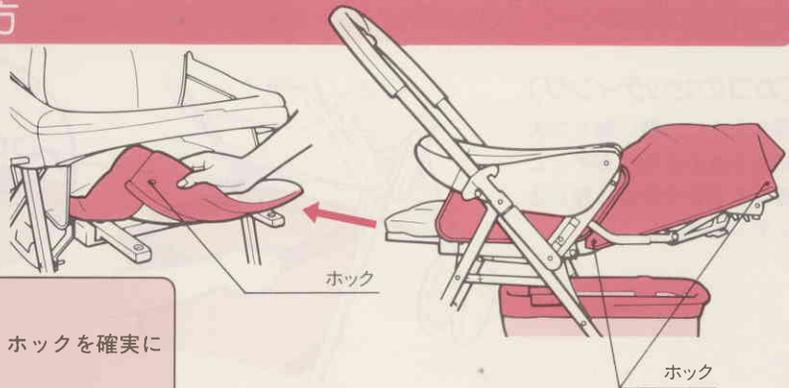


ご・注・意

シートを本体にセットする場合、ホックを確実にかけたかチェックしてください。

足のせの収納

足のせを使わないときは図のようにシートのホックをはずし、左右の足のせバーを①前方に引き出し、②内側に折り込んでください。

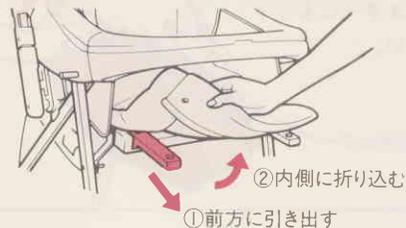


ご・注・意

足のせを使用する場合は足のせバーがきちんとセットされているか確認してください。

足カバーの使い方


〔取り付けるとき〕

- 足のせを引き出し、シートのホックをセットしてください。
- 図のように足カバーの内側左右にあるベルトをセーフティガードの下側からまきつけ、ホックで止めてください。
- 左右のアームレストカバーのホックに止めてください。
- 足カバーの底面は足のせの下側になるようにセットしてください。

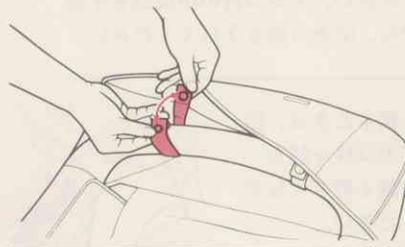

〔取りはずすとき〕

- 左右のアームレストカバーと足カバーのホックをはずしてください。
- 内側左右にあるベルトのホックをはずしてください。

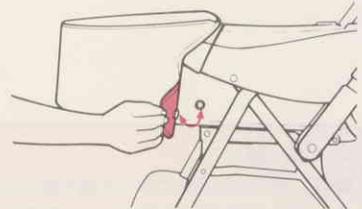


その他の取り扱い方

セーフティガードの取り扱い方


〔セーフティガードの取りはずし方〕

- ①のように、アームレストの下側にあるガードジョイントボタンを押しながら、
- ②セーフティガードを片側ずつ前方に引き抜いてください。

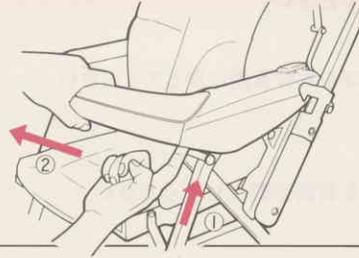


〔セーフティガードの取り付け方〕

左右のアームレスト前端の穴にセーフティガードのパイプを差し込みます。確実に固定されたか、引っぱって確認します。

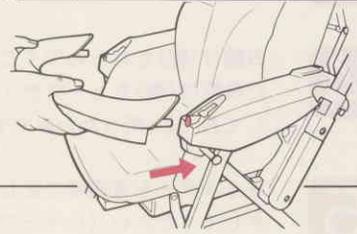

〔セーフティガードを使用しない場合〕


お子様がアームレスト前端の穴に指を入れたりしないよう付属のガードキャップでフタをしてください。ガードキャップは強く引き抜けばはずせます。

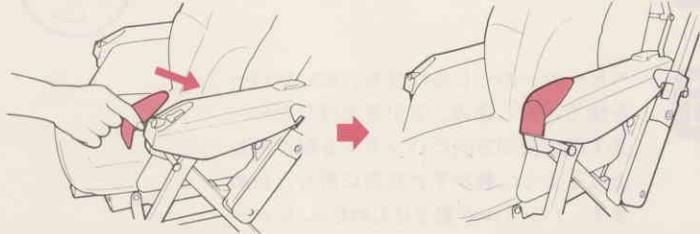

シートベルト(股ベルト・腰ベルト)の調整


シートベルトの長さは、赤ちゃんの成長に合わせて調整できます。

腰ベルトは、右図のように本体背部のベルト位置を変更できます。

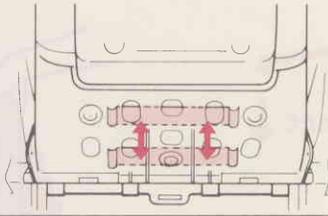


万一、股ベルトをはずした場合は、腰ベルトから差し込みバックルをはずした場合は、図①②のように確実にセットしてください。

①腰ベルト

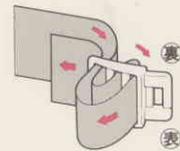


②股ベルト

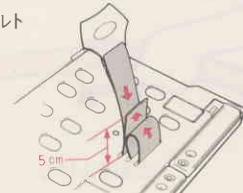

〔バックルのはずし方〕

図のように持ってプレスボタンを強く押し、バックルを前に押し出すようにすると、簡単にはずすことができます。

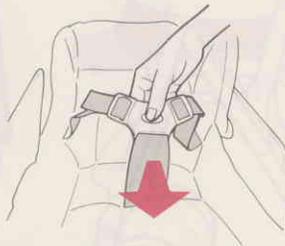

ご・注・意

股ベルトは、端末まで5 cm以上余裕を持って、図②のようにセットしてください。

ご・注・意 赤ちゃんは、1才前後から活発に動くようになります。赤ちゃんを適切にホールドするためにベルトは、大人の親指が入る程度のすき間を残し、しっかりと締めてください。

折りたたみ方

1 リクライニング角度をいちばん立てた位置にしてください。



2 買い物カゴを本体背面に戻してください。

3 ハンドルを背面位置にしてください。

4 日除け(幌)をたたんでください。(たたんだ日除け(幌)をセーフティガード側に倒しておくと、折りたたみやすくなります。)

5 キャスターを背面時の正しい位置でロックしてください。(5ページ参照)

6 ベビーカーのうしろに立ち、白いレバーを指で①押し込み、②引き上げながら、③下図の矢印方向にハンドルを軽く持ち上げるように動かすと自然に折りたためます。ハンドルが動きはじめたら、レバーから指をはなしてください。

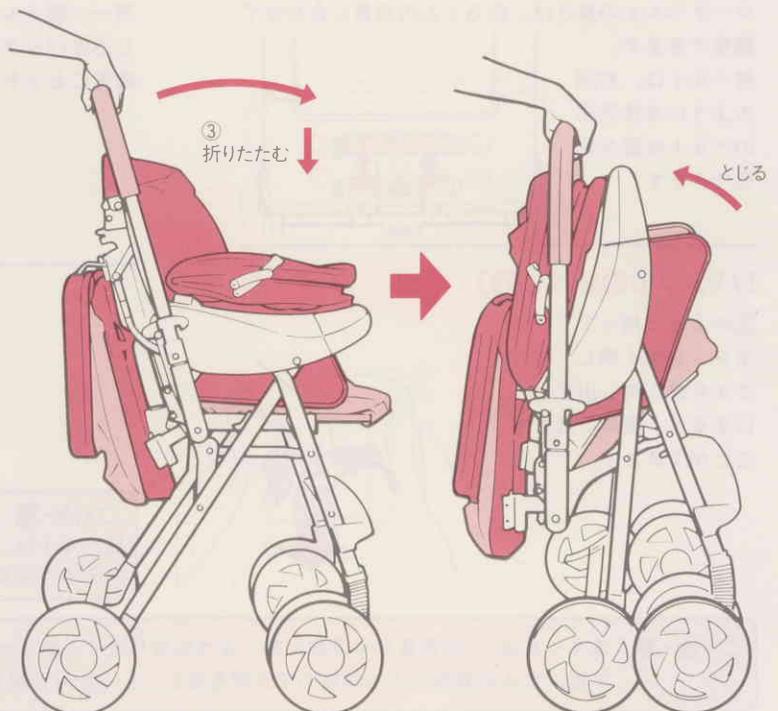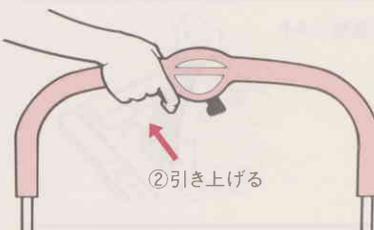

日常のお手入れ方法

着脱式のシートは洗濯機で丸洗いでありますが、以下の点にご注意ください。

- 40℃以下の液温で、弱水流で洗ってください。
- 通常の洗濯用洗剤が使用できますが、漂白剤や漂白剤入りの洗剤は使えません。使用する洗剤の注意書きもよくお読みください。
- 長時間つけ置きせず、短時間で洗い上げてください。
- 軽く脱水した後、形を整えて平干ししてください。



- 乾燥機の使用やドライクリーニングはできません。
- 日除け(幌)、アームレストカバー、足カバー等はブラシ洗いしてください。水洗いした後、乾いた布で水分をふき取り、陰干ししてください。
- セーフティガードや骨組みフレー

ムに汚れがついたときは薄めた中性洗剤またはぬれた布でほこりや汚れを落とし、乾いた布で仕上げてください。

- 車輪についた泥は、必ずふき取ってください。
- 古くなって注油が必要と思われる場合は、必ず潤滑油を少量お使いください。食用油はほこりがつきやすく、かえて機能を低下させます。キャスター部分への注油はおやめください。

便利なオプション品(別売)

レインカバー
MD型



- 雨のときの外出や、出先での急な雨、また、風の強い日などには、砂ぼこりから赤ちゃんを守ります。小さく折りたたんで携帯できます。

収納カバー
TF型




カラー：シルバー

- 玄関や屋外に折りたたんで置くときにかけてください。

マスコットベアについて

マスコットベアは、メルンライトのシートに使われているのと同じ生地で作ったアクセサリです。ベビーカーに取り付けるときは、開閉やハンドル切り替えに支障のない場所につけてください。ひもは強くひっぱると切れることがあります。

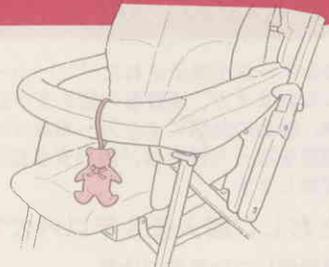

製品の仕様は改善等のため予告なしに変更することがあります。

コンビ株式会社

本社/〒101 東京都千代田区内神田3-16-9

営業所/東京(03)3257-4661・大阪(06)353-7481・名古屋(052)934-3676・福岡(092)531-7896

製品には万全を期しておりますが、お気付きの点がございましたら「お客様相談室」までご連絡ください。

お客様相談室/〒339 埼玉県岩槻市鉤上新田271 TEL.(048)797-1000

